



Box
Benethon
100x200

Seguí los pasos

LOTE 7

y armá tu
Box.



#ExperienciaMosconi



Box

Benethon

100x200

Cajonera Derecha



Cajonera Izquierda



mosconi_home
www.mosconi.com.ar

#ExperienciaMosconi




¿Qué herramientas necesito?




¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!



Para cuidar las piezas, armá el box sobre la caja.

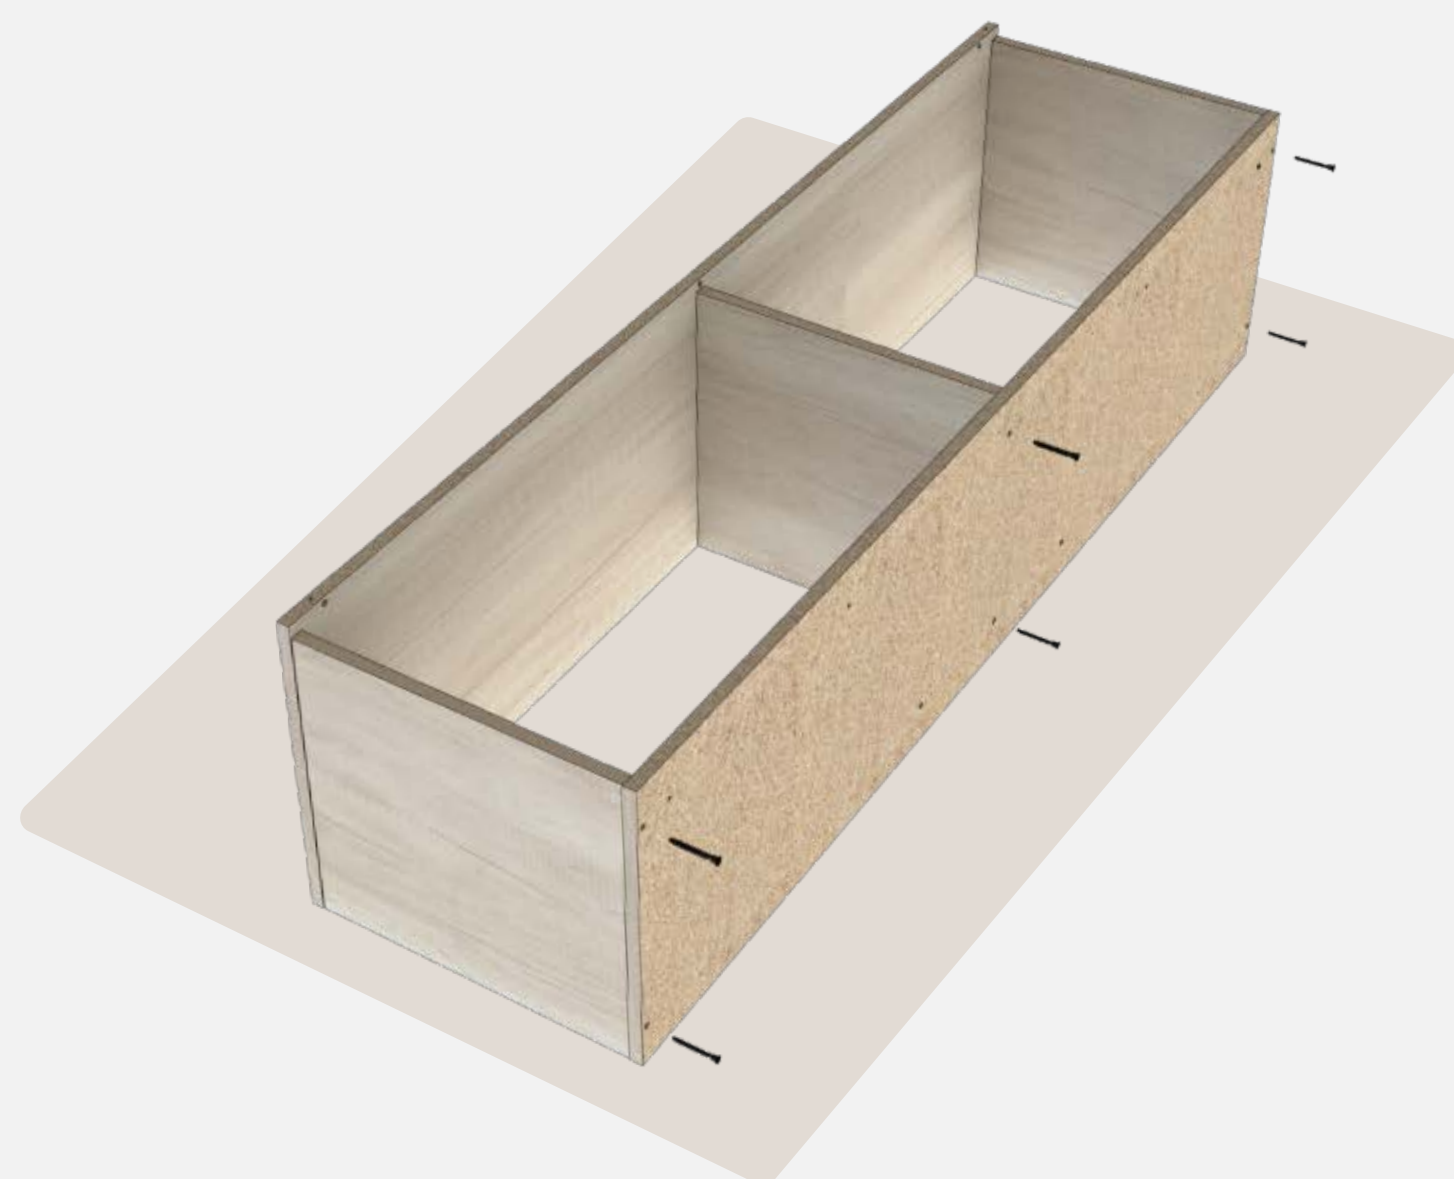

Es recomendable que el armado del producto sea realizado entre 2 personas.

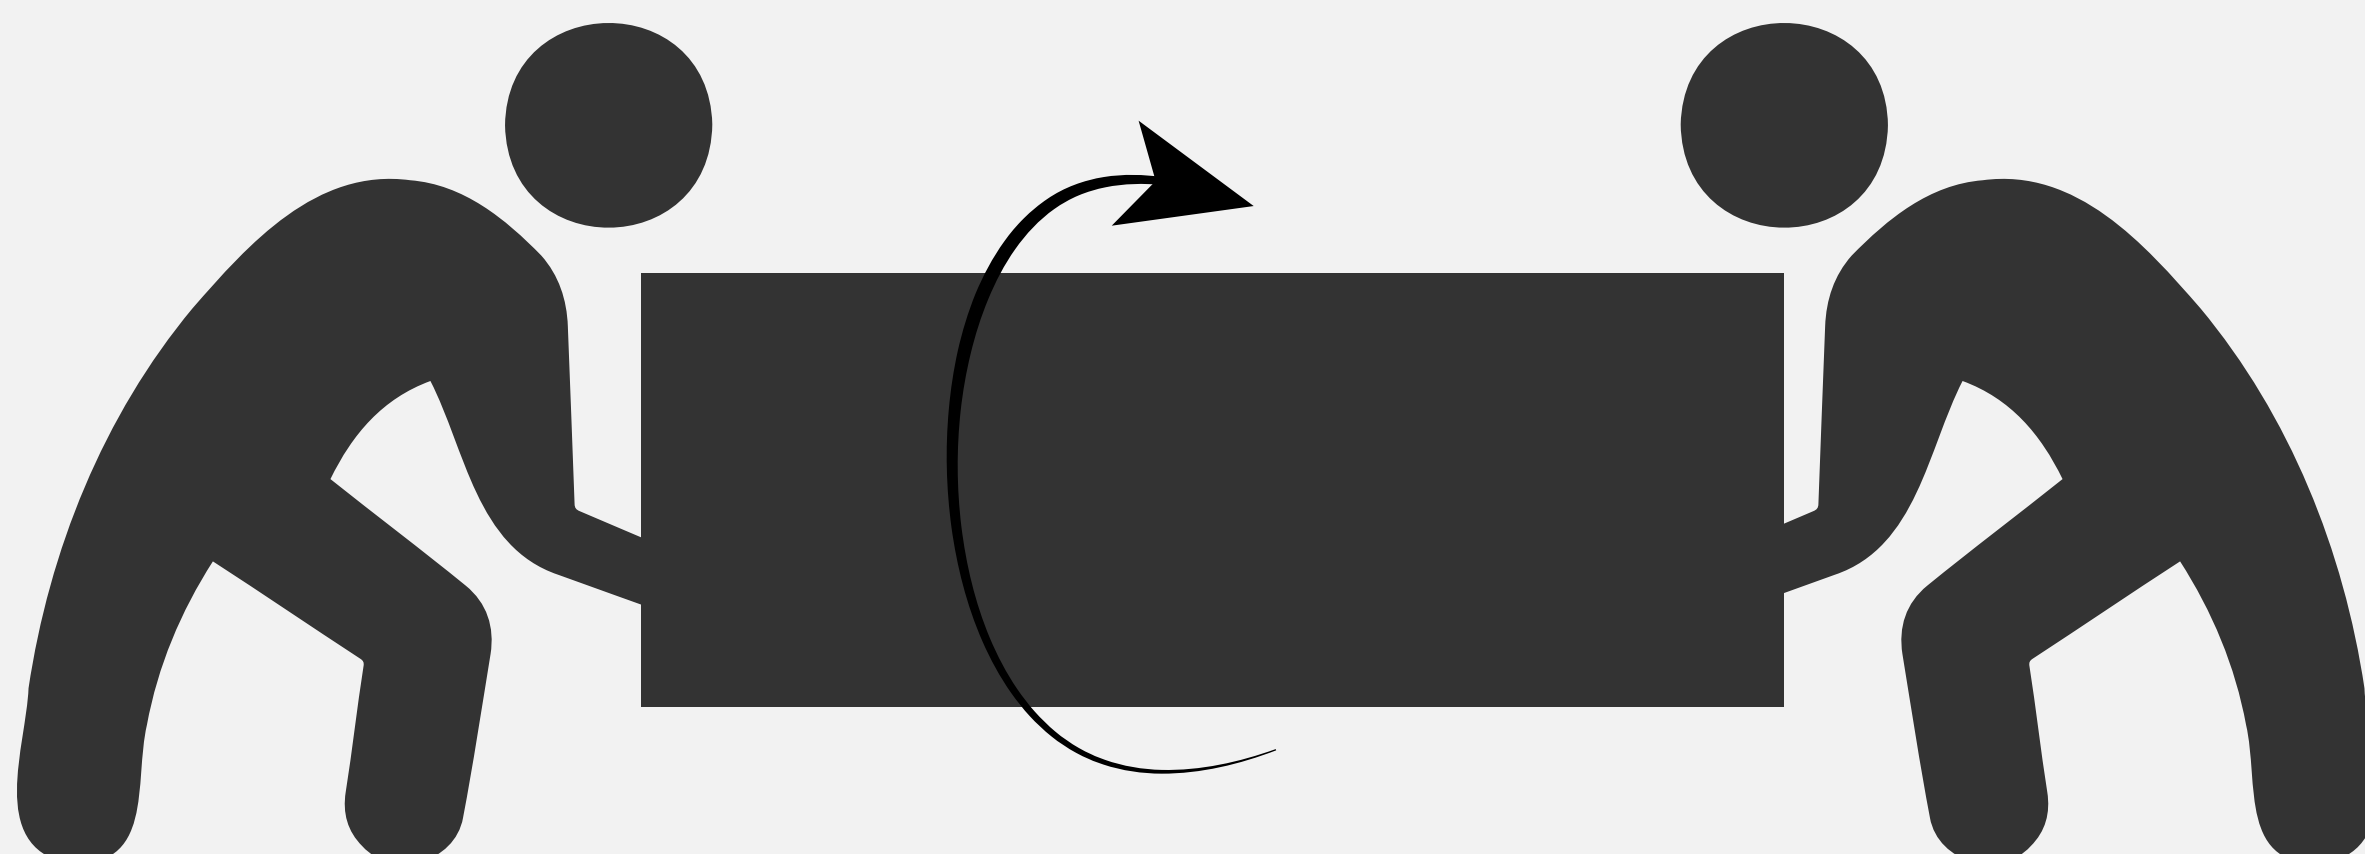

#ExperienciaMosconi
www.mosconi.com.ar



Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

P5
Costado
Baúl
370x354
Cant. 1 ud

P8 Faja soporte **1211x120** Cant. 1 ud

P9 Parante cajonero
533x354

Cant. 1 ud

P11 Costado
Zap perf
375x354

Cant. 1 ud

P14
Parante
Zap
375x354

Cant. 1 ud

Cant. 1 ud

P13 Faja zap
354x120

P15
Fondo
Zap
428x354
Cant. 1 ud

P16 Tapa cajonera
1241x536

Cant. 1 ud

P19 Tapa perf. **1241x473**

Cant. 1 ud

P20 Puerta
zap
530x338

Cant. 1 ud

P27 Frente de cajón
590x342

Cant. 2 ud

Puntera MDF 3mm
Cant. 3 ud

NO SE USAN PARA ARMADO
(Protrección de piezas)

Cant. 1 ud

P21 Contrafrente zap **514x68**

Cant. 1 ud

P22 Divisor medio zap
514x127

Cant. 1 ud

P23 Divisor zap **514x110**

Cant. 2 ud






P25 Contrafrente cajón
542x145

P28 Fondo cajón
570x426

Cant. 2 ud



Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

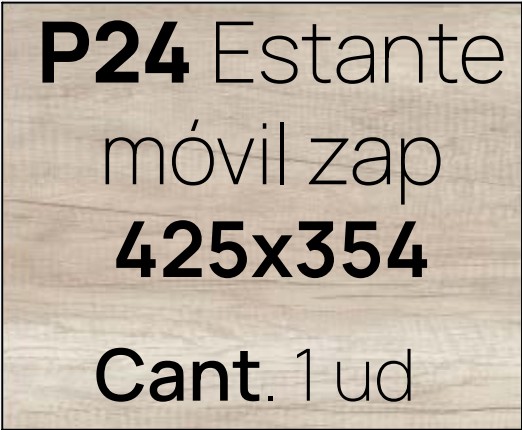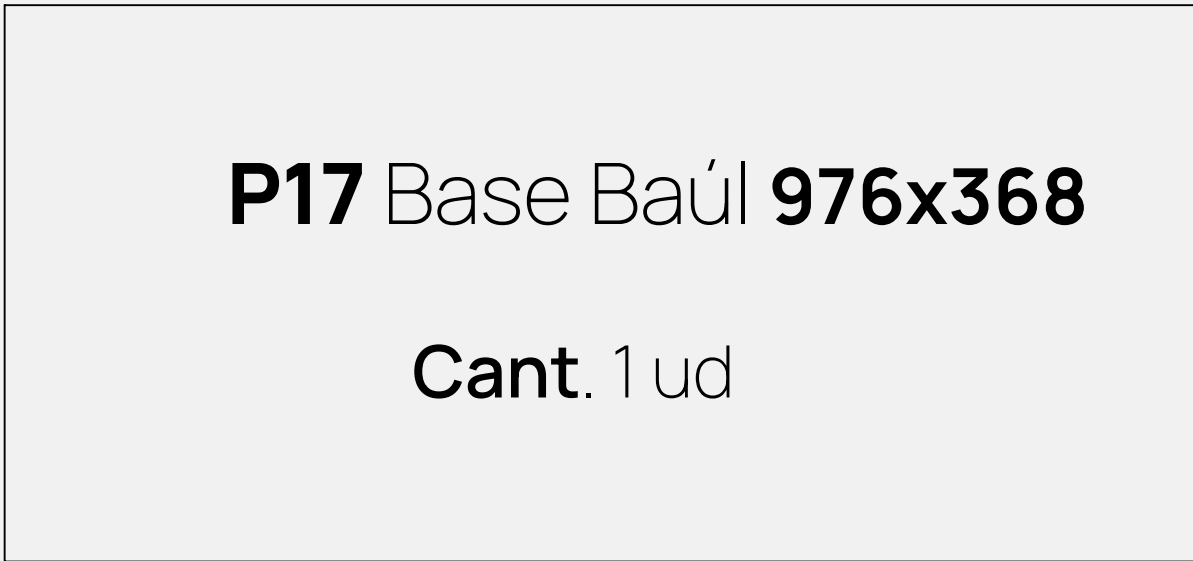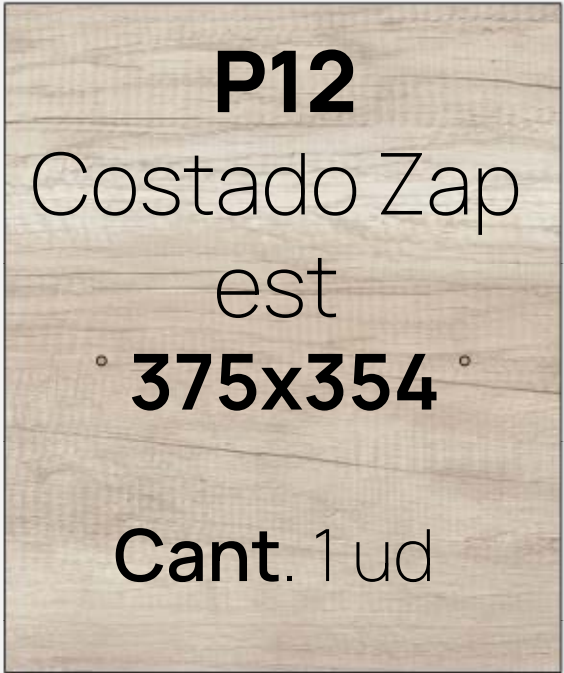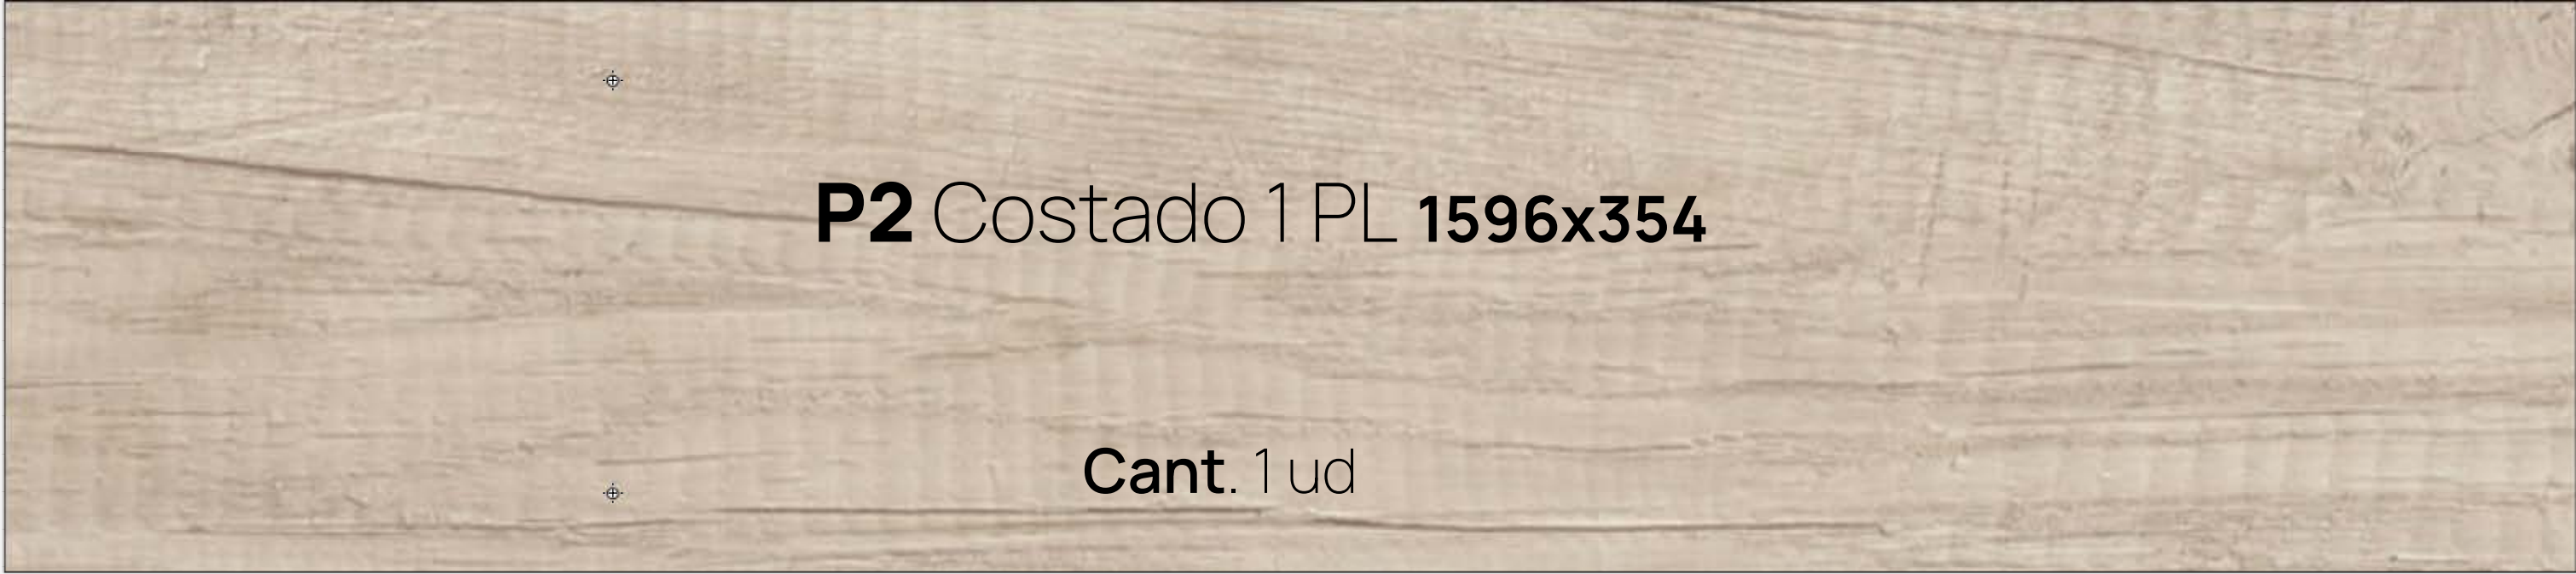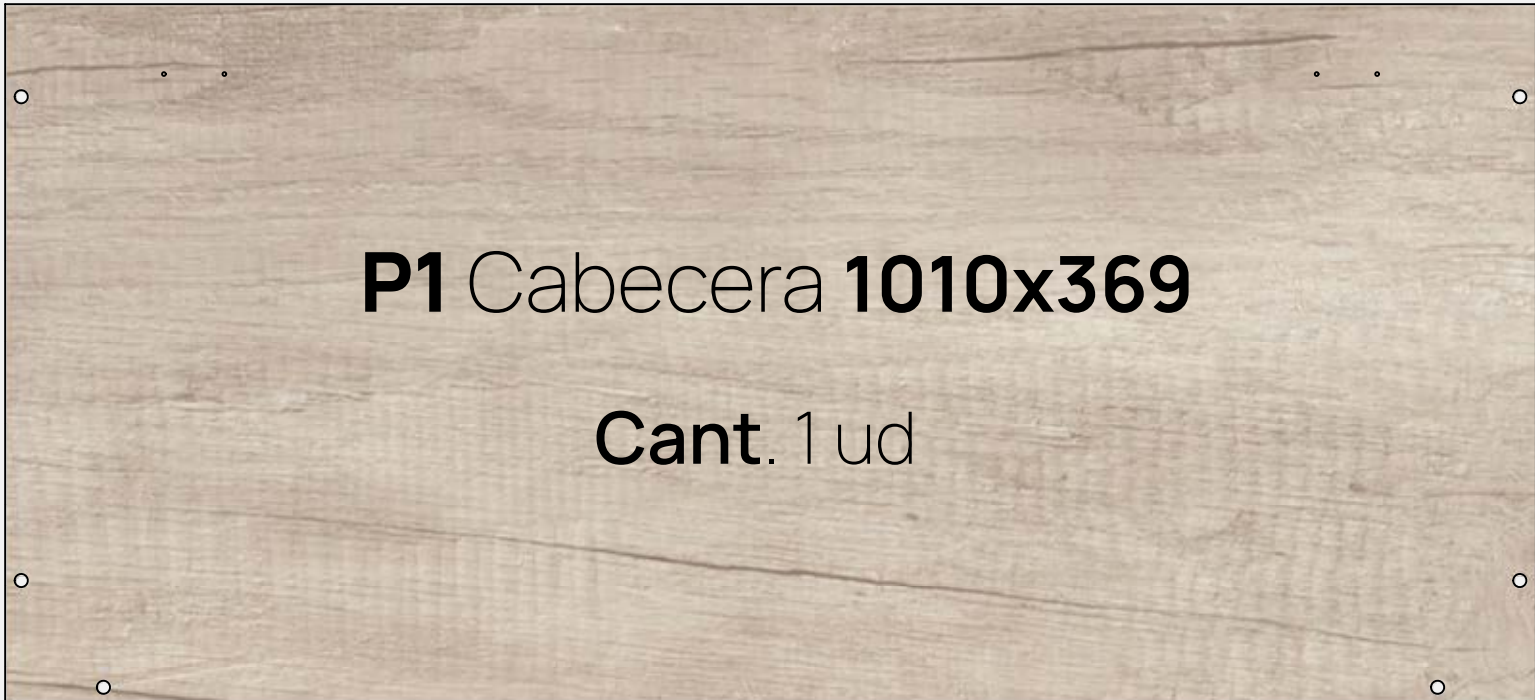



Herrajes



H1

Tornillo confirmat
6.30x50


31 ud.



H2

Tornillo 3.5x30

20 ud.

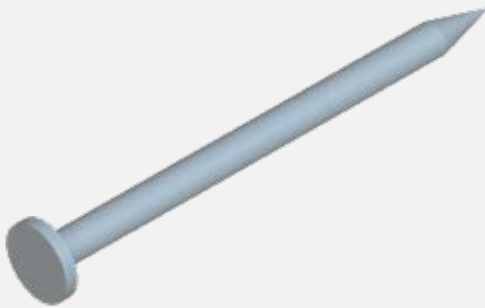

H3

Clavo

1 bolsa.



H4

Base desl.

12 ud.



H5

Tornillo
variante 6x8

8 ud.



H6

Corredera z

2 ud.



H7

Tarugo 6x30

14 ud.



H8

Tornillo 4x25

2 ud.



H9

kit zapatero


1 ud.



H10

Soporte estante

4 ud.

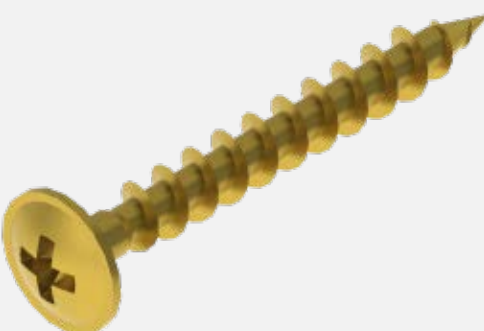

H11

Tornillo 3.5x30
flangeado


4 ud.



H12

Bisagra 26
codo 0

2 ud.

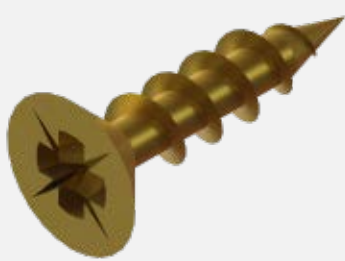

H13

Tornillo 3.5x15

30 ud.



H14

Base con tarugo

3 ud.



H15

Tornillo 10x1

2 ud.



H16

Perno minifix

8 ud.



H17

Casol. minifix


8 ud.



H18

Tirador
ellipse 32

3 ud.

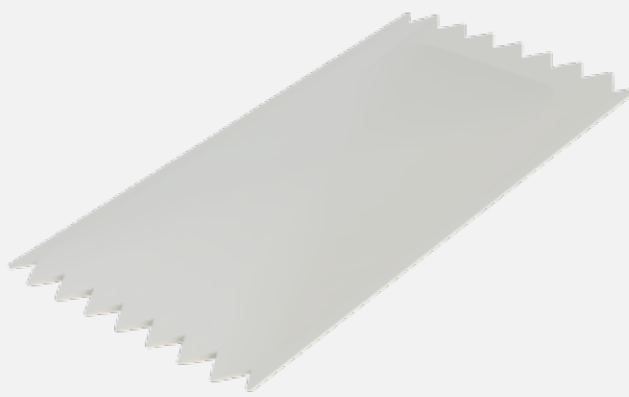

H19

Sachet de cola

2 ud.



H20

Tornillo 3.5x25


6 ud.



Unir cabecera con costado

Vincular ambas piezas con 2 tornillos confirmat. **Canto de melamina hacia abajo.**

01


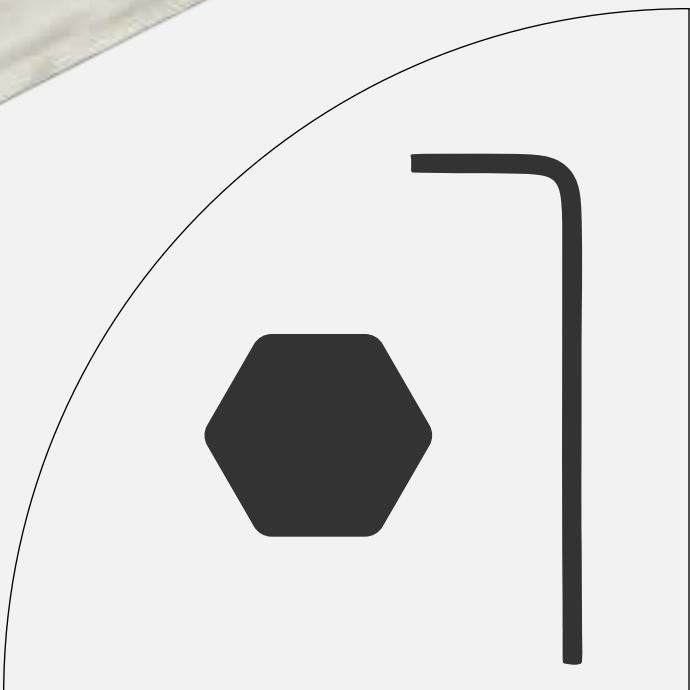





Colocar Piecera

Vincular mediante 2 tornillos confirmat
Piecera y Costado.

02

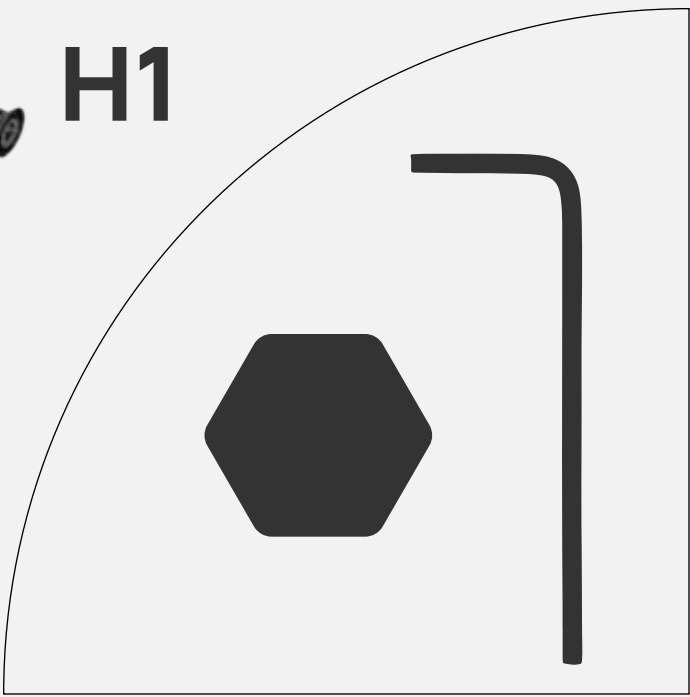
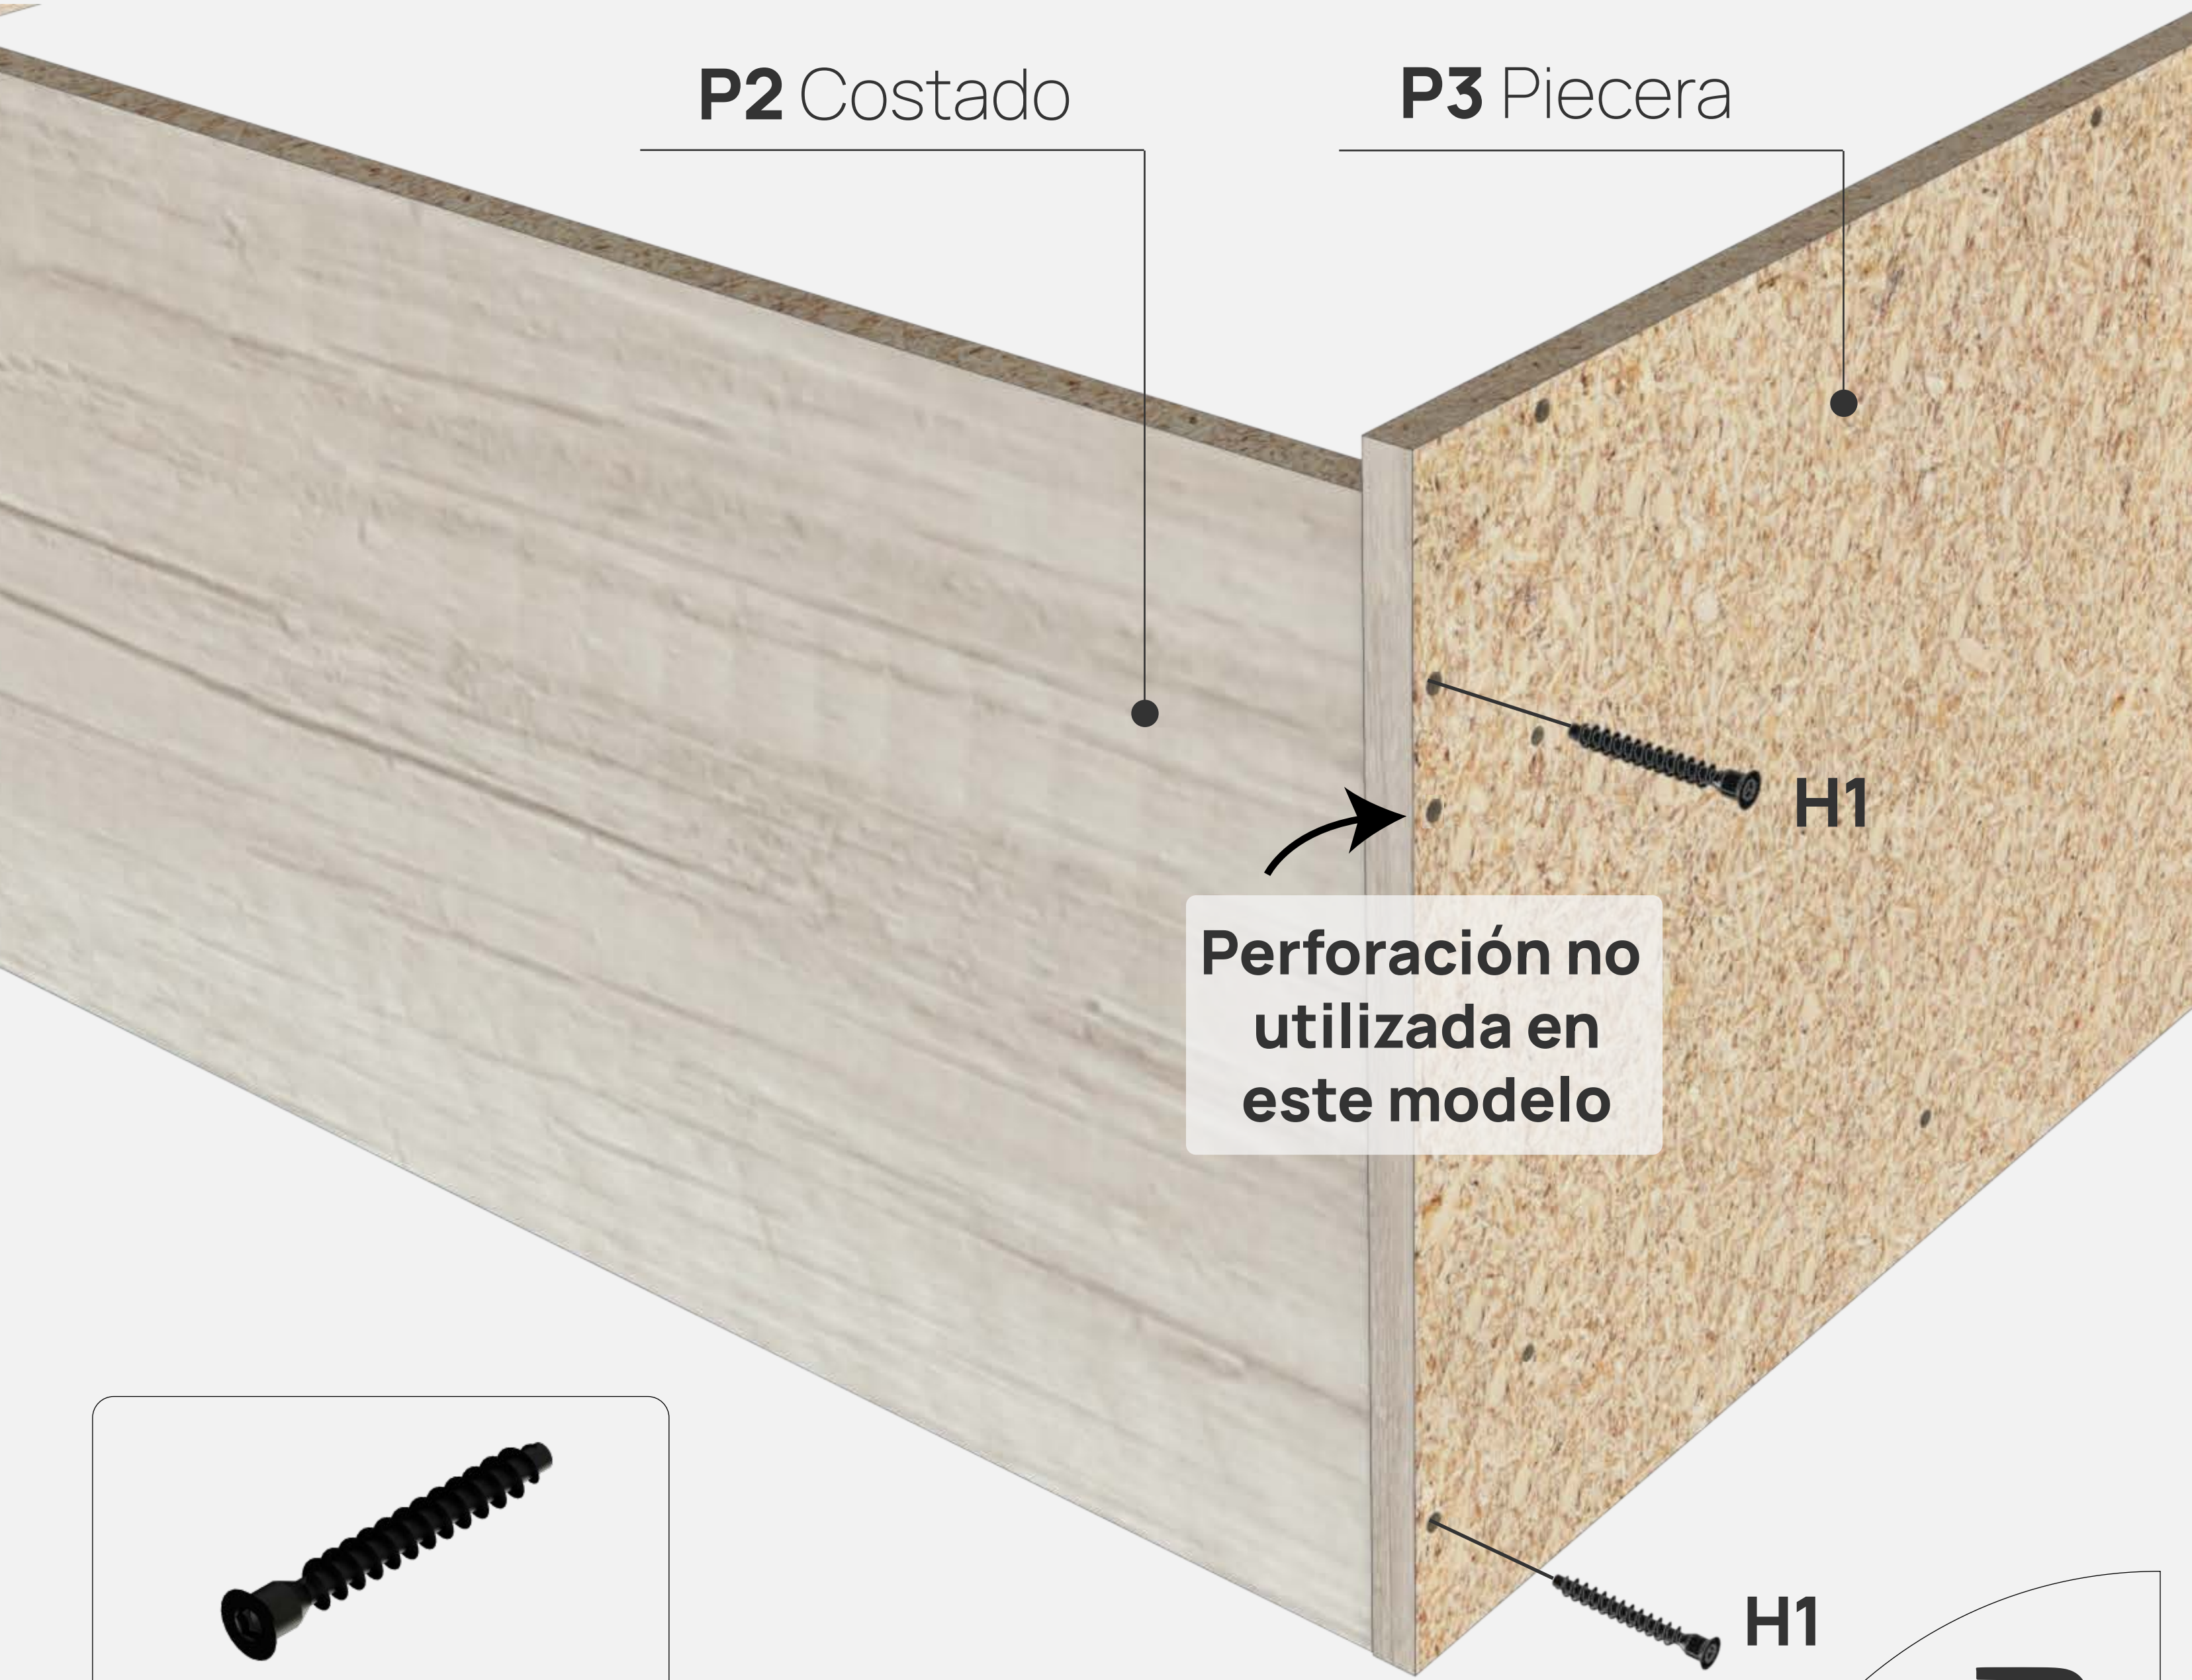




Colocar Costado Cajonero

Unir **Costado Cajonero** con **Costado** mediante 2 tornillos confirmat.

03

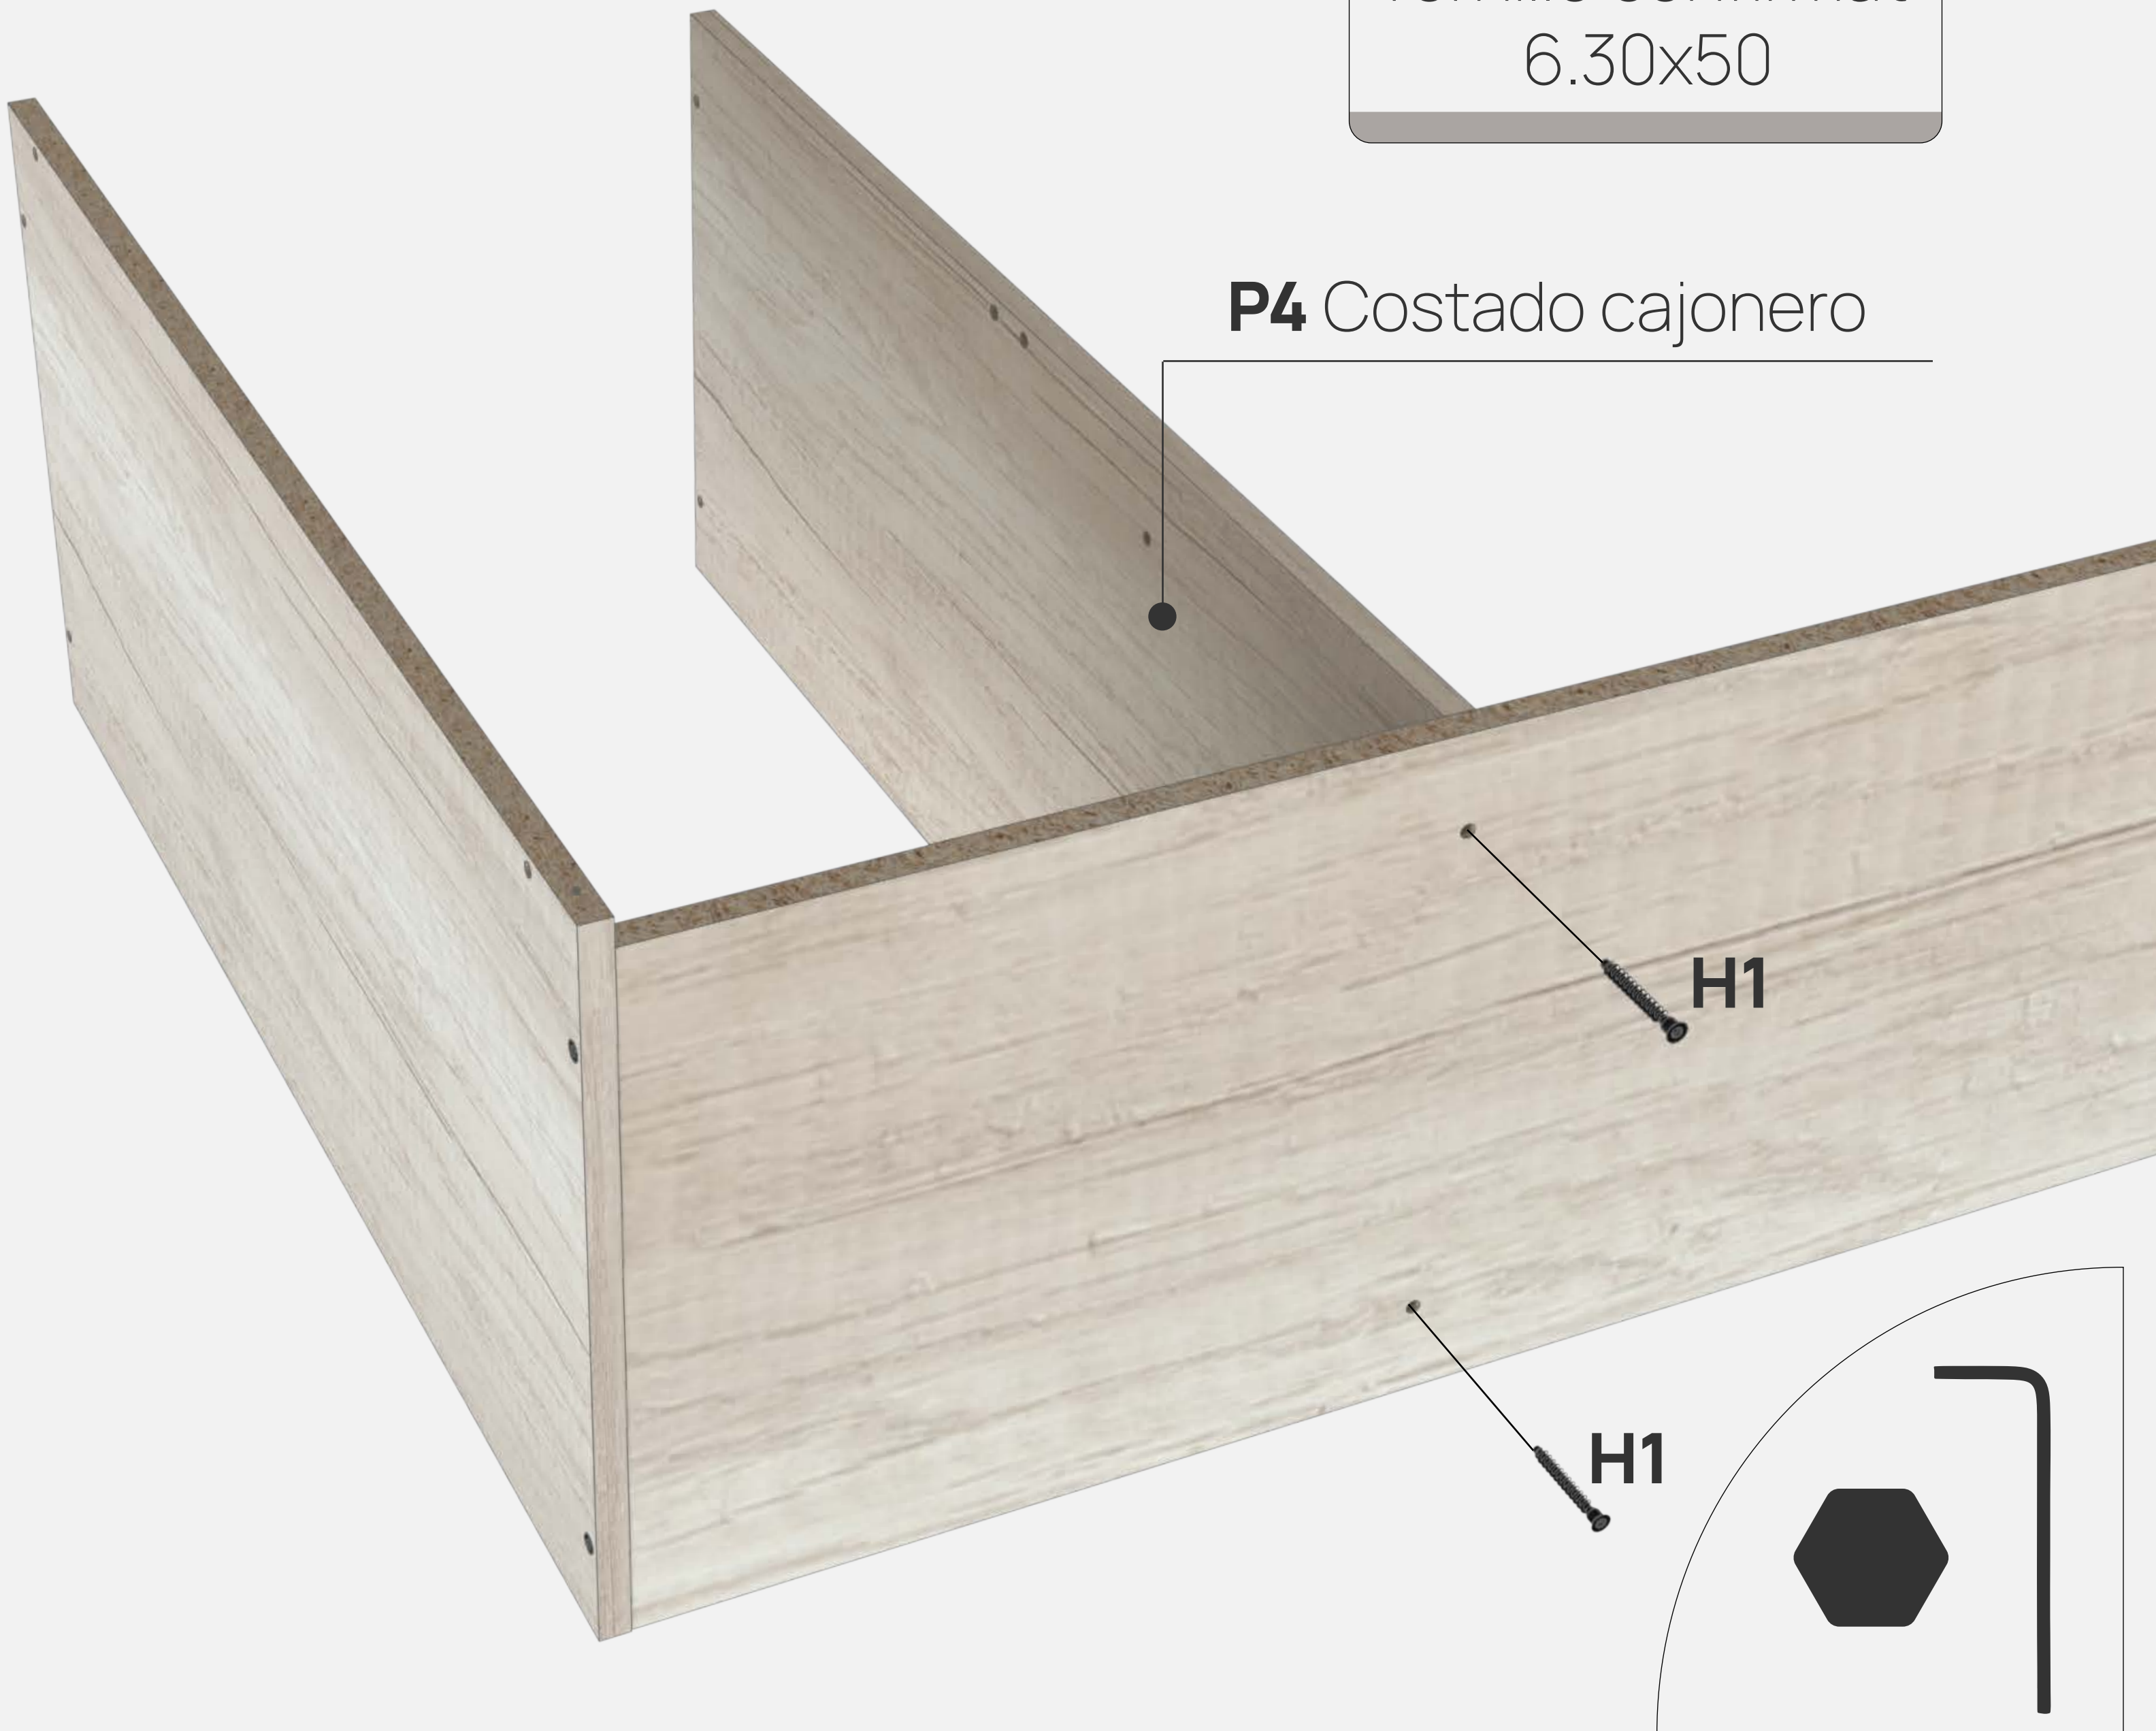
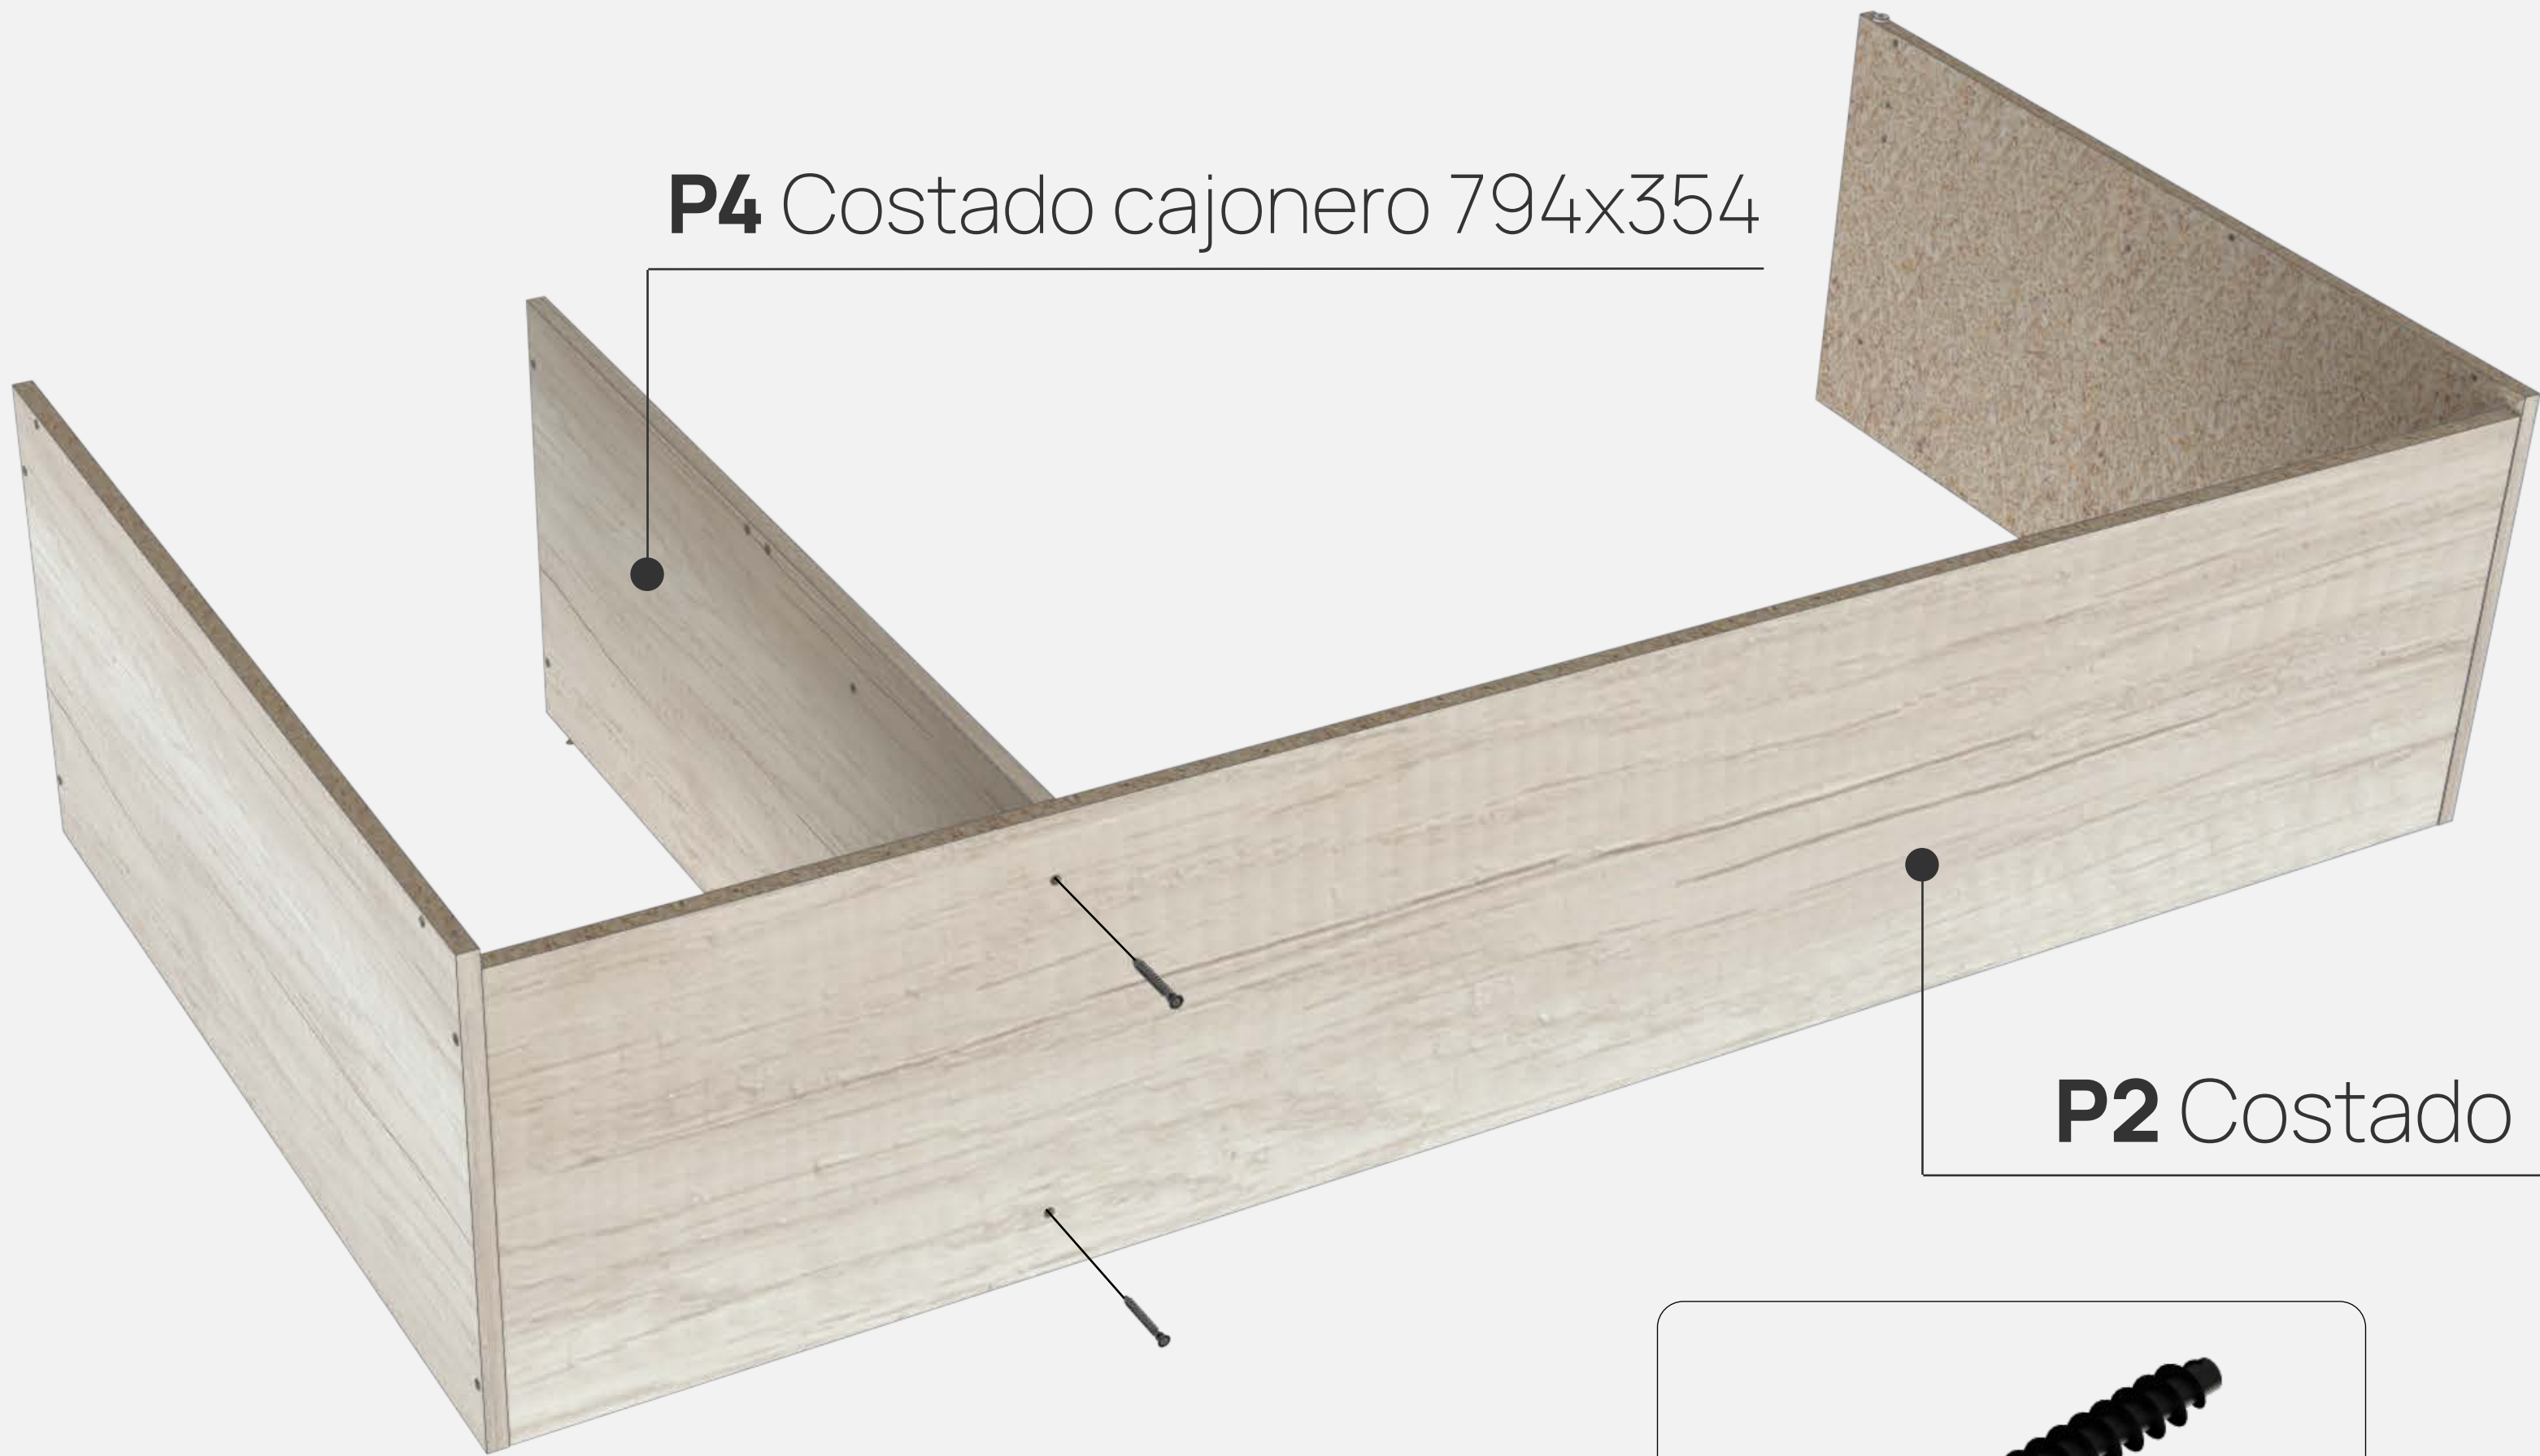




Costado Baúl

Vincular mediante 4 tornillos confirmat,
Costado Baúl

04

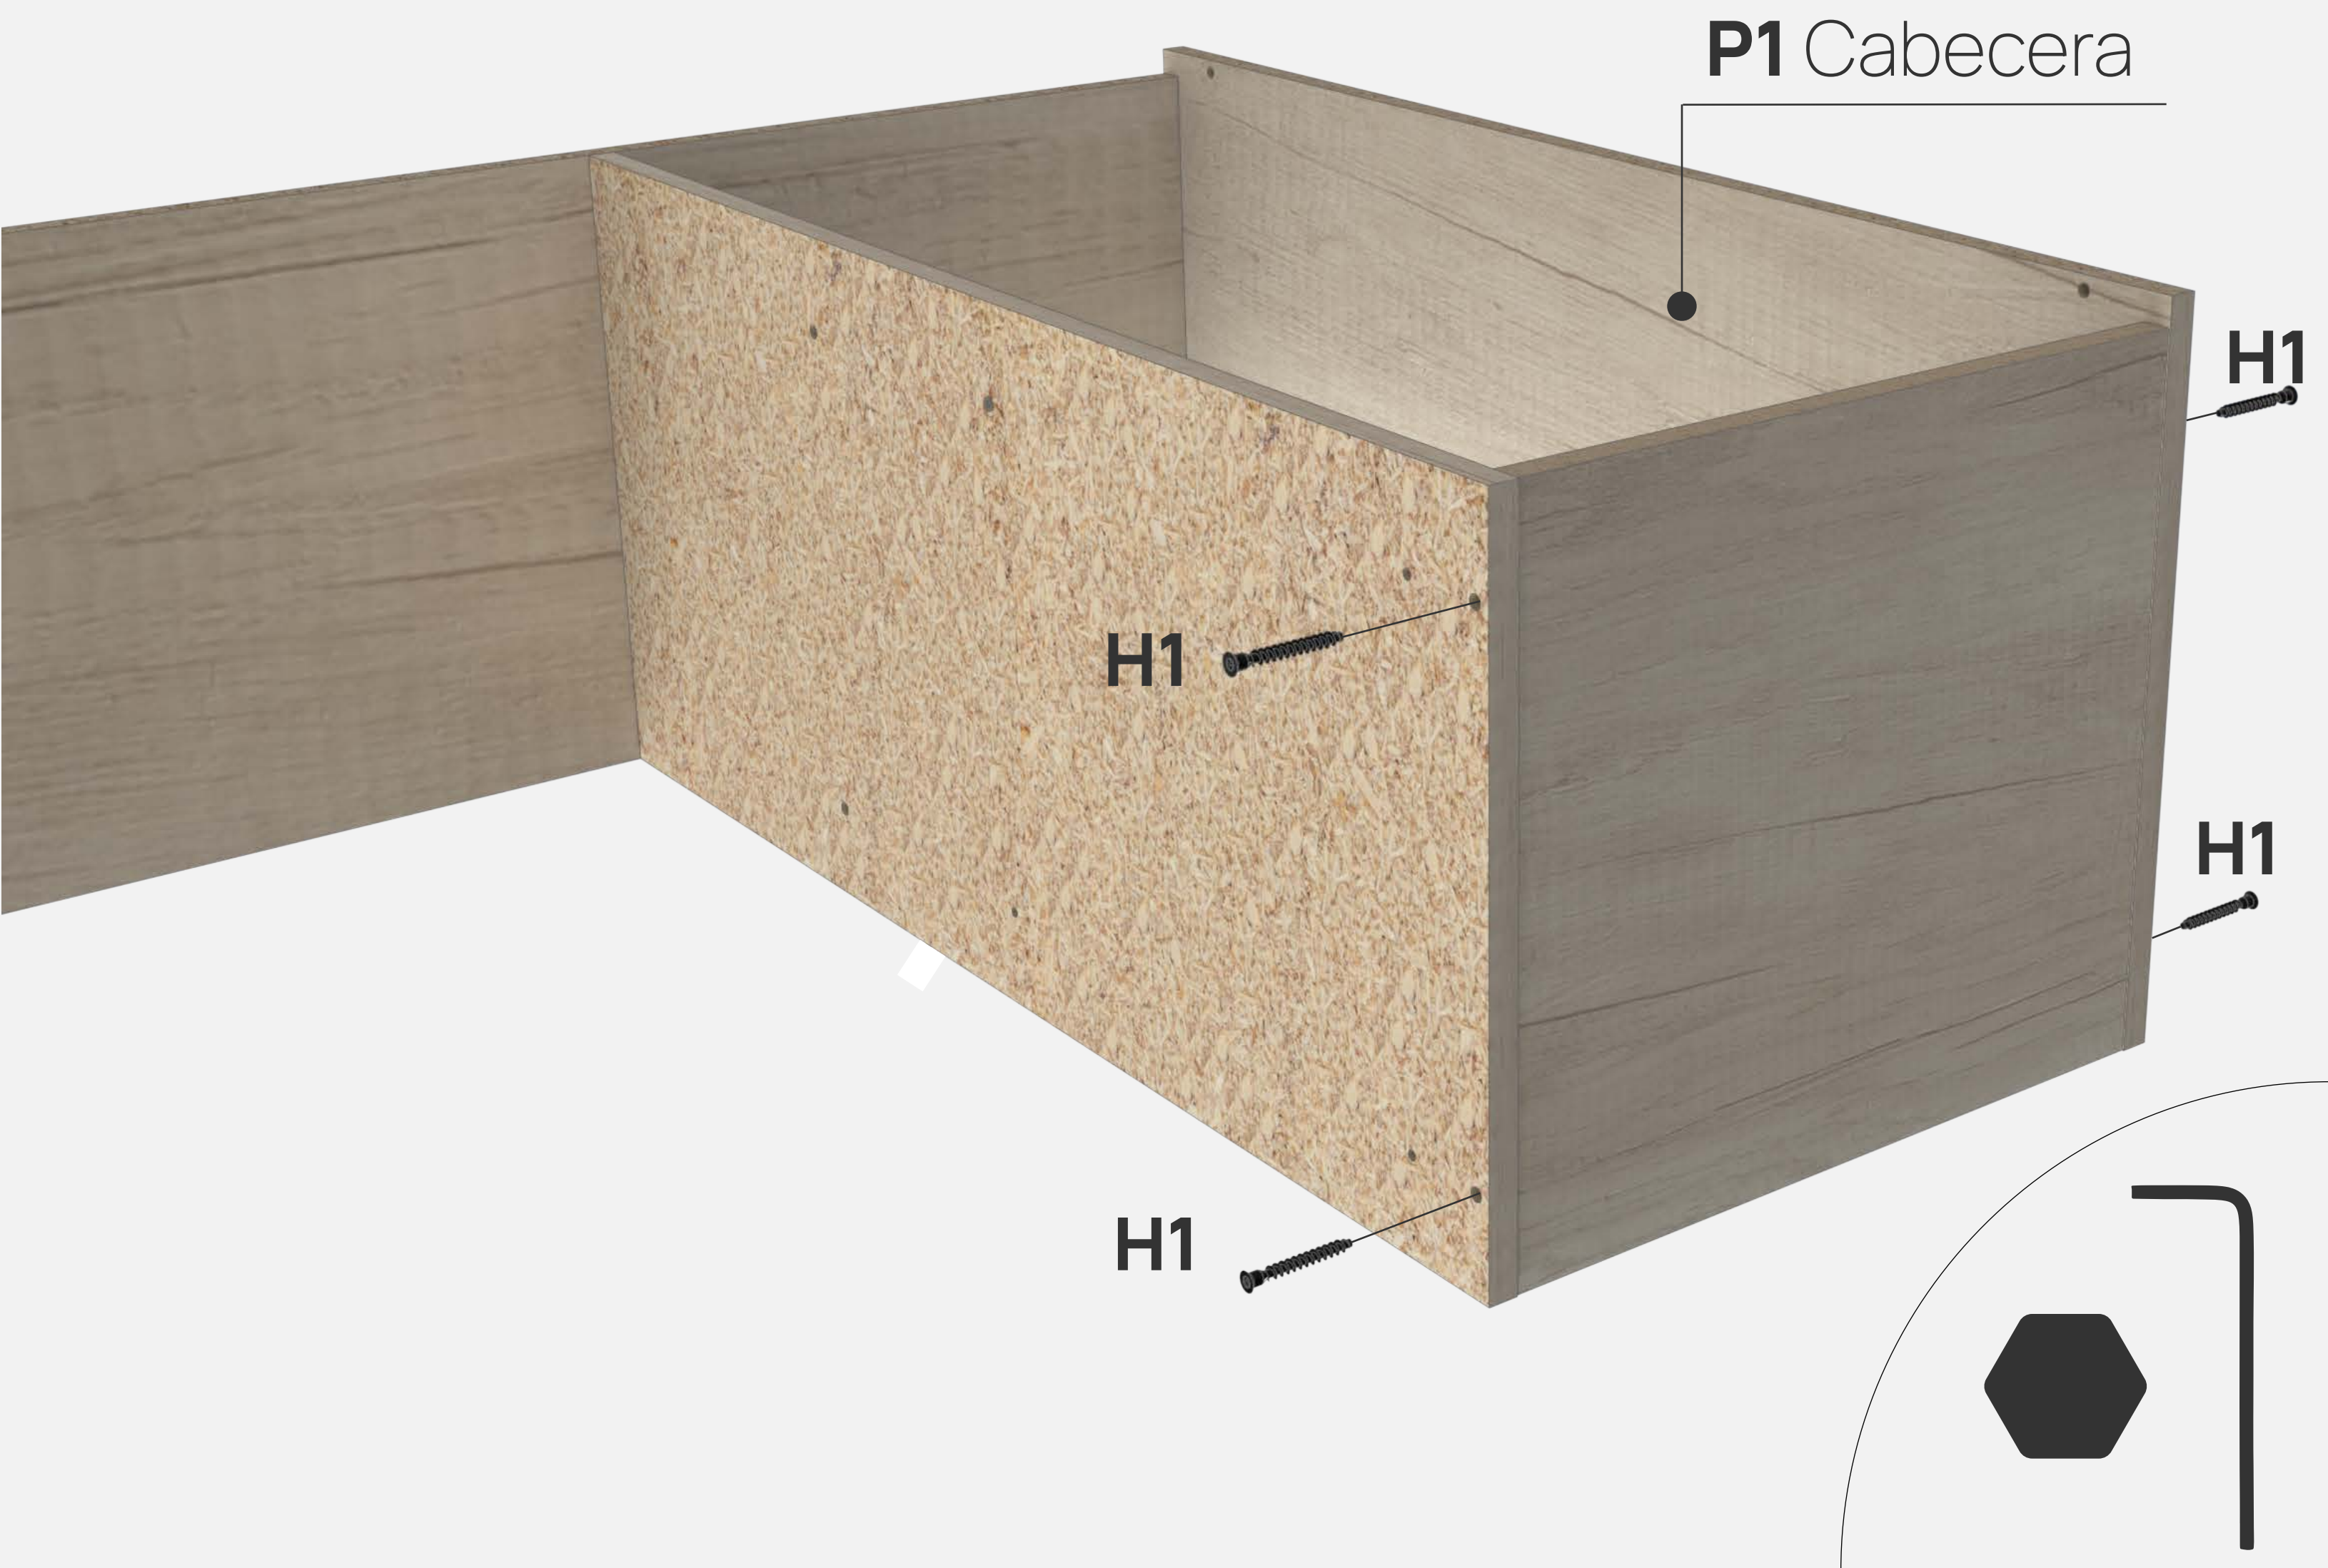
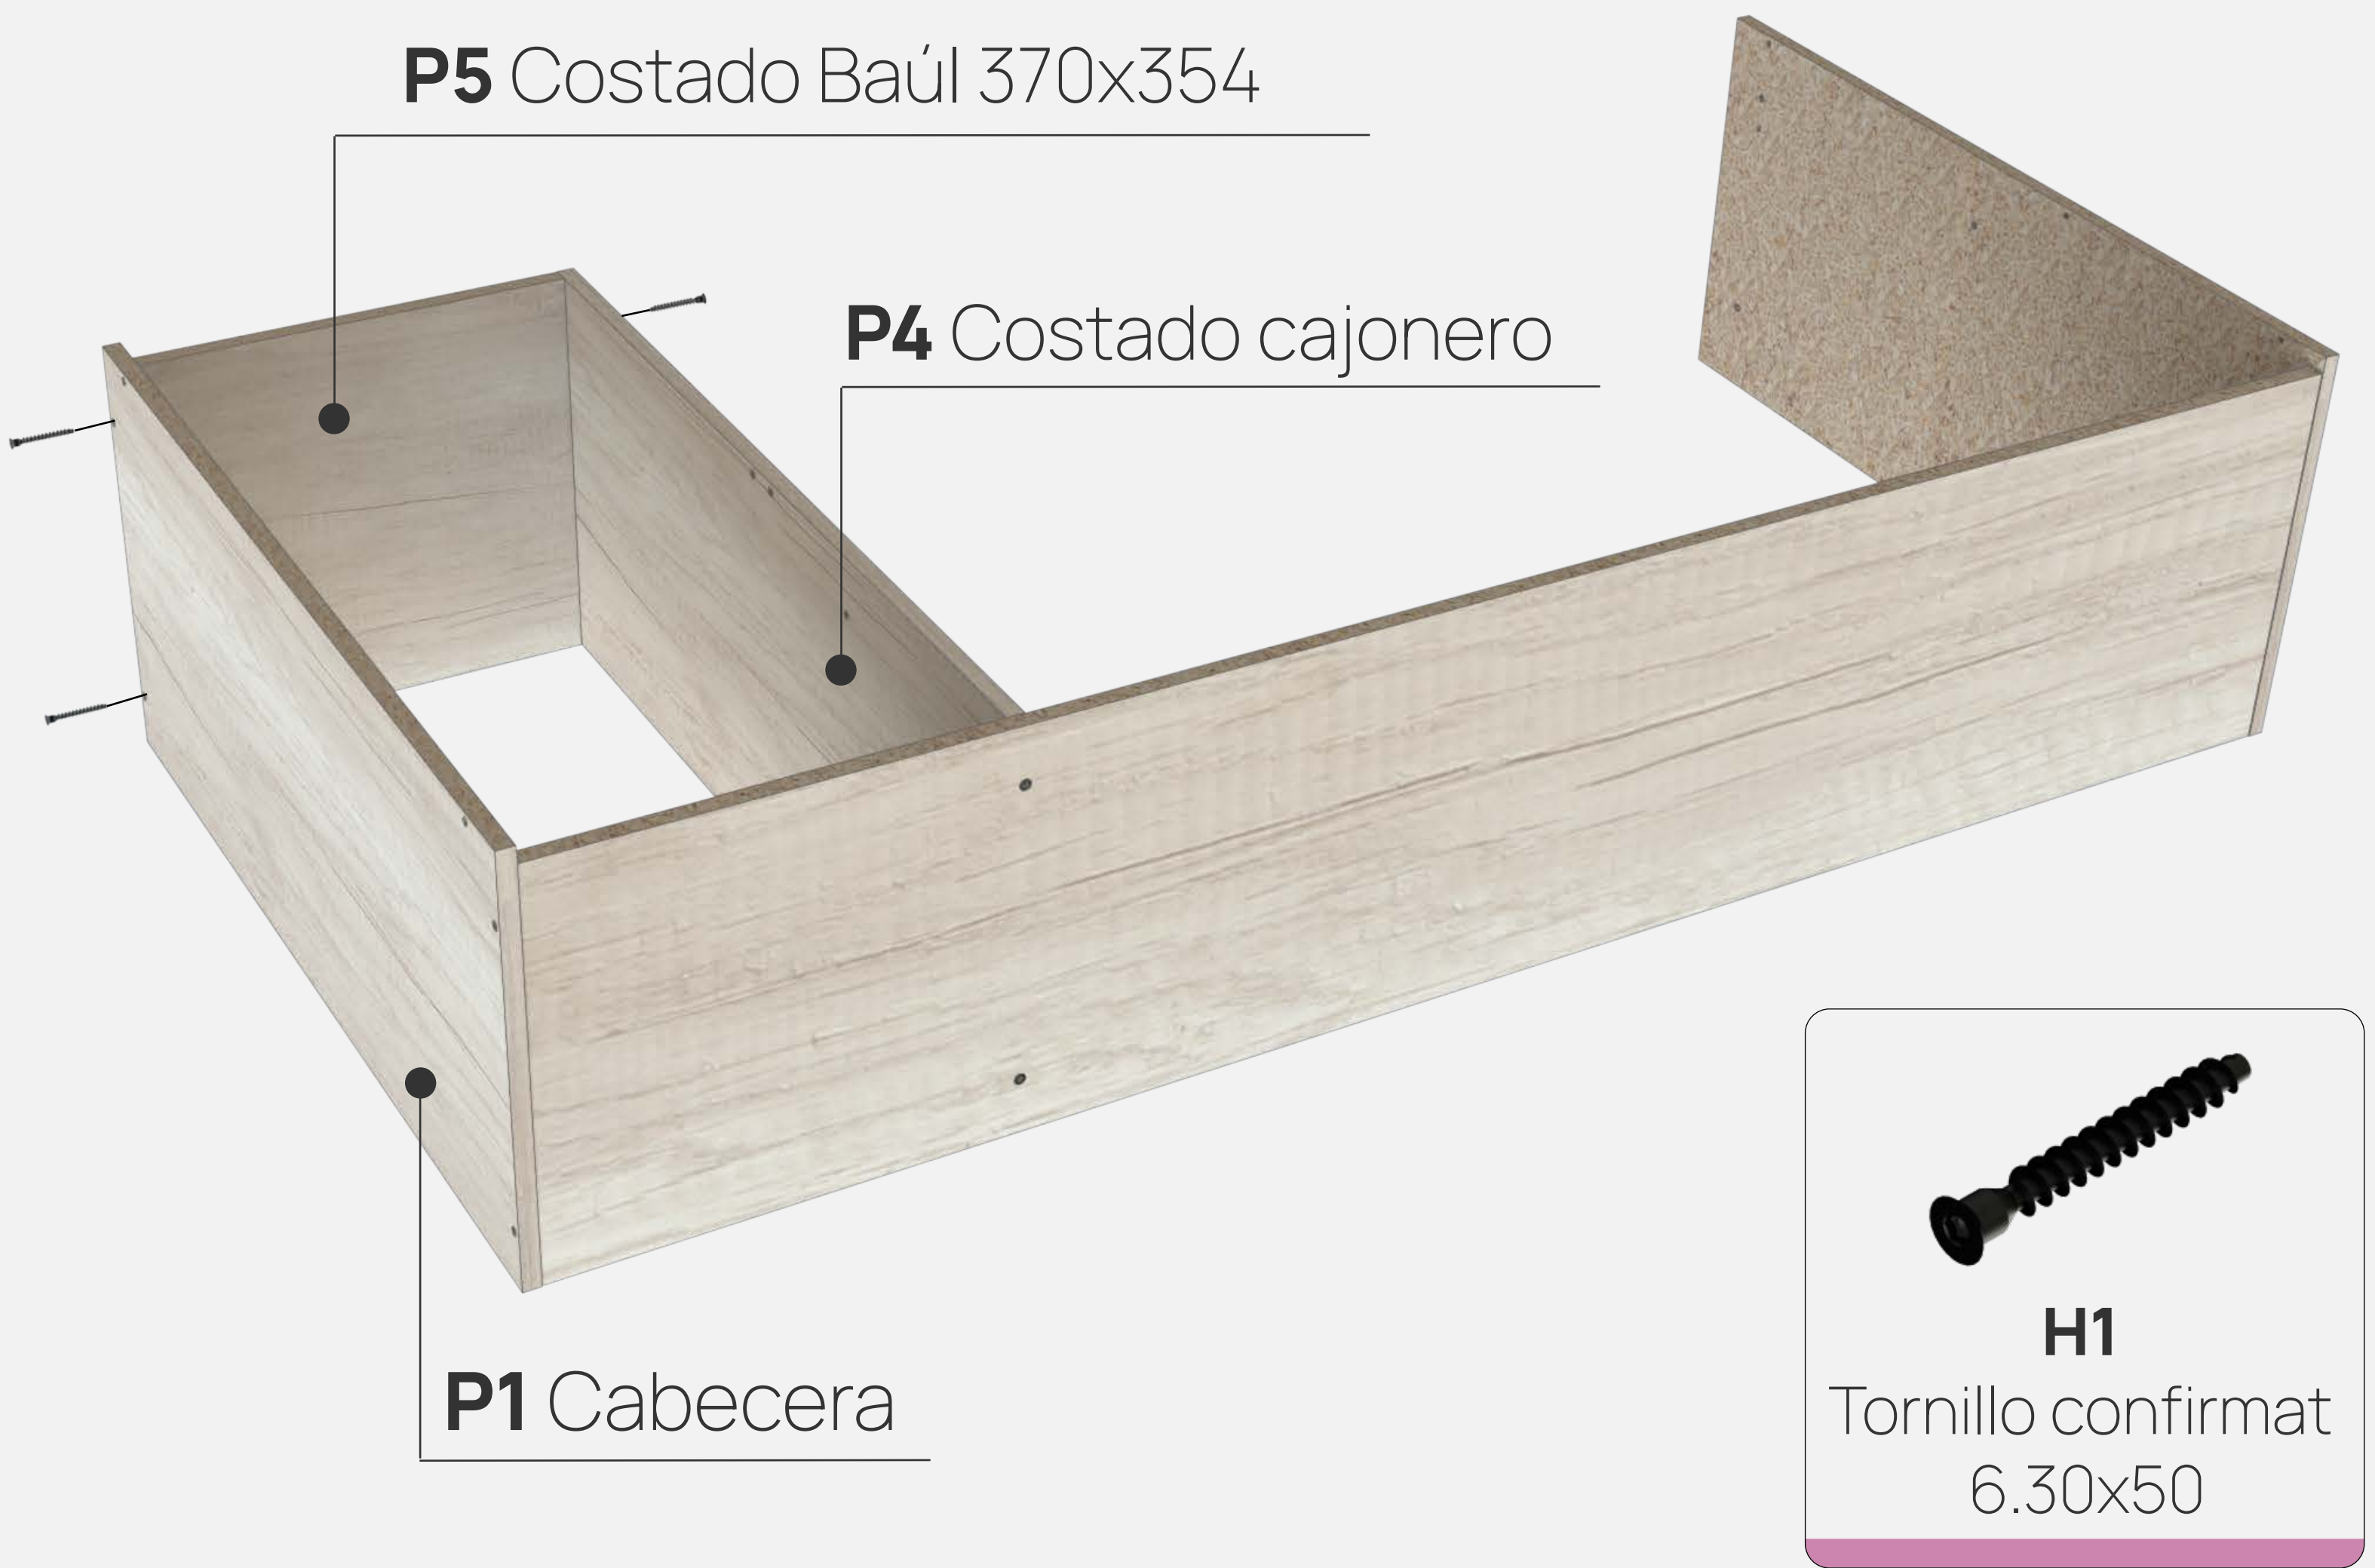




Colocar Bases

Unir 2 Bases

05

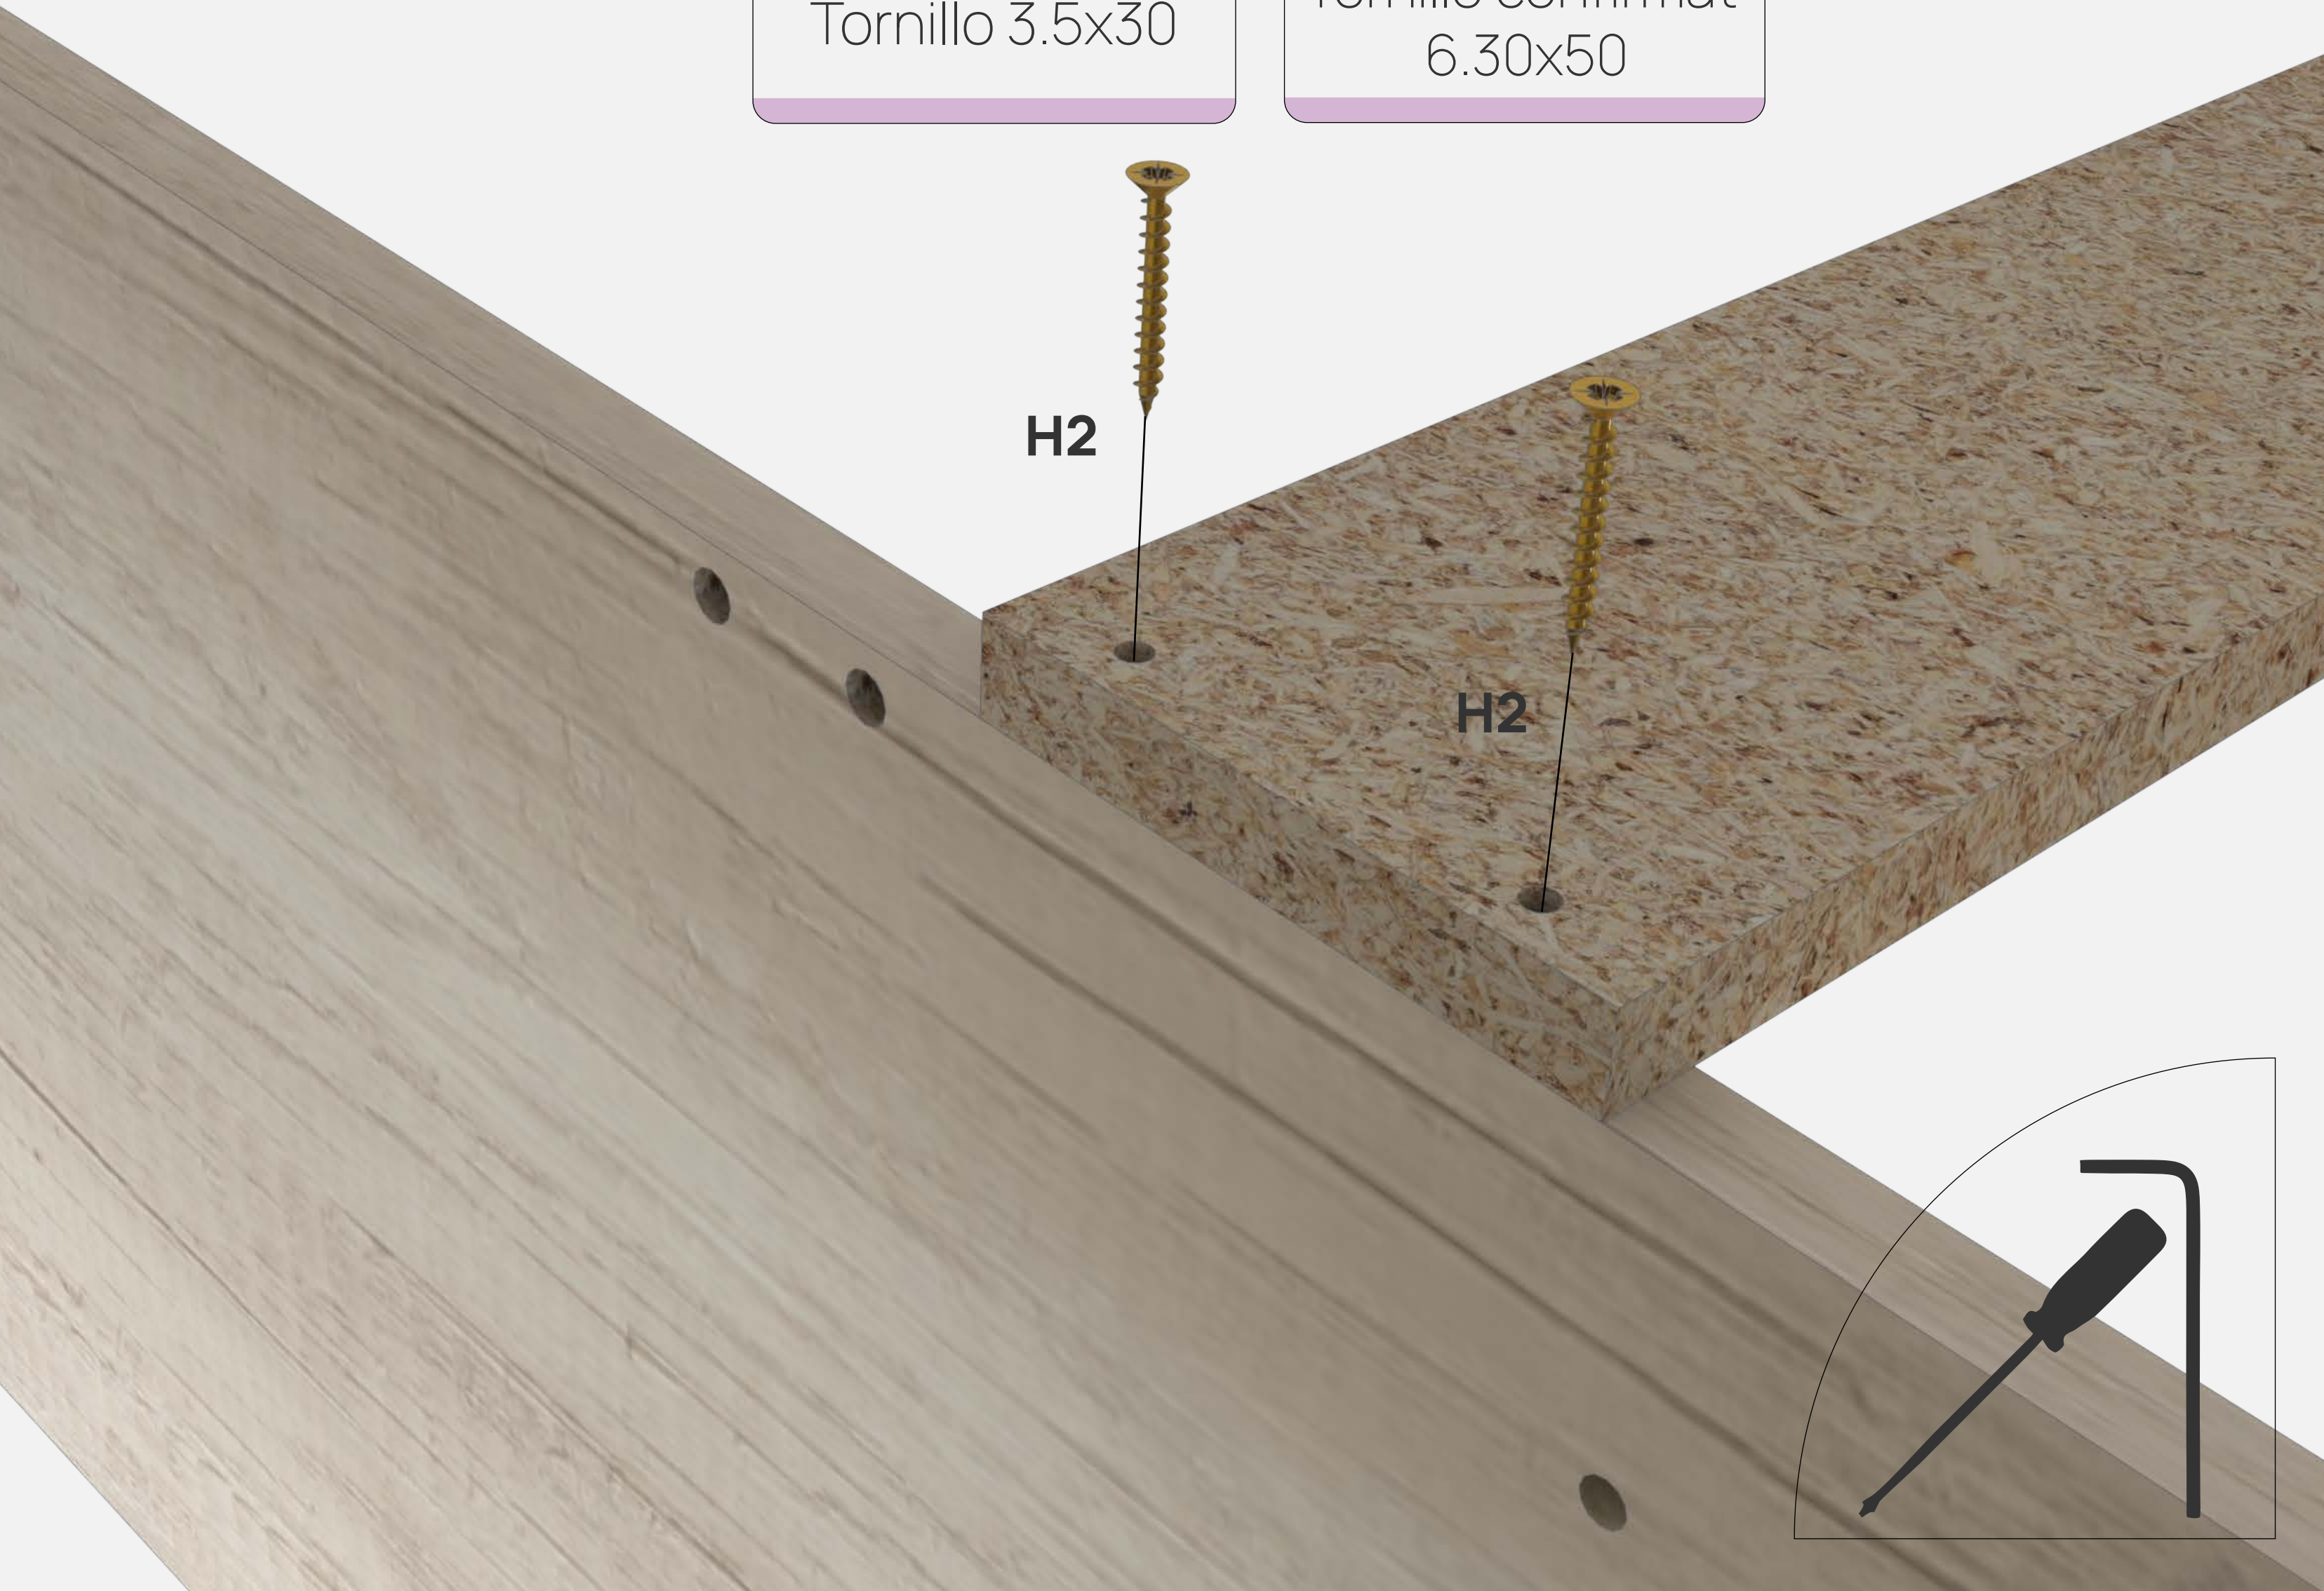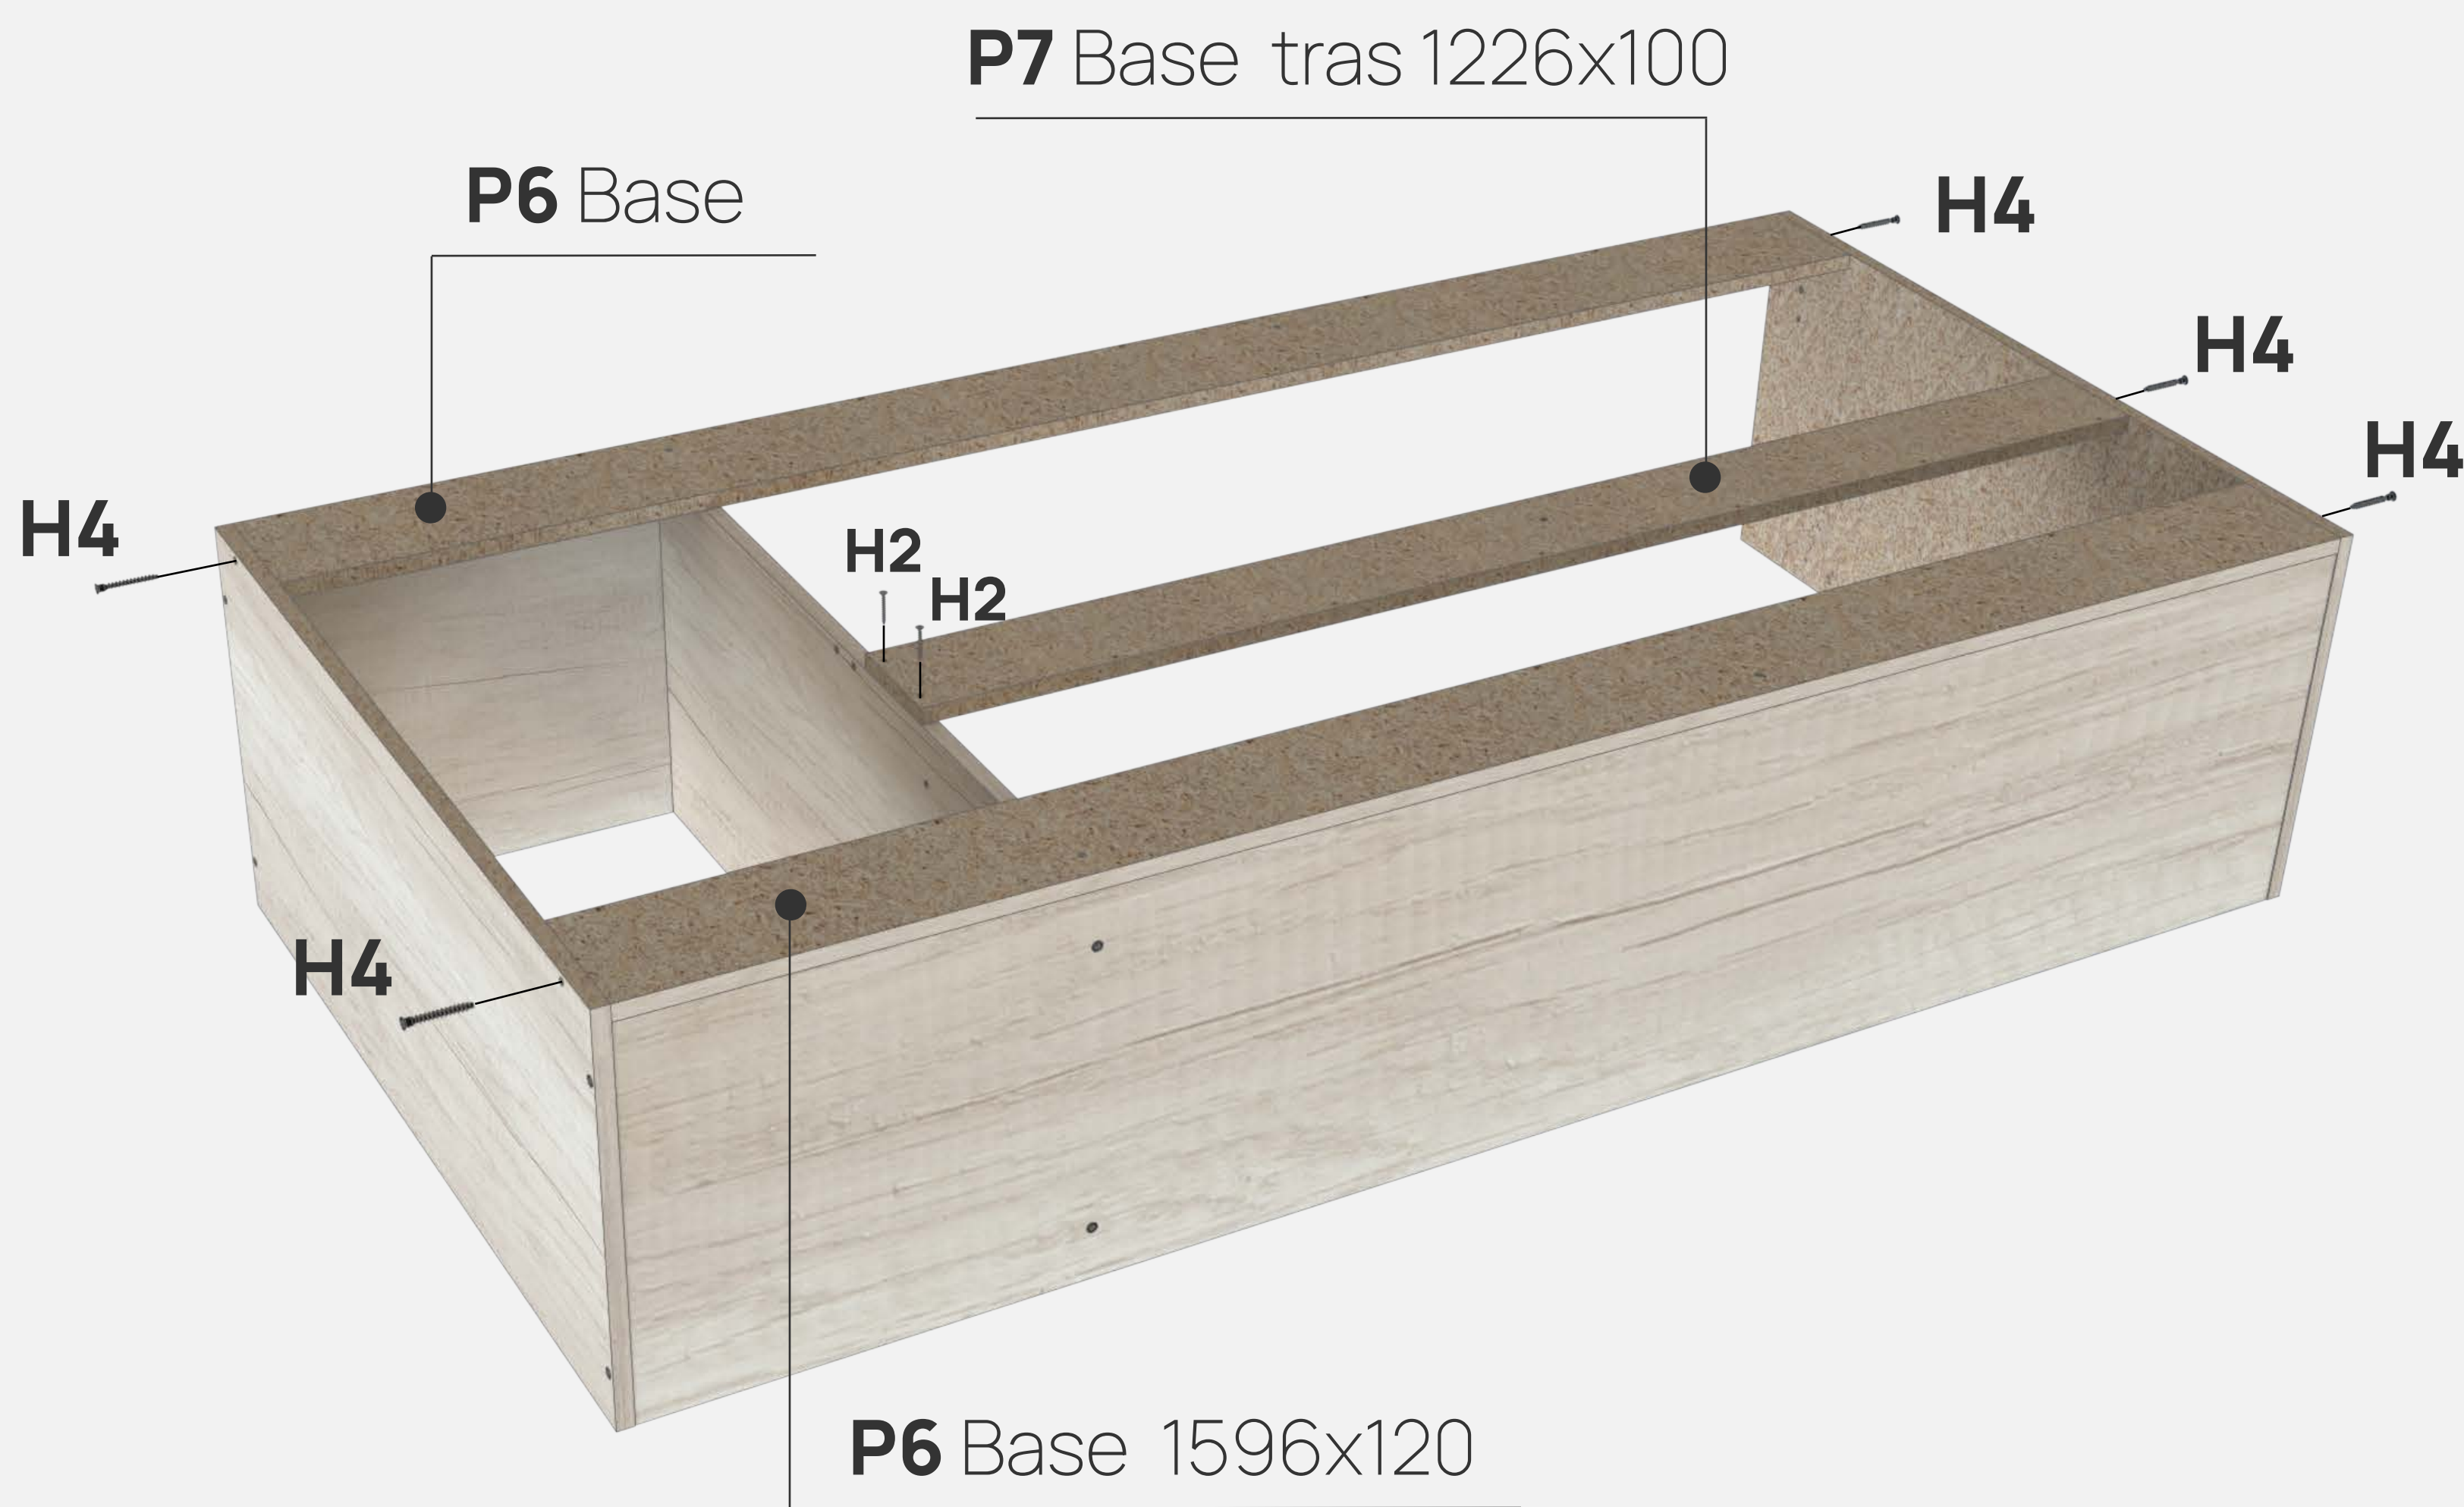



Faja Soporte


Vincular con 2 tornillos confirmat la Faja Soporte. **Medir desde perf. a piecera.**

06



H1

Tornillo confirmat
6.30x50

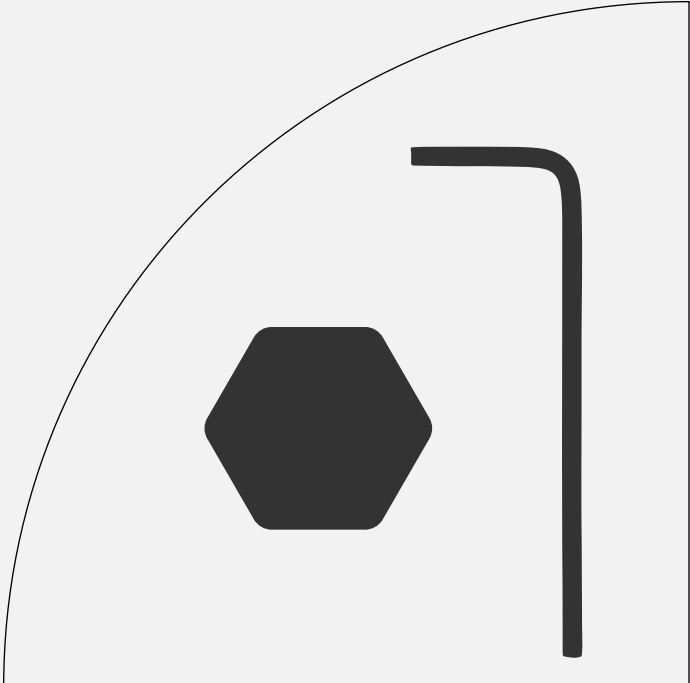

Colocar bases deslizantes

07

Con un martillo, colocar Bases Plásticas donde indican los círculos. Colocar Parante Cajonero




H1

Tornillo confirmat
6.30x50




H2

Tornillo 3.5x30

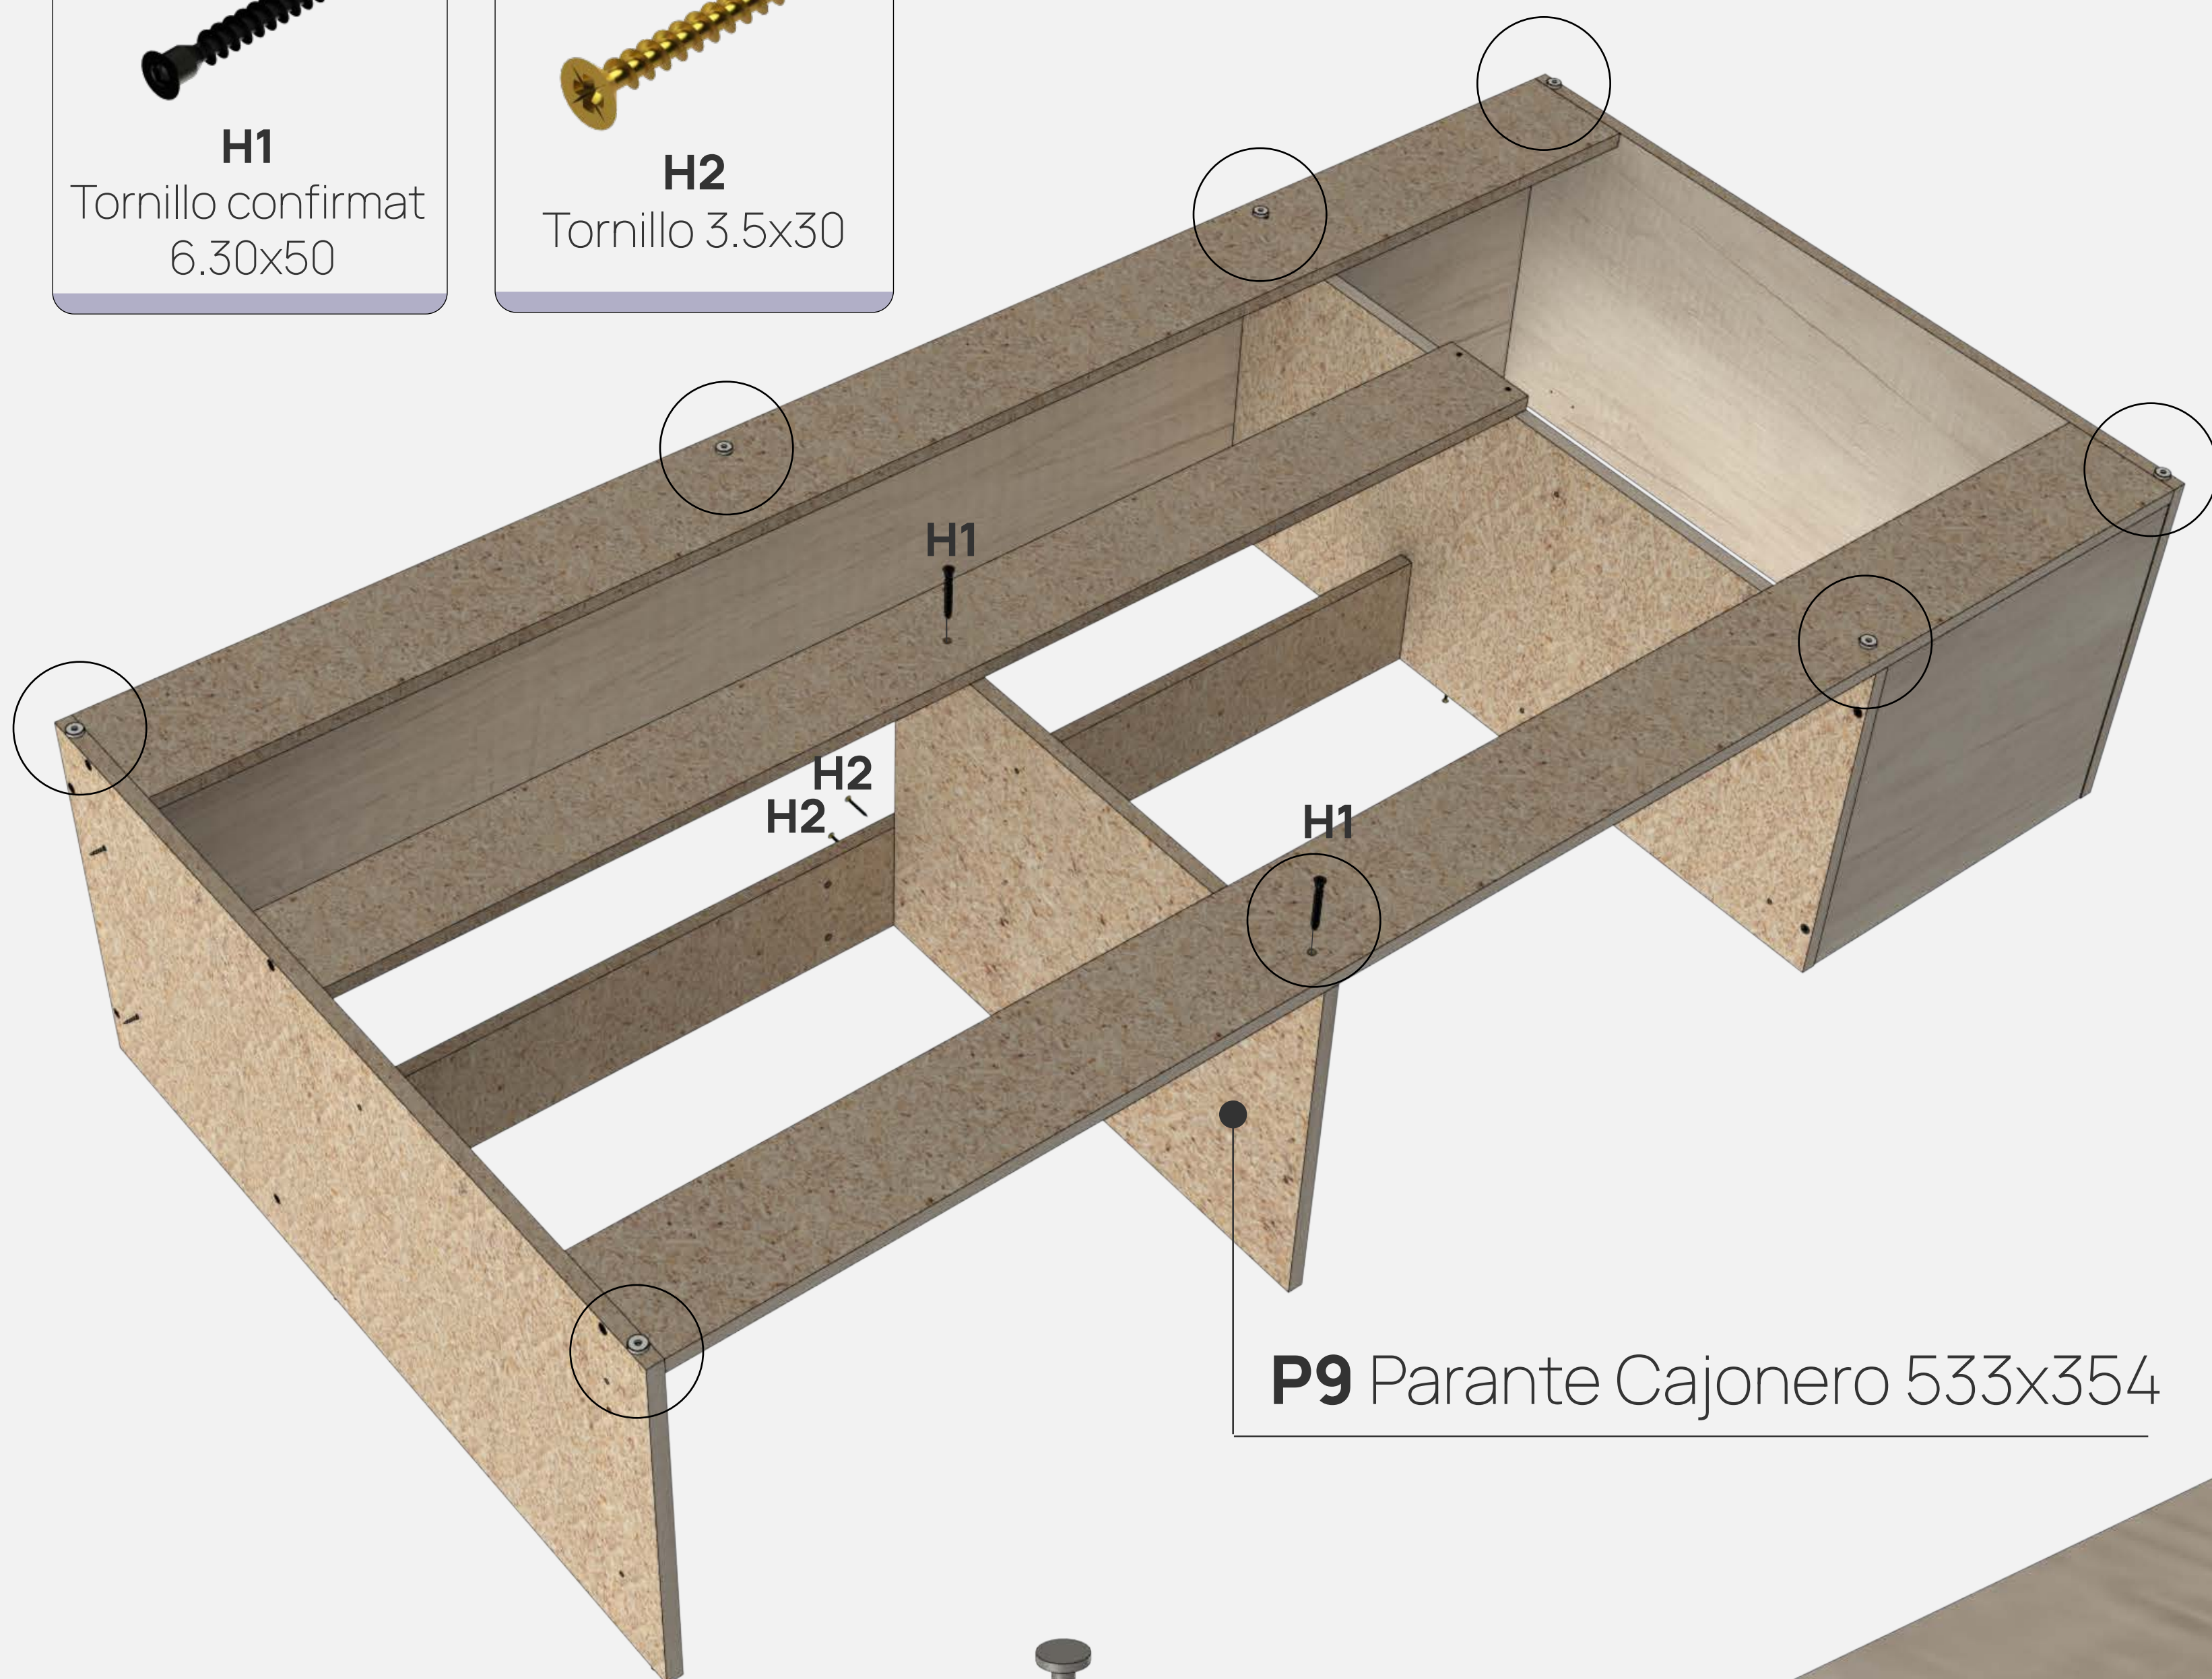

P9 Parante Cajonero 533x354

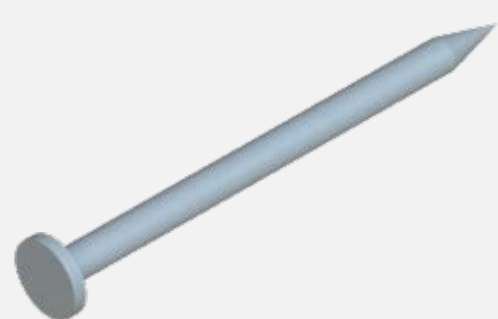

H3

Clavo



H4

Base desl.






Colocación de correderas

Cada corredera se coloca con dos tornillos variante.

08

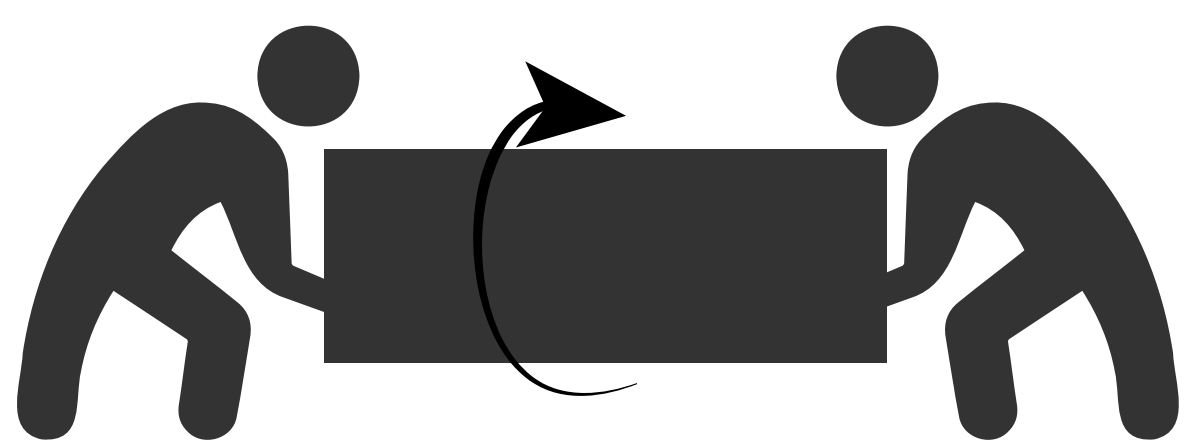

H6 Corredera
Z




H5 Tornillo
variante 6x8



Armado zapatero

Es importante encolar las perforaciones que llevan tarugos.

09

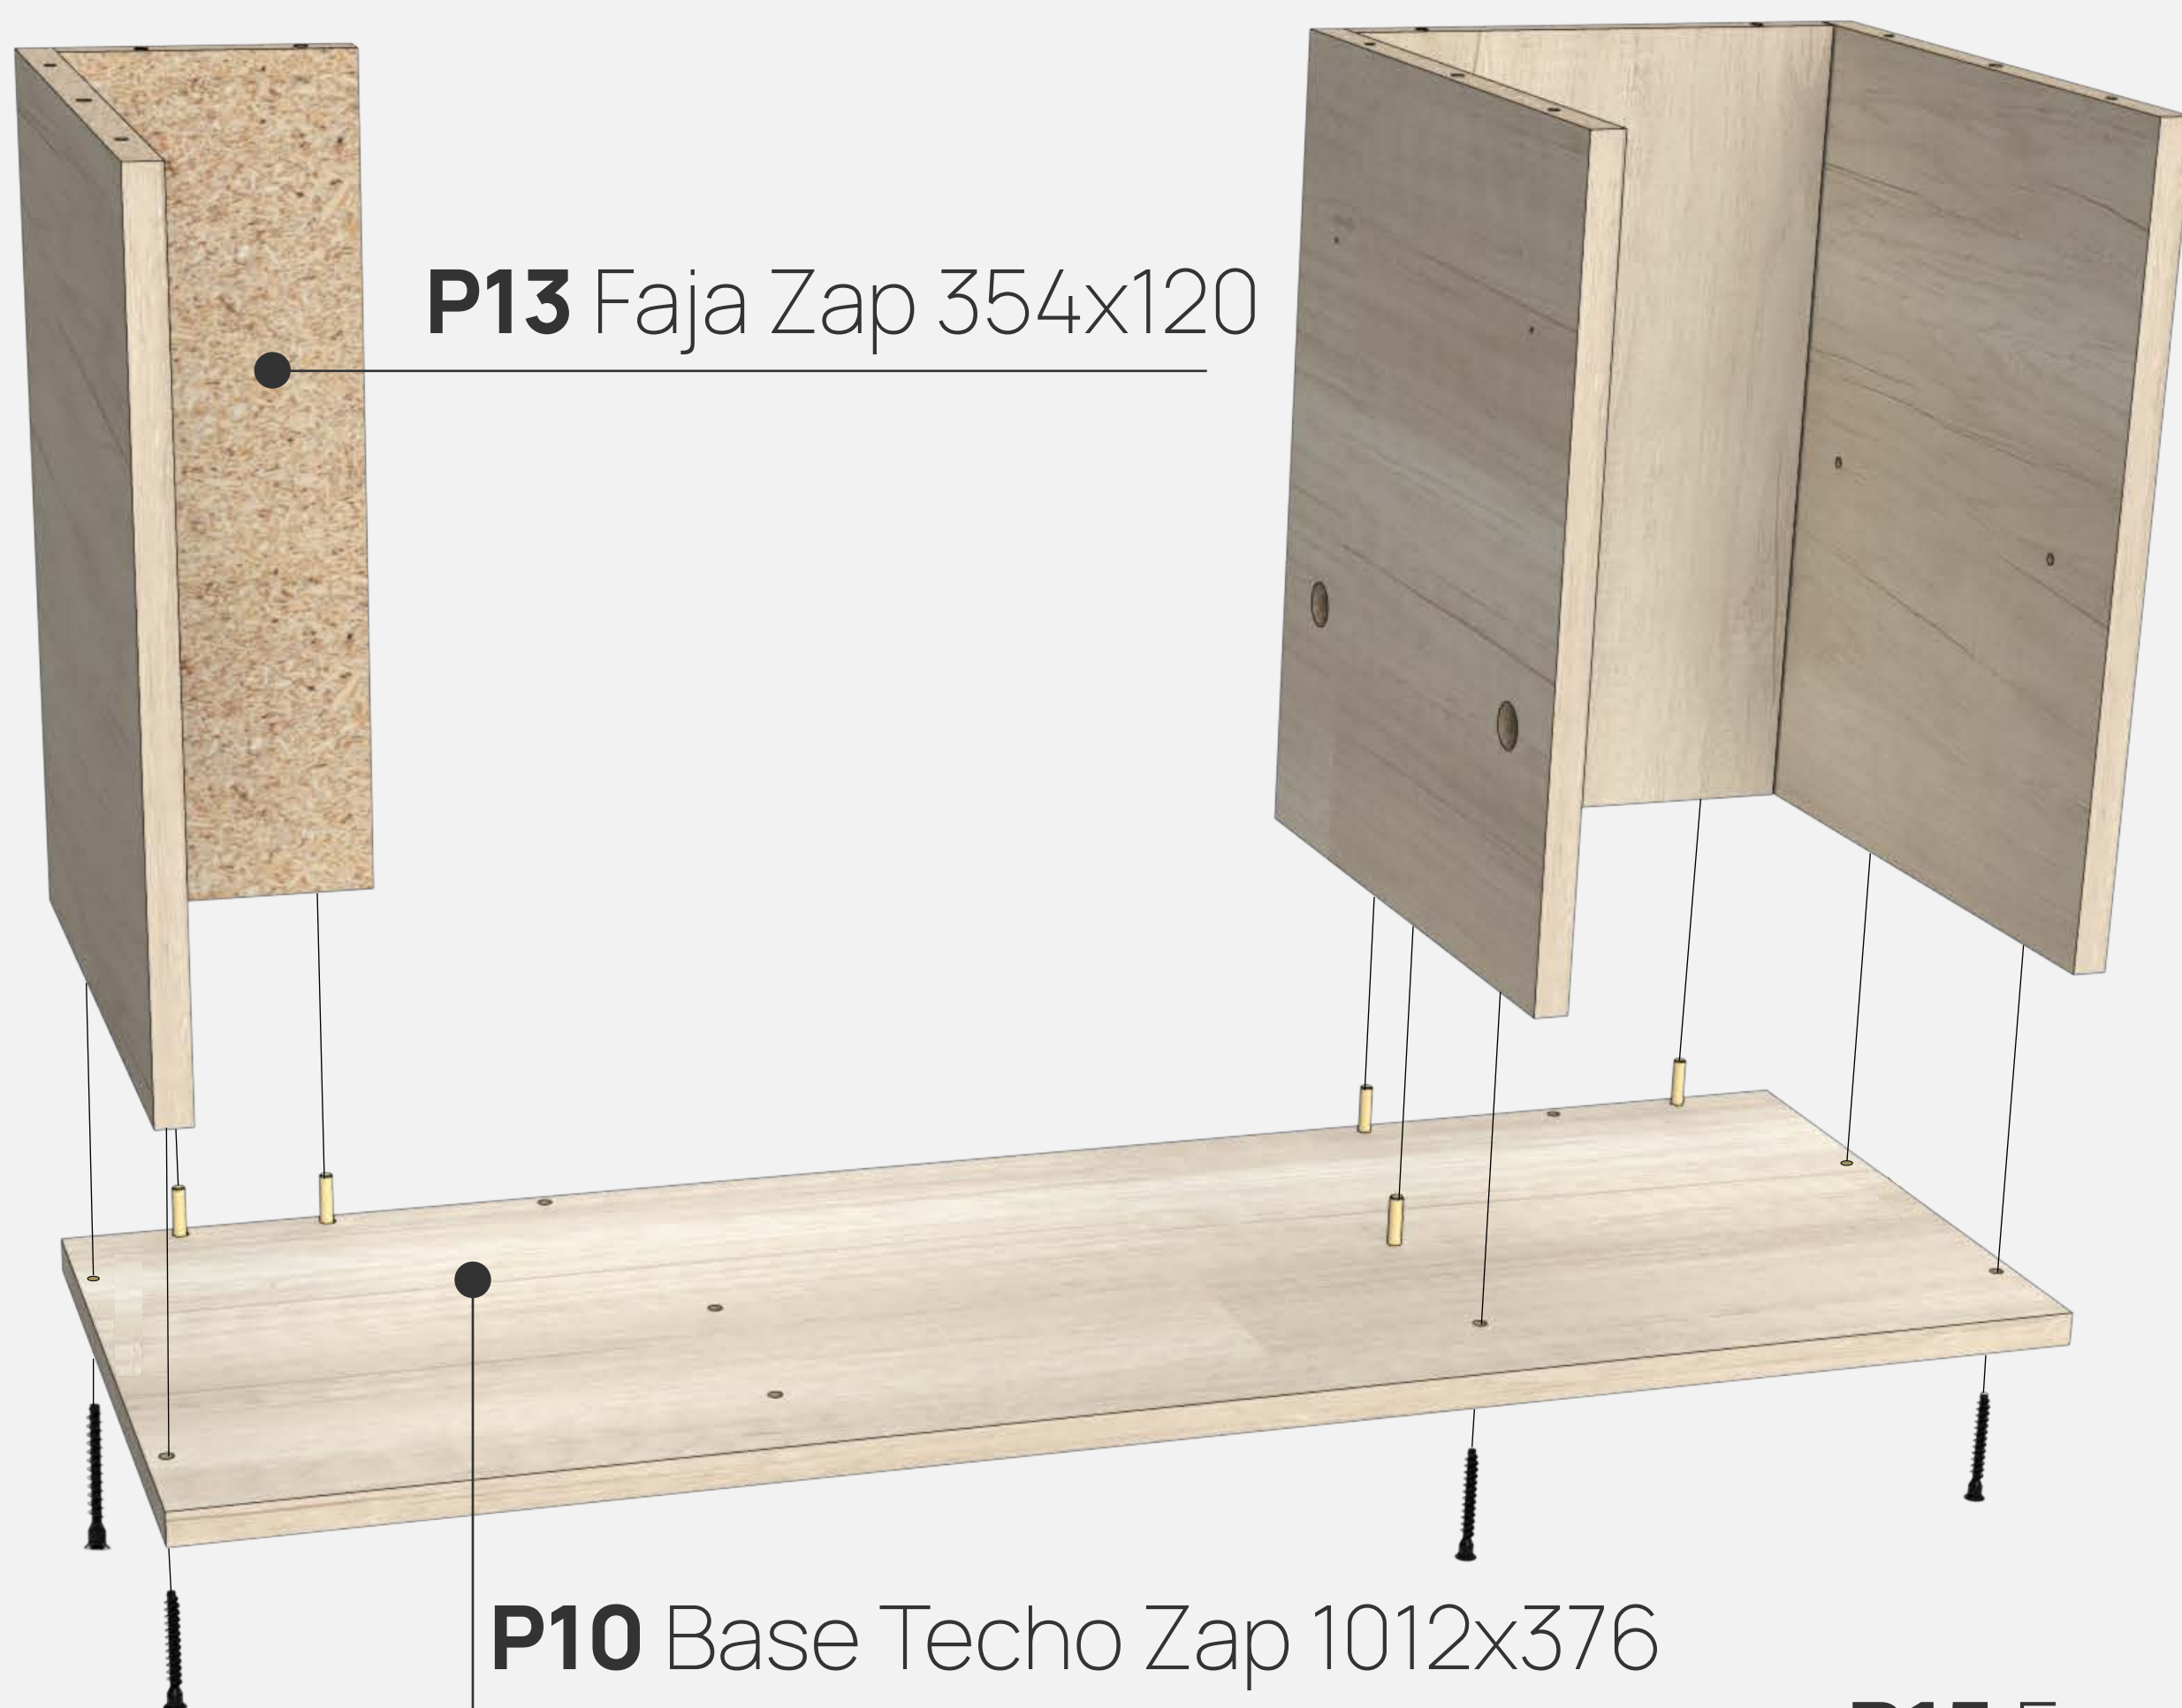

P11 Costado Zap perf 375x354

P15 Fondo Zap 428x354



P12
Costado
Zap
est
375x354


P14 Parante Zap 375x354



H1
Tornillo confirmat
6.30x50




H7
Tarugo 6x30

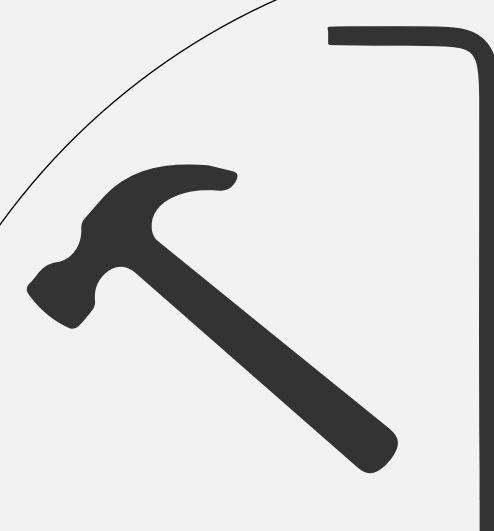

Armado zapatero

Colocar techo zap. de igual modo que se colocó la base zap. Colocar bases desl.

10

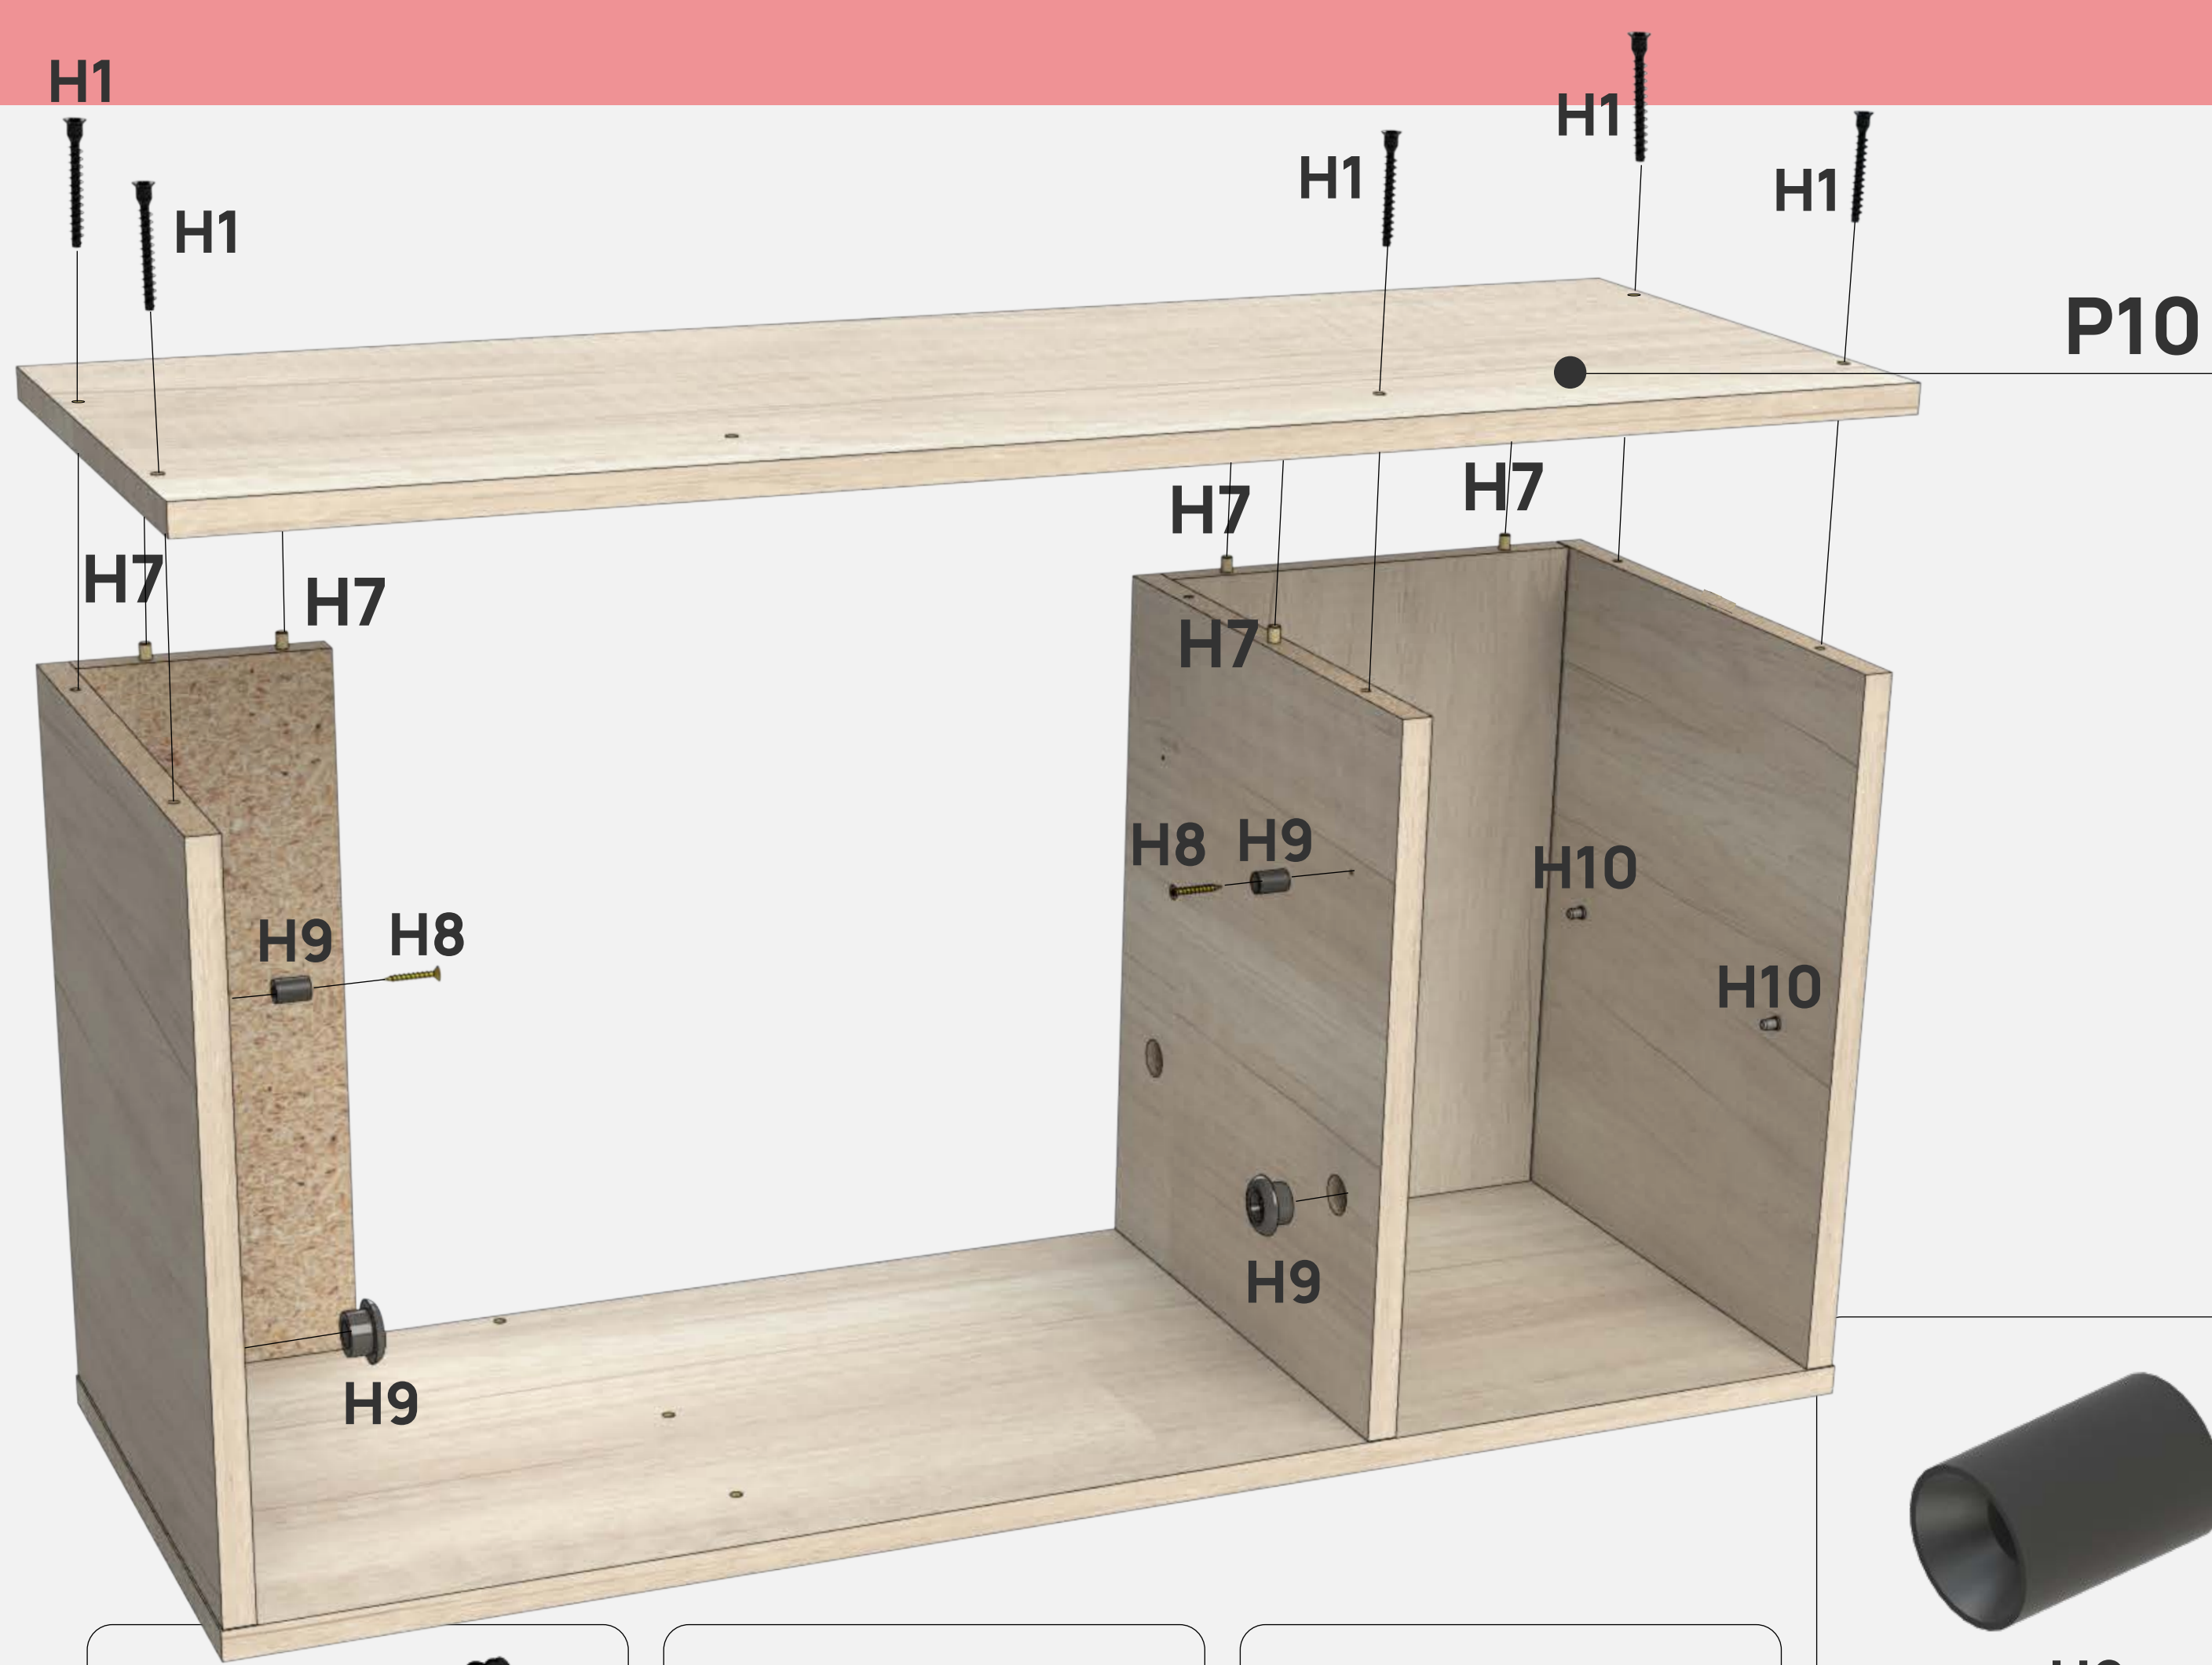

H1
Tornillo confirmat
6.30x50



H7
Tarugo 6x30



H9
Accesorios zap



H9
Accesorios zap



H8
Tornillo 4x25



H3
Clavo



H4
Base desl.



H10
Soporte estante






Unión Box y Zapatero

Vincular Box con Zapatero, con 4 tornillos 3.5x30 flangeados.

11

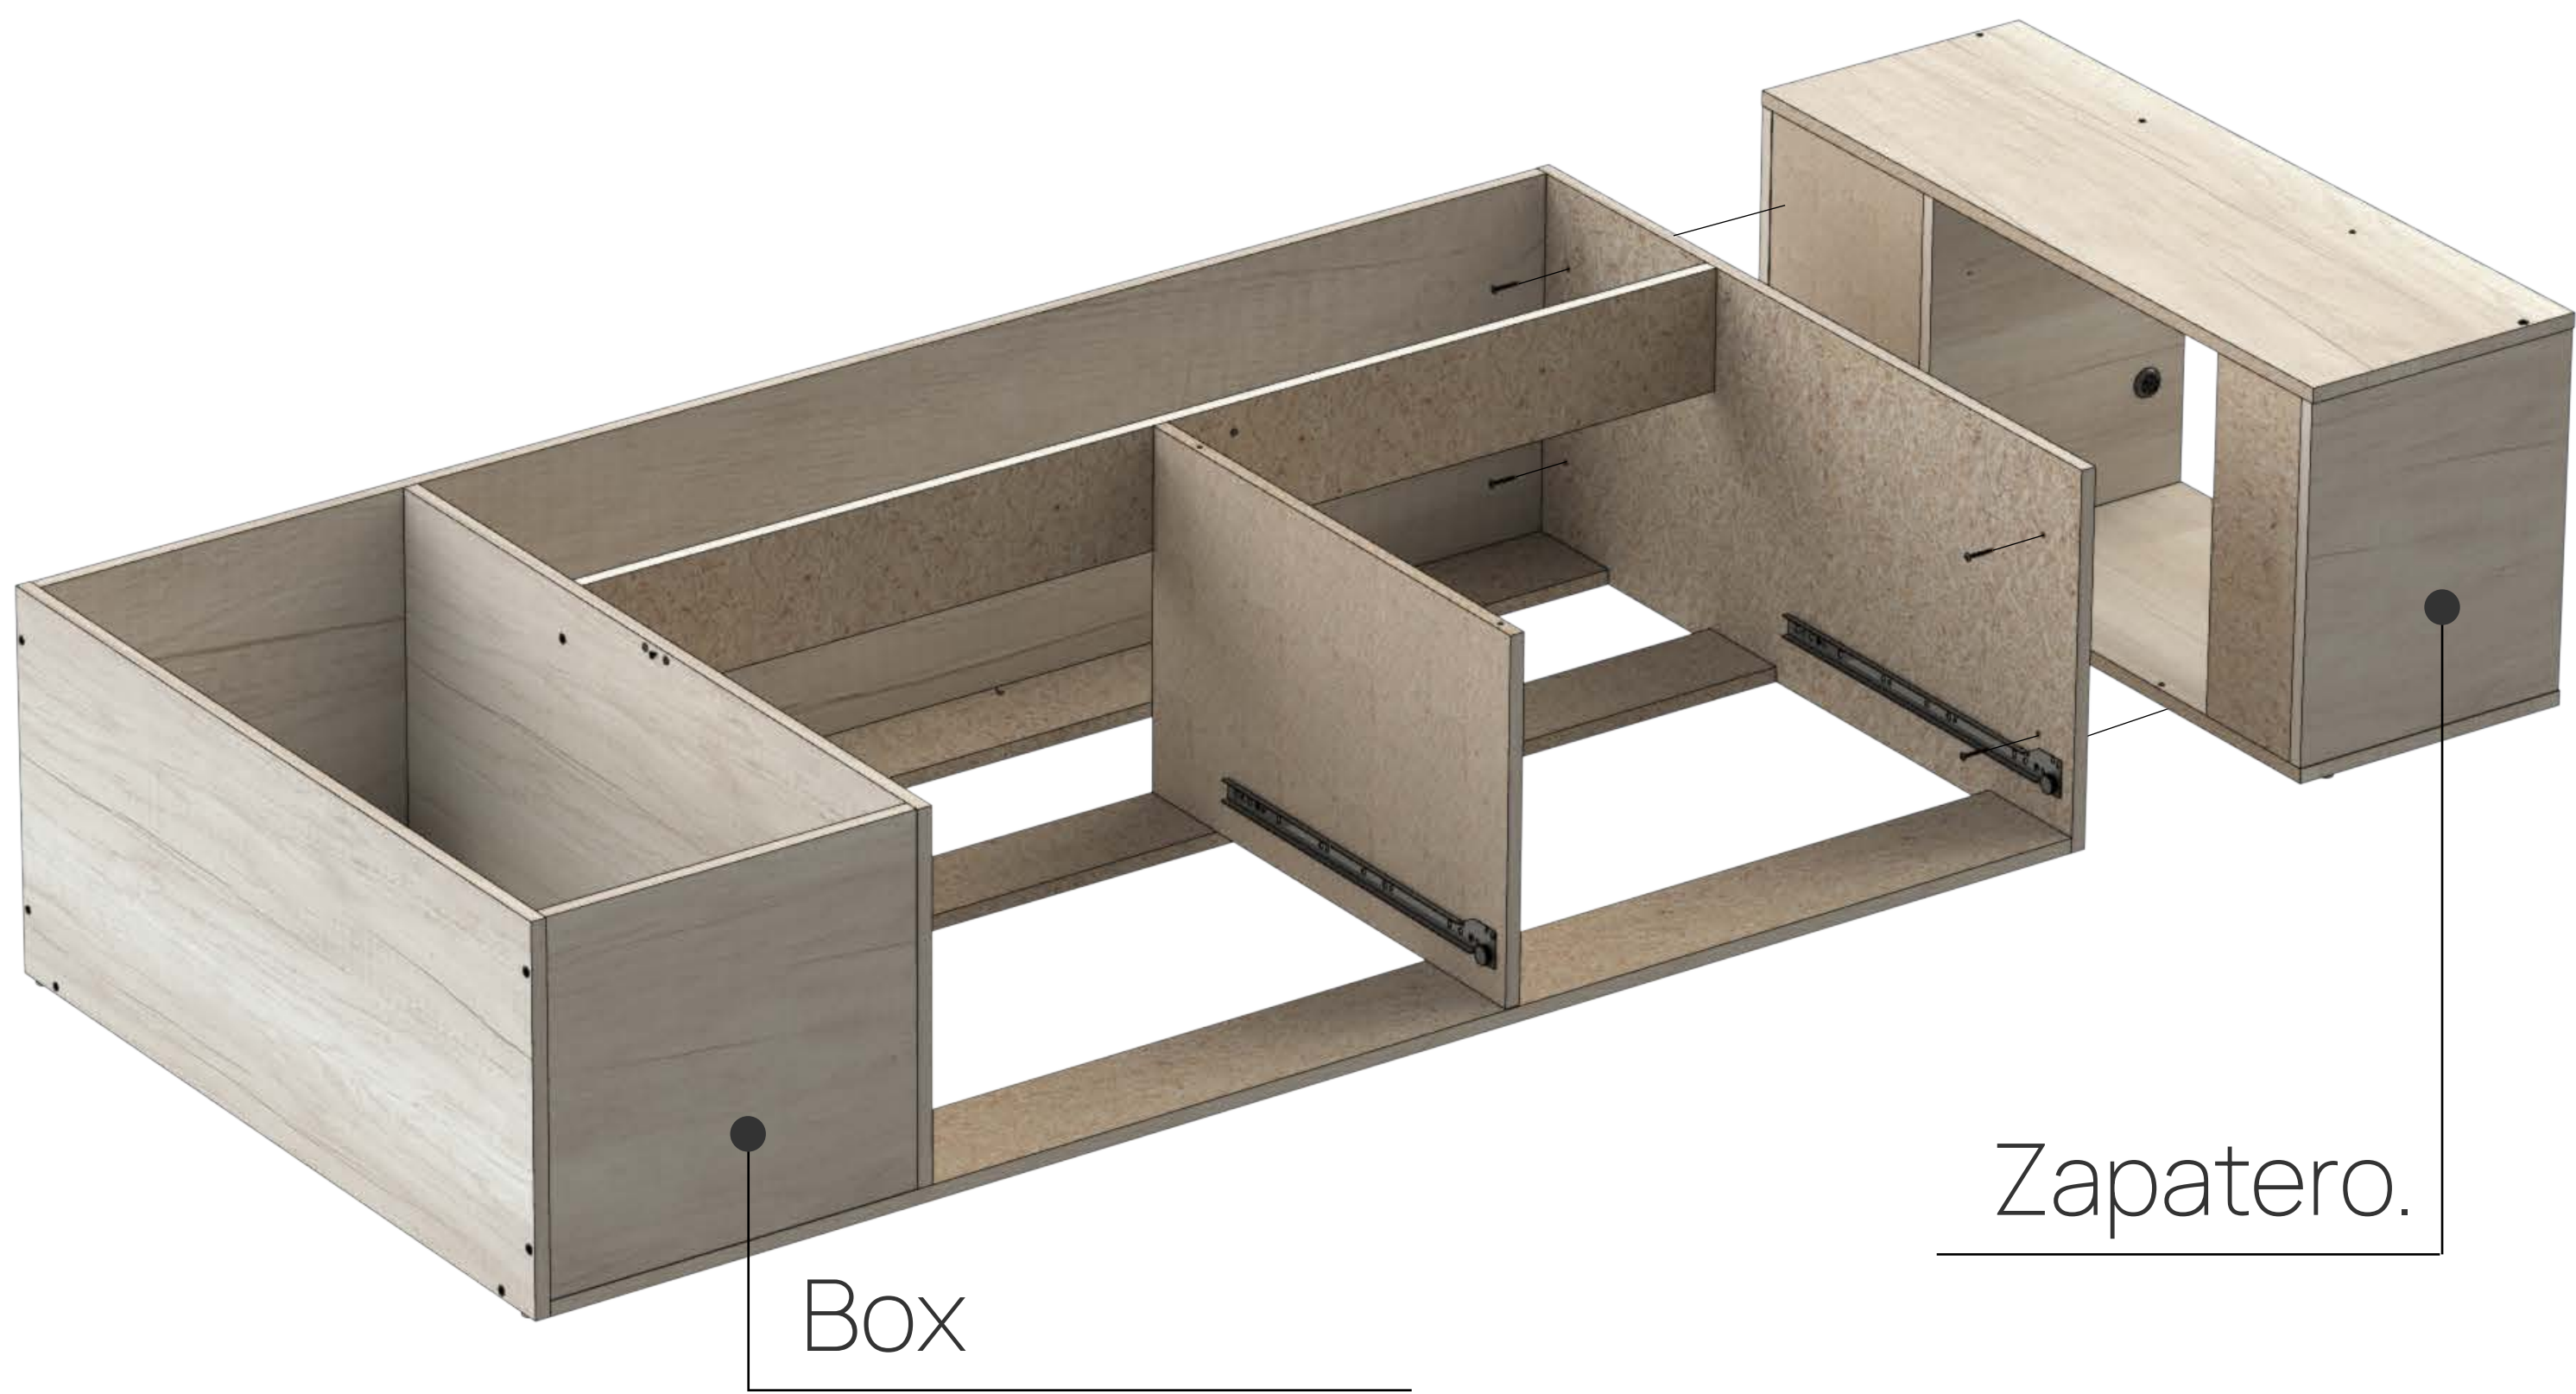



Tapa Cajonera

12


Unión de tapa con piecera y cabecera: **H2**
Unión de tapa con parante: **H1**



H2
Tornillo 3.5x30




H1
Tornillo confirmat 6.30x50

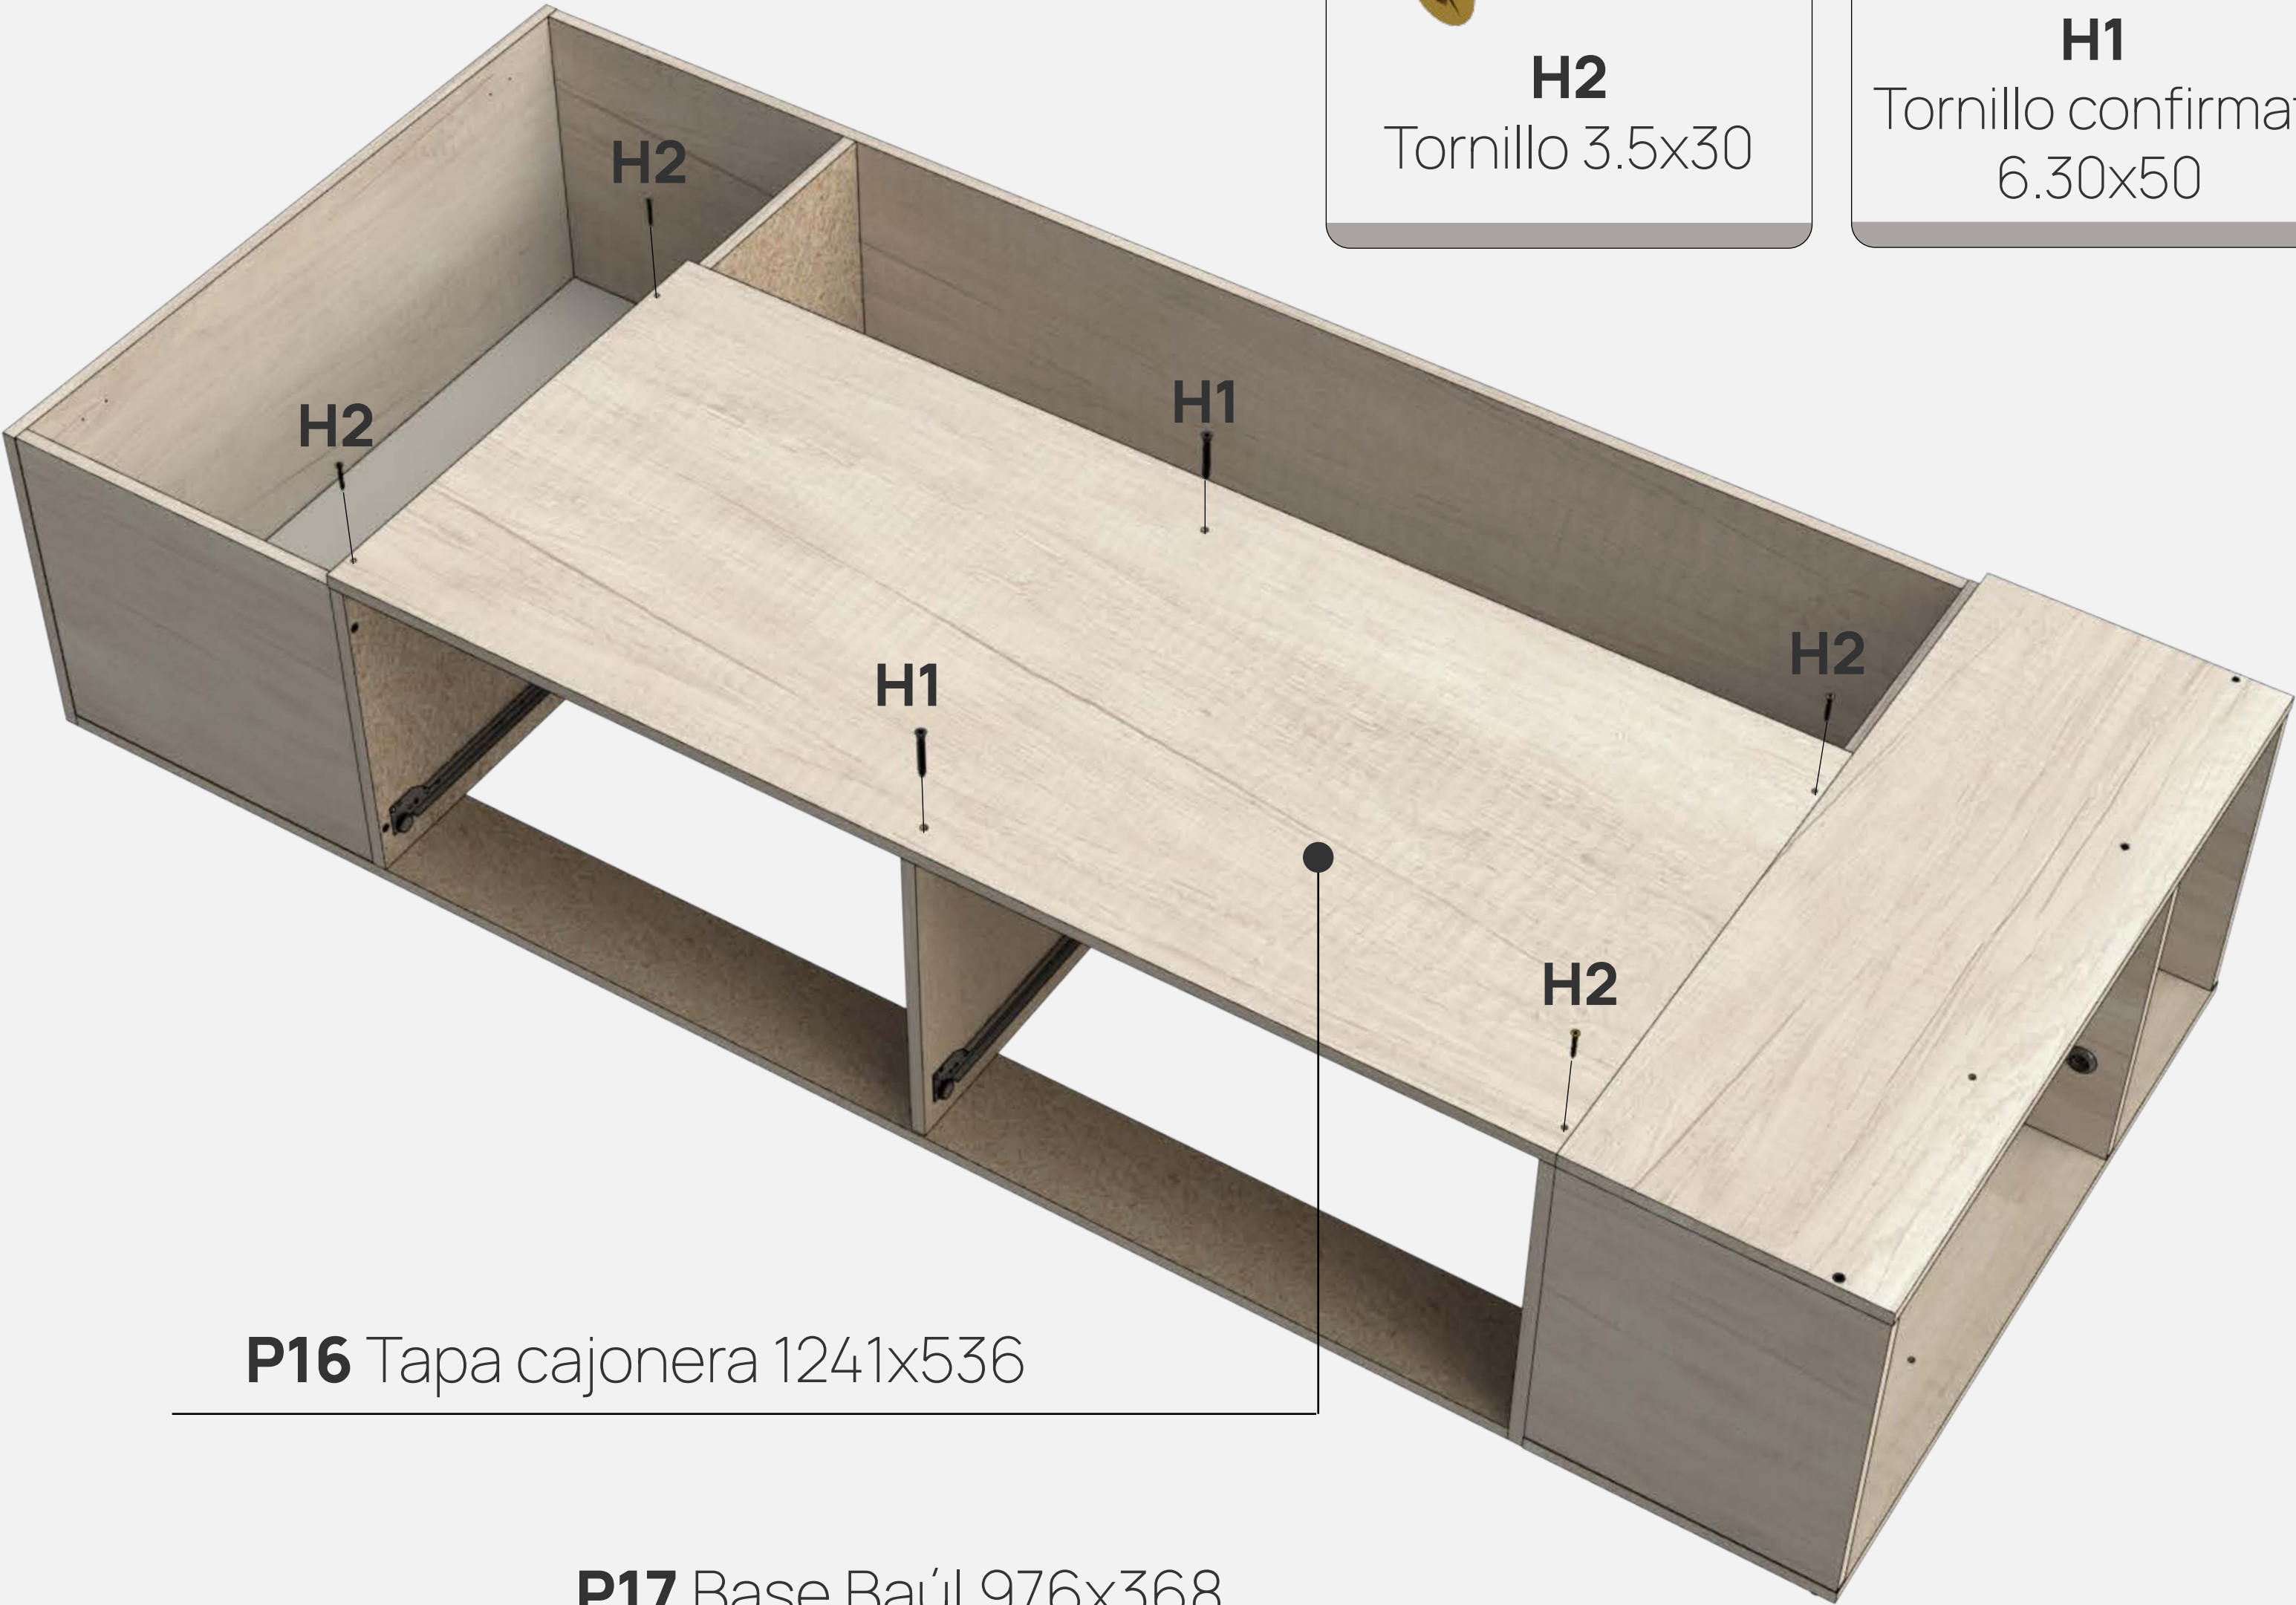

P16 Tapa cajonera 1241x536

P17 Base Baúl 976x368

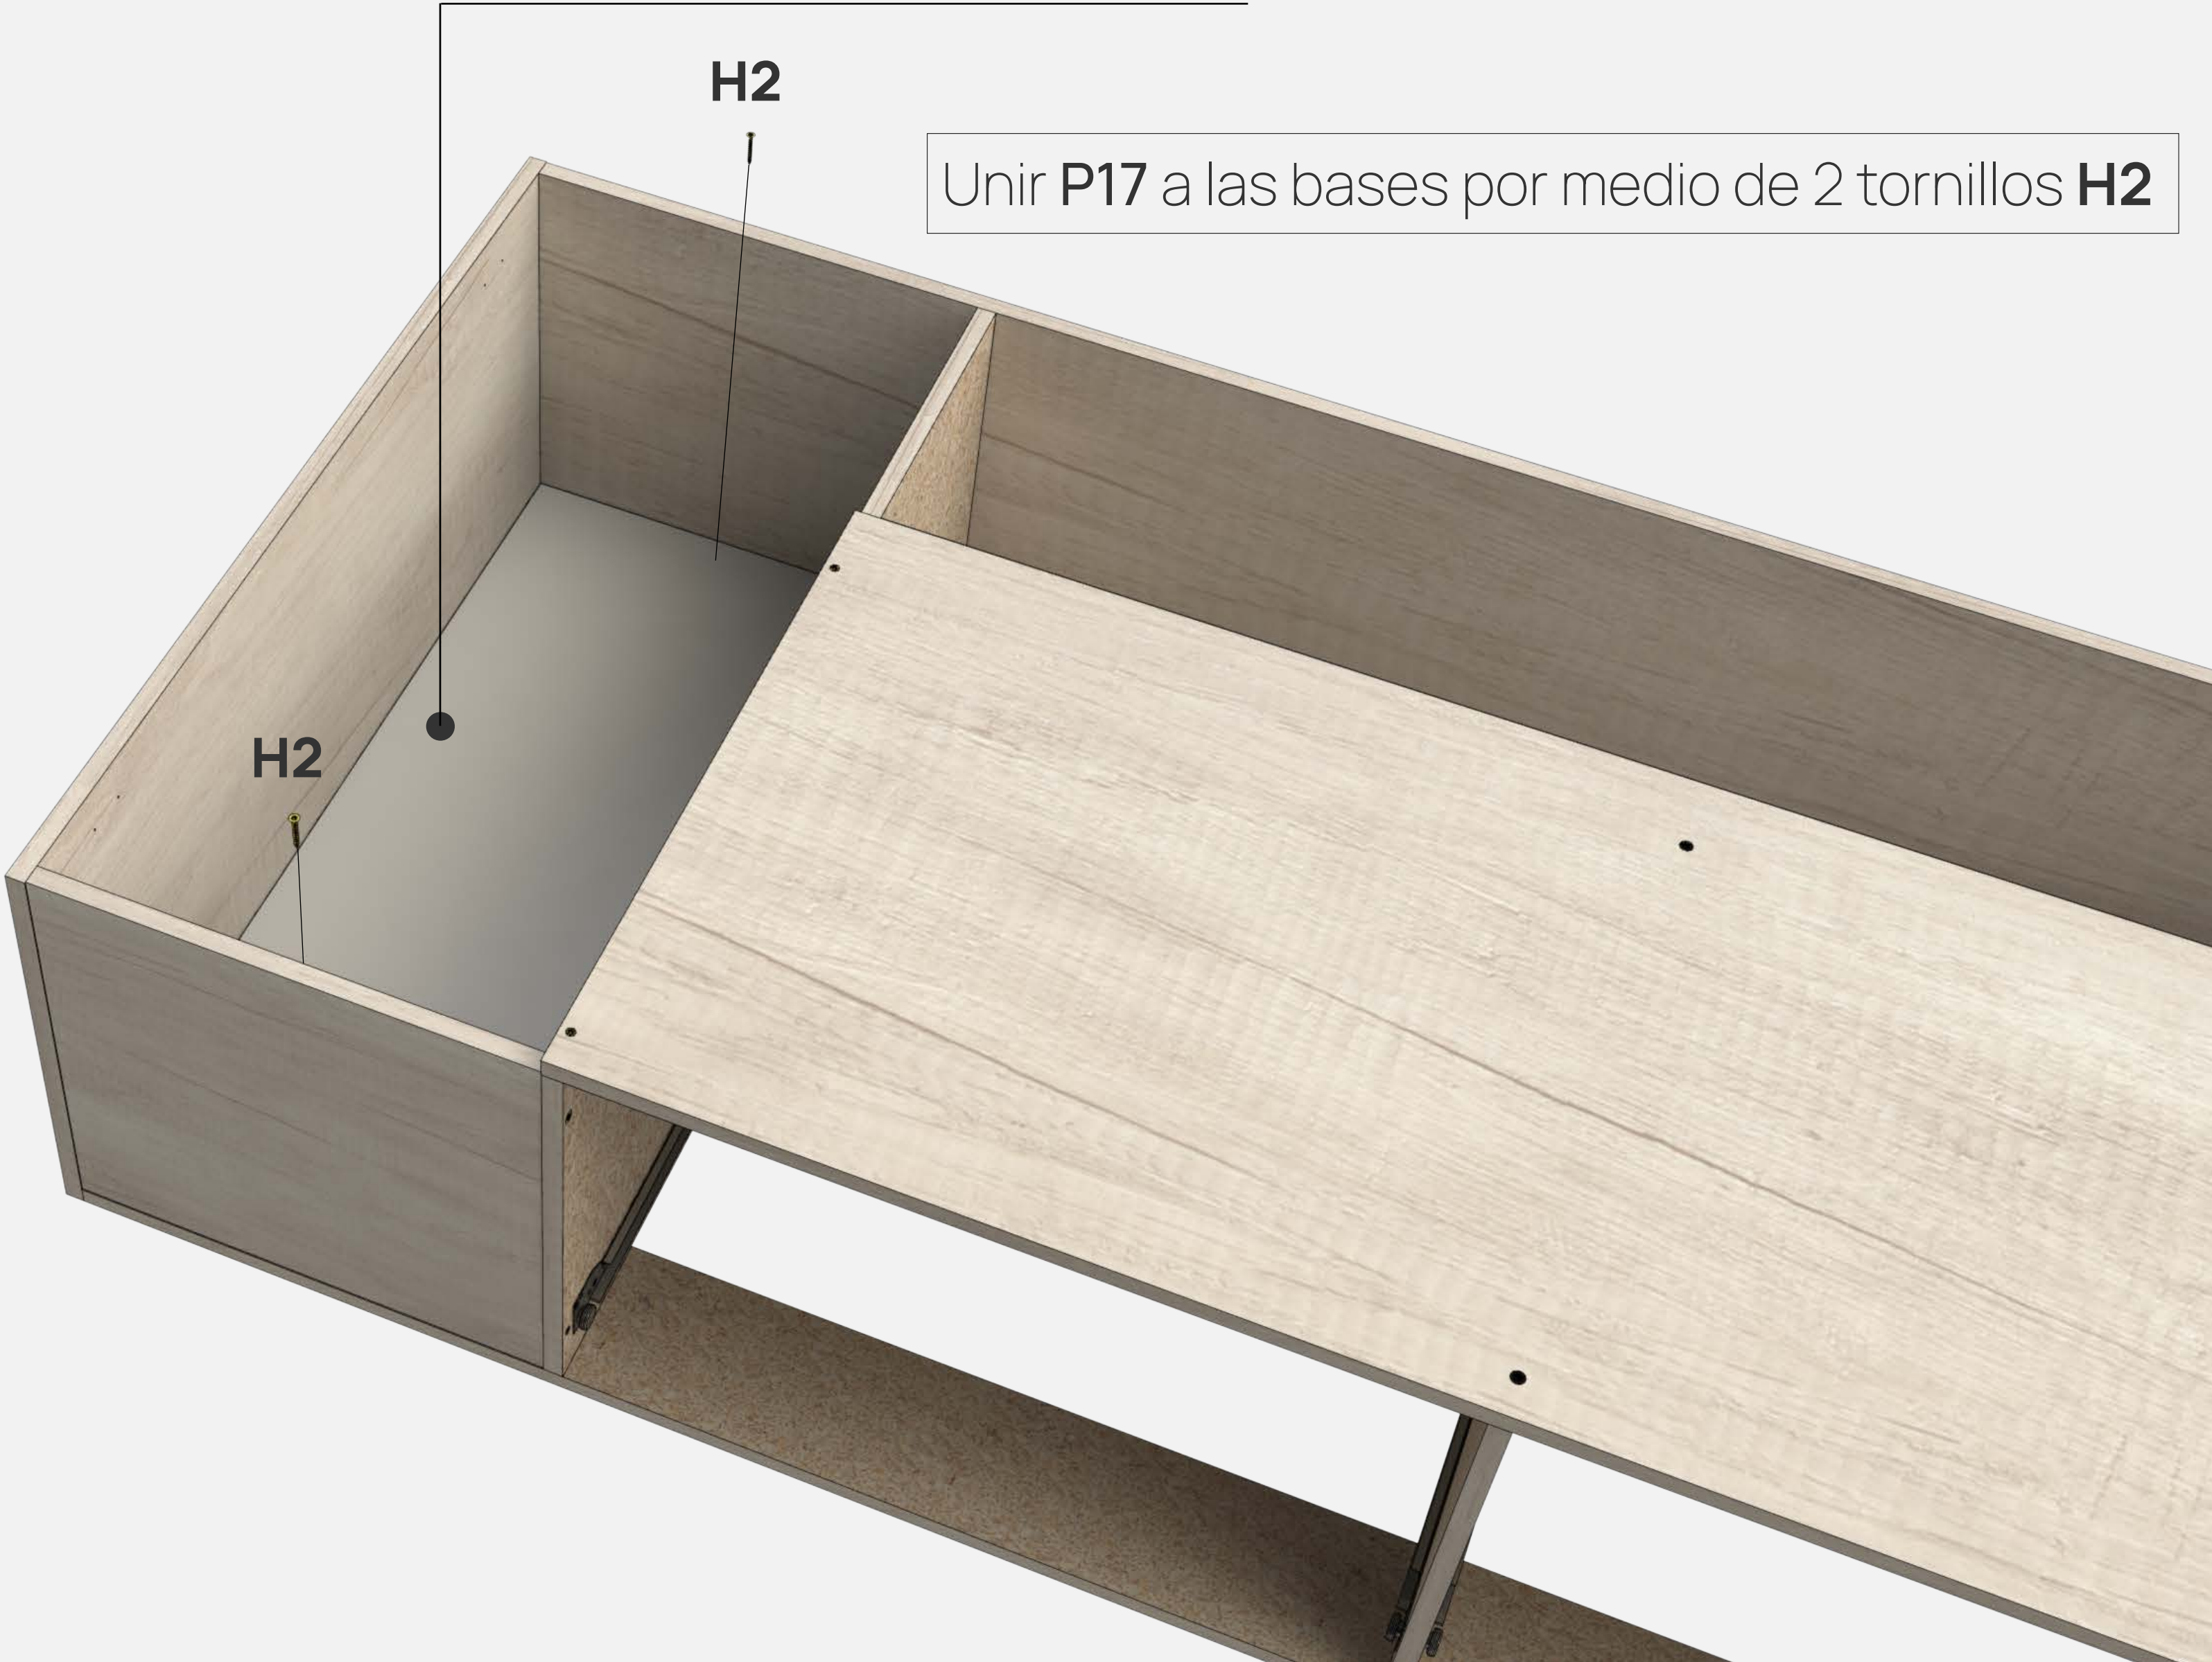

Unir **P17** a las bases por medio de 2 tornillos **H2**



Bisagras en Tapa Baúl


13

Colocar las 2 bisagras en las tapas baúl mediante tornillos 3.5x15.



H12


Tornillo 3.5x15

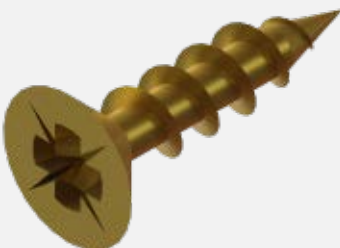

H13


Tornillo 3.5x15

P18 Tapa baúl 1012X383

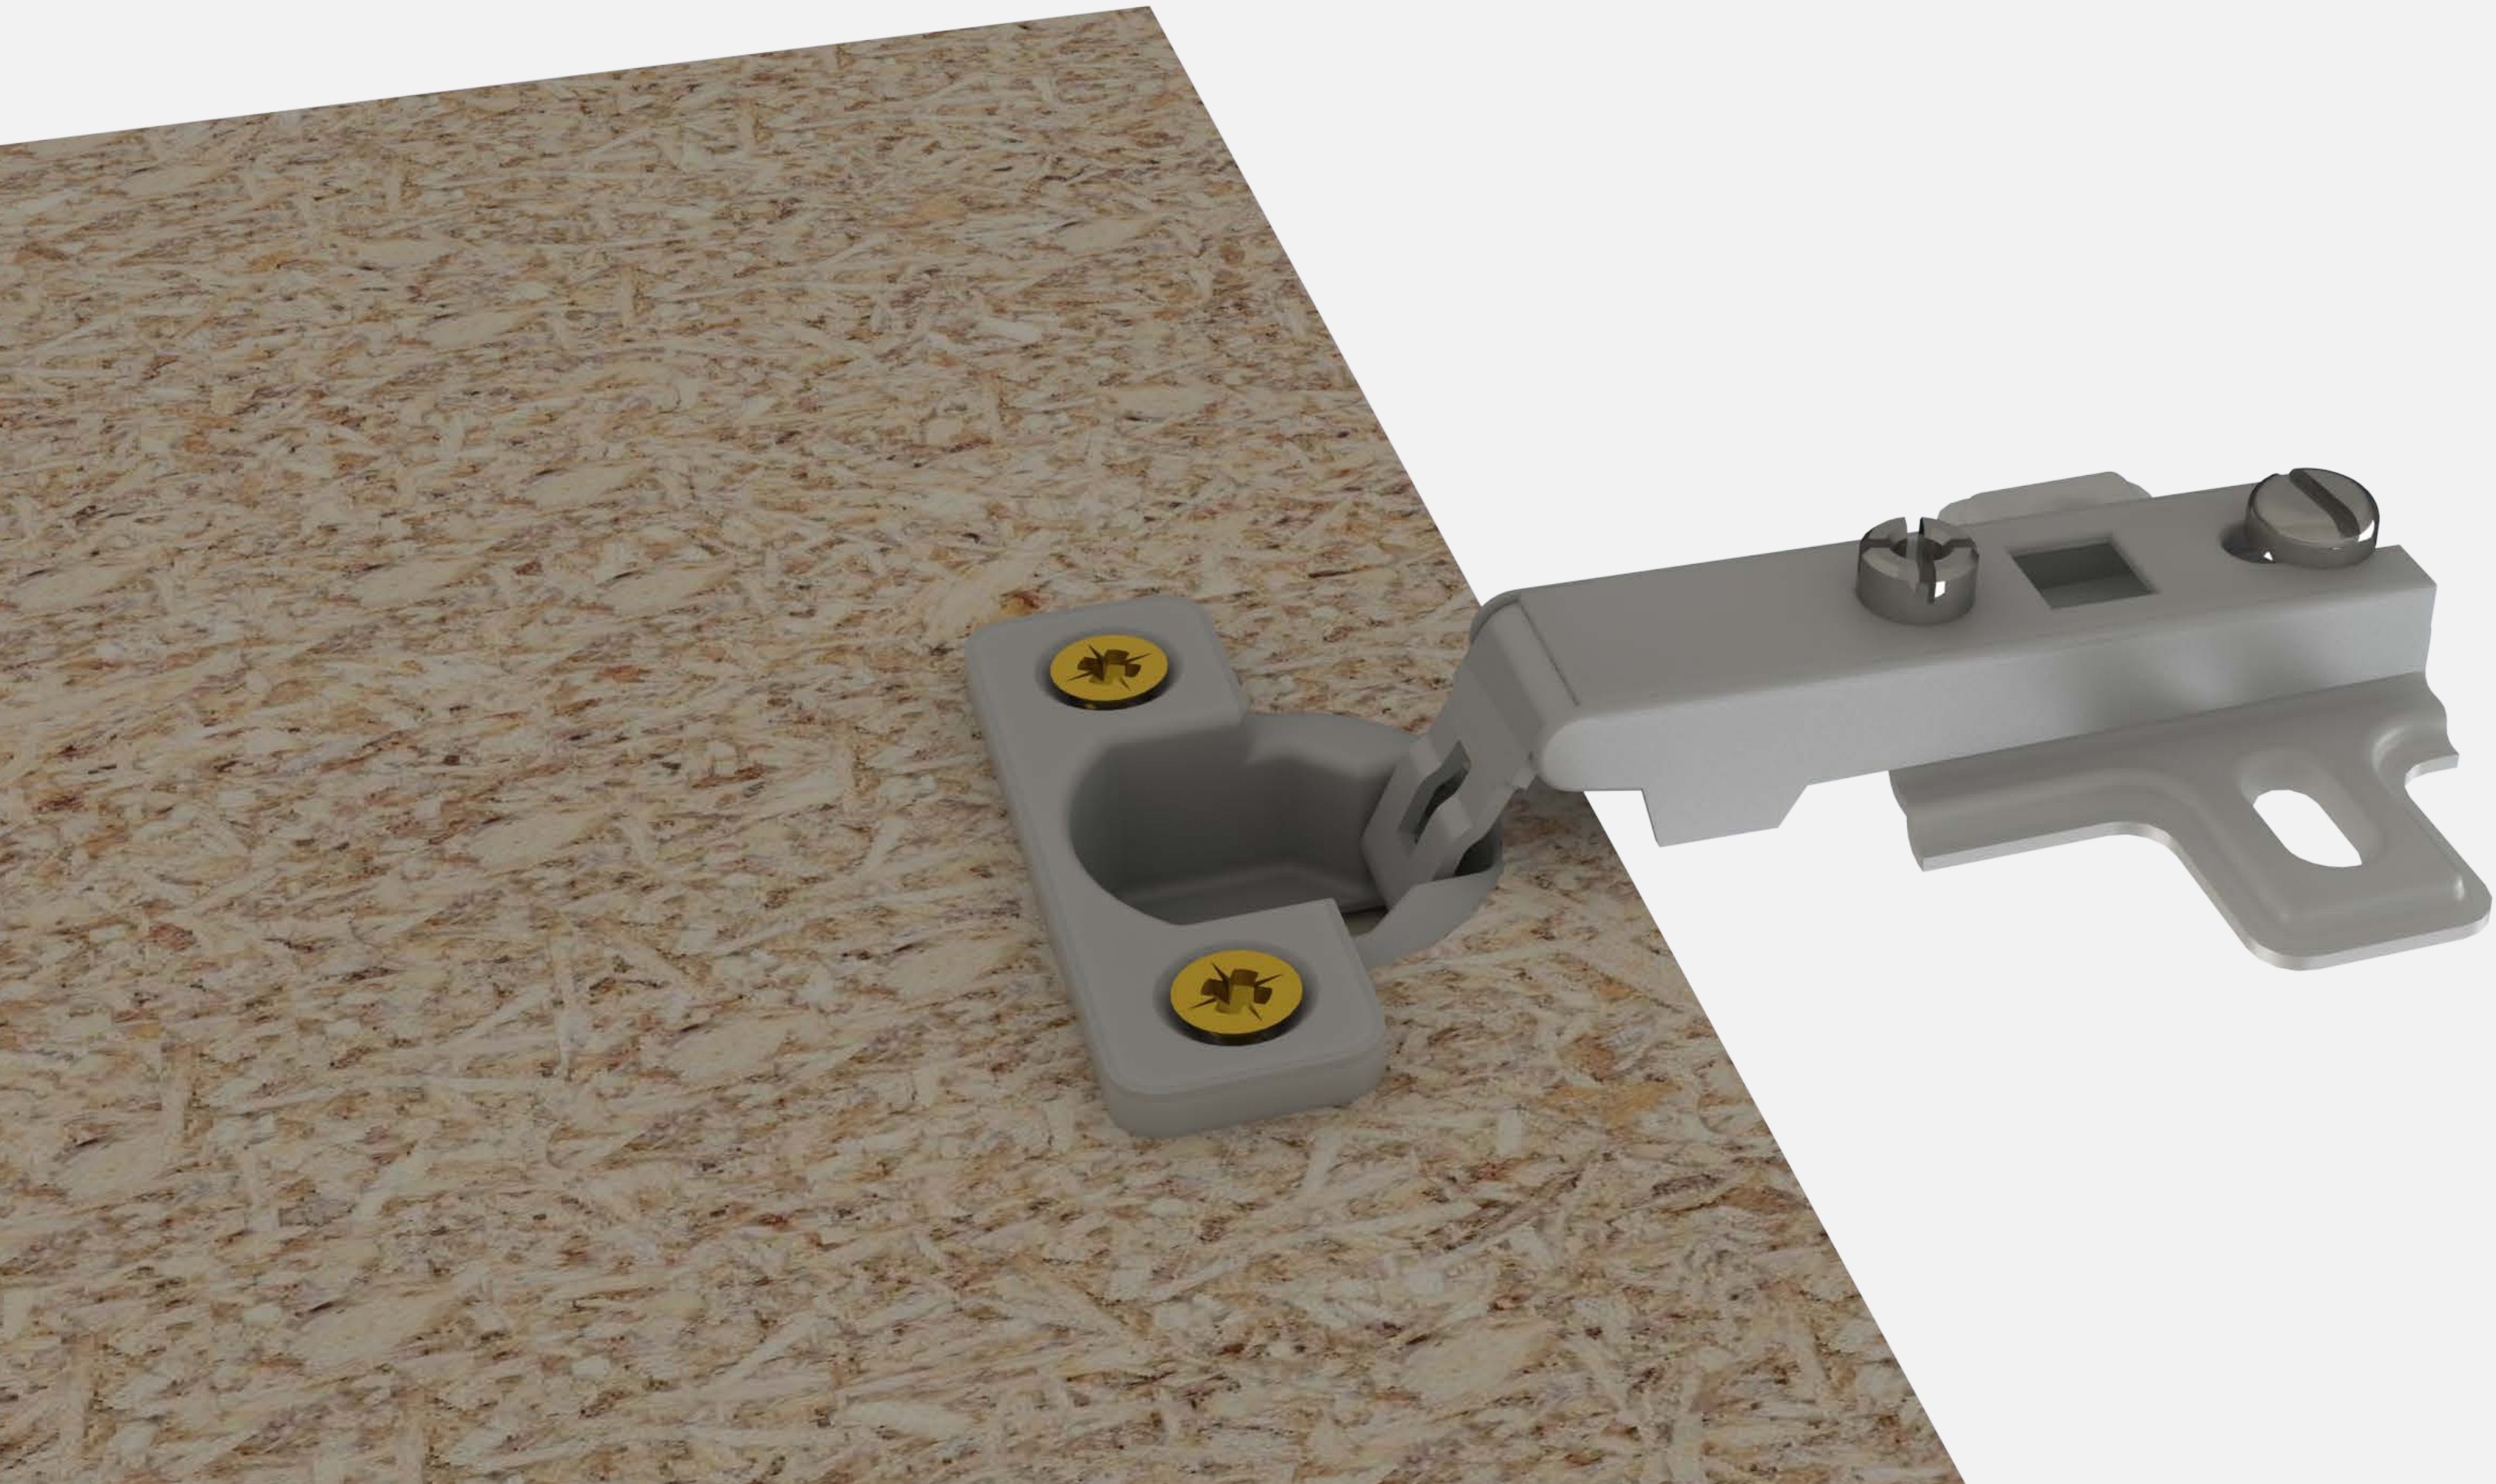


Colocar tapas

14

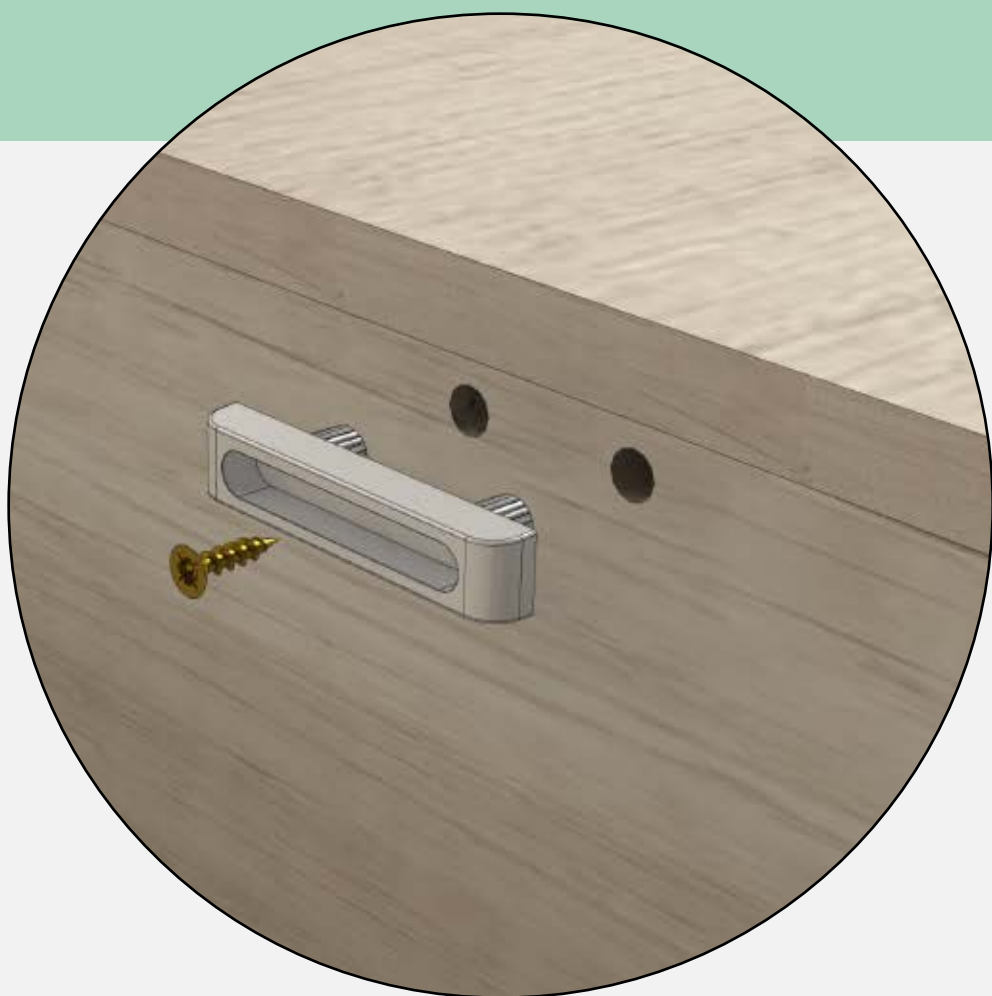


H14
Base con tarugo

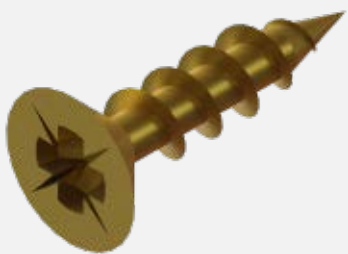

H13
Tornillo 3.5x15

P19 Tapa perf. 1241x473

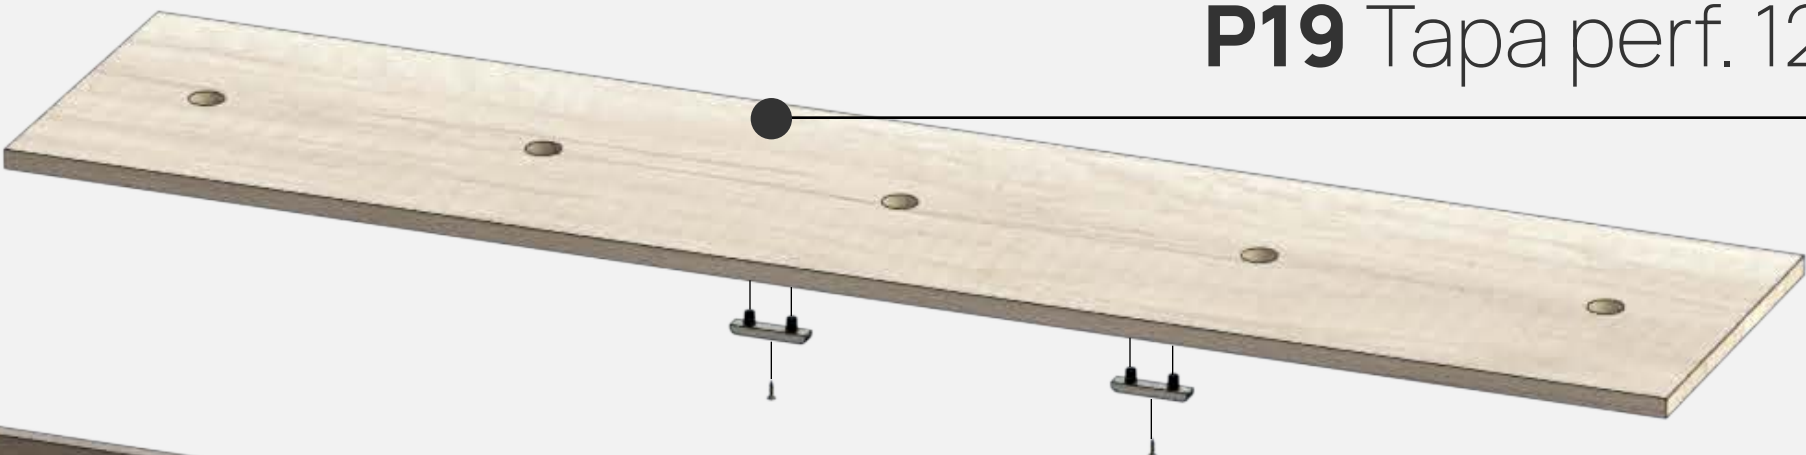

P18 Tapa baúl 1012X383



Armado Zapatero

Colocar laterales plásticos de zap. y tirador.




H20
Tornillo 3.5x25


x1



H15
Tirador Elipse 32

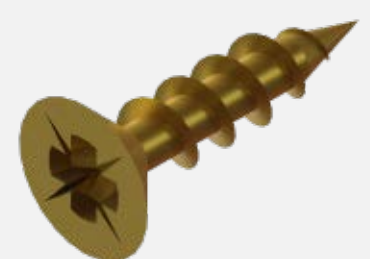


H13
Tornillo 3.5x15

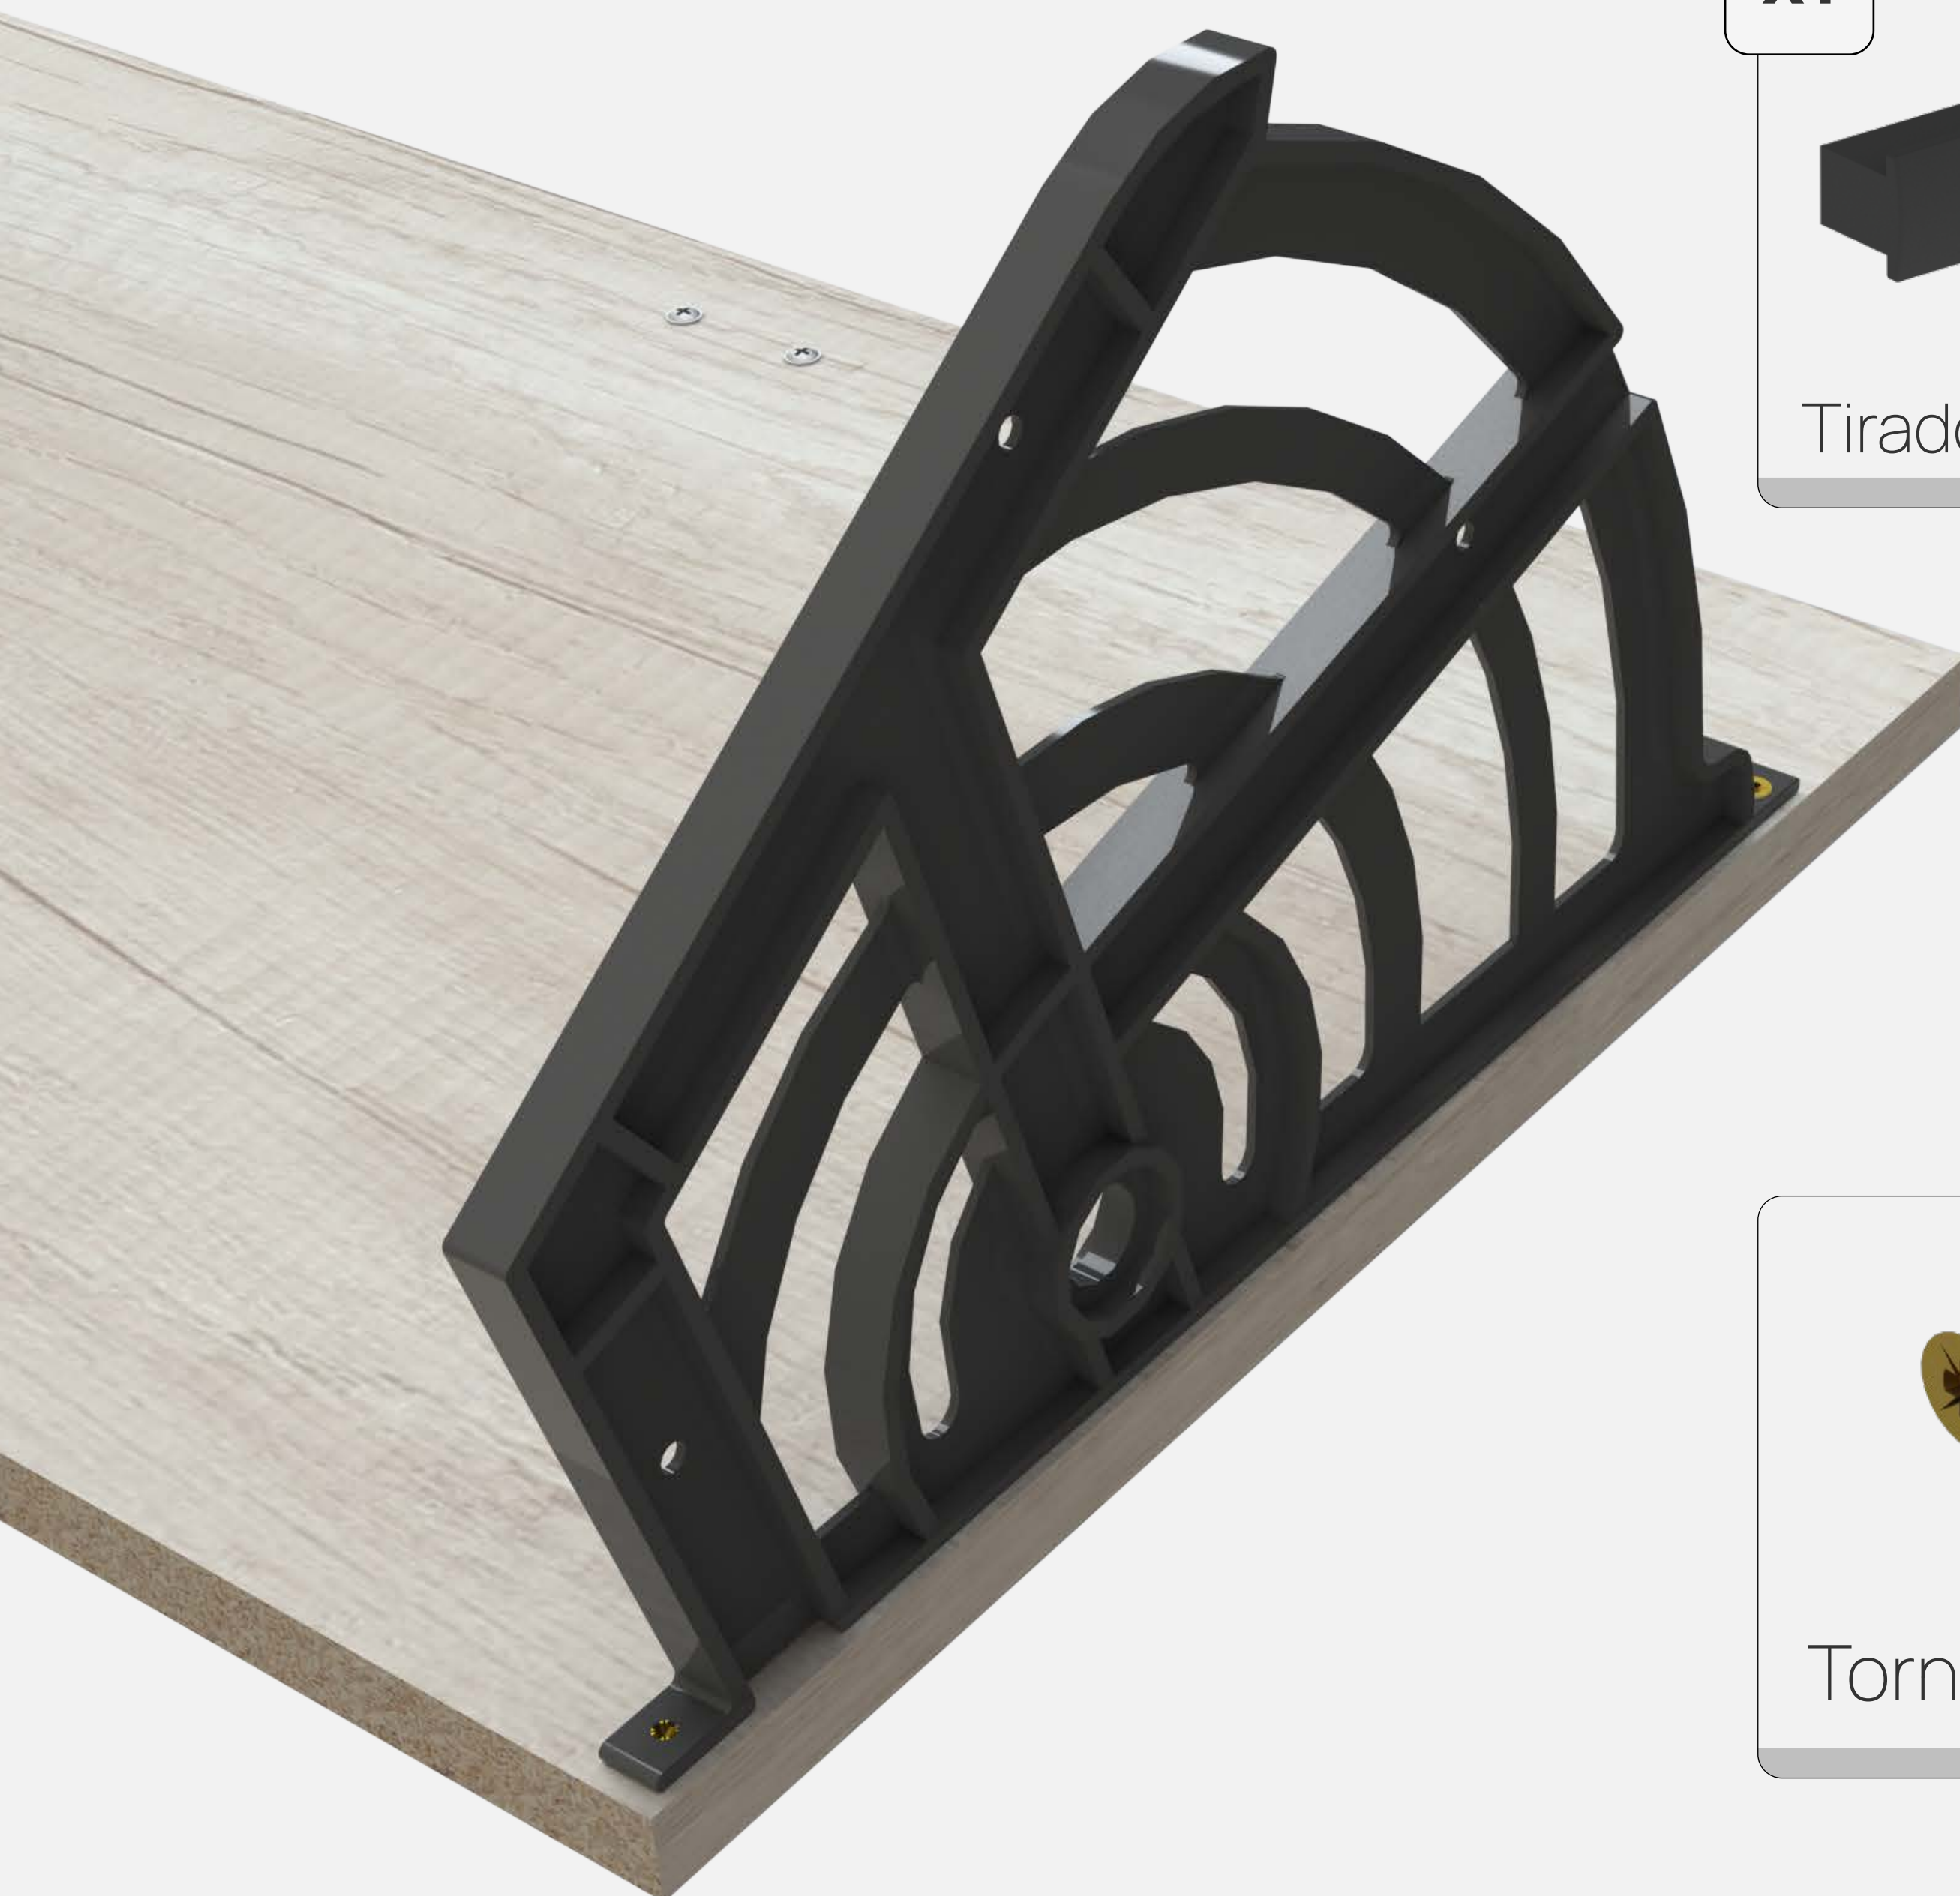

Armado puertas Zapatero

Colocar Contrafrente y Divisor Medio Zap.
con 4 tornillos 3.5x15

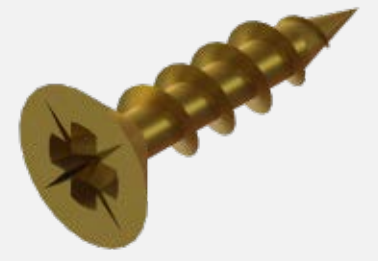

H13

Tornillo 3.5x15



P21 Contrafrente zap 514x68



P22 Divisor medio zap 514x127

Armado Zapatero

Vincular conjunto con puertas



P14 Parante zap

P24 Estante móvil zap 425x354

P12 Costado zap



H16

Tornillo 10x1



H9


kit zapatero

H16



Armado Zapatero

Posicionar Divisor Zap y colocarle 2 tornillos 3.5x15 a cada divisor.


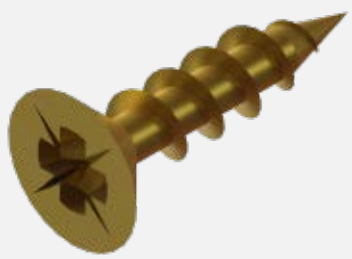


H13
Tornillo 3.5x15



Armado de cajón

Unir Contrafrente de cajón con los dos Laterales. Colocar tarugos en costados.

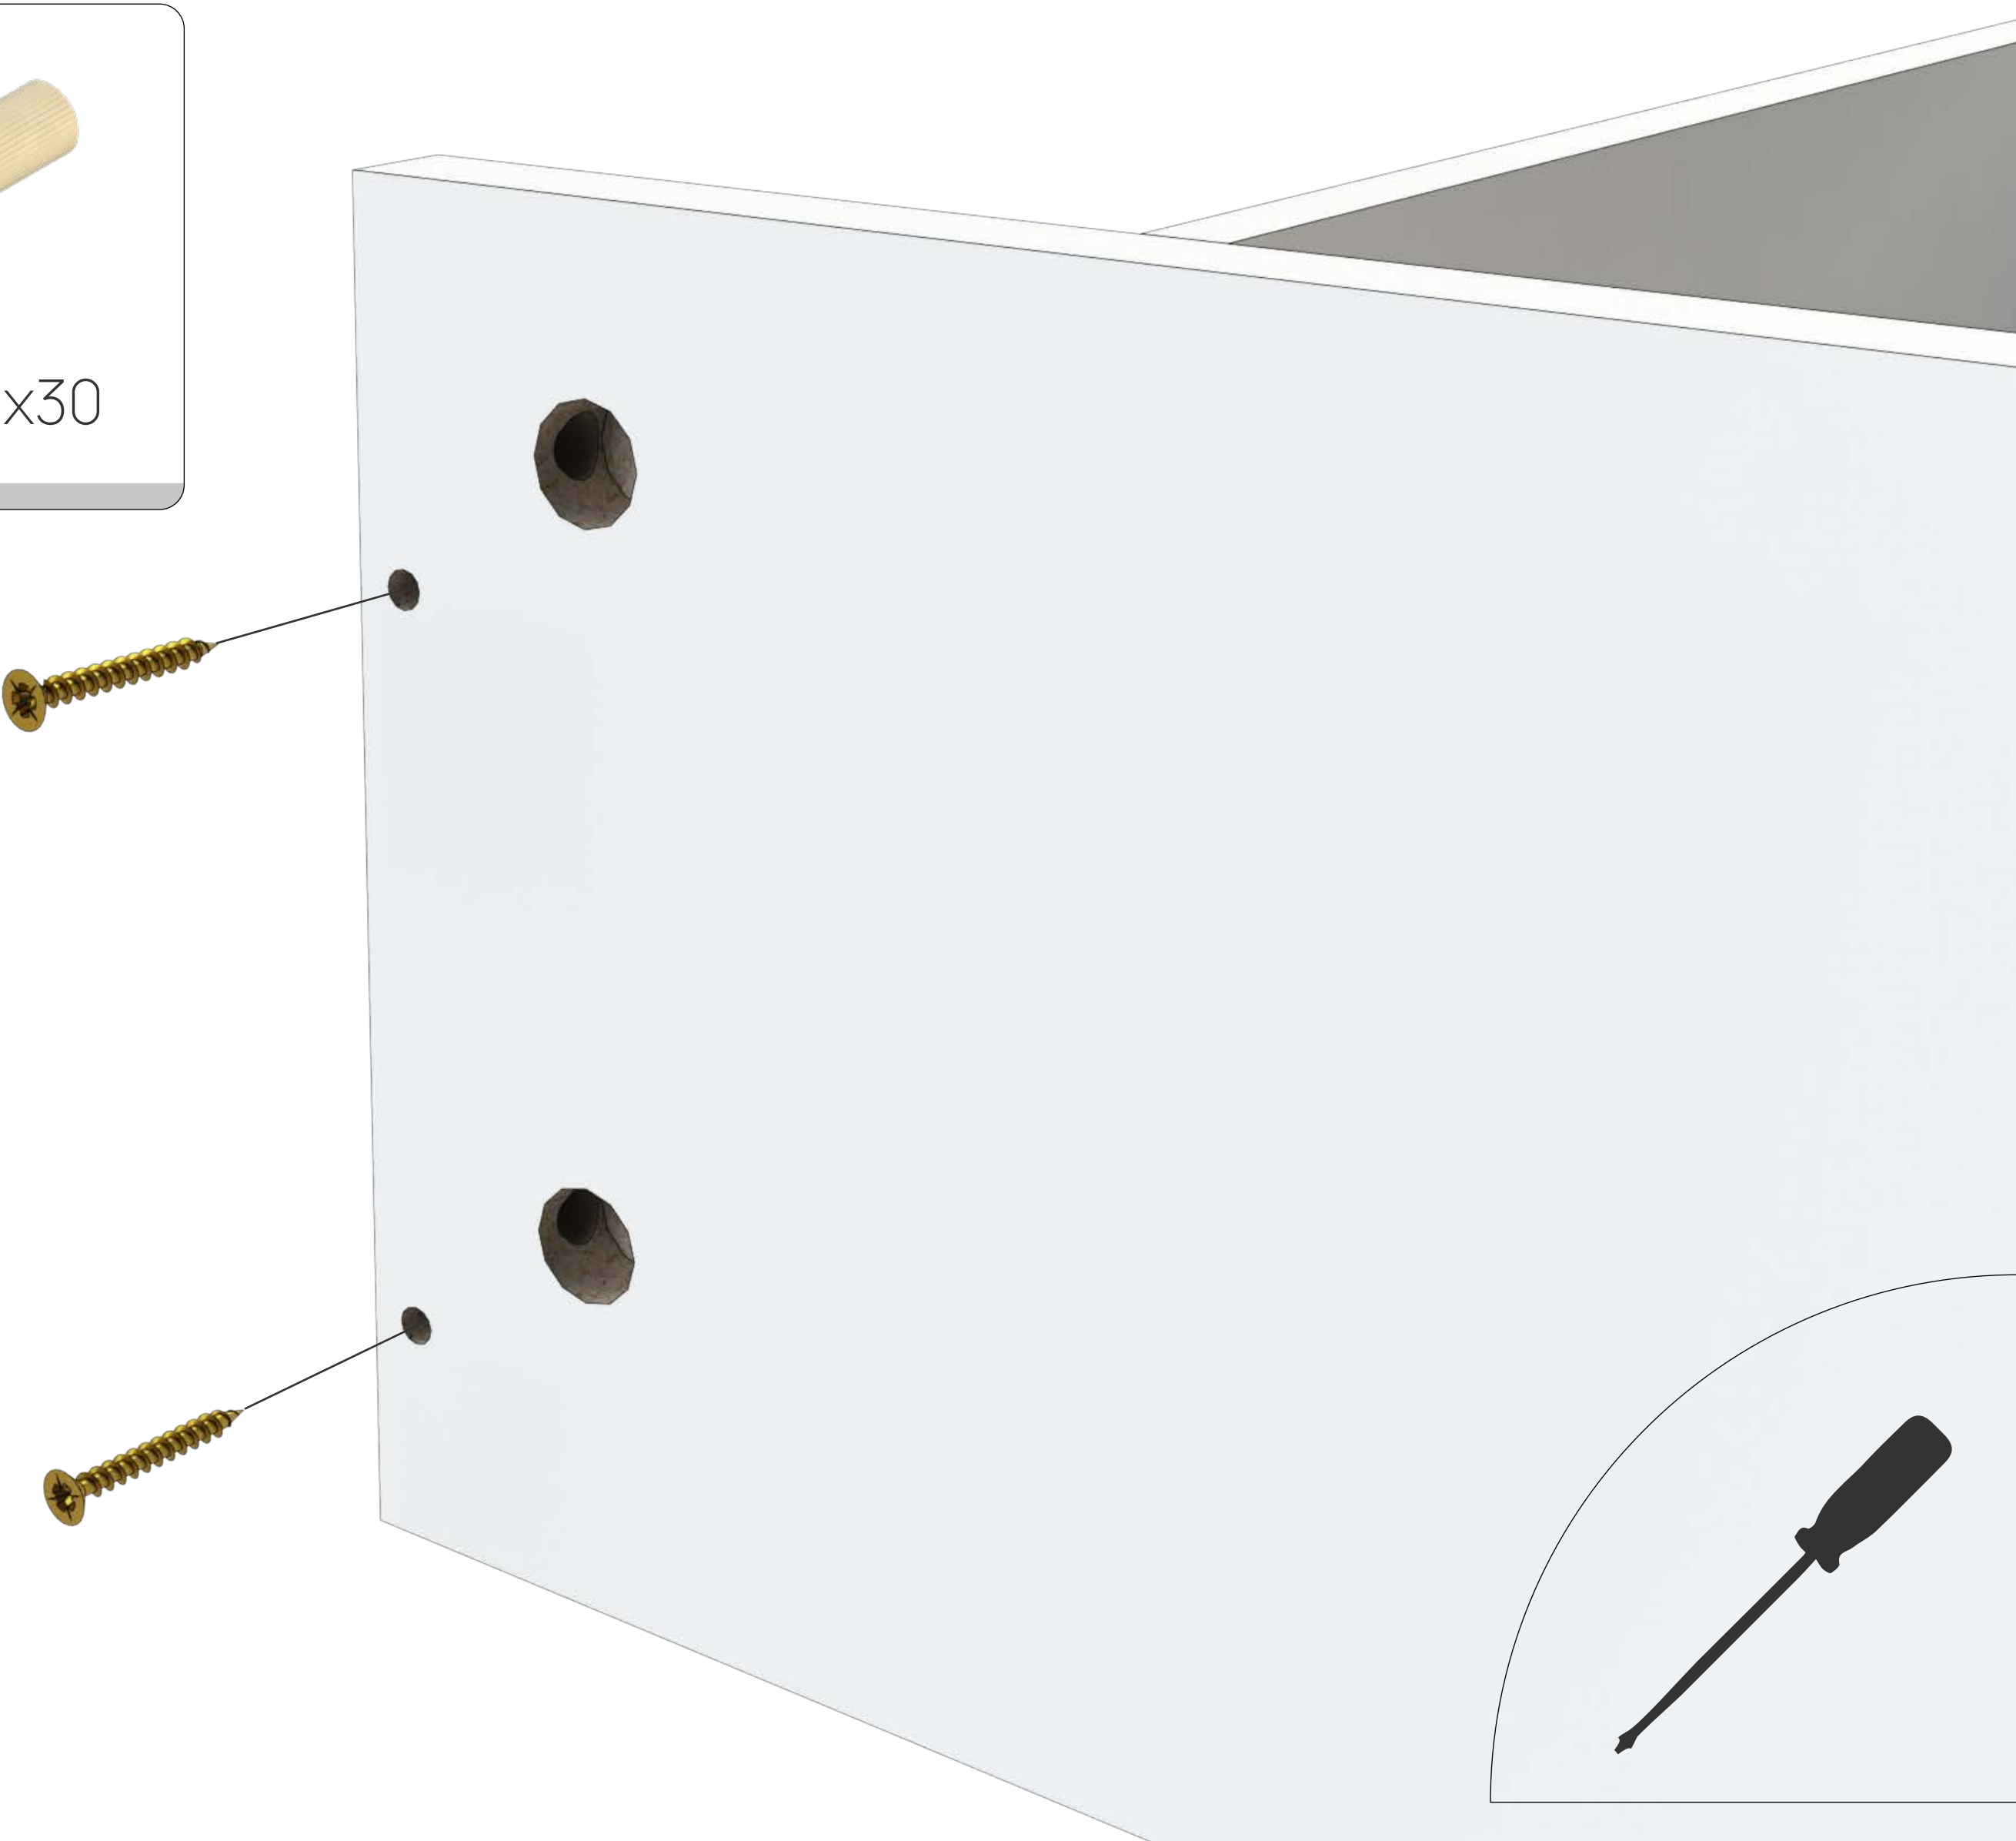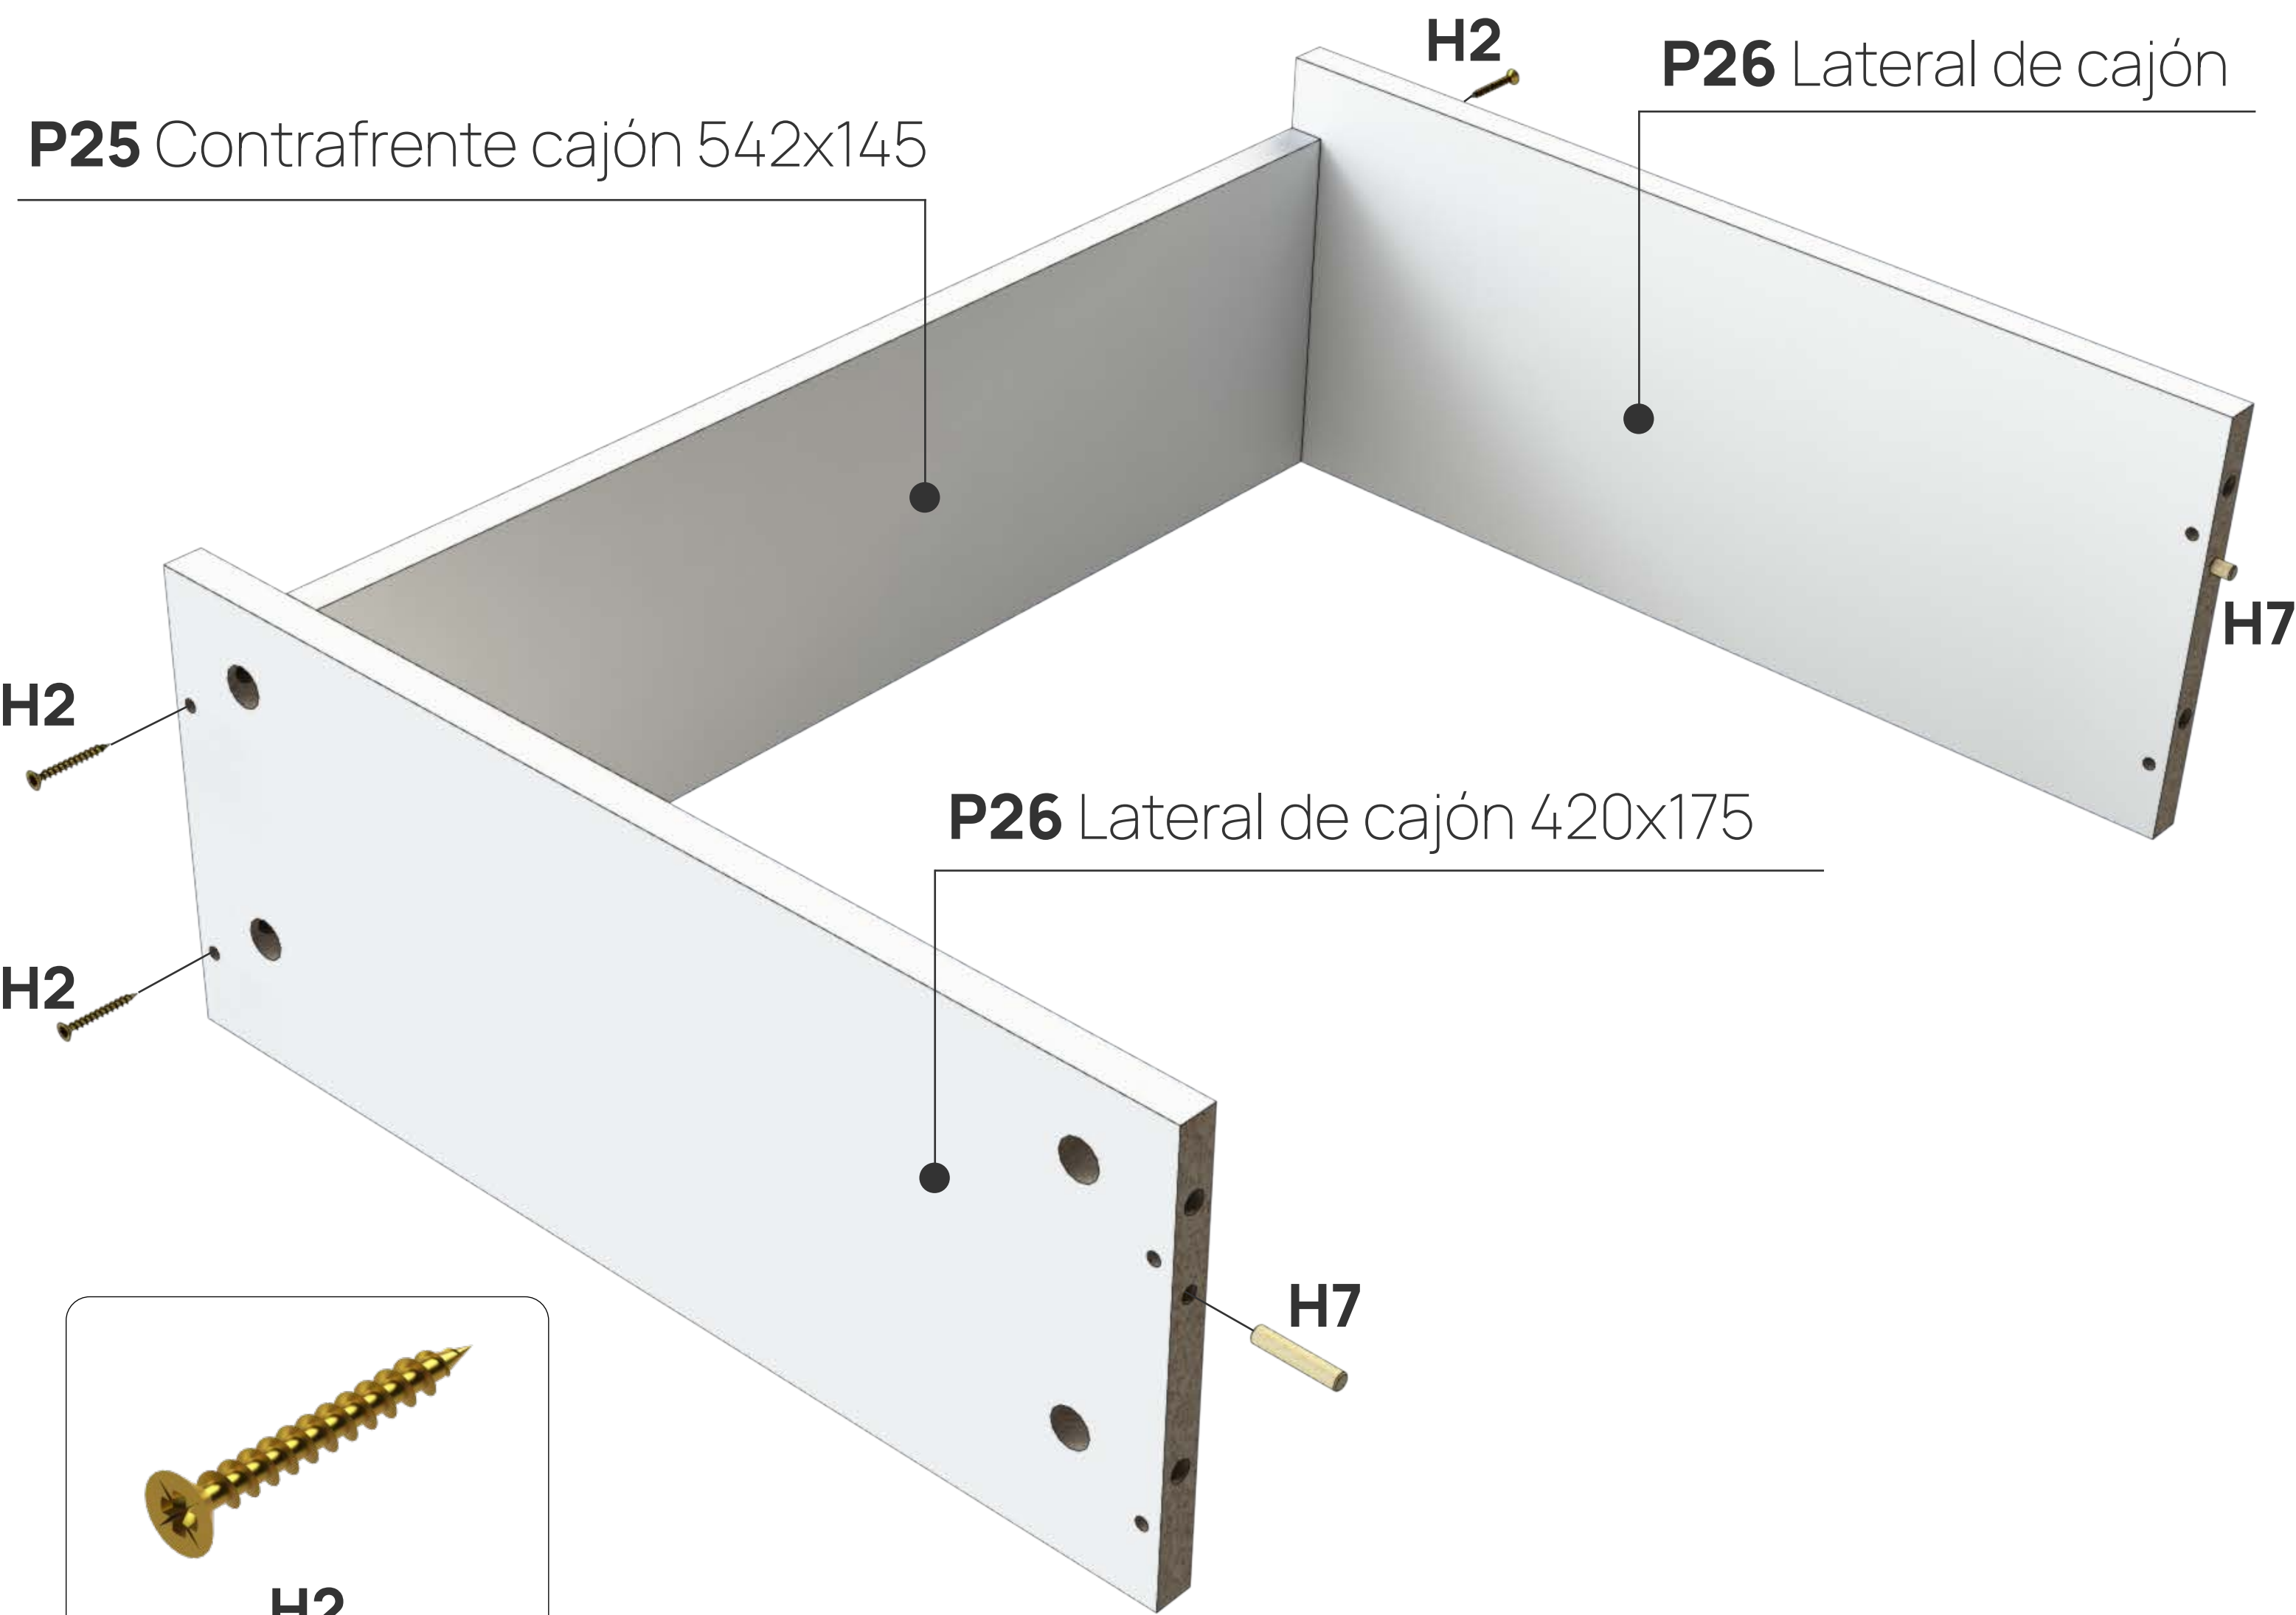


Frente cajón

Colocar frente de cajón.



P27 Frente de cajón 590x342

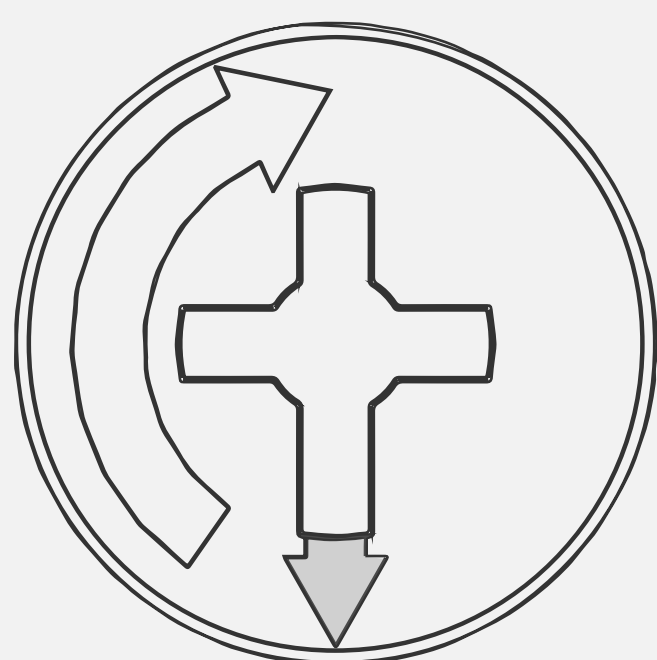

Importante

Colocar **casoleta minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.

x4



H17


Perno minifix

x4



H18


Casol. minifix

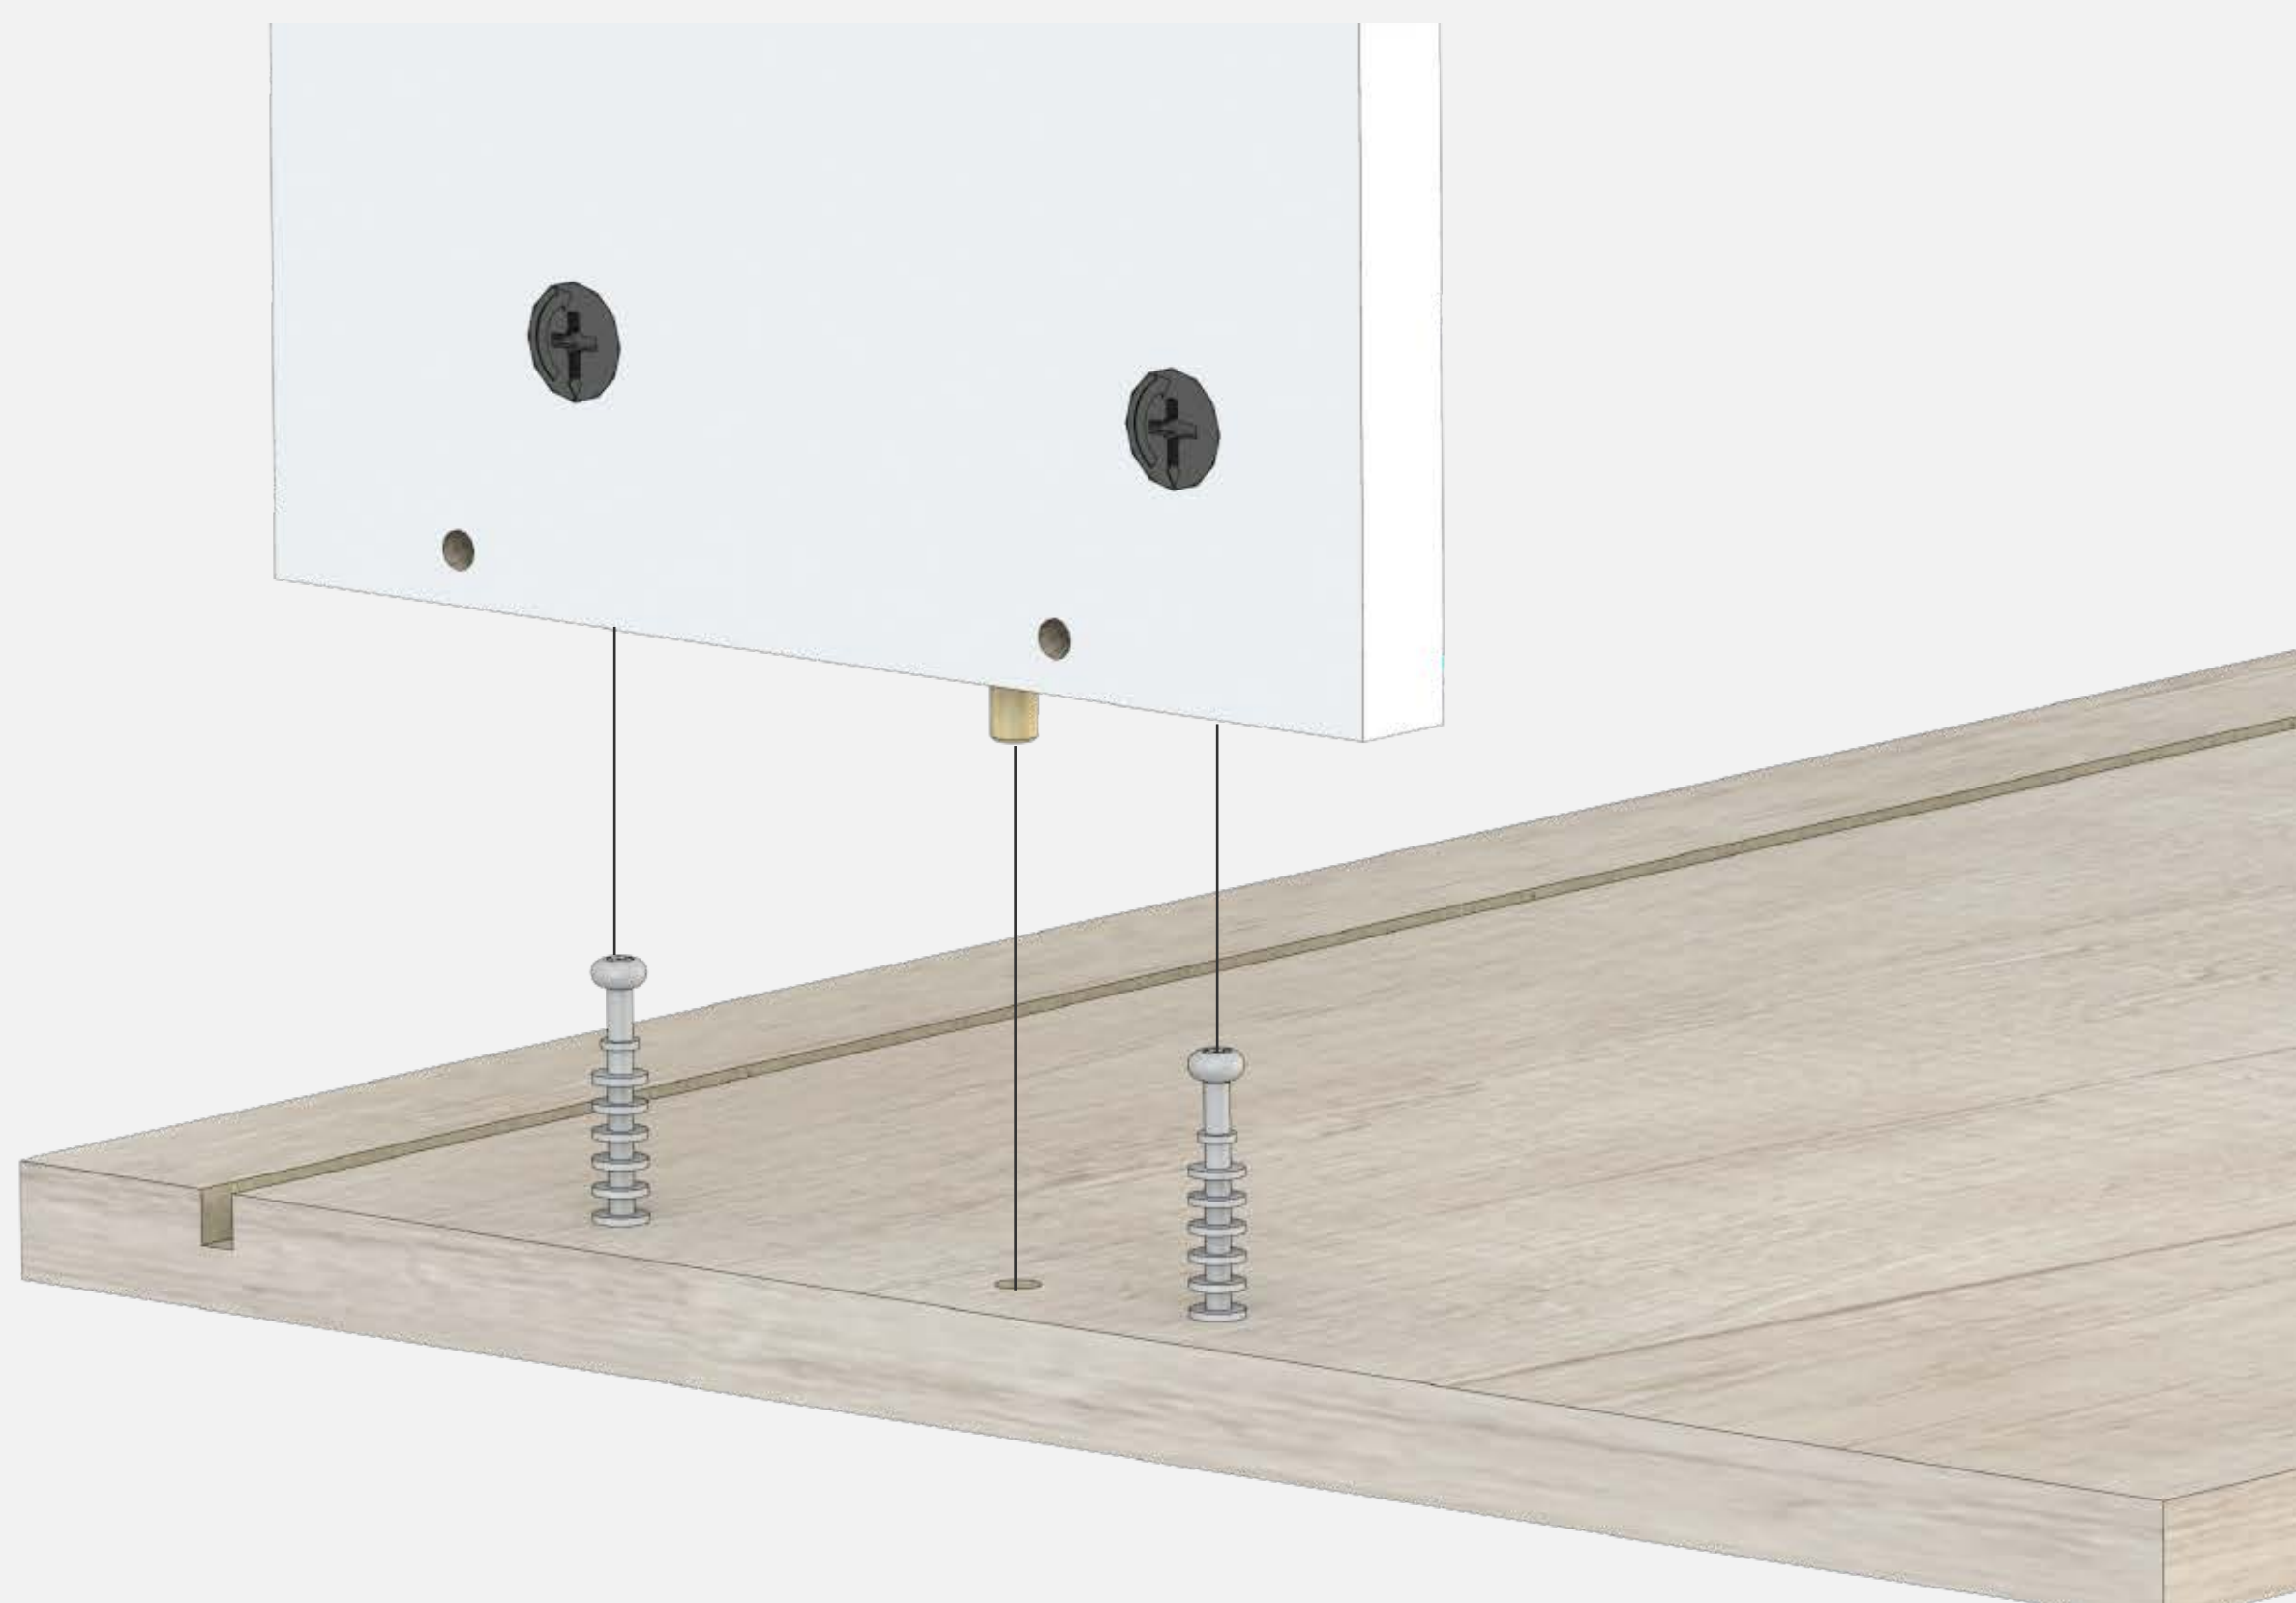


Colorcar fondo

Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox.
Corroborar que esté escuadrado el cajón.

P28 Fondo cajón
570x426

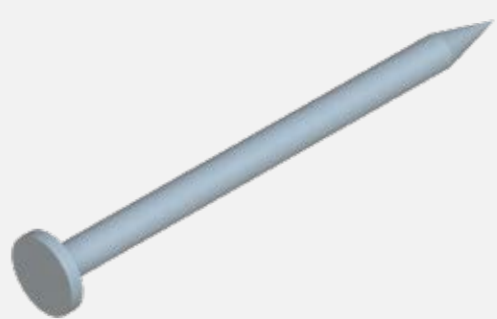


H3
Clavo

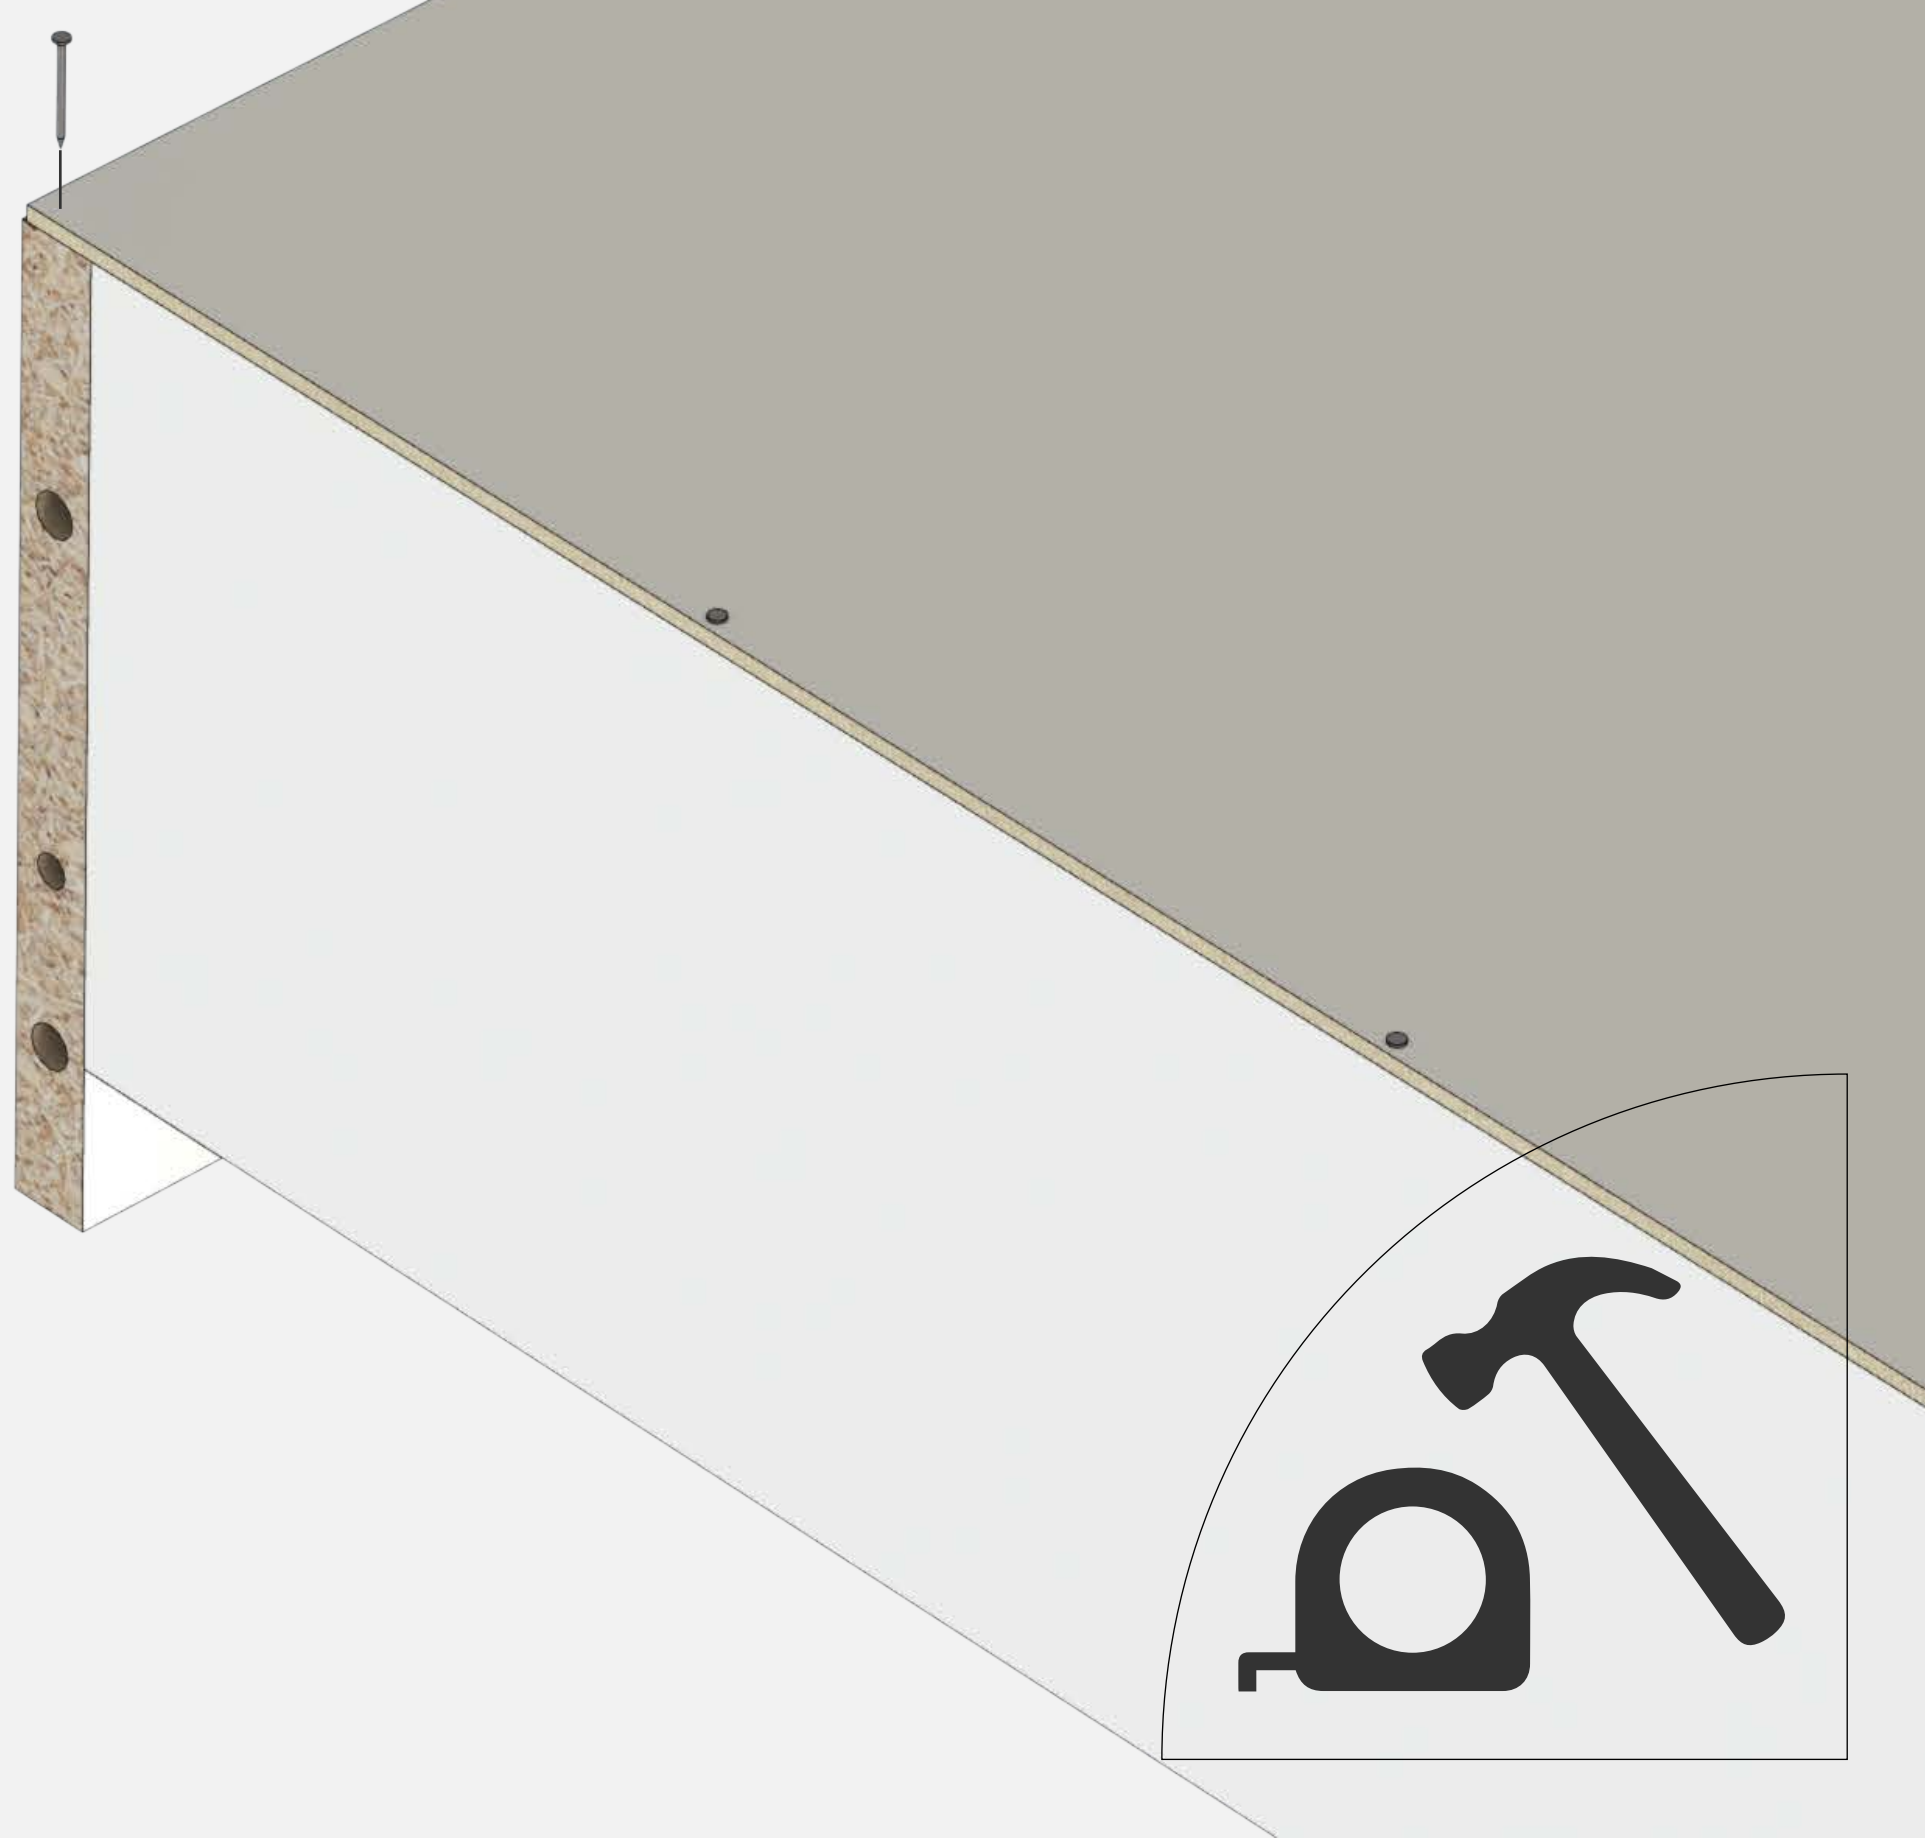

Colocar correderas

Cada corredera está vinculada con 2 tornillos 3.5 x 15.

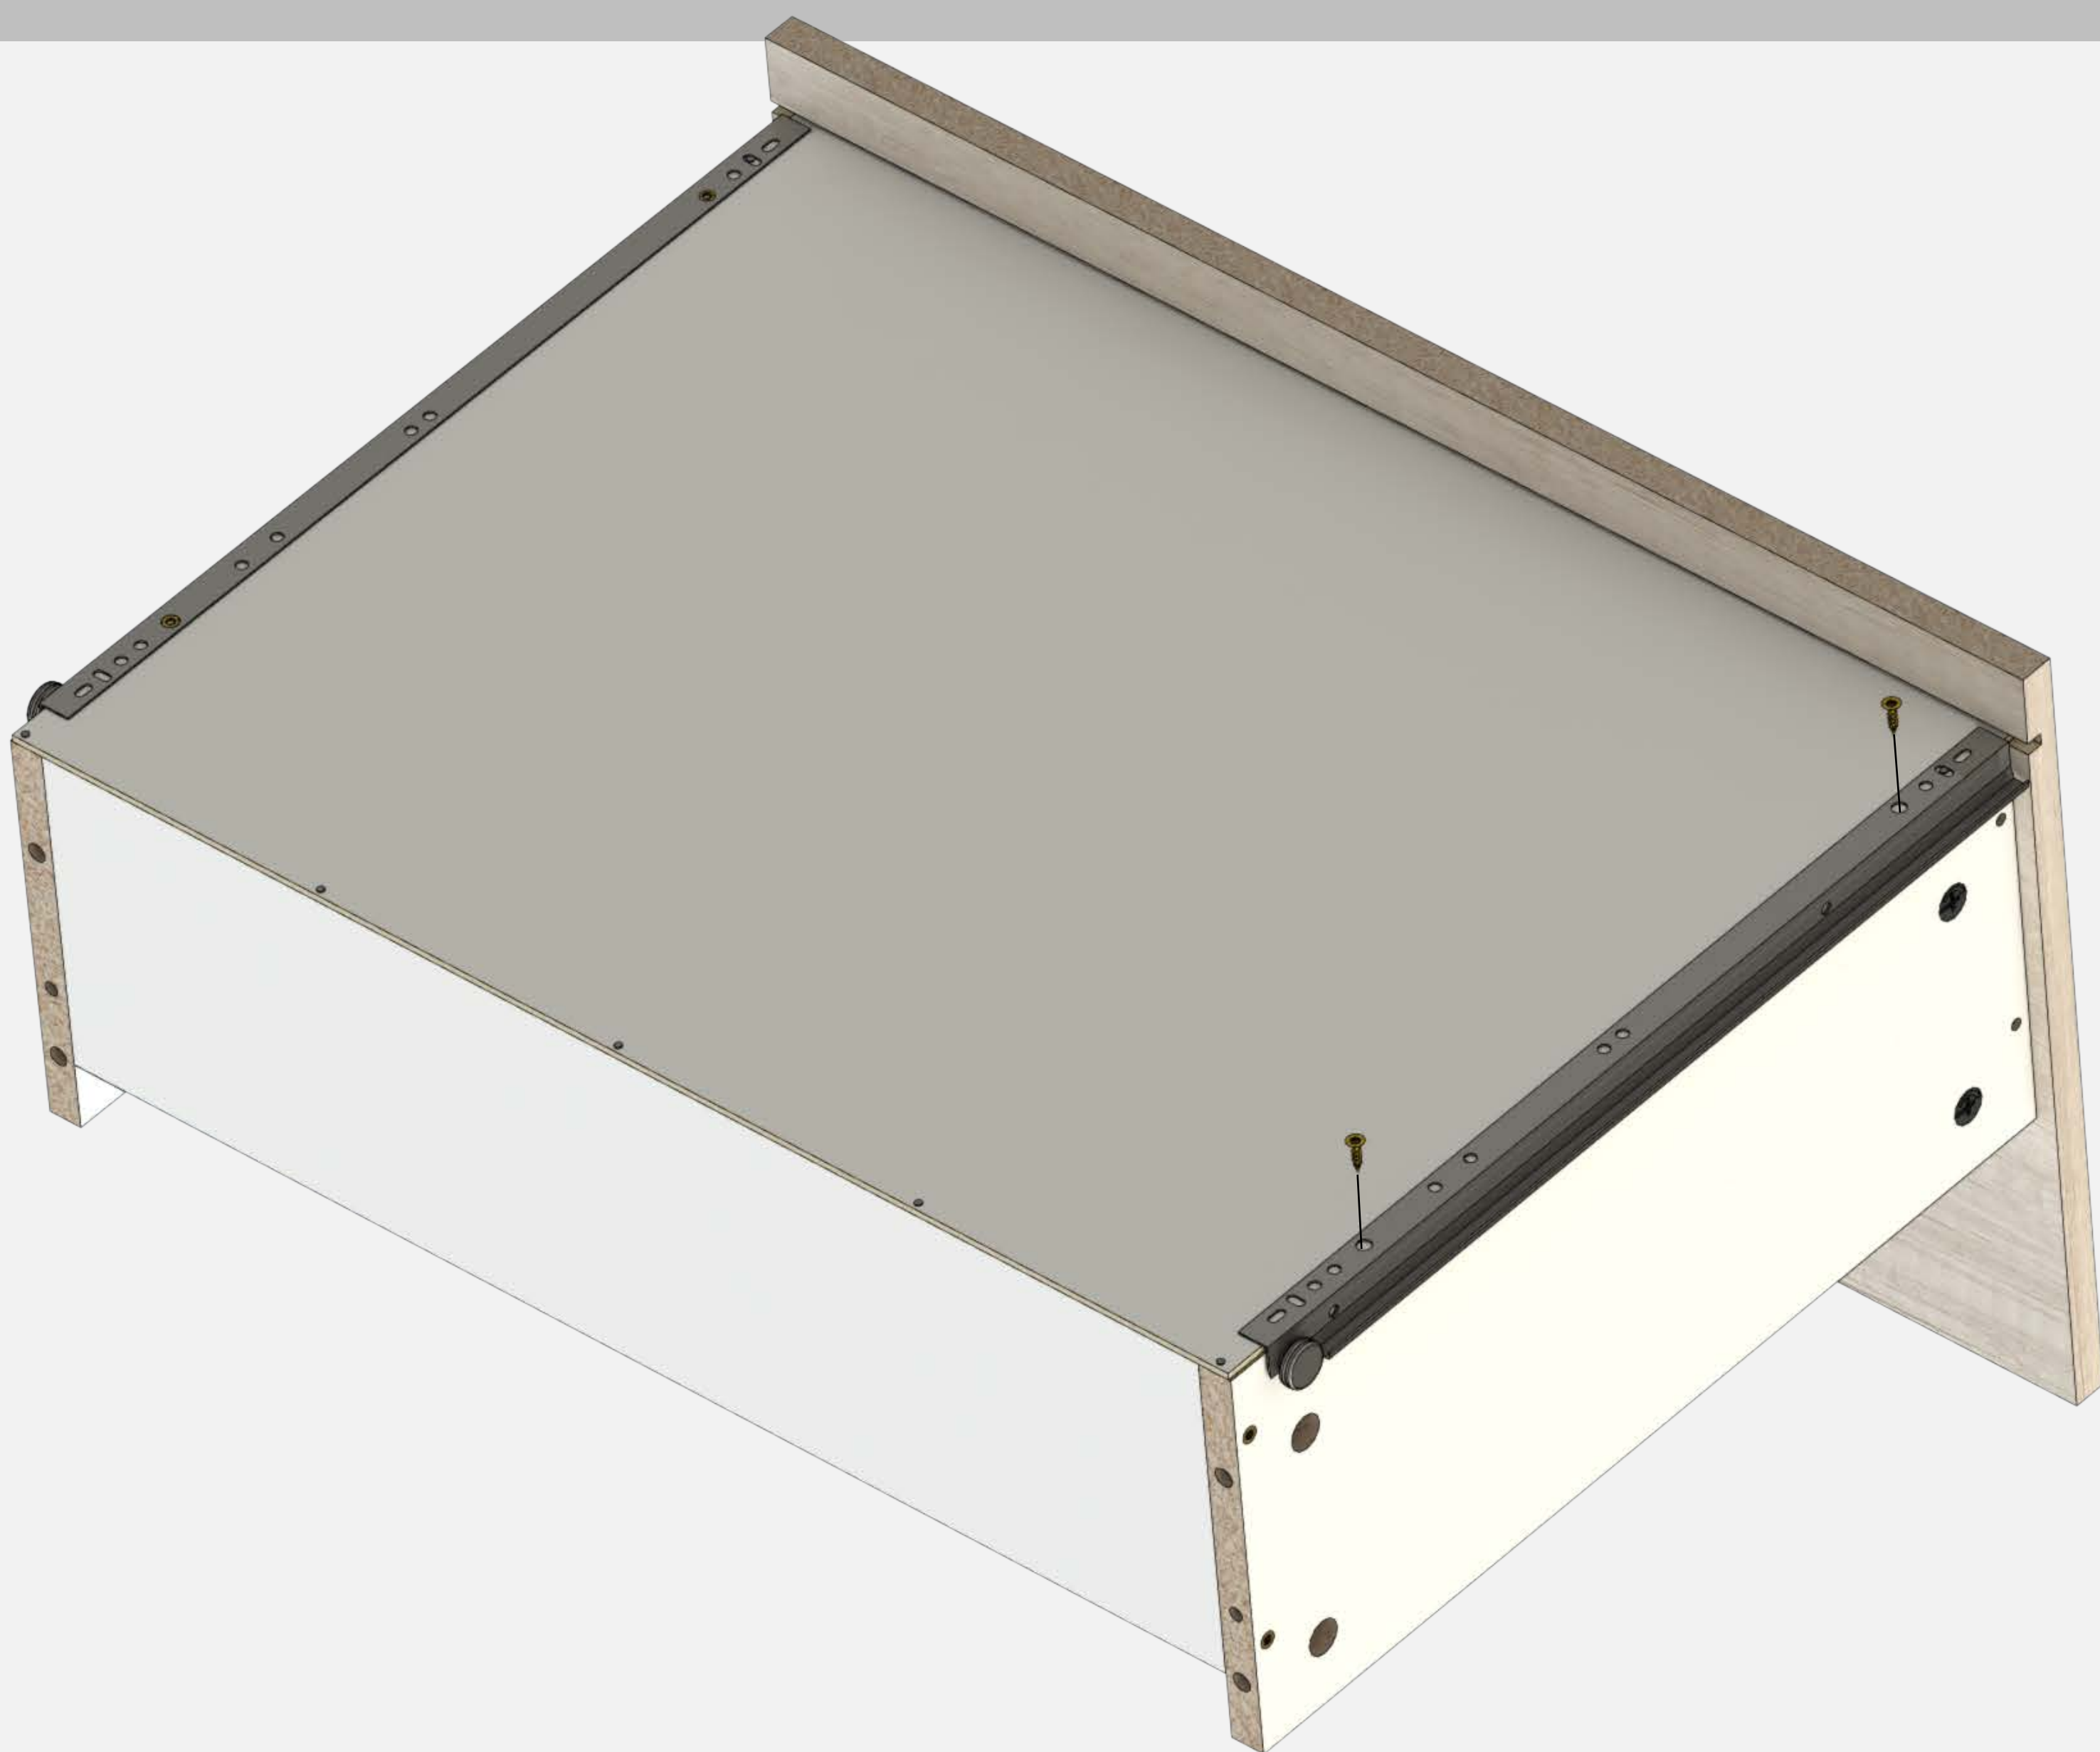

H13

Tornillo 3.5x15



H6

Corredera z

Colocar tirador



H20

Tornillo 3.5x25



H15

Tirador 32




Colocar cajones

Deslizar correderas como ejemplifica el gráfico.



Corredera cajón

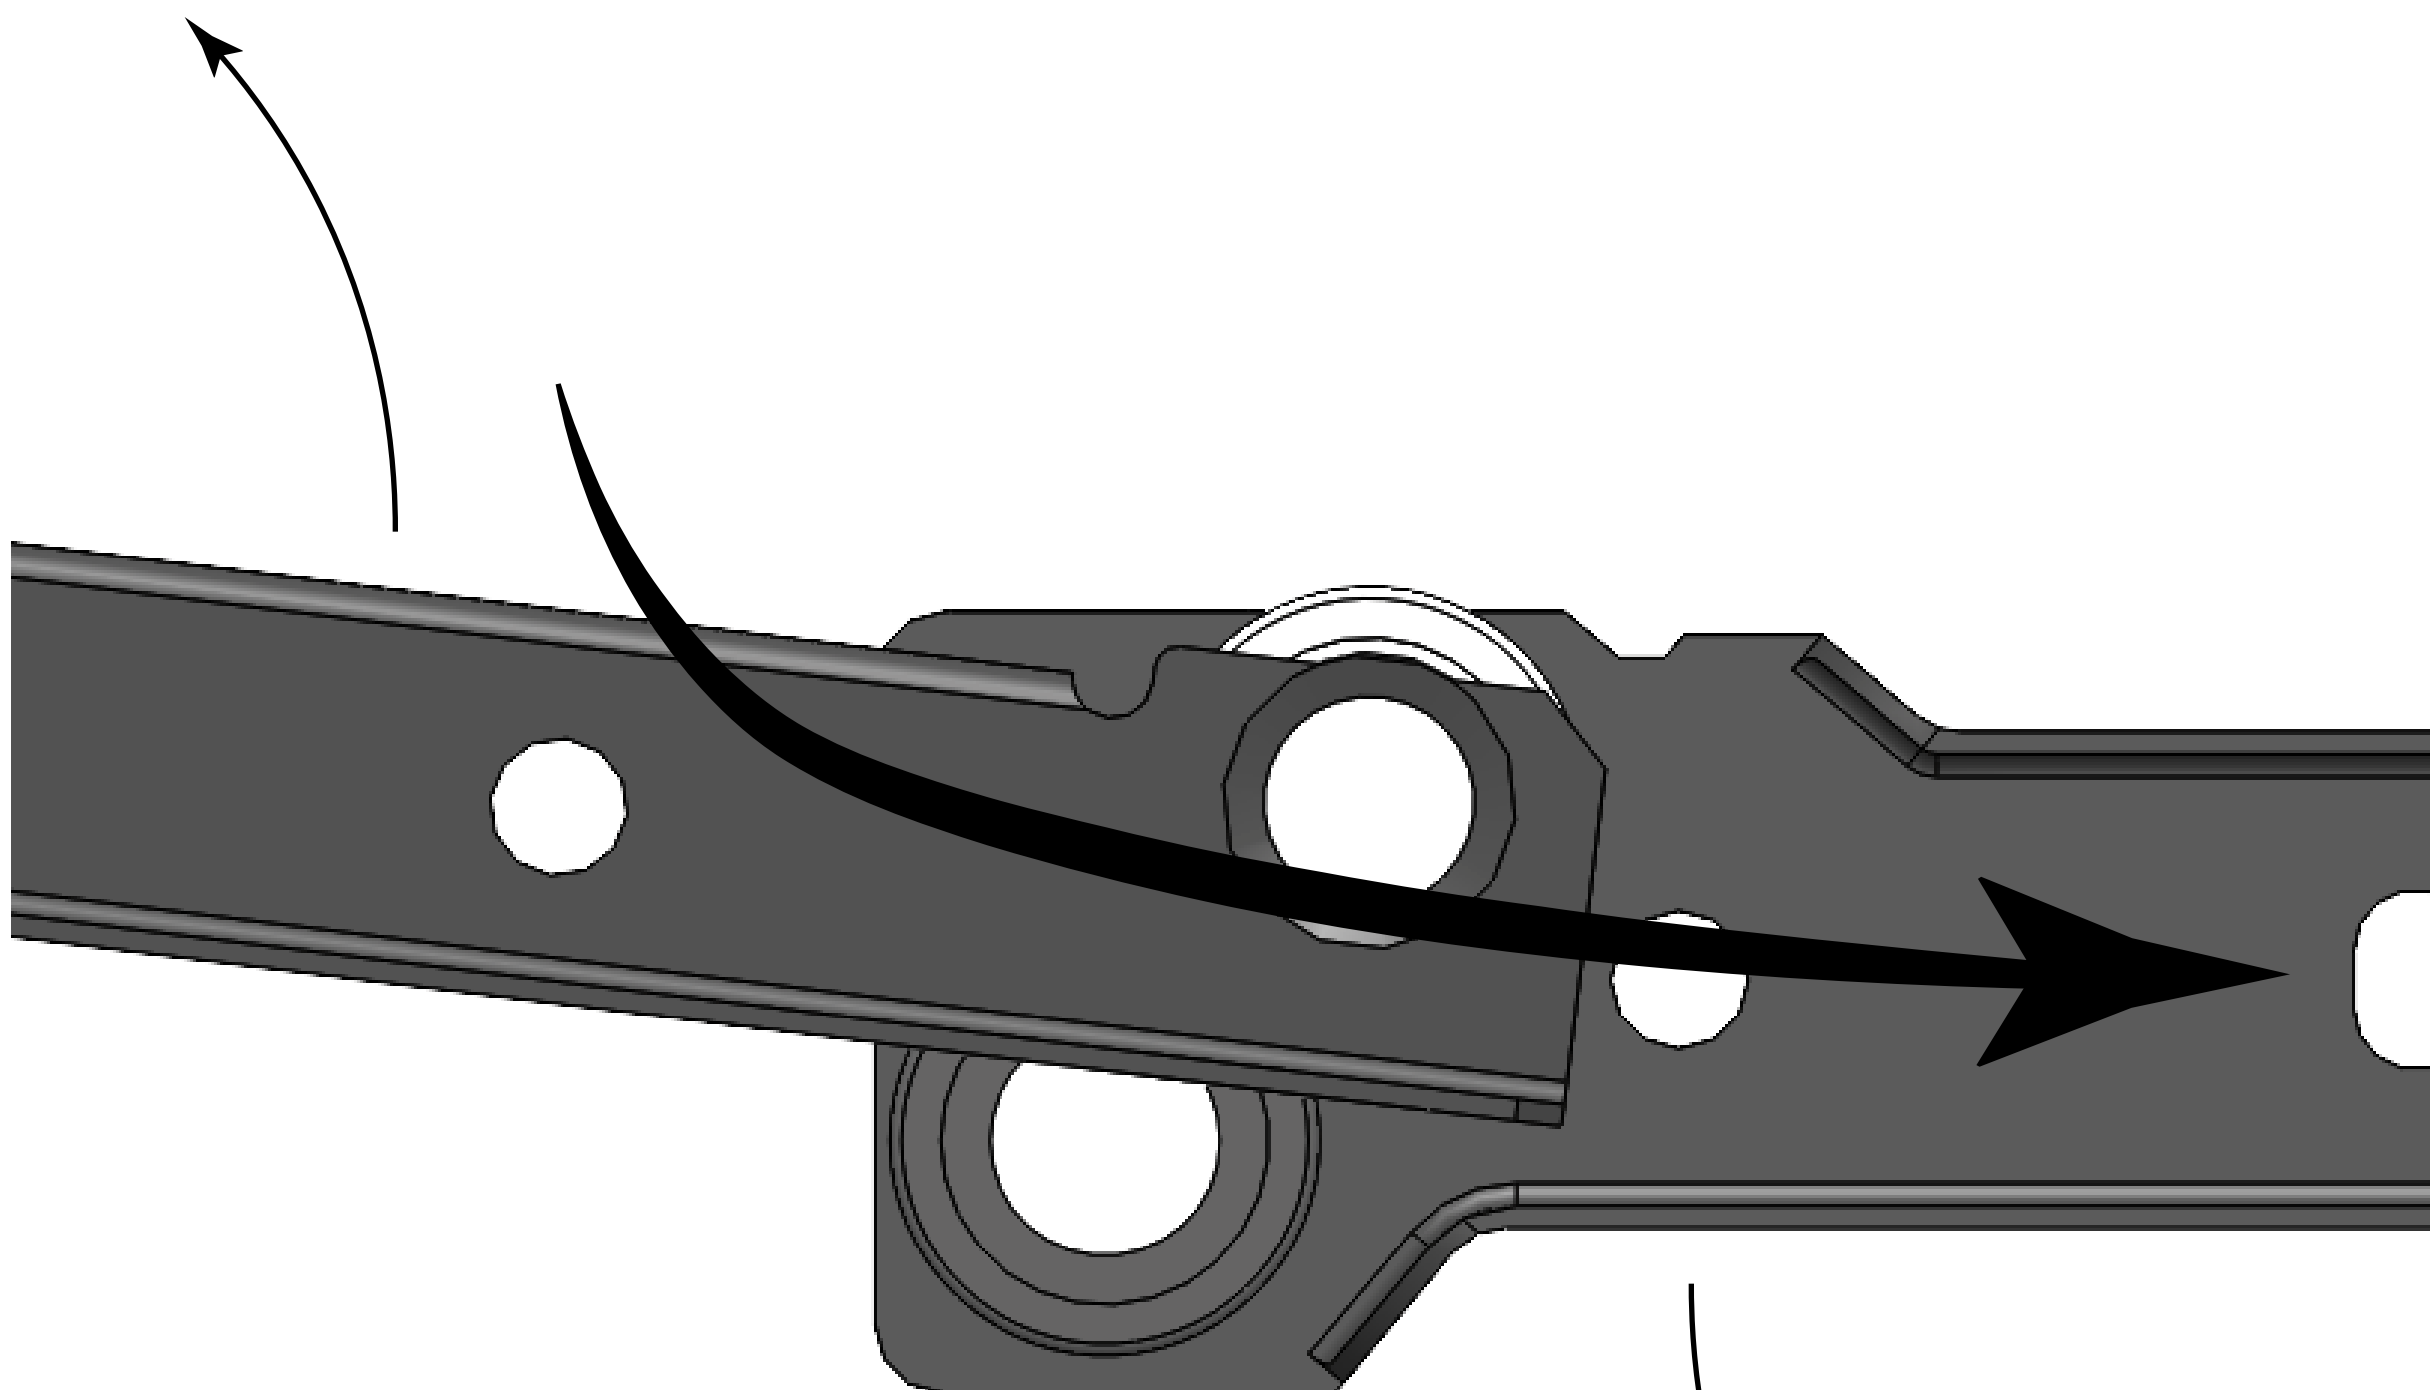

Corredera plataforma

Disfrutá tu Box.



mosconi_home

www.mosconi.com.ar



#ExperienciaMosconi