



LOTE
1

Seguí los pasos y armá tu BOX PACK




VARIEDAD DE COLORES



#ExperienciaMosconi

www.mosconi.com.ar


**Para cuidar las piezas
armá la Box sobre la caja.**

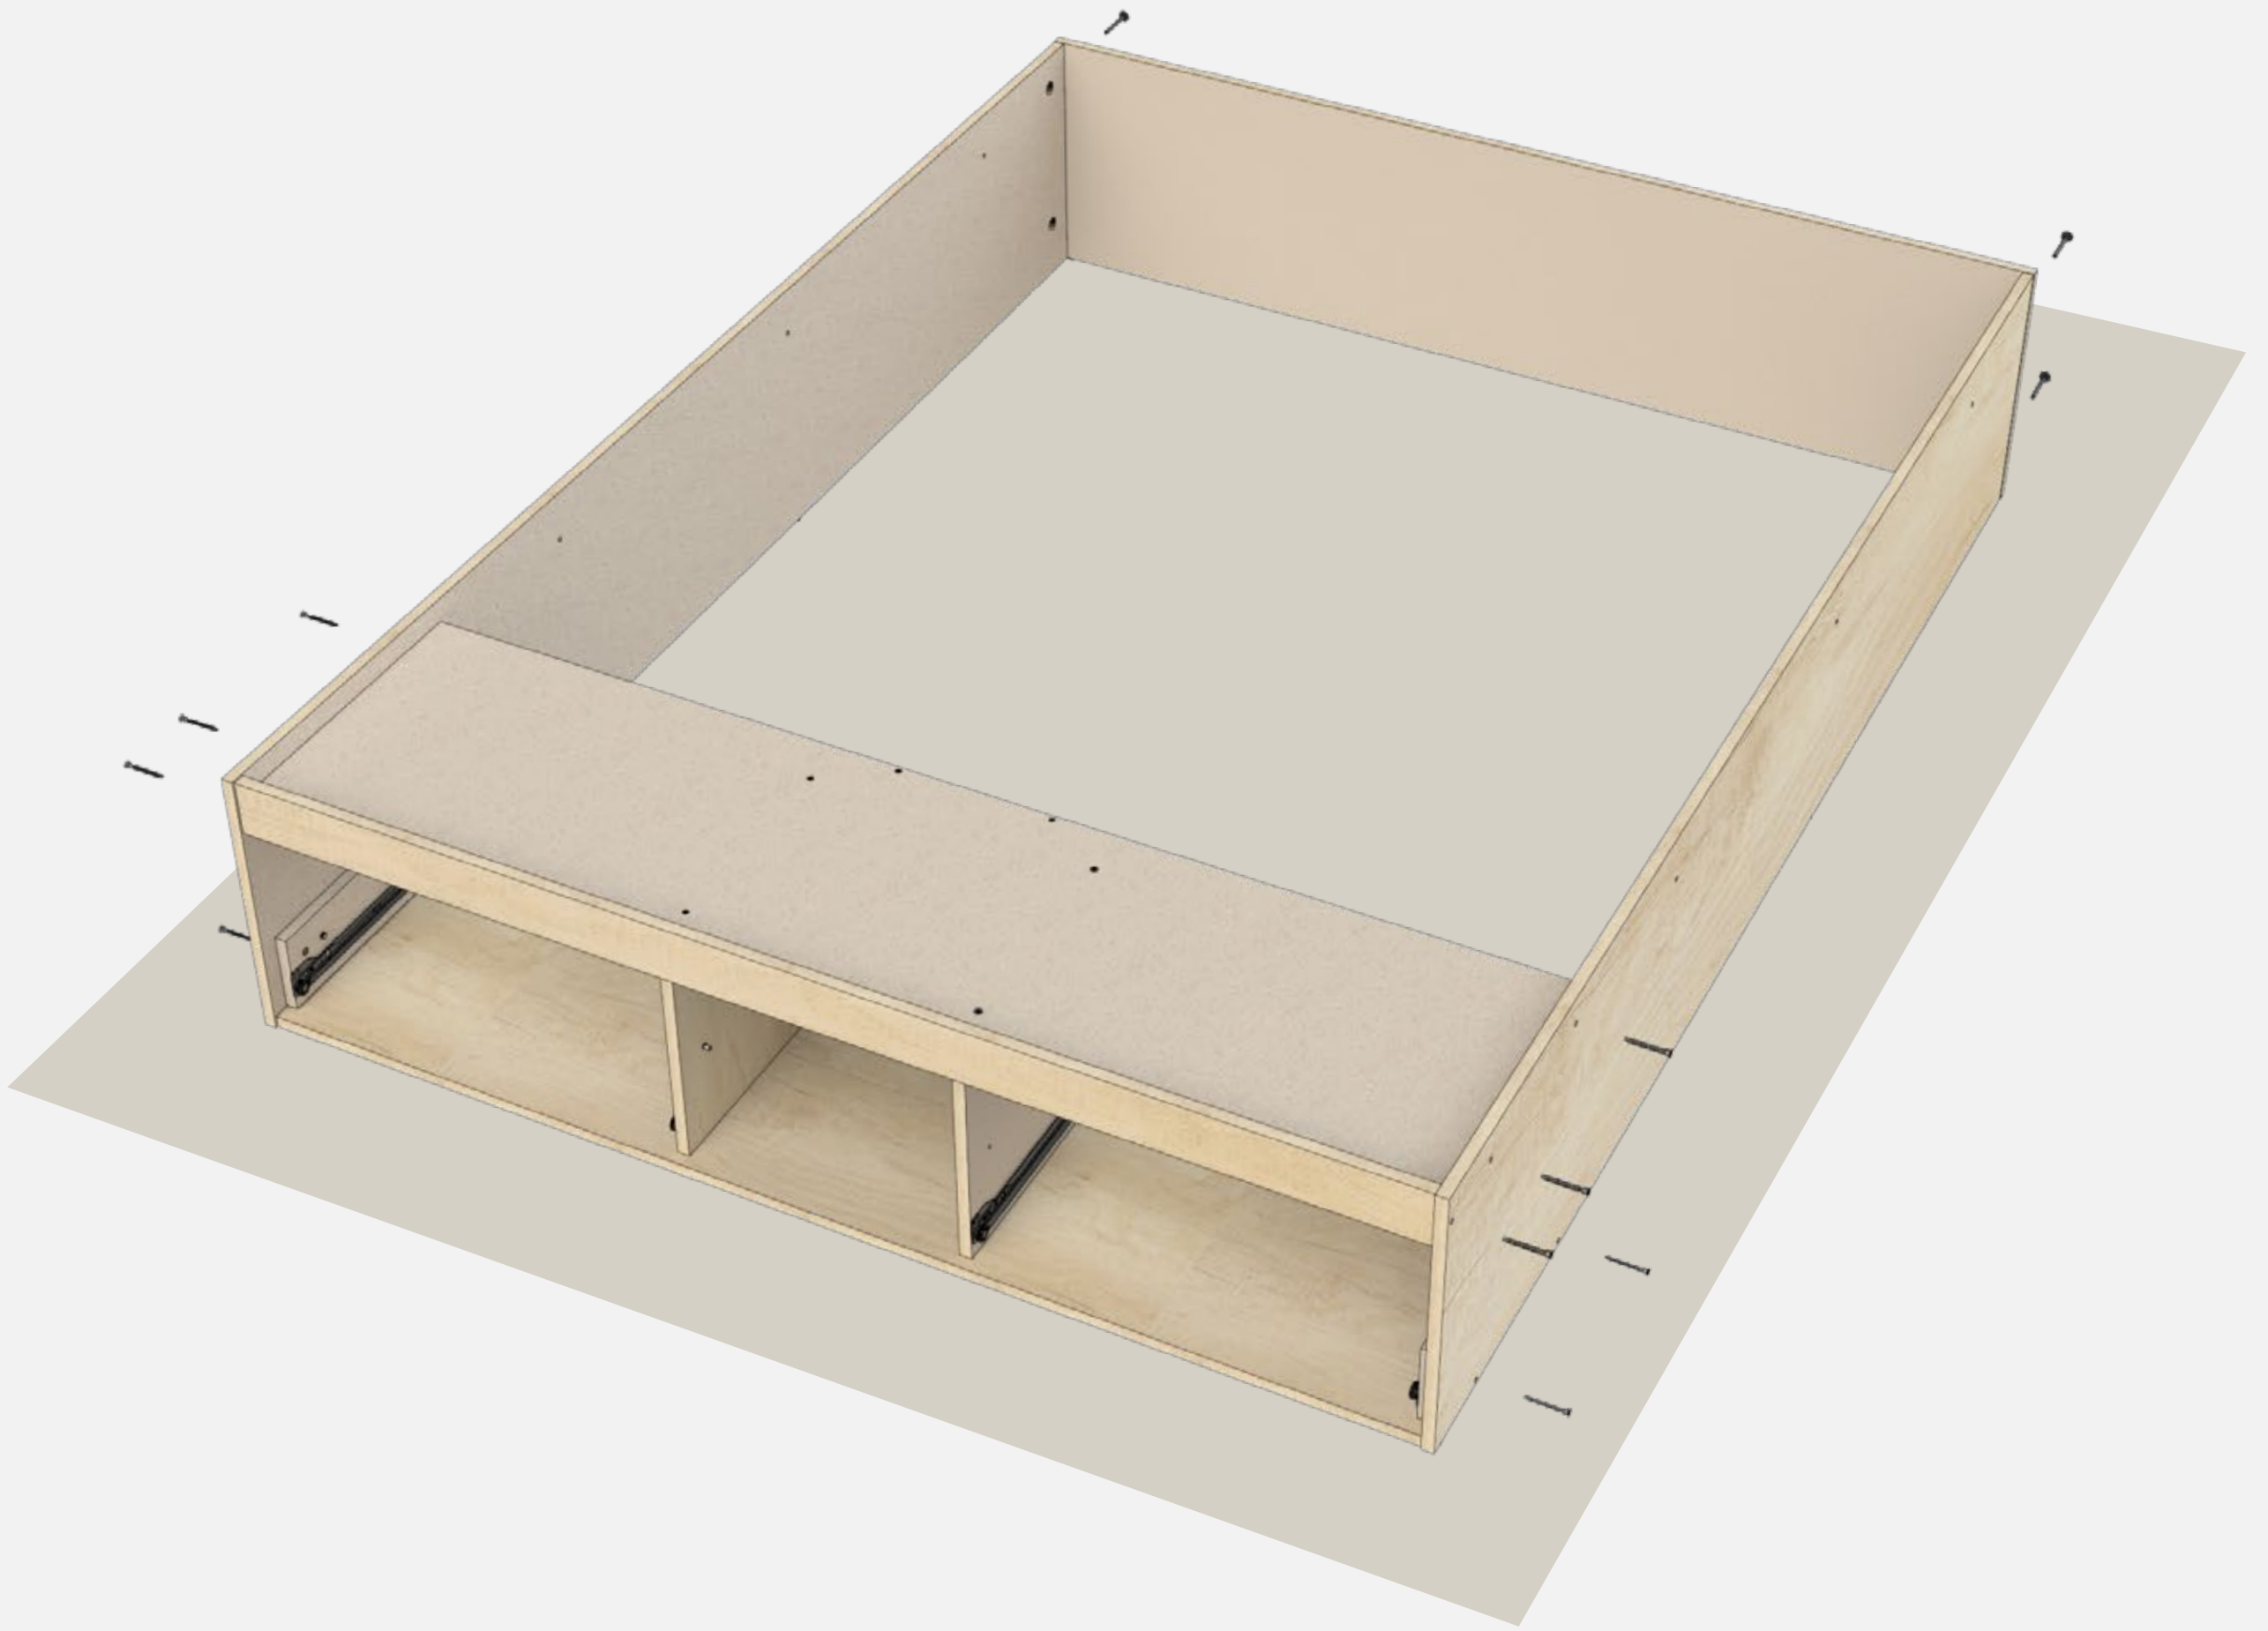

¿Qué herramientas necesito?



**Al momento de rotar, recomendamos
que sean dos personas.**

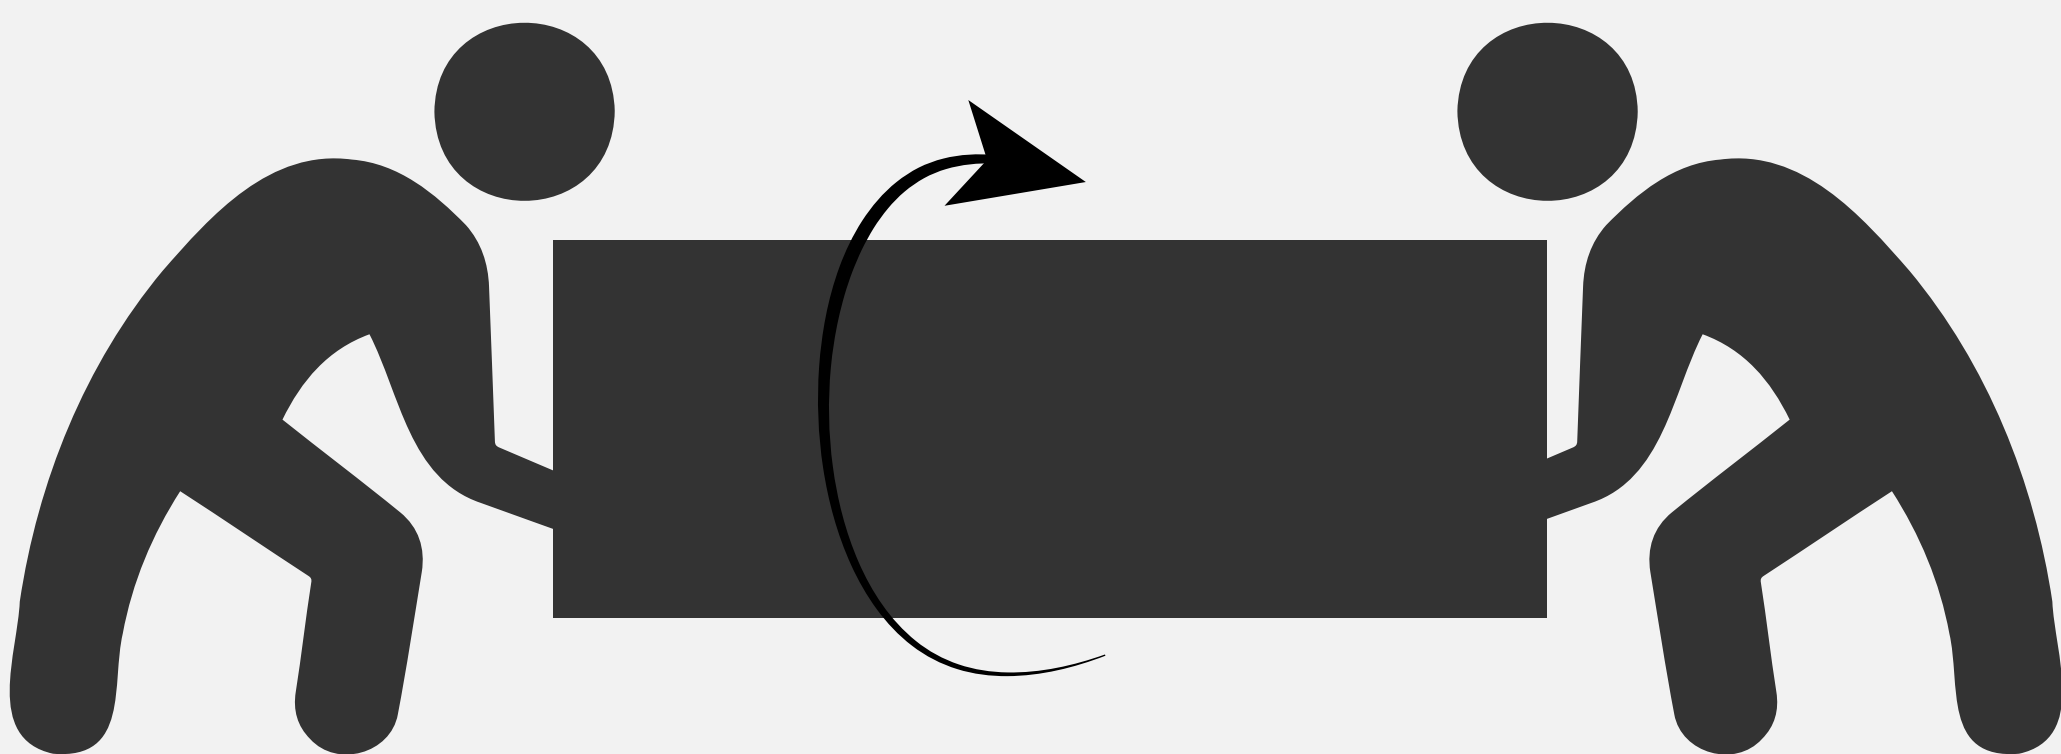

#ExperienciaMosconi
www.mosconi.com.ar

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

P1 Faja 140 1423x70 Cant. 1

P2 Tapa 140 1423x365 Cant. 1

P3 Base 1423x380 Cant. 1

P4 Respaldo
1455x356
Cant. 1


P5 Larguero Derecho
1930x355
Cant. 1

P6 Larguero Izquierdo
1930x355
Cant. 1

P7 Parante 80/140
348x295
Cant. 1

P8 Parante 140
348x295
Cant. 1

P9 Parante soporte
595x311
Cant. 2

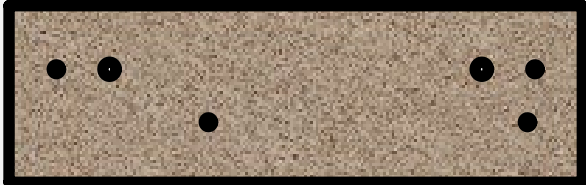


P10 Faja cajonera 345x100 Cant. 2


P11 Fondo
Est 140
337x295
Cant. 1

P12 Estante
móvil
345x335
Cant. 1

P13 Frente cajón
535x257
Cant. 2

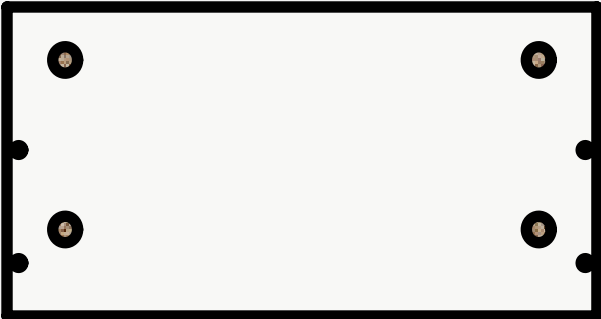

P14 Lateral de caj 355x175 Cant. 4



P15 Contrafrente de caj 457x120 Cant. 2

P16 Fondo de
cajón
484x358
Cant. 2



P17 Travesaño 1423 Cant. 3



Fleje 1500 Cant. 10



Puntera 140

PROTECCIÓN
CAJA, **NO SE**
USA EN EL ARMADO

375x148
Cant. 2



H1
Tornillo
6.3x50 Allen
28 ud.



H2
Tornillo
variante 6x8
8 ud.




H3
Corredera
Z 350
2 ud.



H4
Soporte
estante
4 ud.



H5
Tarugo
8x30
12 ud.

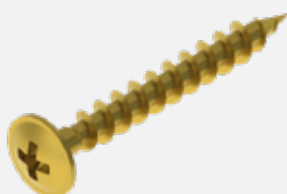

H6
3.5x25
flangeado
4 ud.



H7
Tornillo
1/4 x 60
4 ud.



H8
Tuerca
elíptica
4 ud.



H9
Clavo
1 bolsa



H10
Base
plástica
10 ud.



H11
Escuadra
plástica
2 ud.




H12
Tornillo
3.5x15
12 ud.



H13
Perno
minifix
8 ud.




H14
Cazoleta
minifix
8 ud.

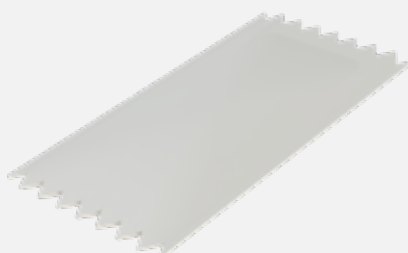

H15
Sachet de
Cola 10 grs.
2 ud.



H16
Tornillo
3.5x30
10 ud.

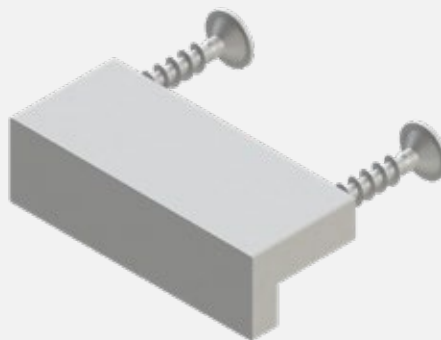

H17
Tirador +
tornillos
2 ud.




H18
Separador
flejes
1 ud.



H19
Tornillo
tanque 1/4
4 ud.



H20
Arandela
1/4
4 ud.

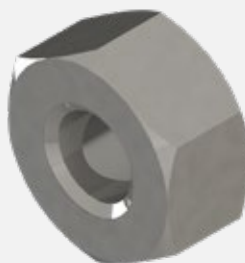

H21
Tuerca
1/4 hex.
4 ud.





H22
Llave
allen
1 ud.

01

Armar cajonera


Vincular piezas mediante tornillos confirmat.
Colocar correderas y soportes para estantes.

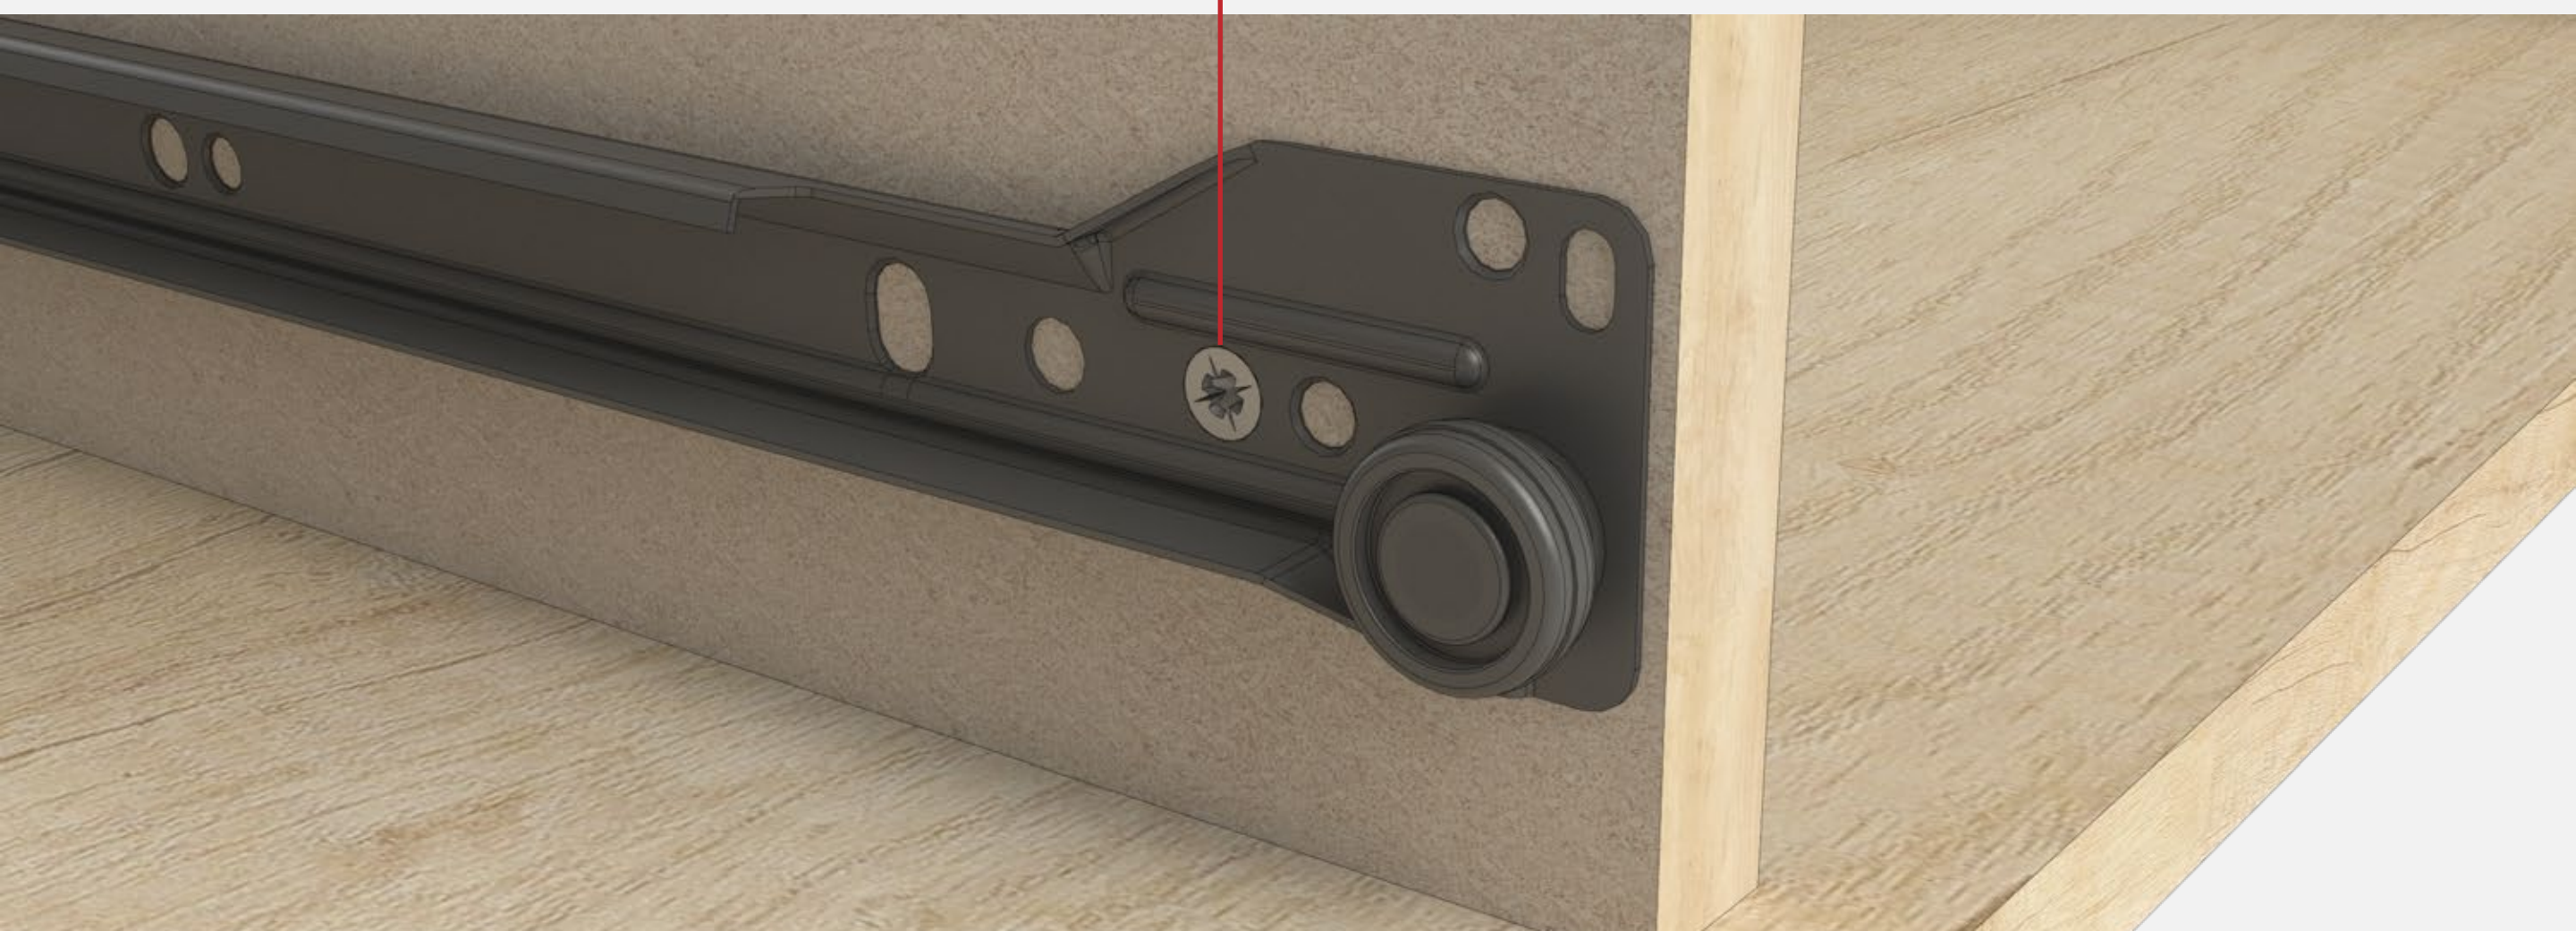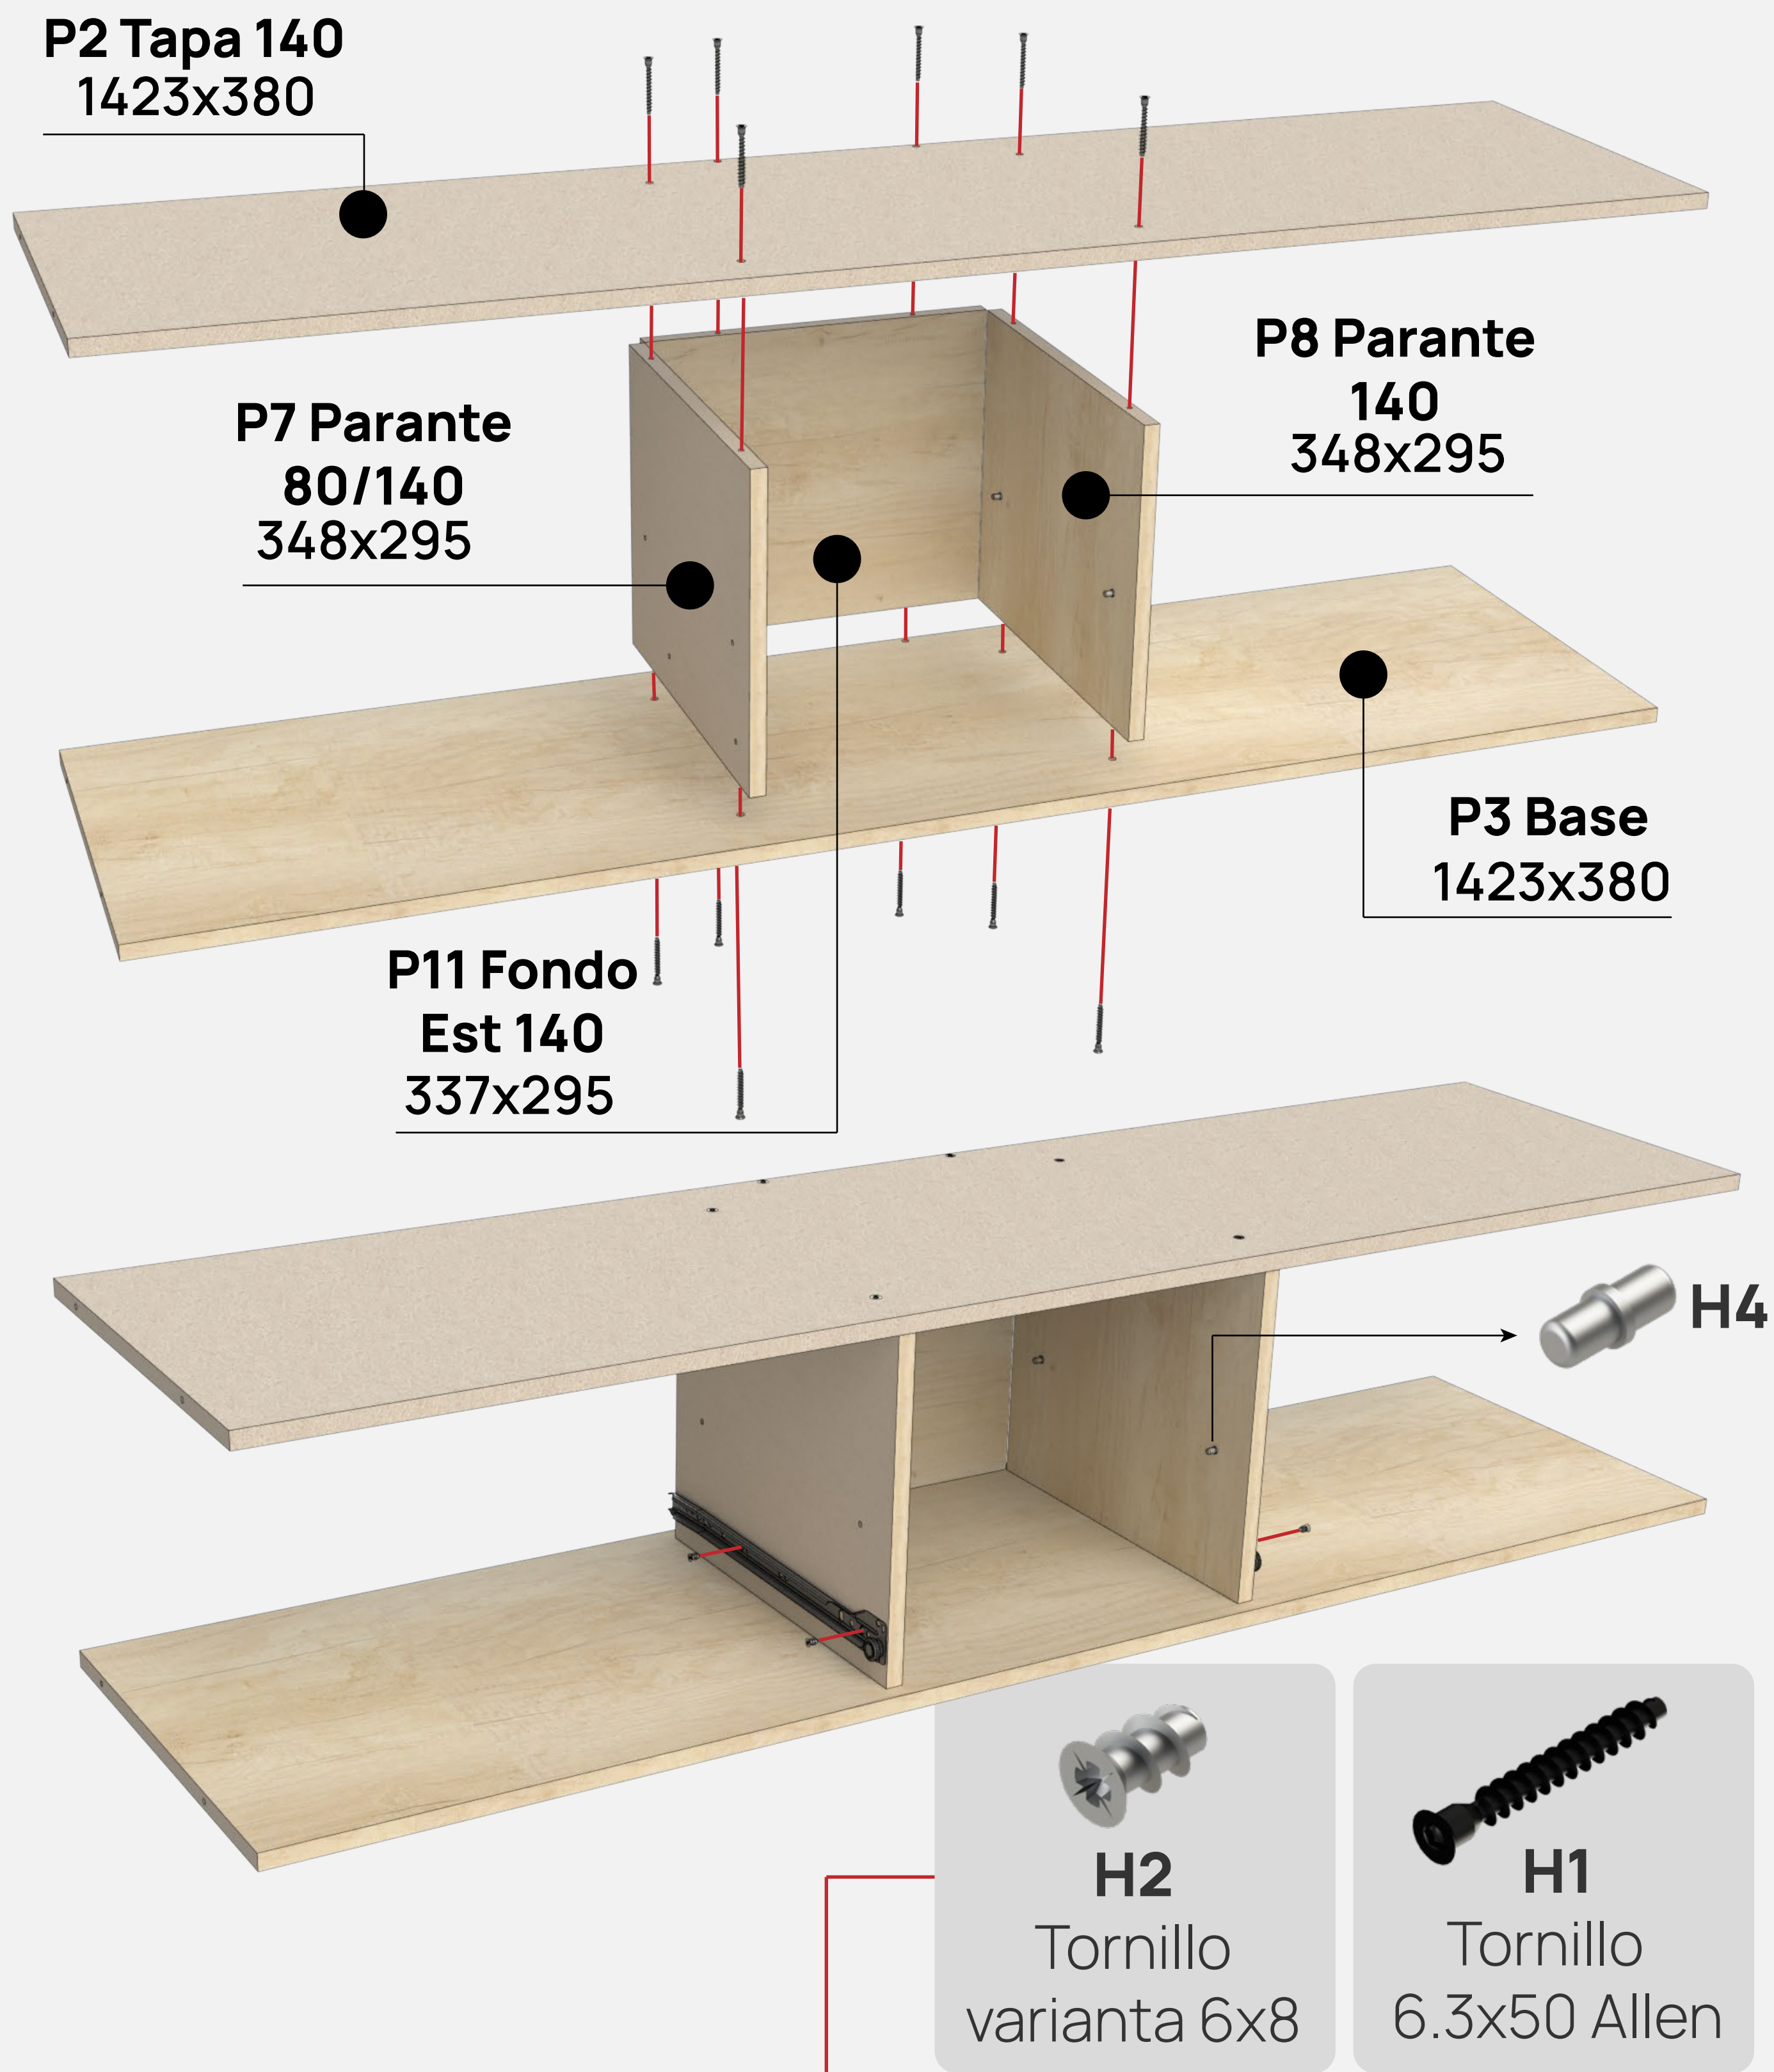


02

Armar larguero izq.

Vincular larguero con faja cajonera y luego colocar la corredera.

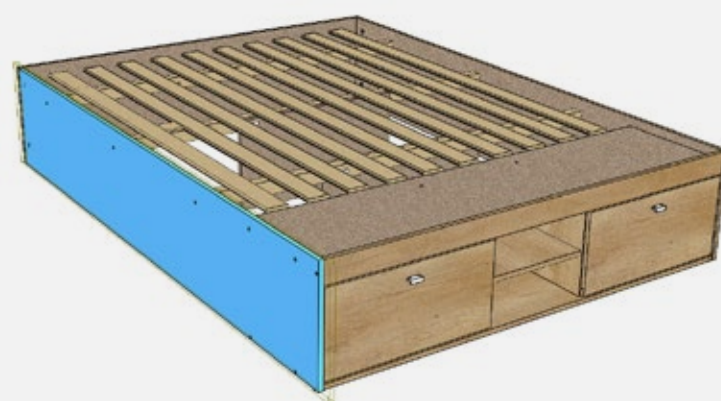


**P6 Larguero
Izquierdo
1930x355**

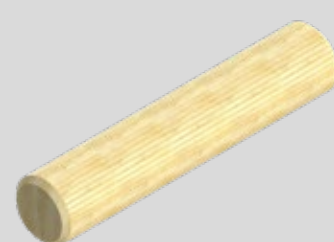


H5
Tarugo
8x30



H2
Tornillo
variante 6x8

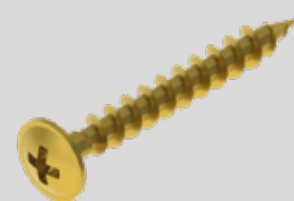


H6
3.5x25
flangeado

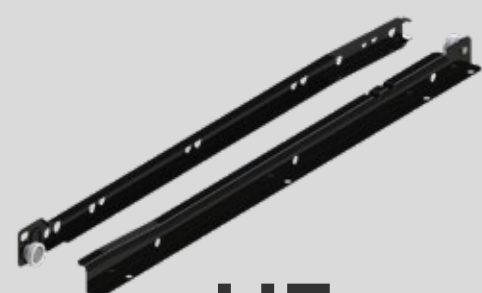

H3
Corredera
Z 350

H6 H5

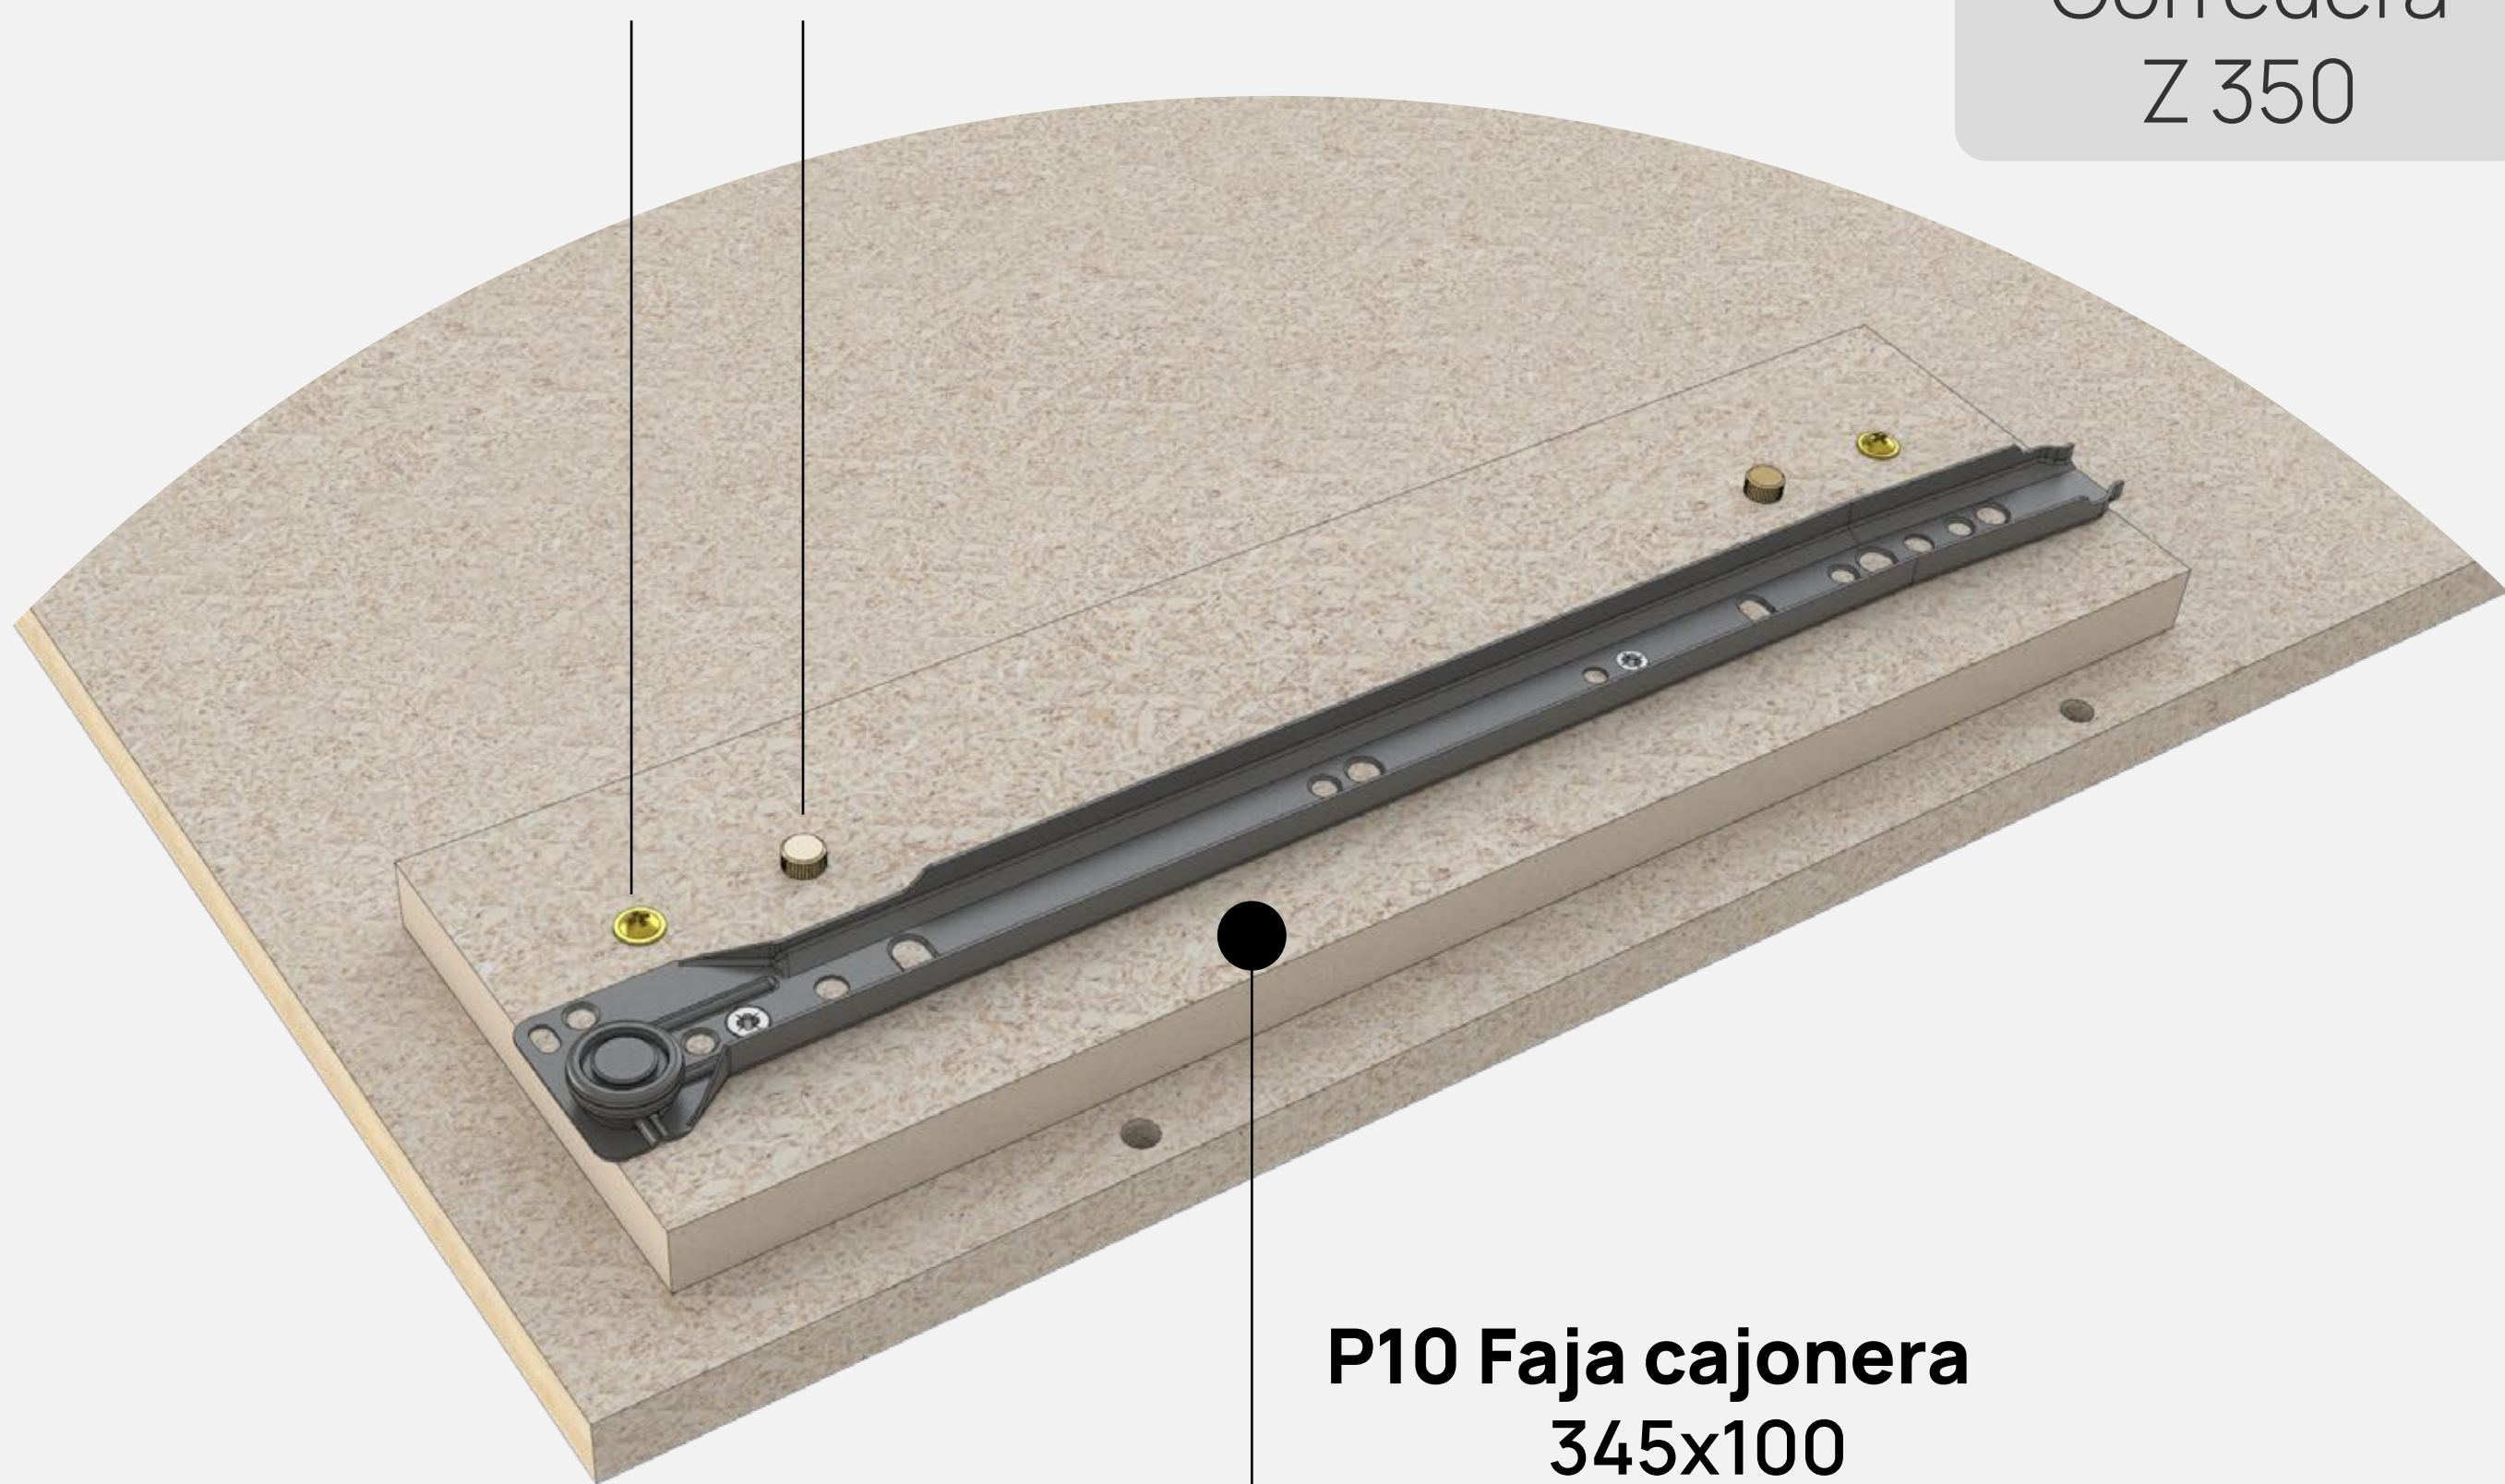

**P10 Faja cajonera
345x100**

03

Armar larguero Der.

Repetir paso 2.

Vincular larguero con faja cajonera y luego colocar la corredera.




**P5 Larguero
Derecho**
1930x355

H2
Tornillo
variante 6x8

H2
Tornillo
variante 6x8

P10 Faja cajonera
345x100

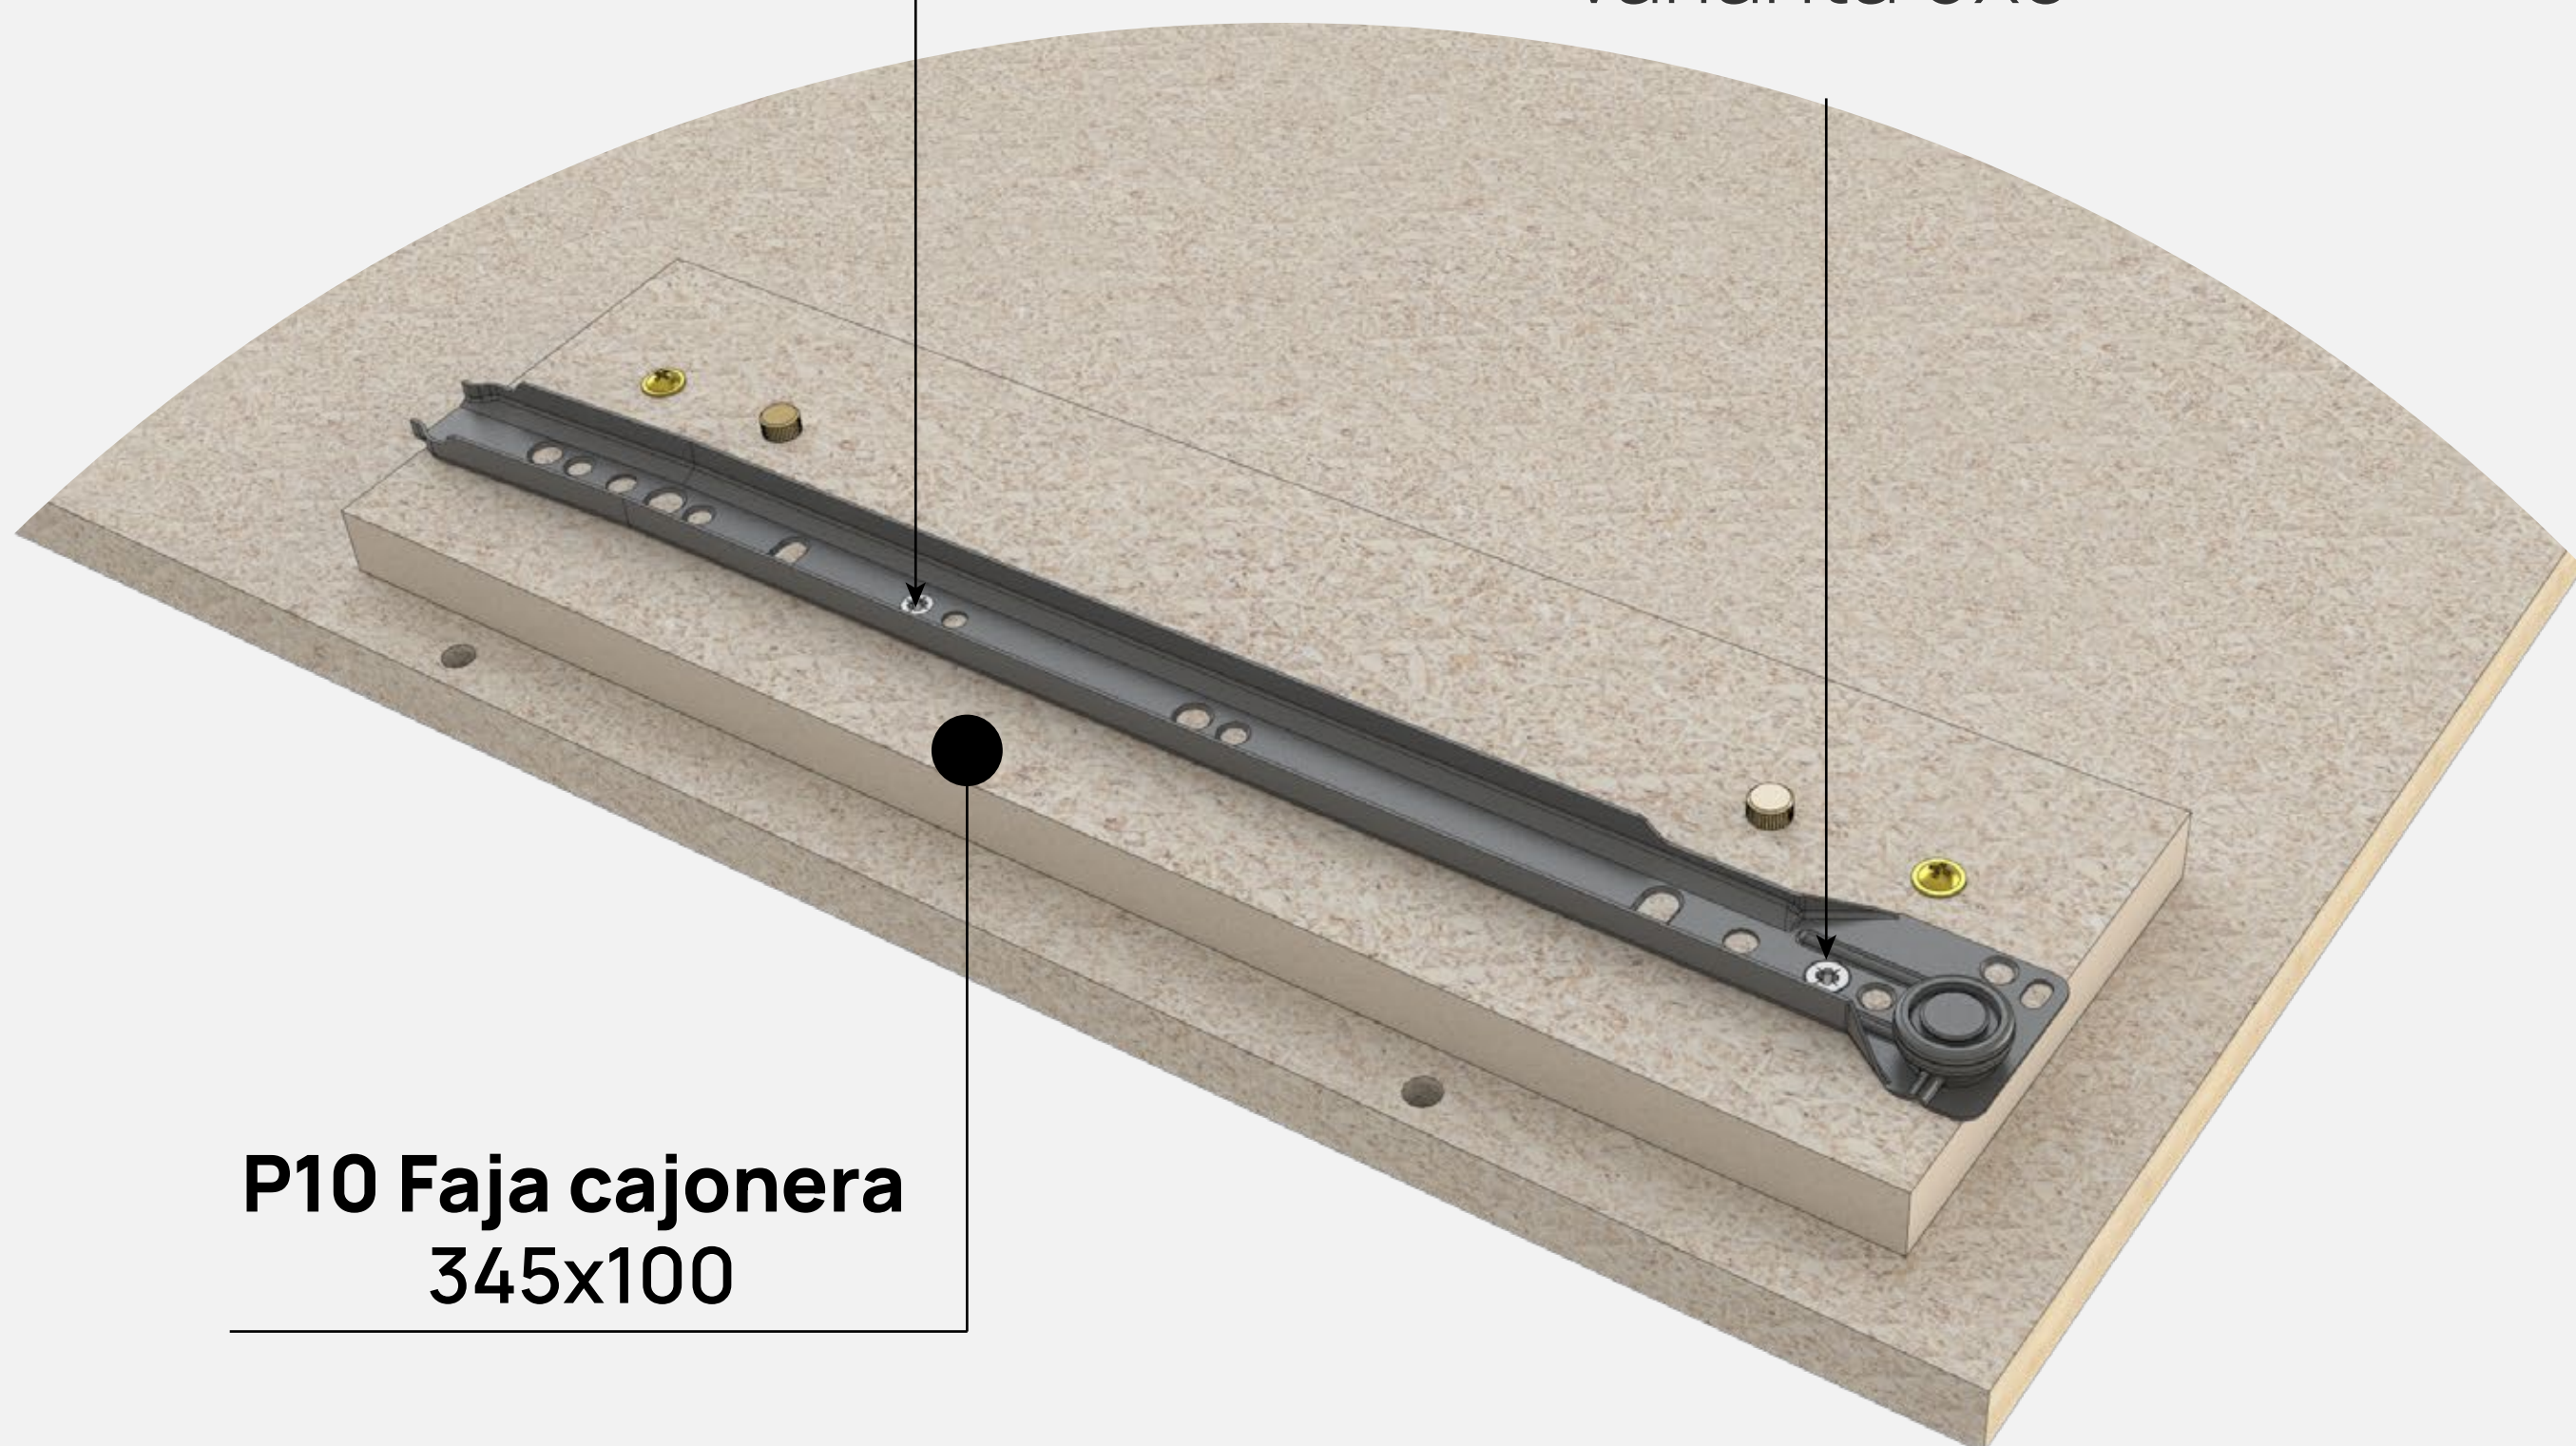

04

Armar estructura

Vincular largueros con respaldo, y luego unir con cajonera.



H7
Tornillo
1/4 x 60



H8
Tuerca
elíptica

**P6 Larguero
Izquierdo**

**P4 Respaldo
1455x356**

**P5 Larguero
Derecho**

**P6 Larguero
Izquierdo**




H1
Tornillo
6.3x50 Allen

P4 Respaldo

05

Rotar Box


Rotar cama y colocar bases plásticas y 2 escuadras en la faja delantera.

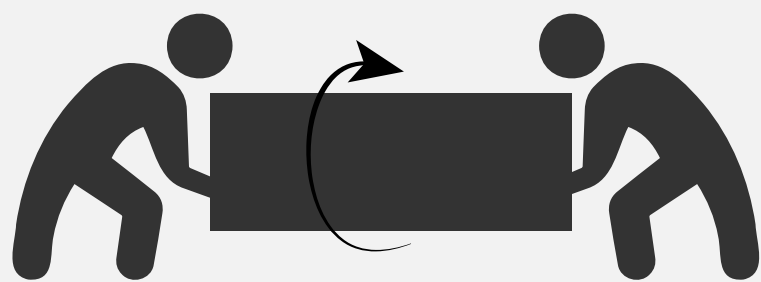

H9
Clavo



H10
Base
plástica

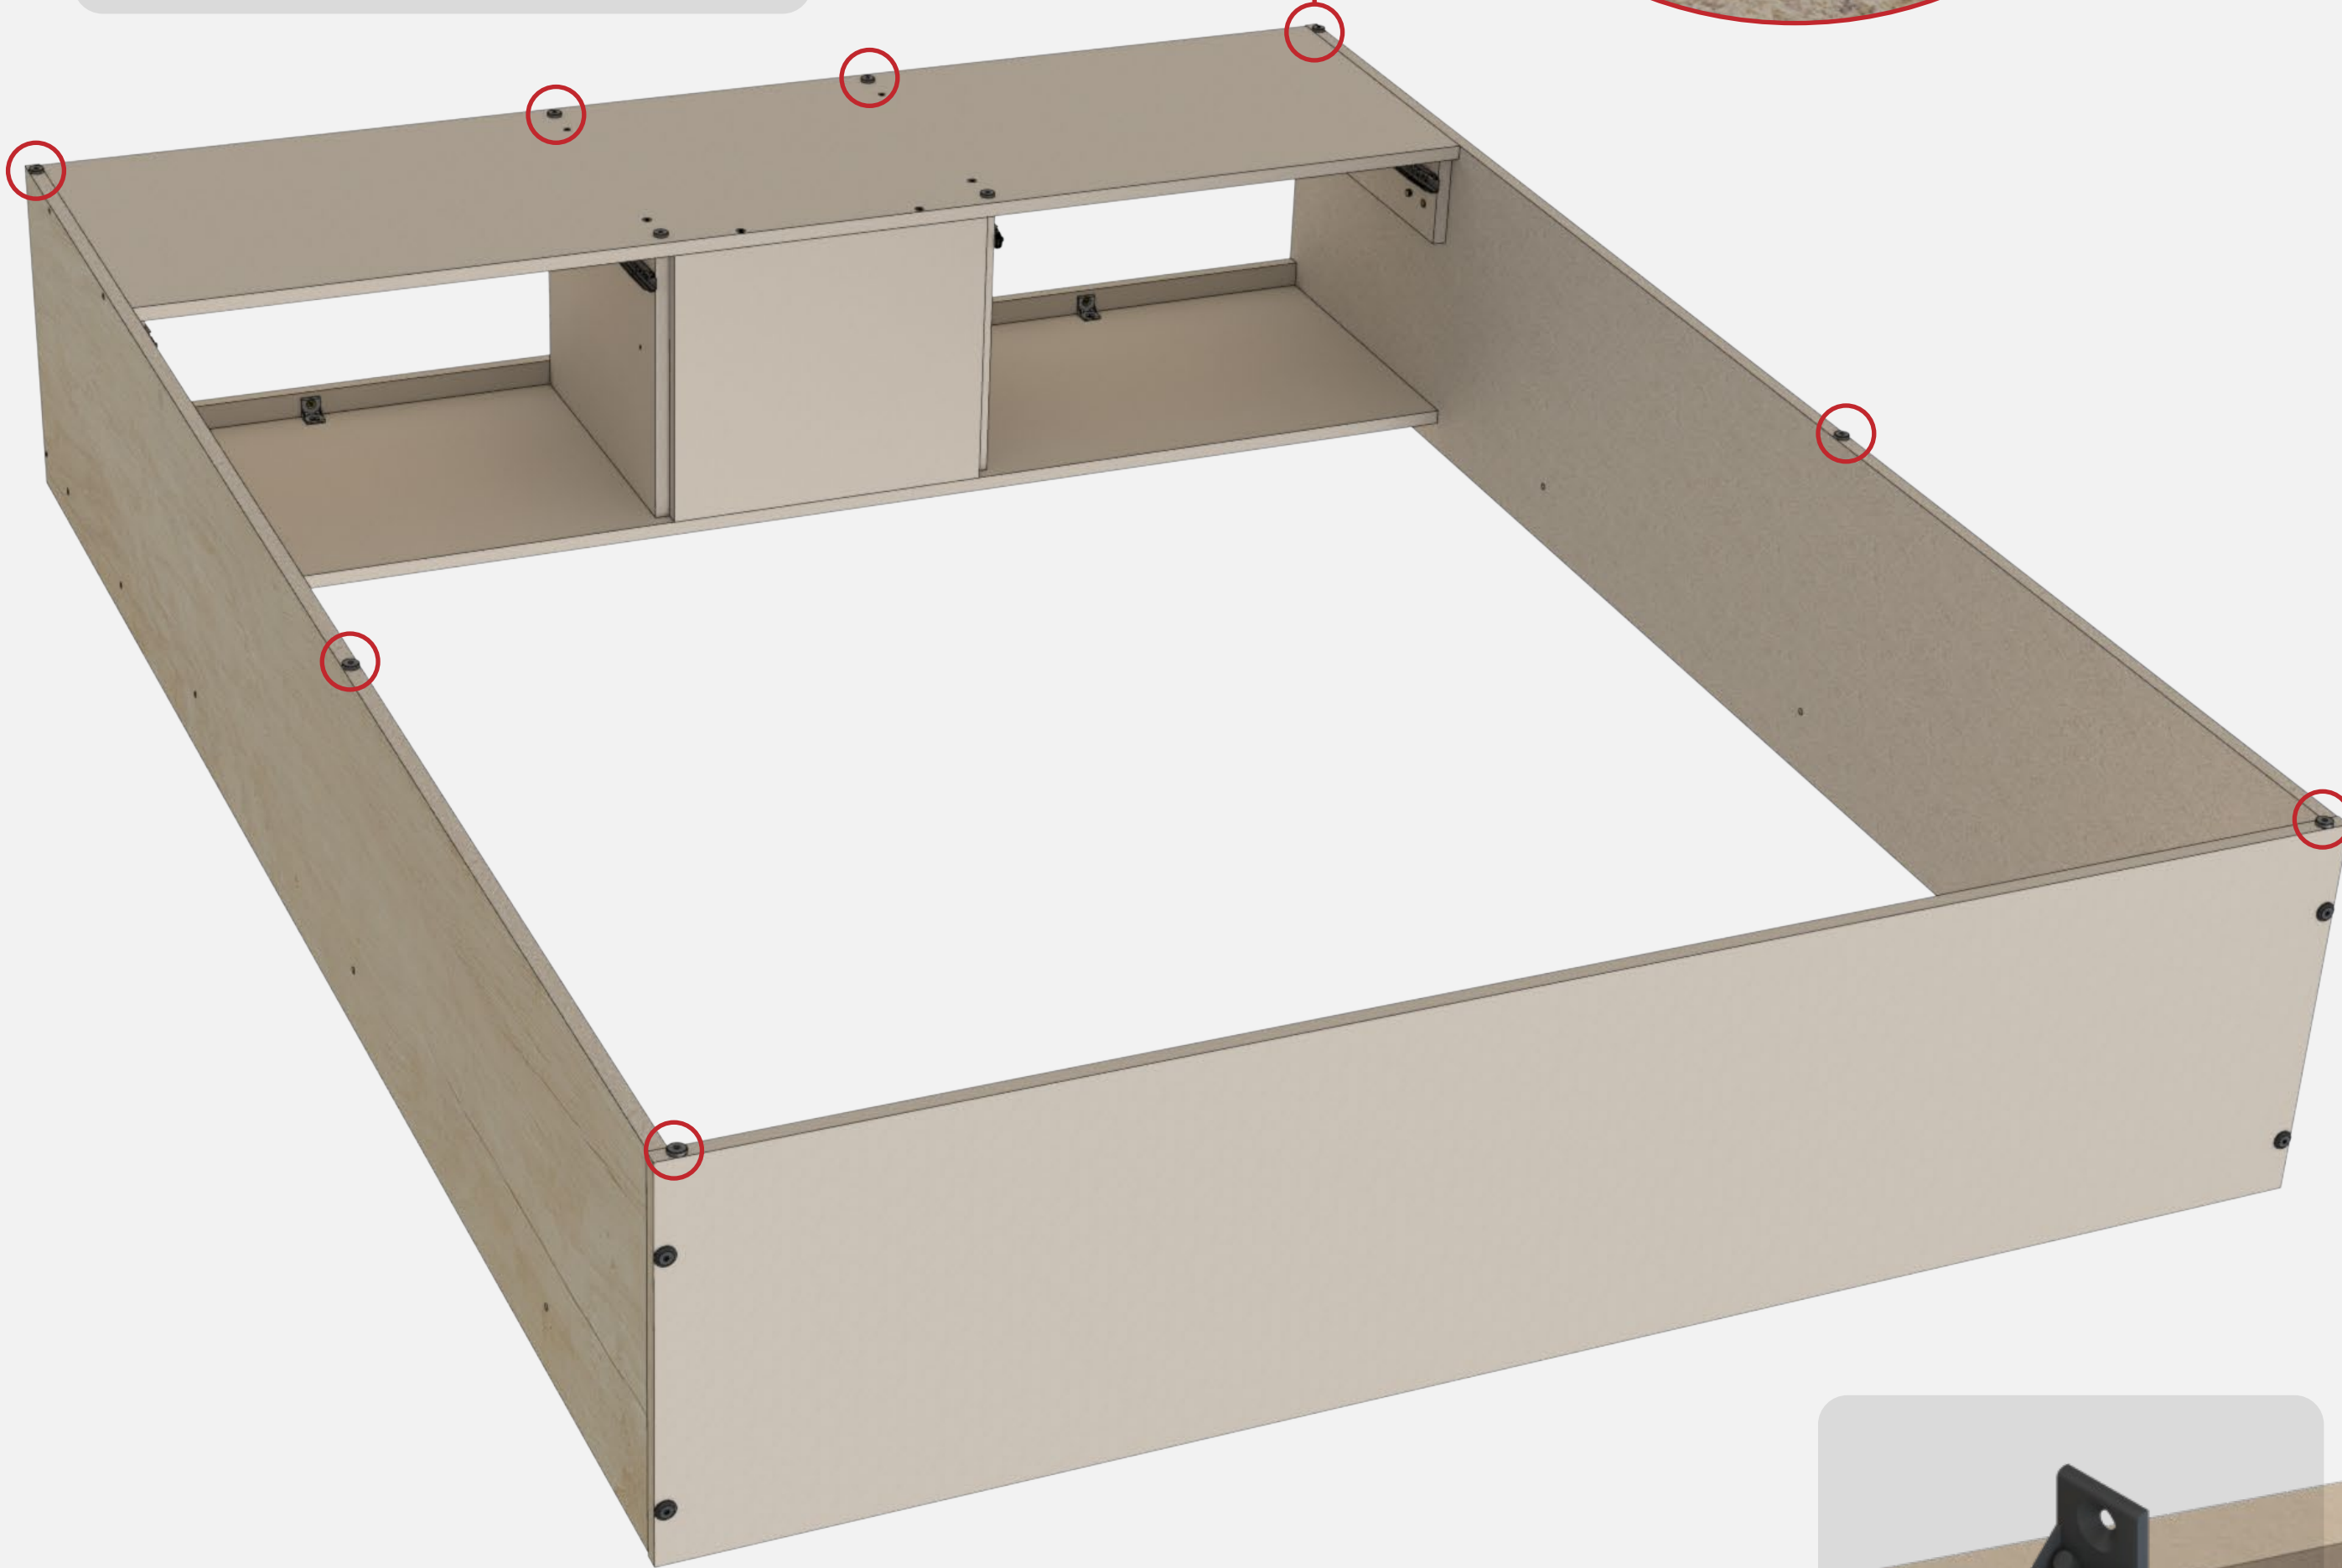

P1 Faja 140
1423x70



H11
Escuadra
plástica




H12
Tornillo
3.5x15



06


Frentes de cajones

Enroscar 4 pernos minifix,
hasta que hagan tope!

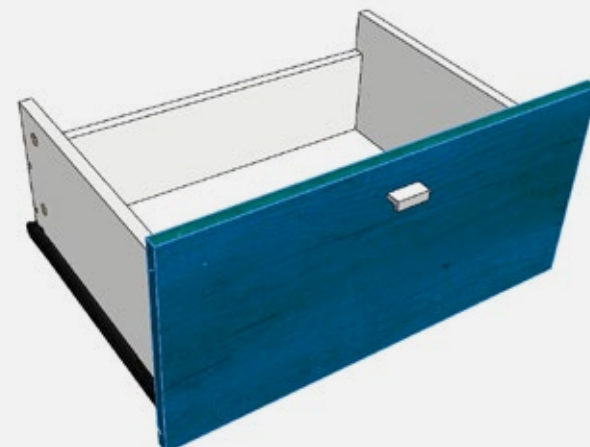

H13
Perno
minifix

P13 Frente cajón
535x257

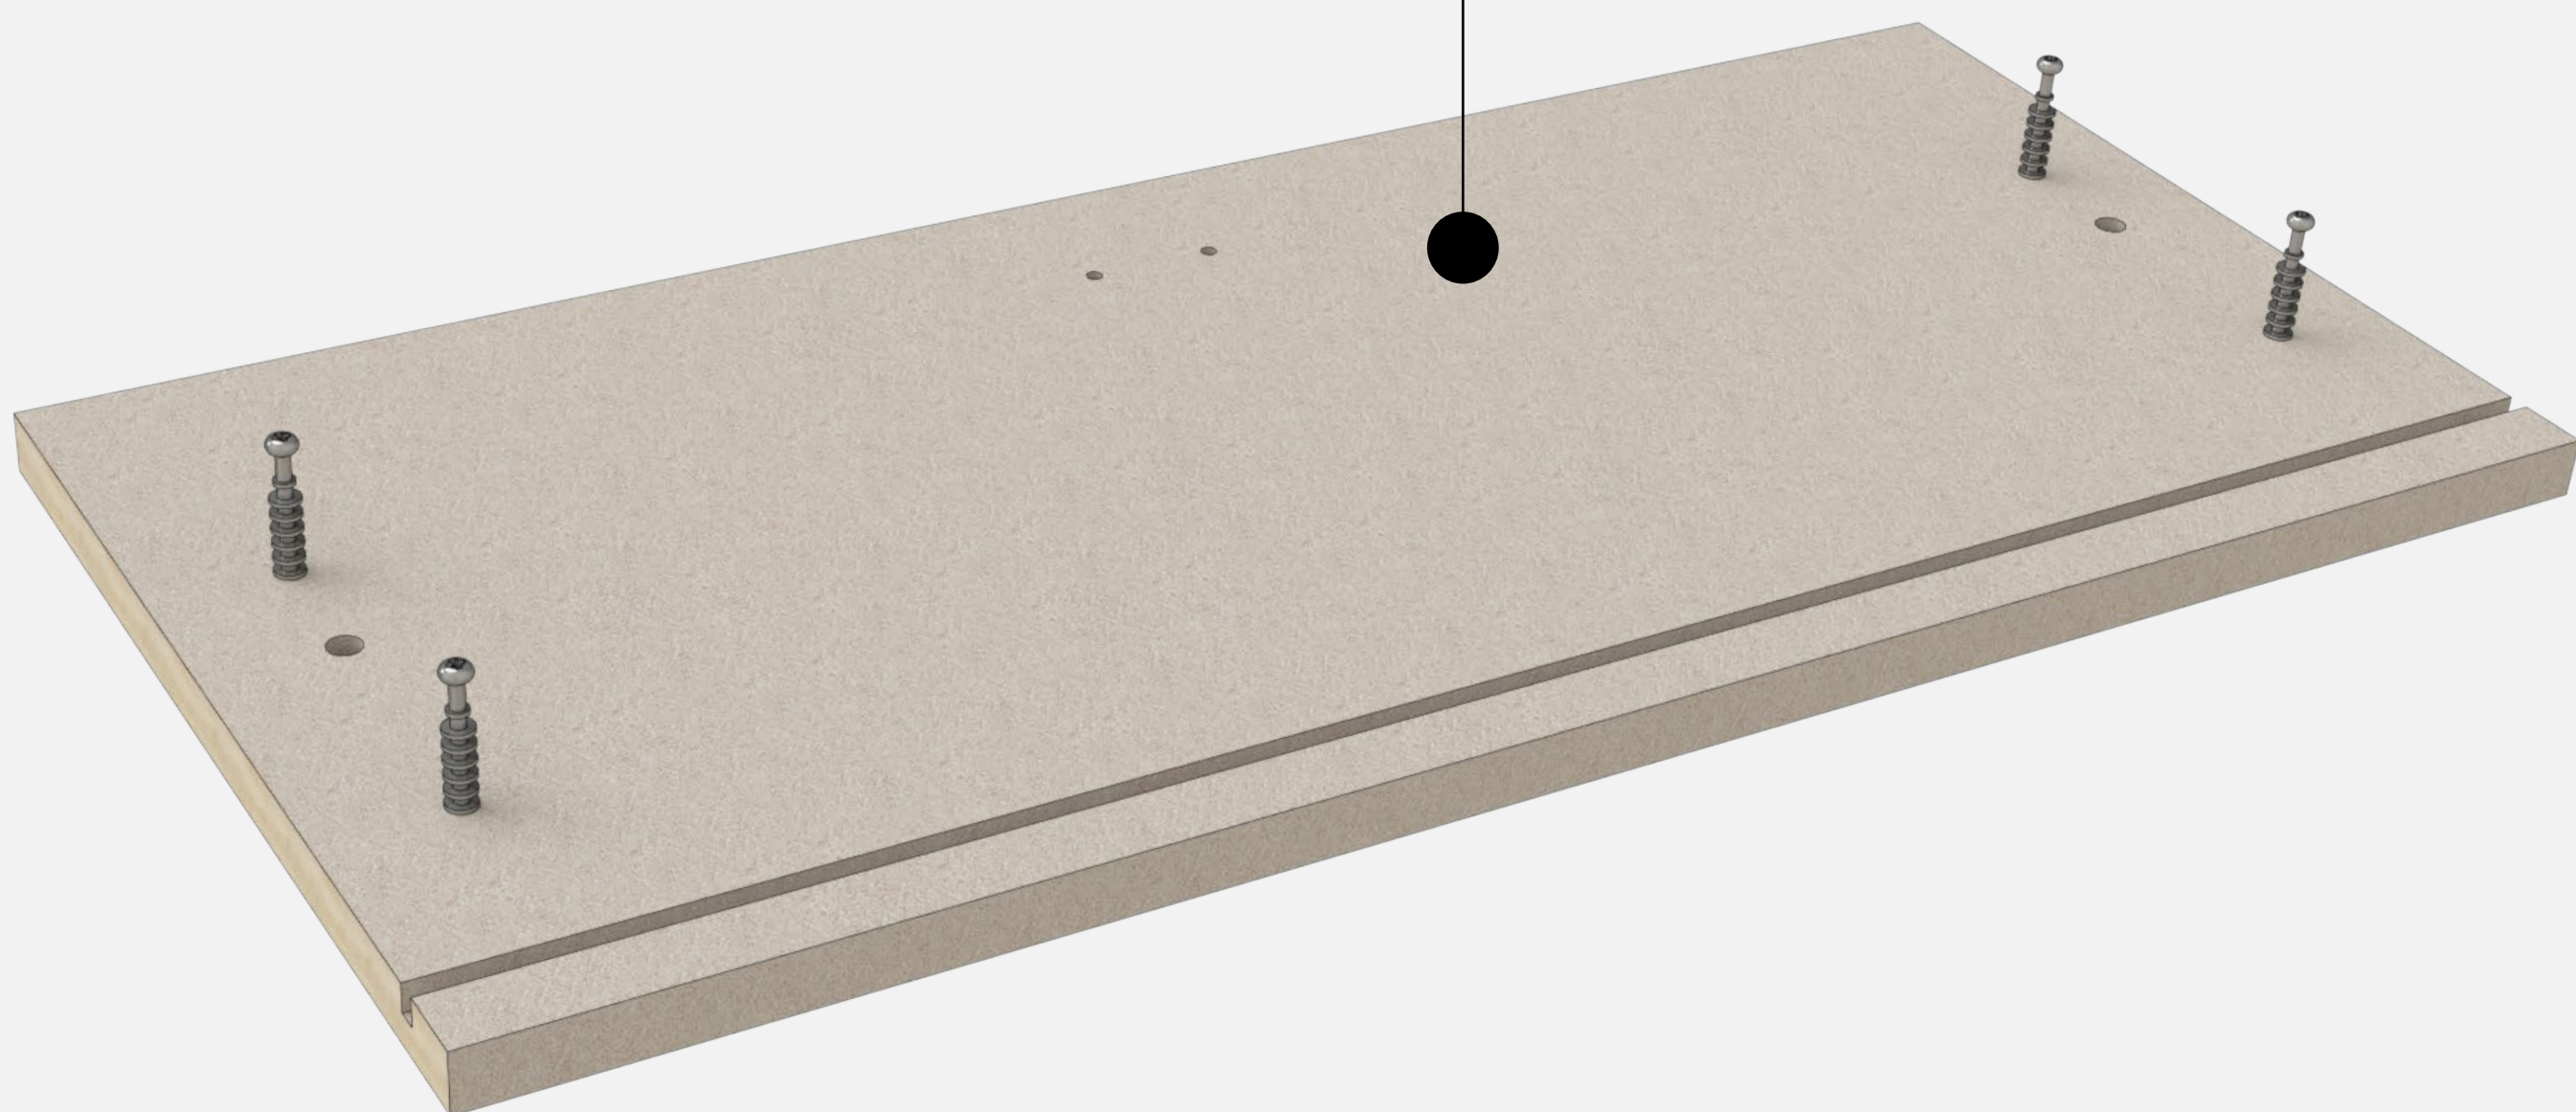

Ajustar hasta
que haga **tope!**



07



Costados de cajones

Colocar a presión **cazoletas**,
y **tarugos**.


Encolar perforaciones antes
de colocar tarugos.




P14 Lateral de caj
355x175

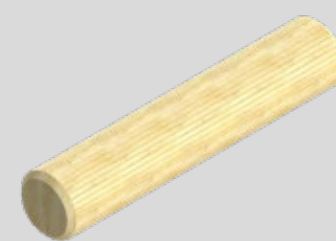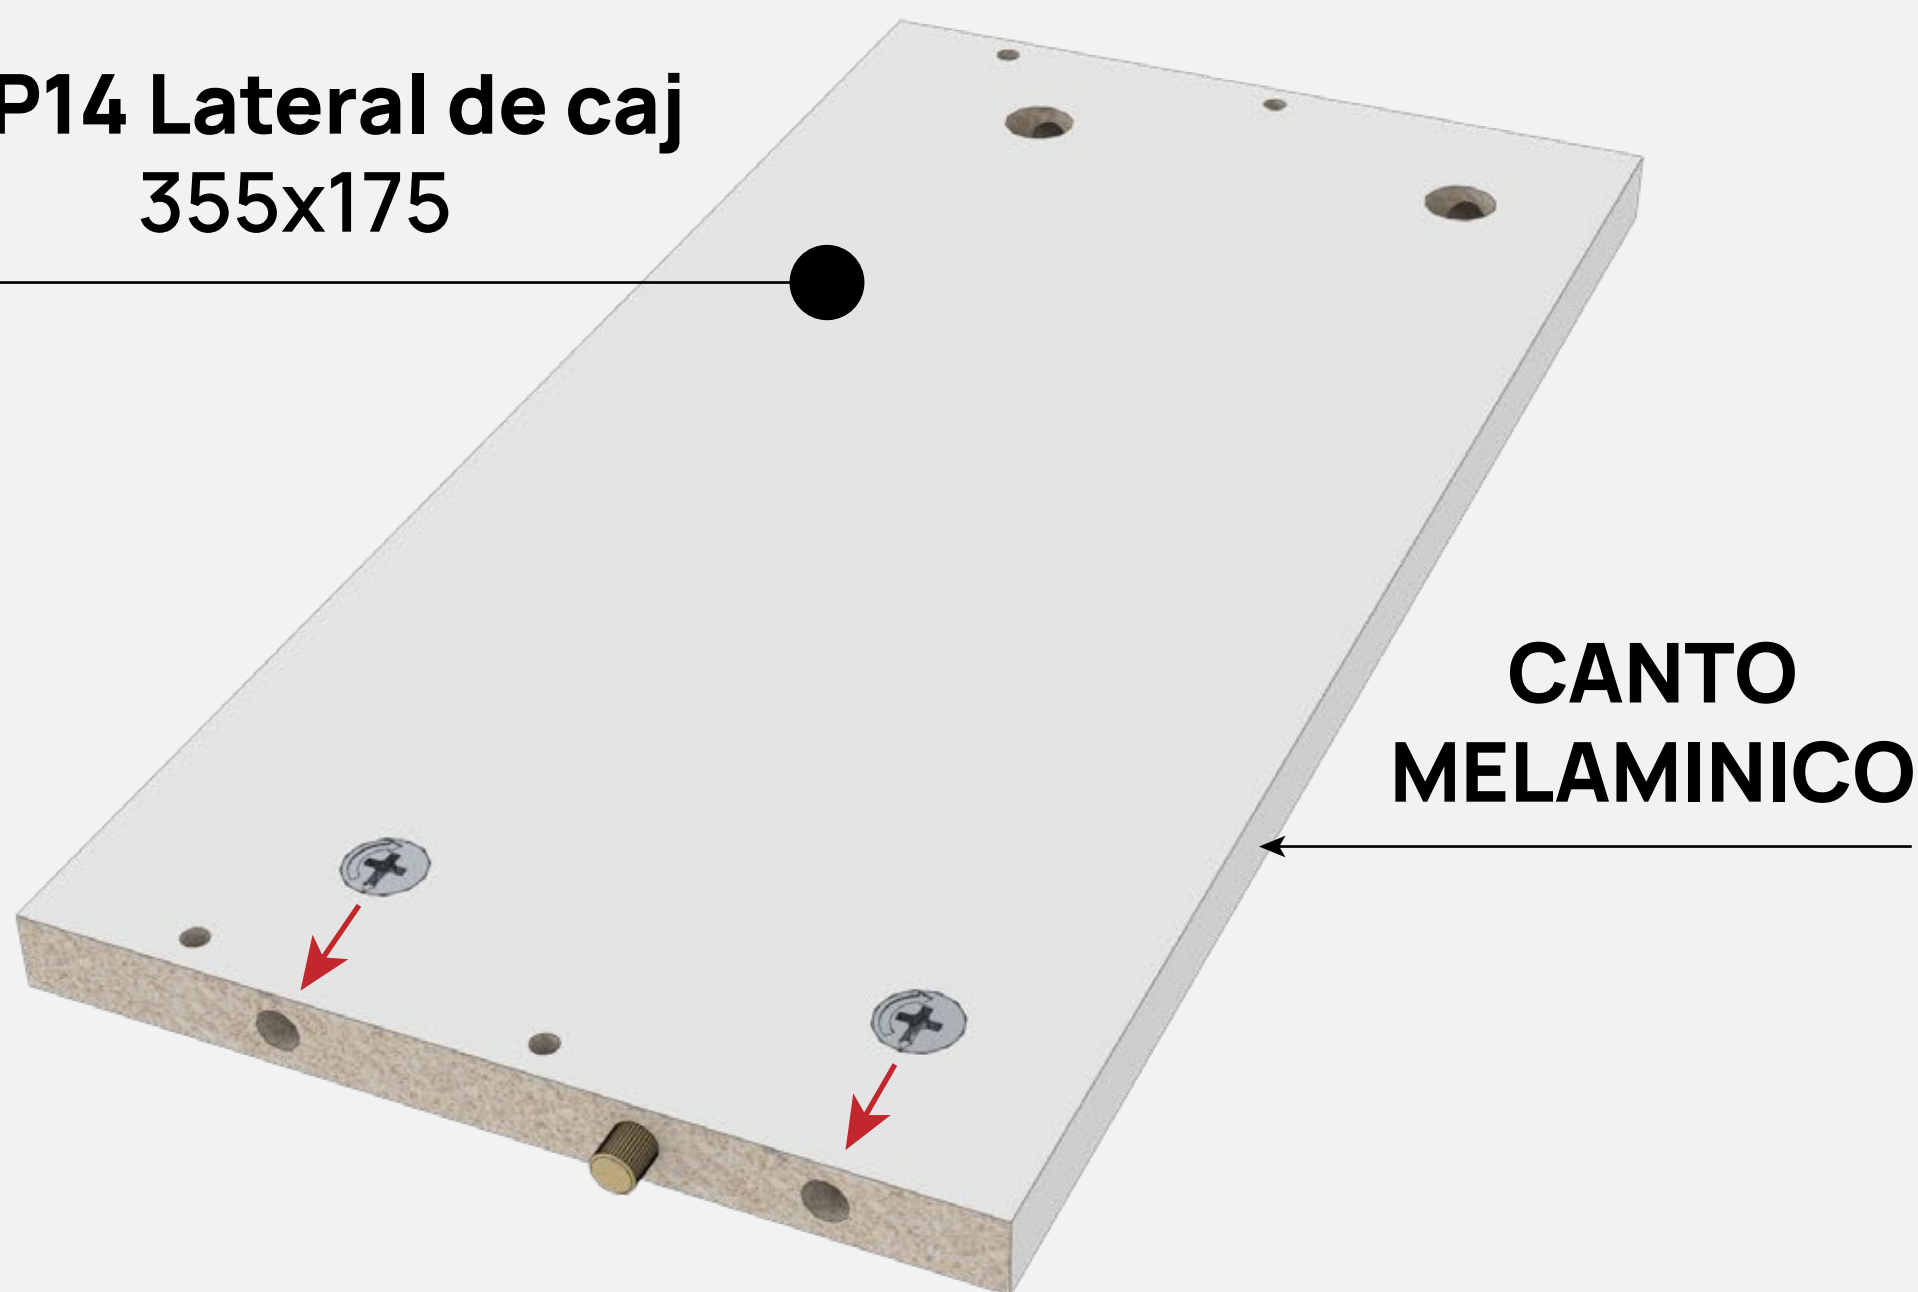

H5
Tarugo
8x30


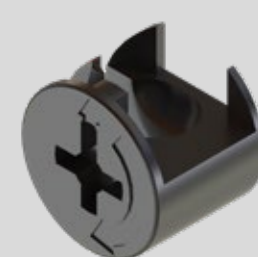


H14
Cazoleta
minifix

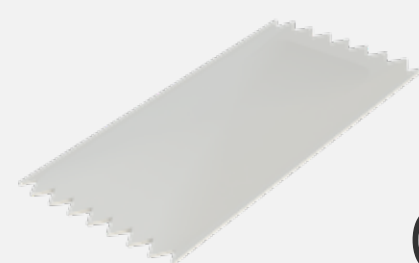

H15
Sachet de
Cola 10 grs.

**CANTO
MELAMINICO**

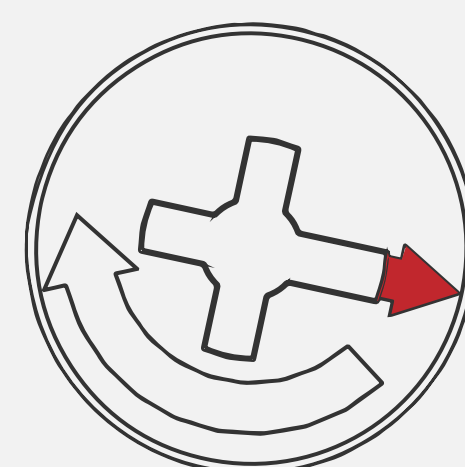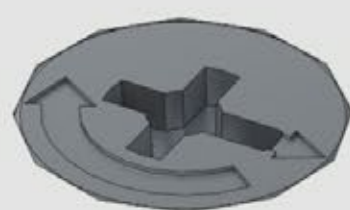

Colocar **cazoleta
minifix** con la flecha
apuntando hacia
la perforación.


08

Armar cajones

Unir laterales de cajón con frente y contrafrente.
Mantener cajón escuadrado a 90°.



H16


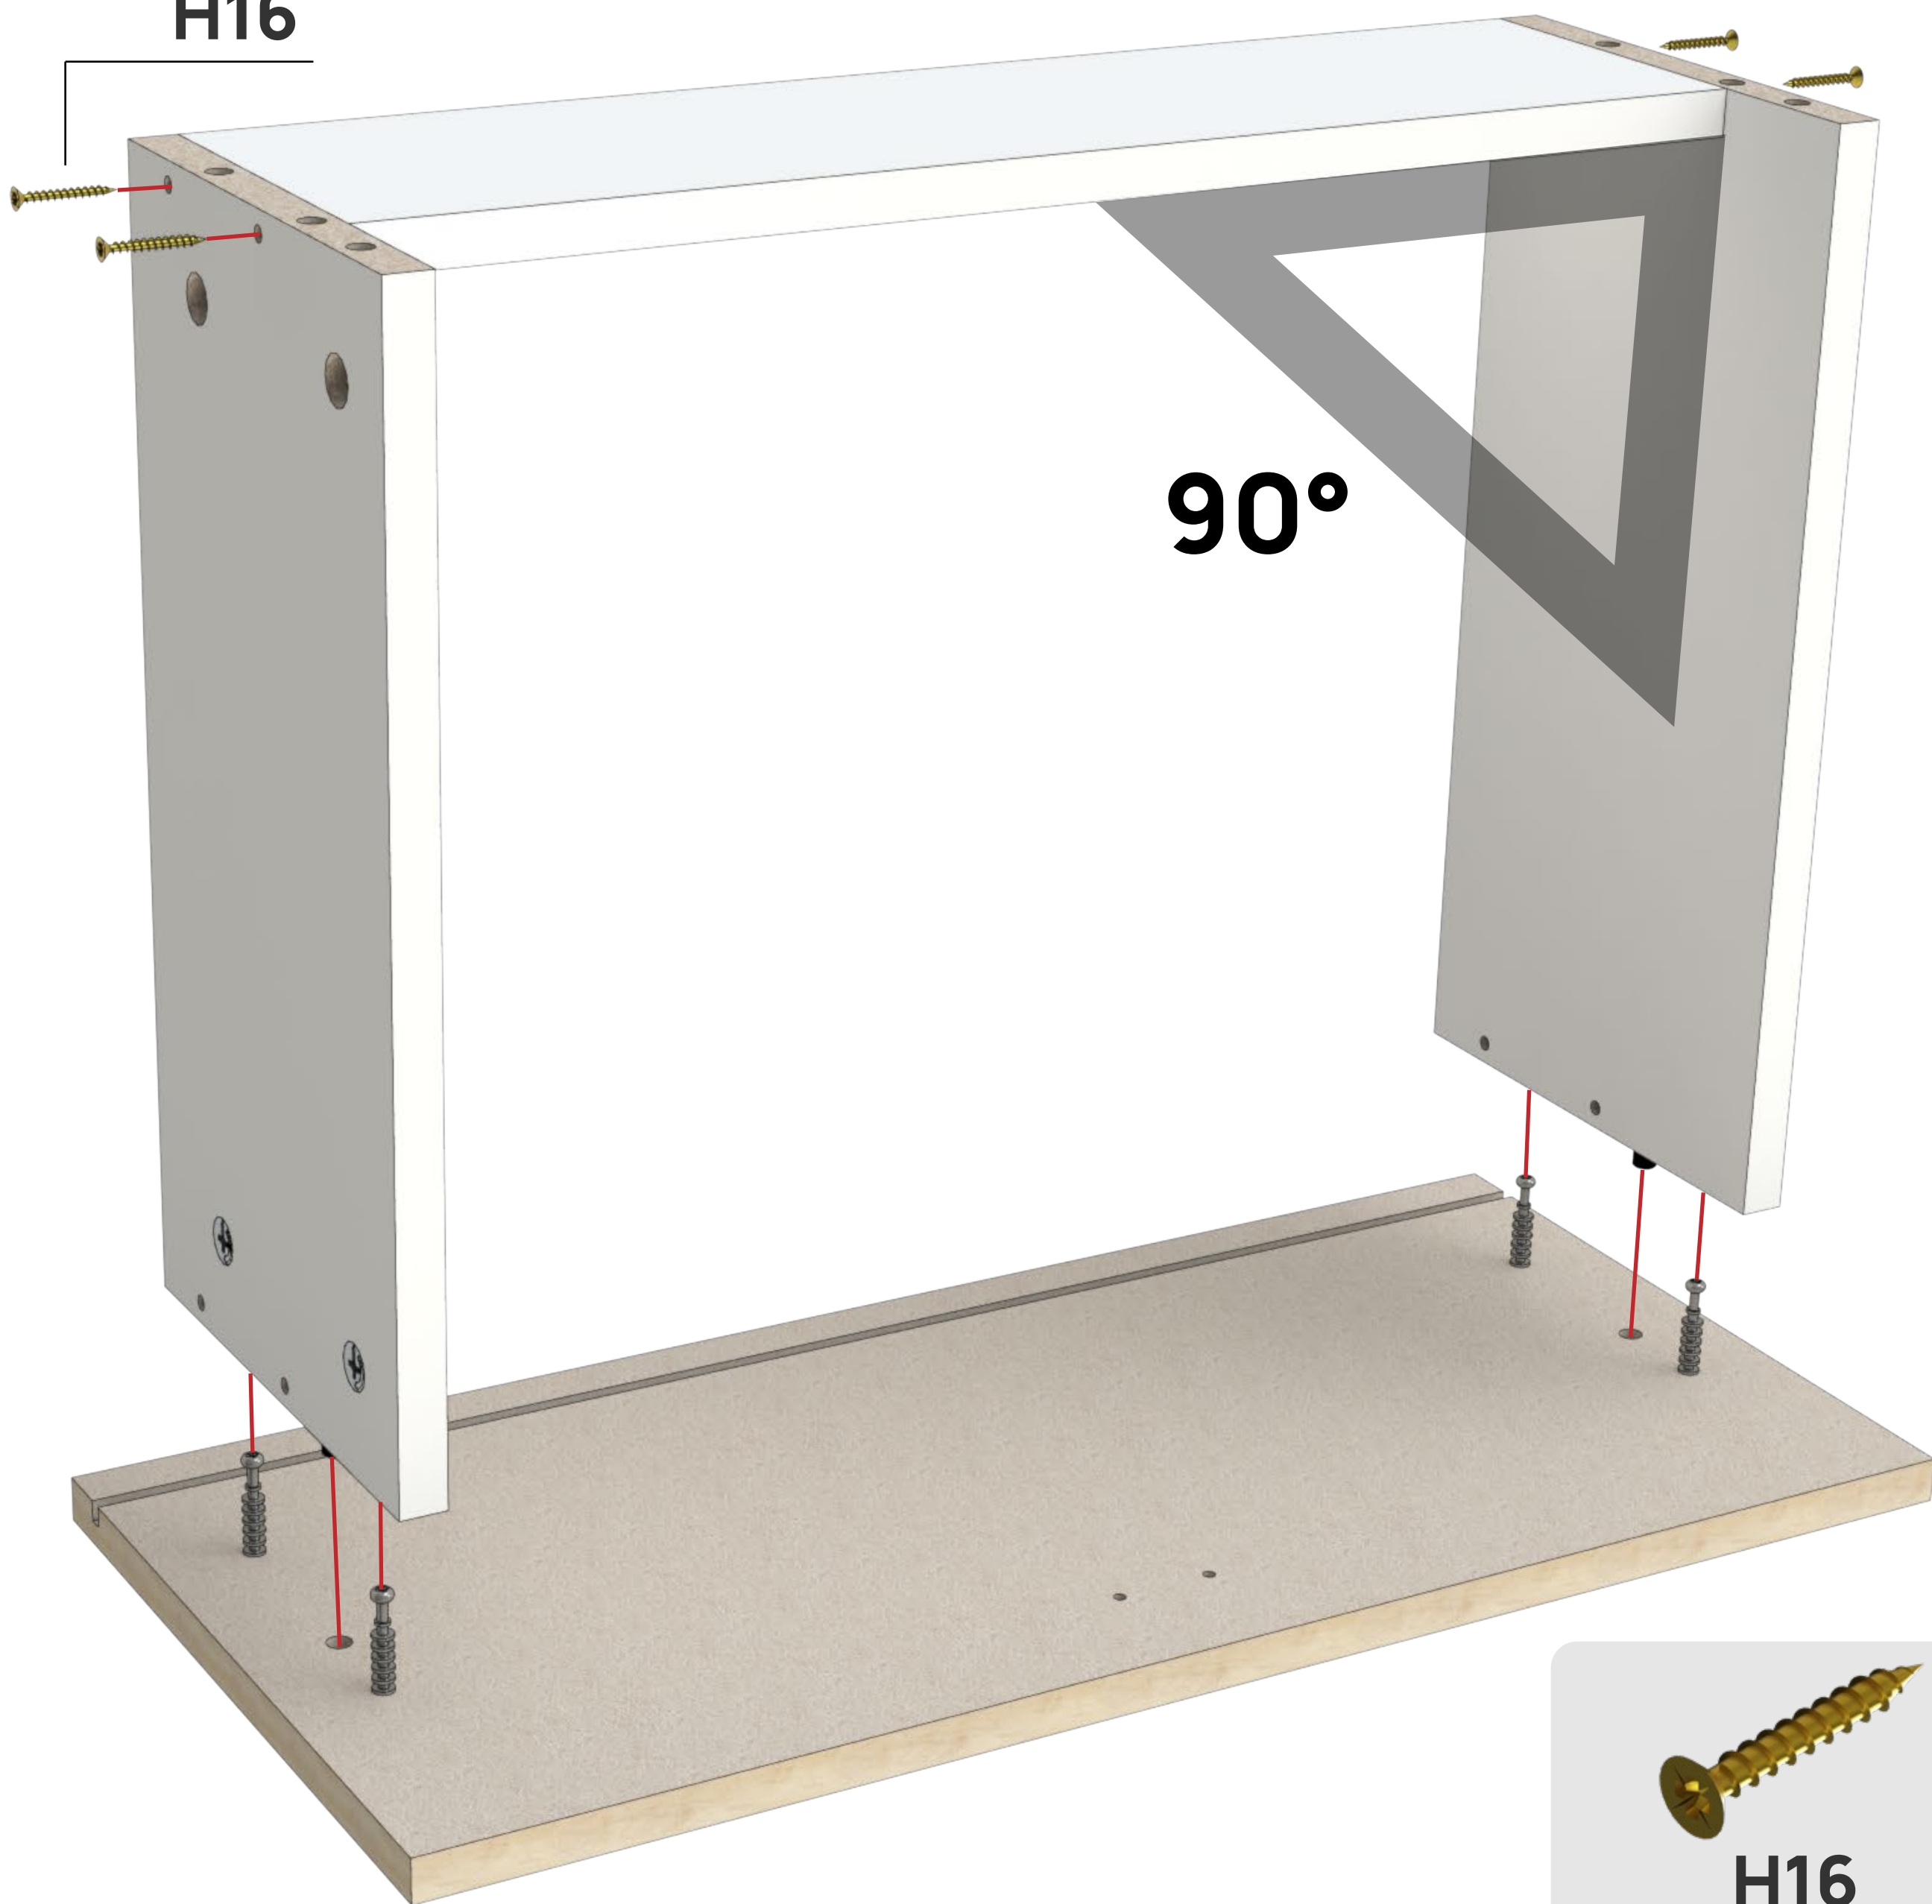


90°



H16
Tornillo
3.5x30


AJUSTAR 180°

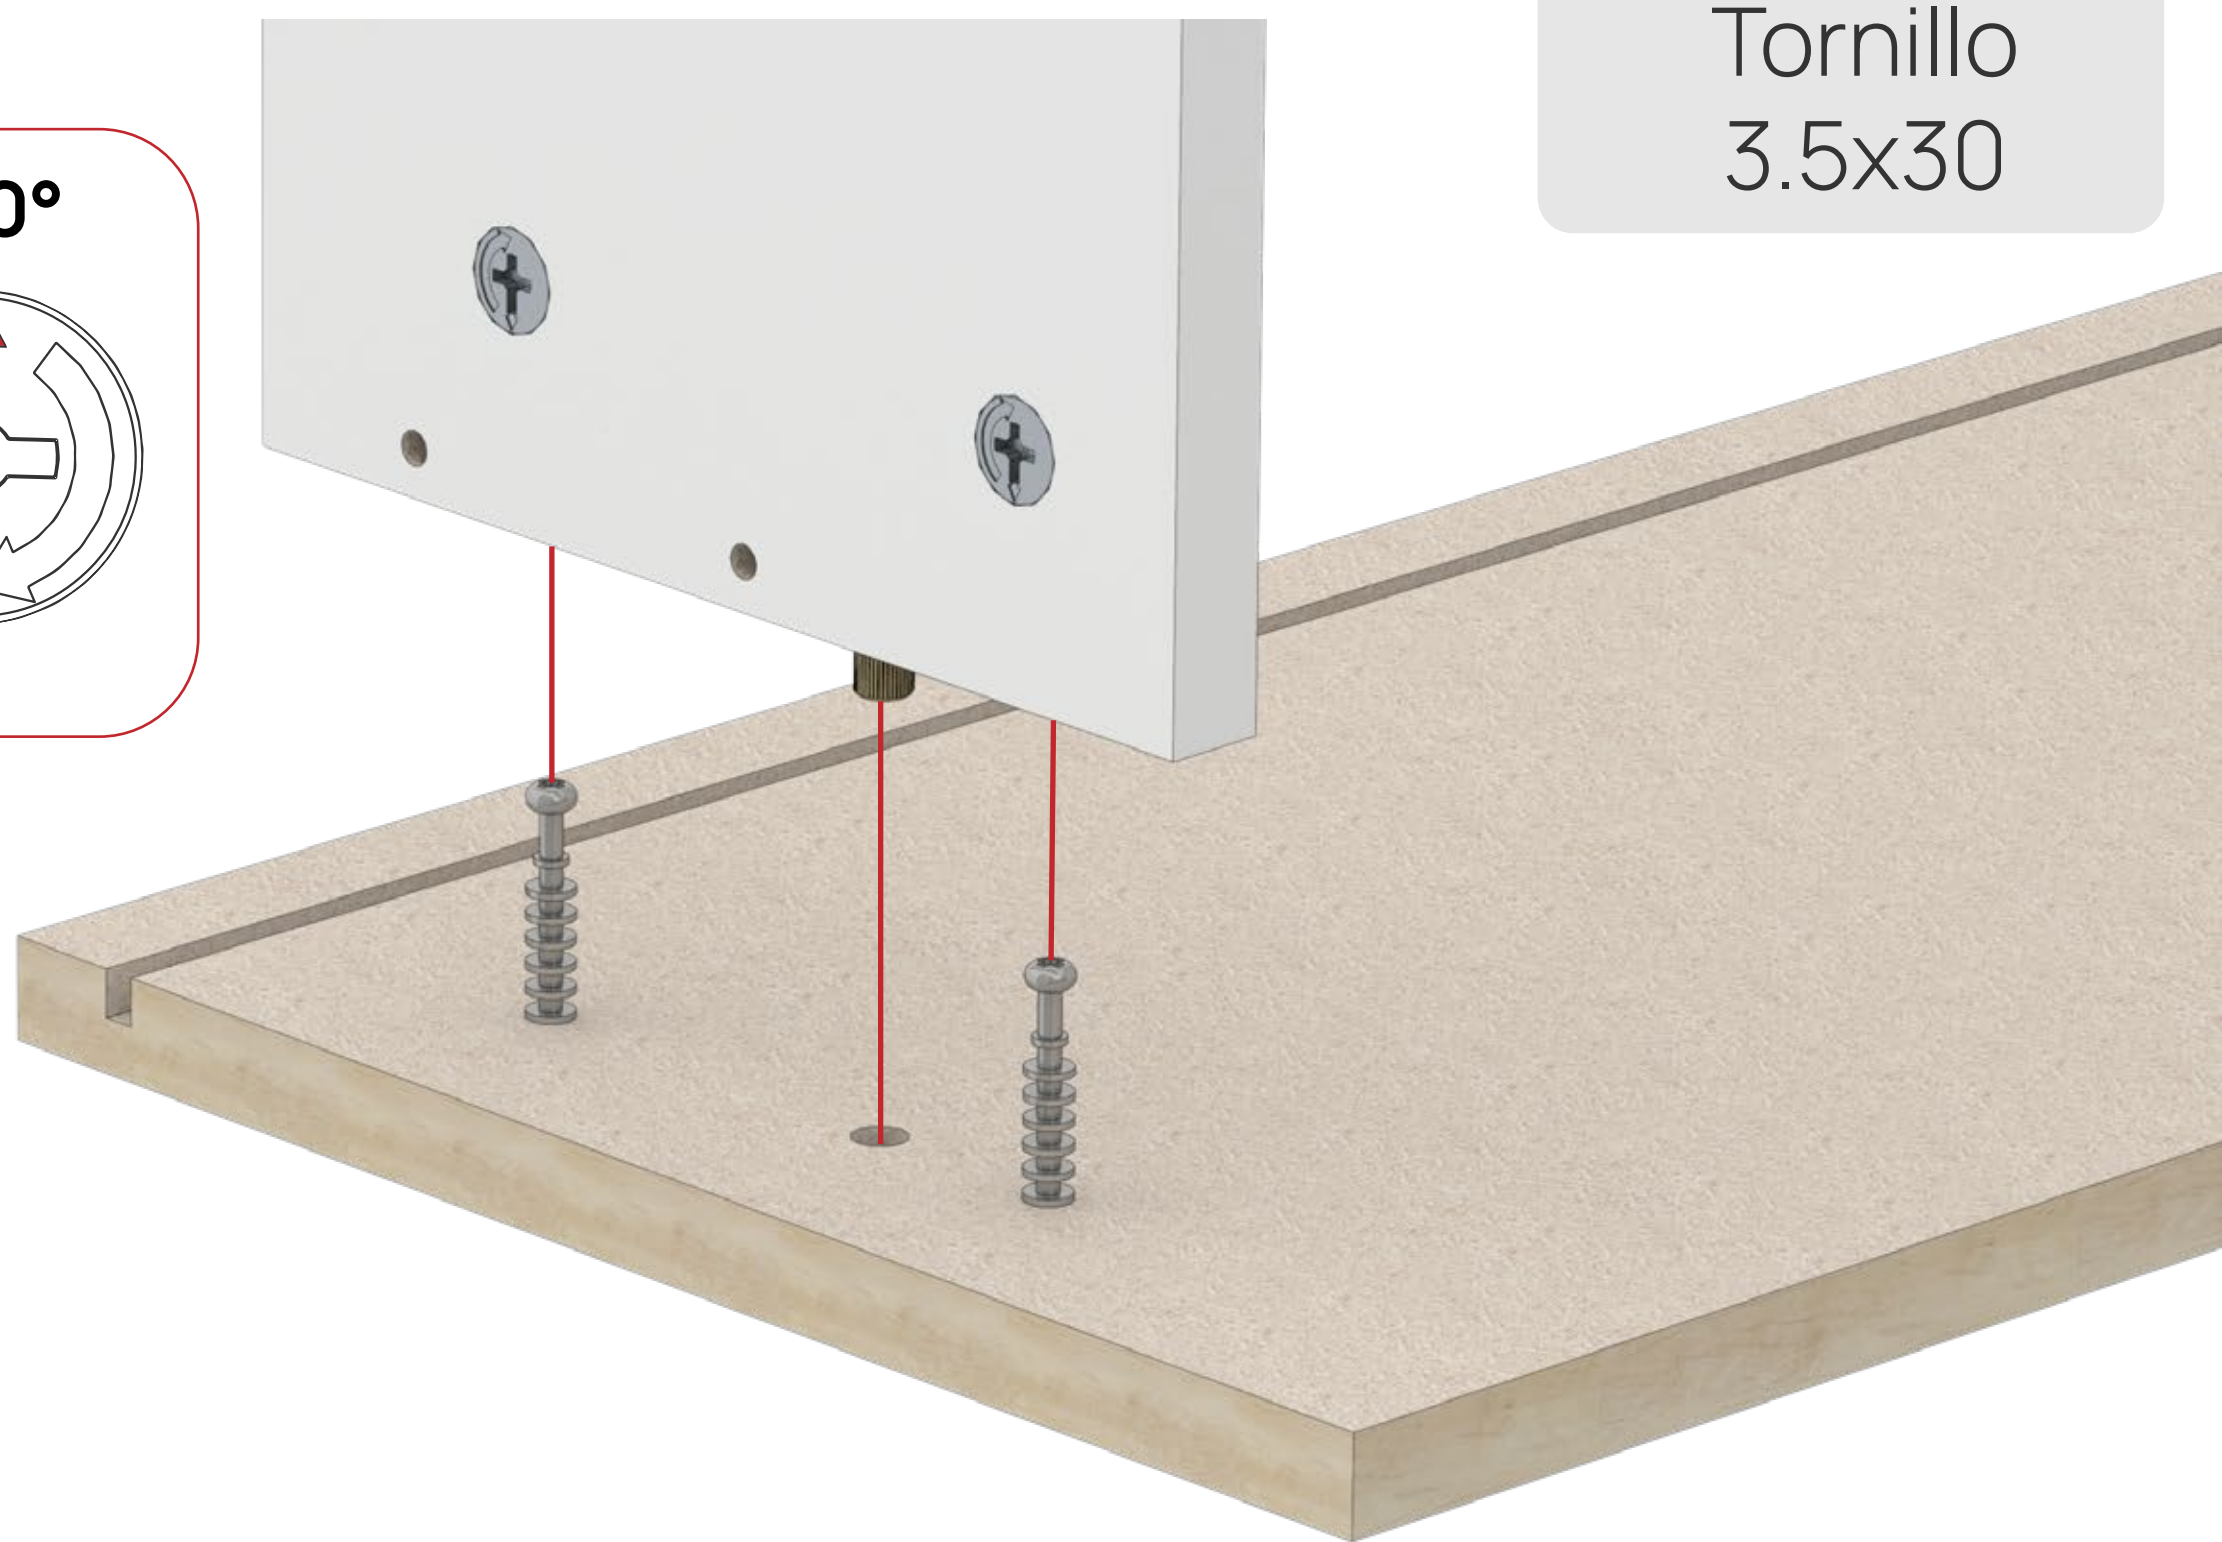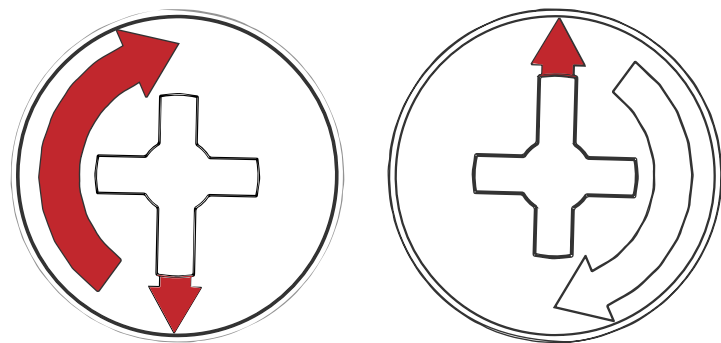


09

Colocar fondo de cajón

Clavar fondo de cajón. Es muy importante verificar escuadra a 90°. Clavos cada 12 cm. aprox

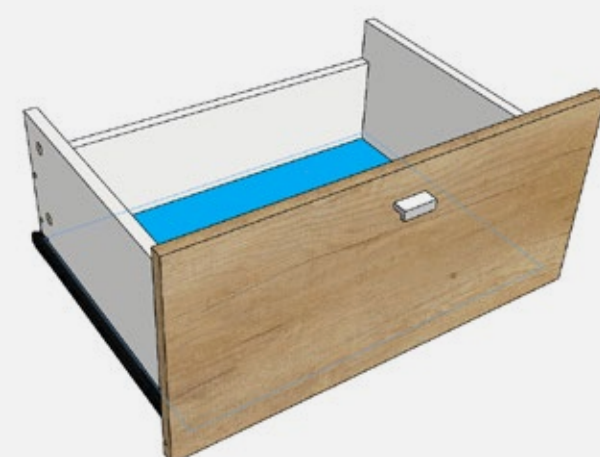

P16 Fondo de cajón

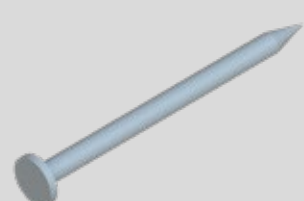


H9
Clavo




10

Colocar correderas

Colocar correderas en Cajones.
Cada corredera se vincula
con **2 tornillos 3.5x15**.

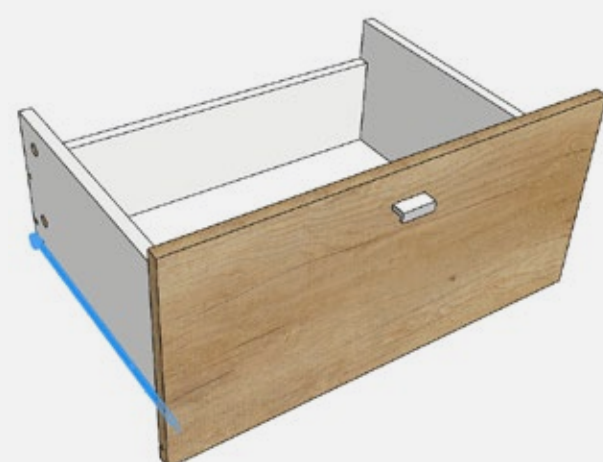

**P16 Fondo de
cajón**

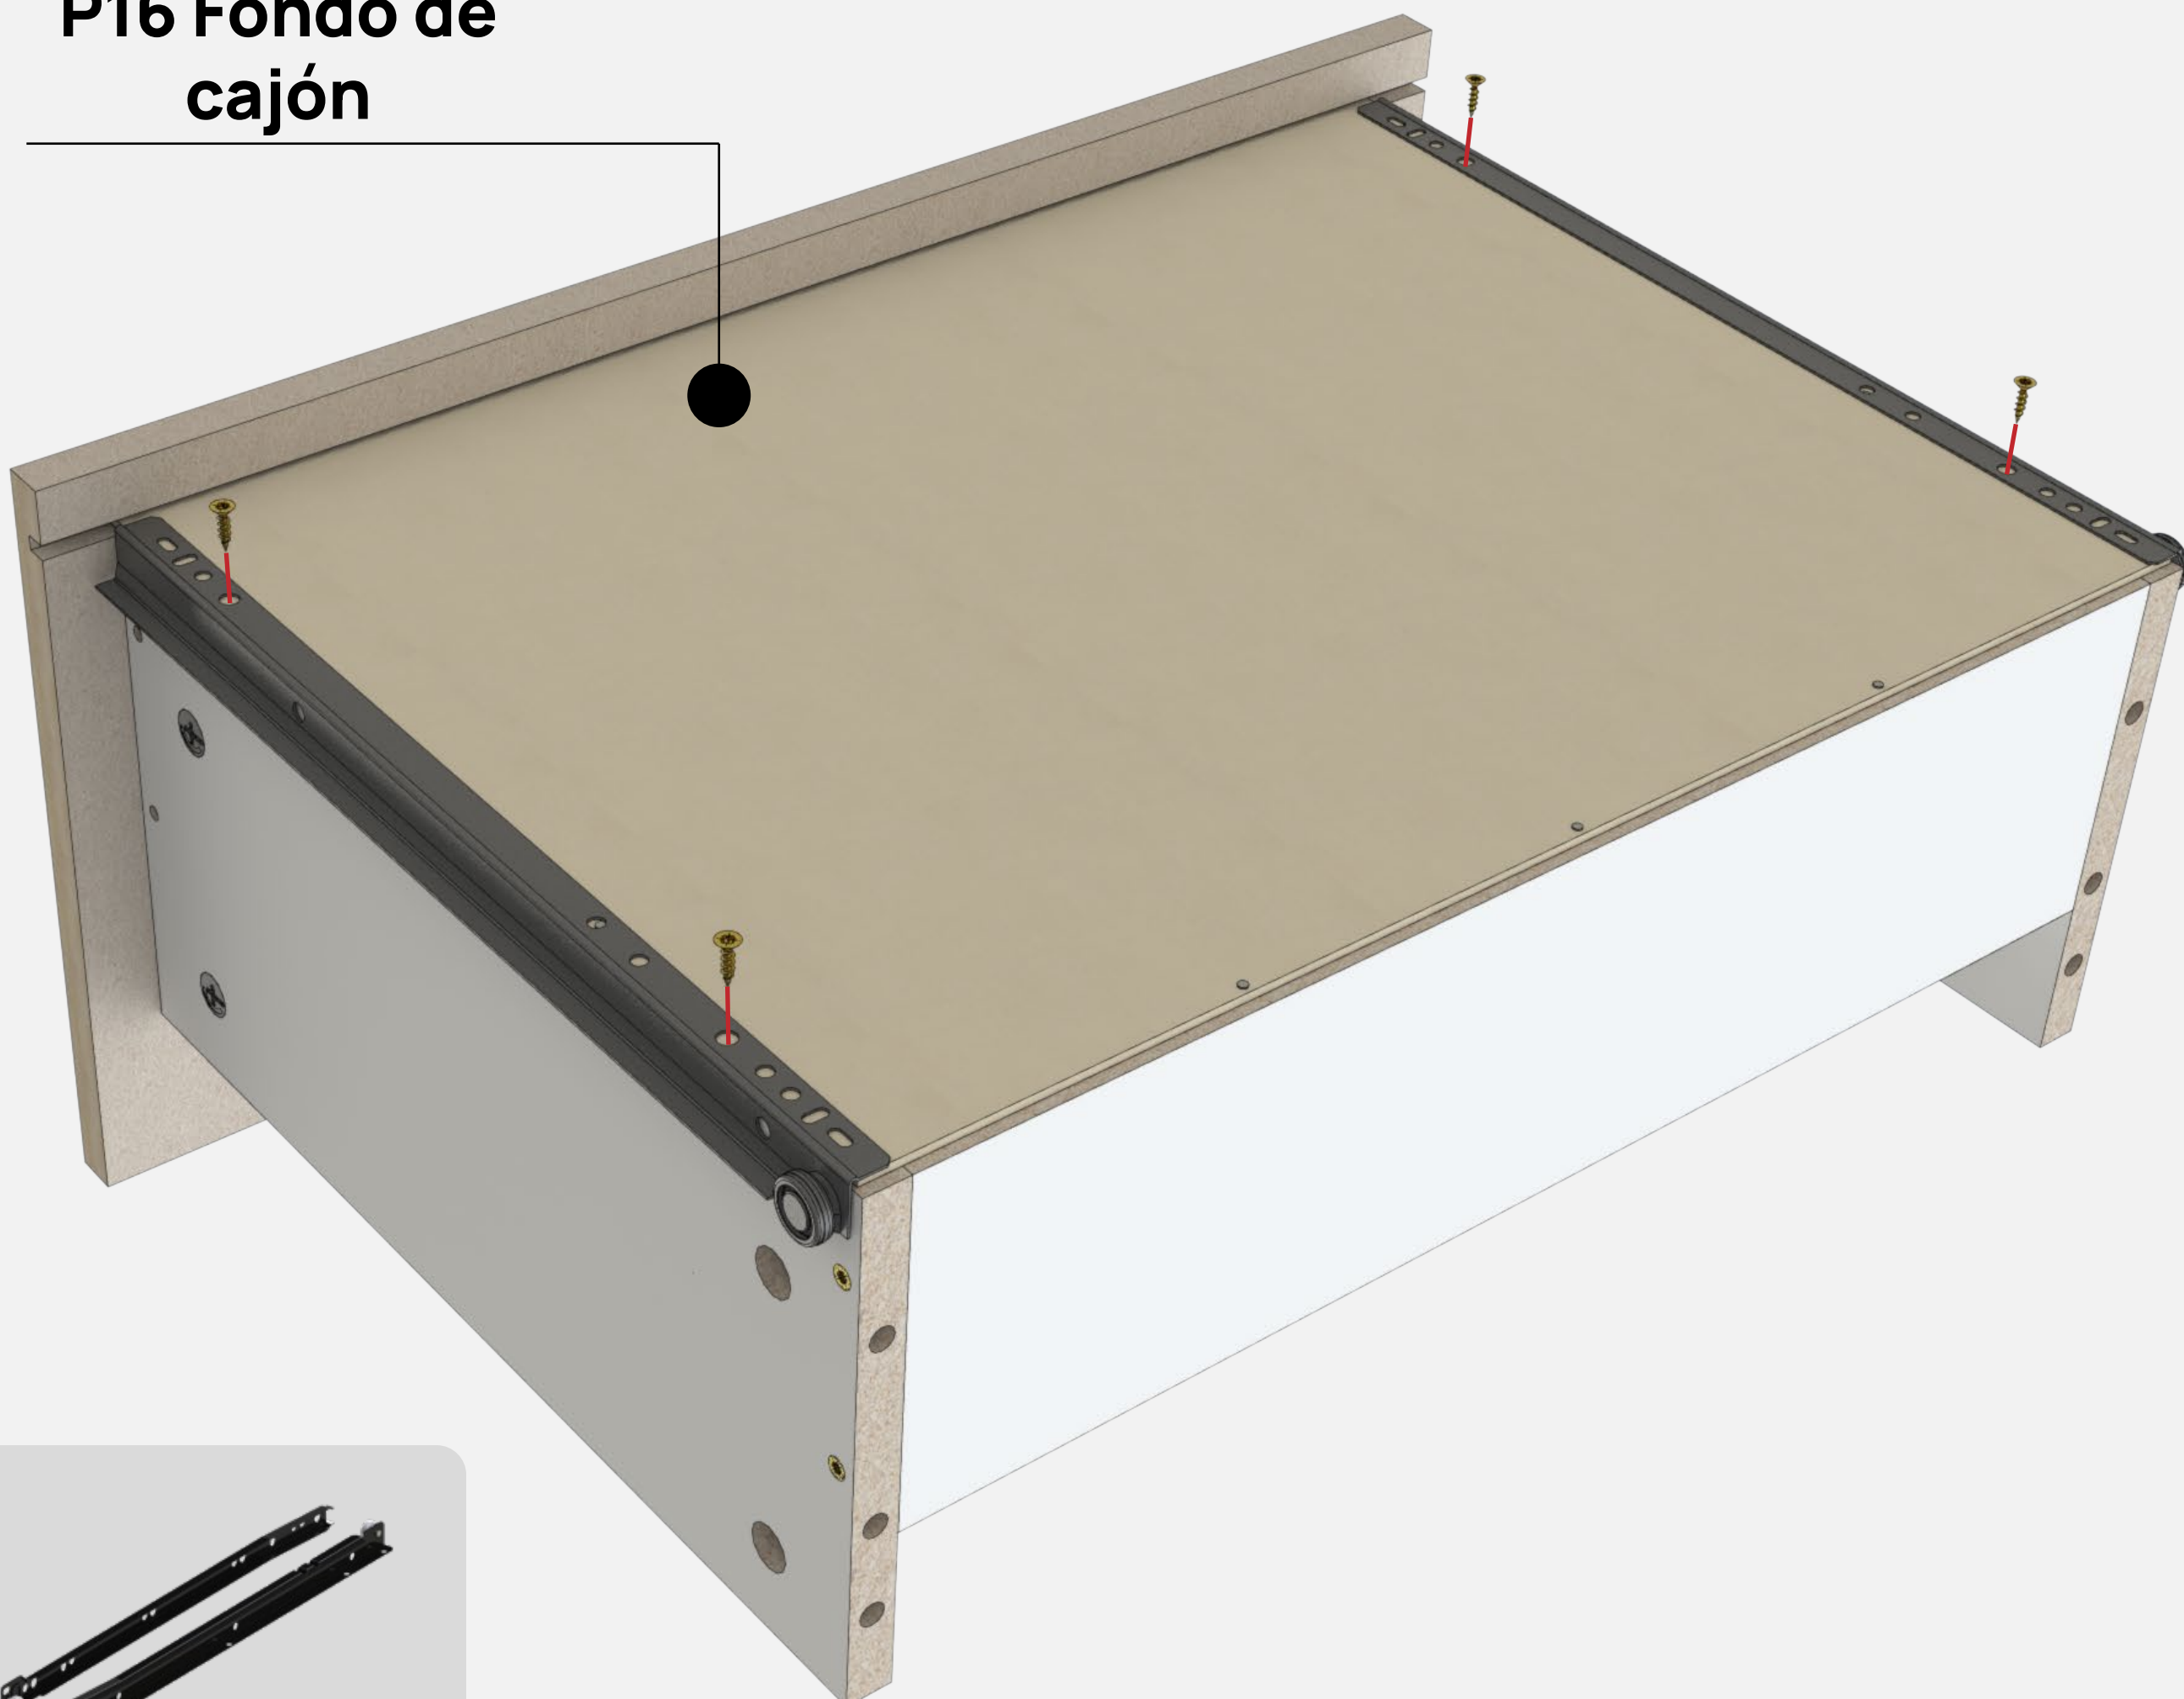

H3

Corredera
Z 350



H12



Tornillo
3.5x15




11

Colocar tiradores


Vincular tiradores, con 2 tornillos cada uno.

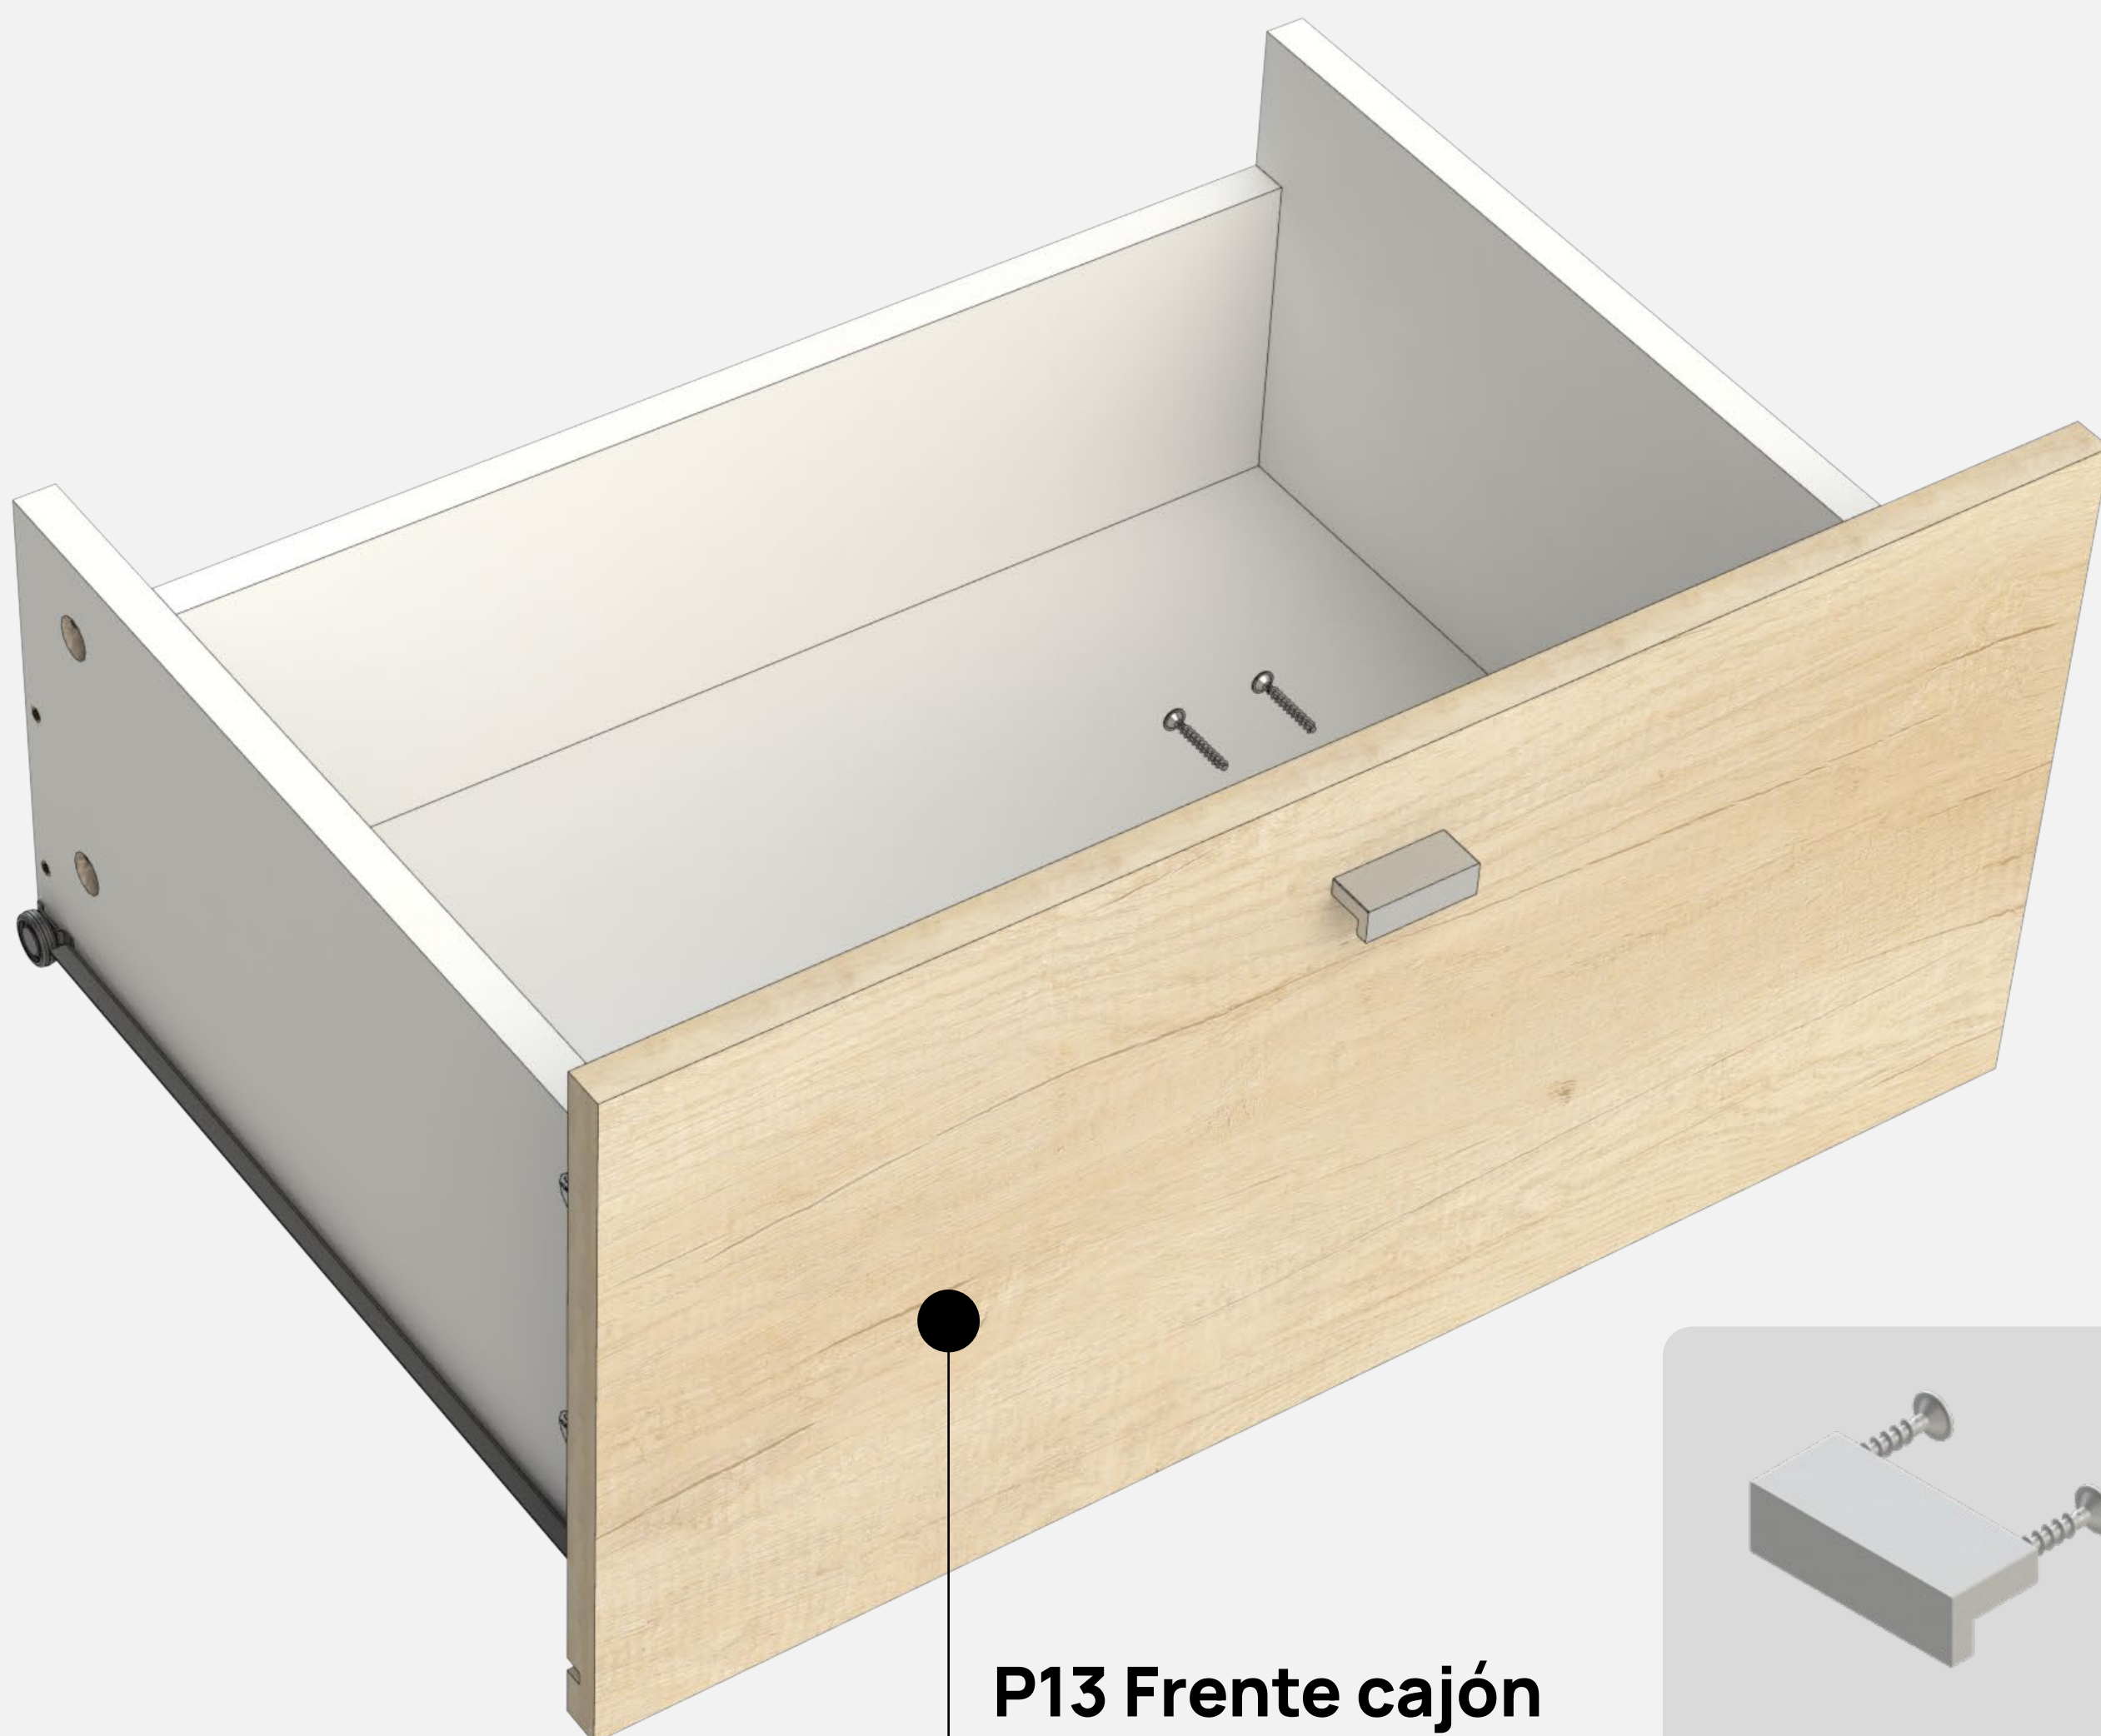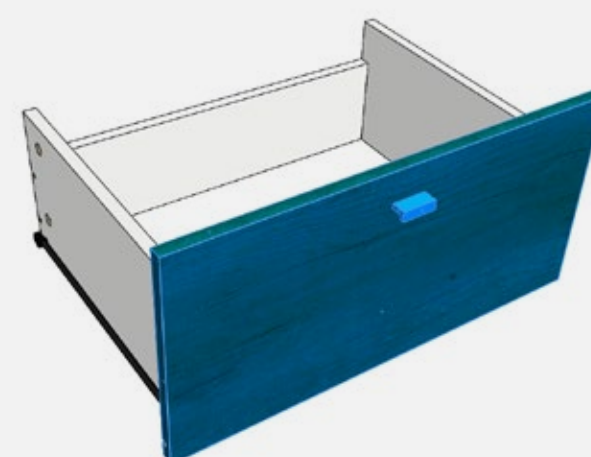

P13 Frente cajón

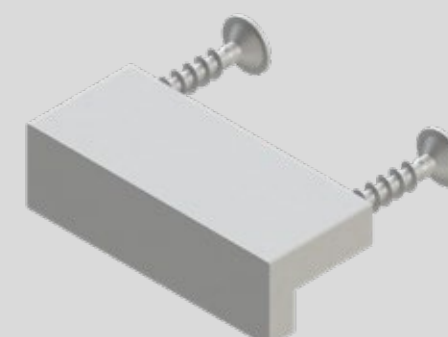


H17
Tirador +
tornillos

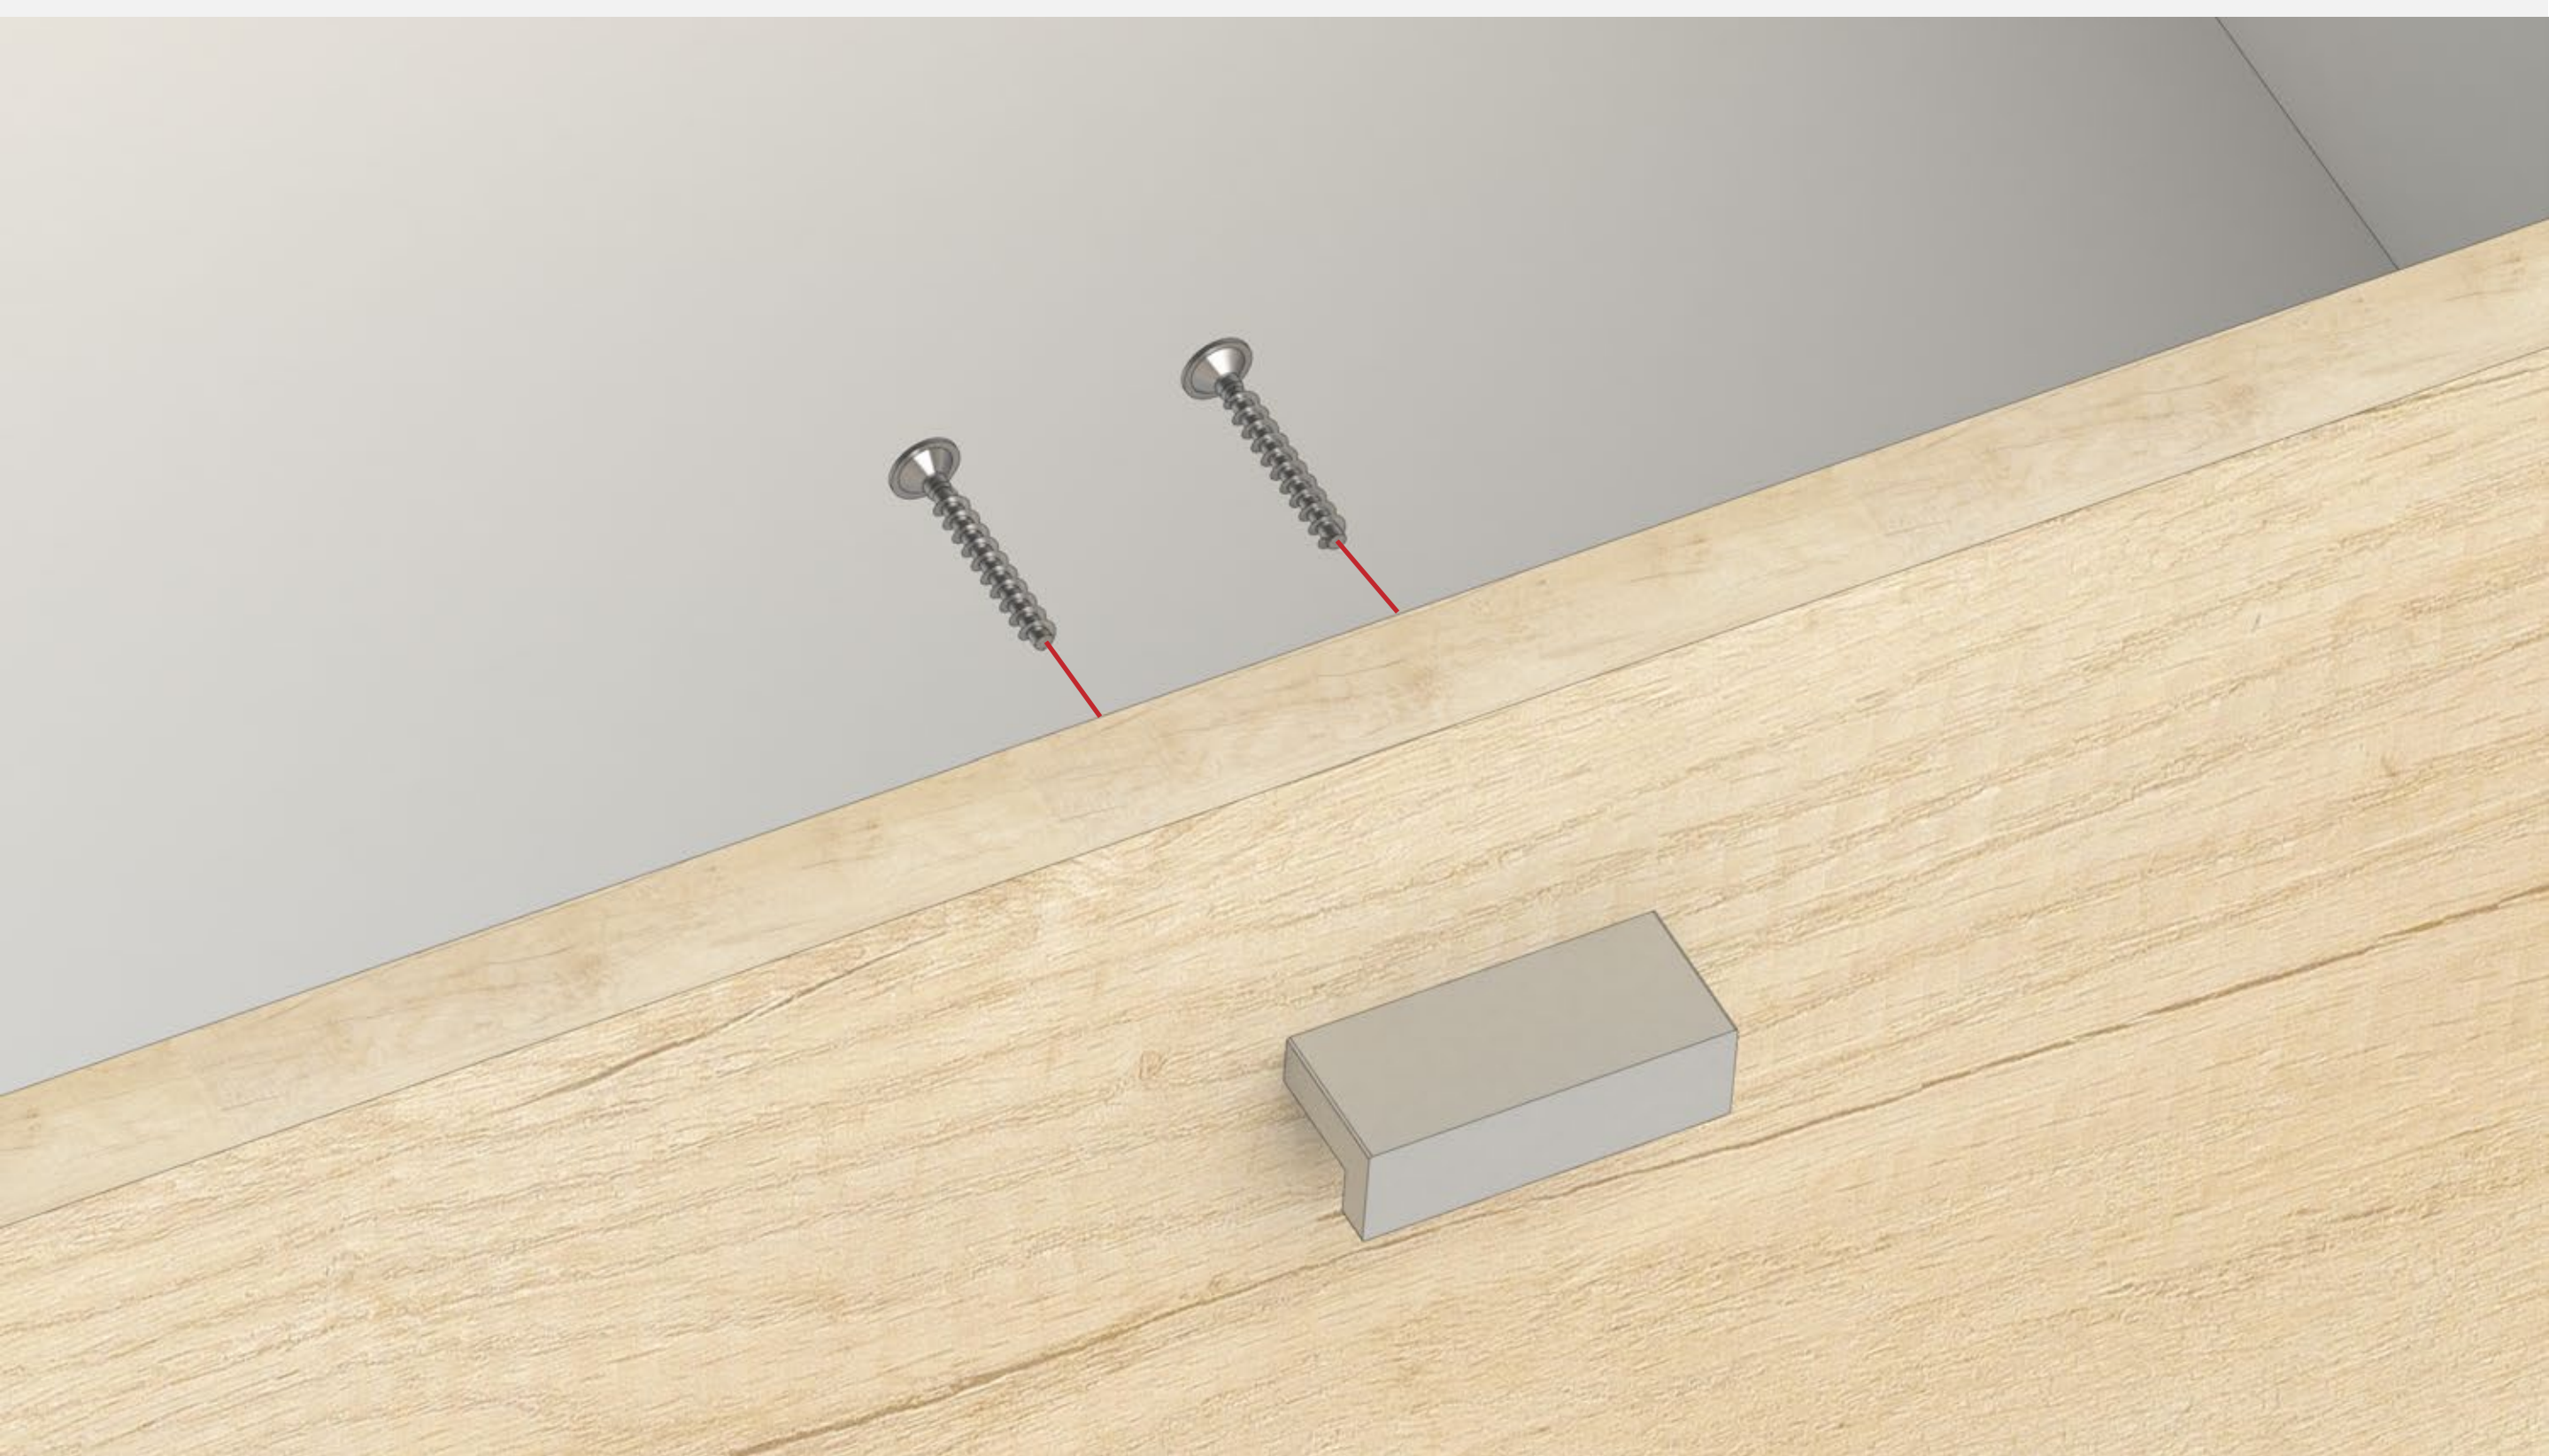


12

Armar parrilla


Clavar el primer fleje a 8 cm y luego ayudarse con el separador distribuyendo los flejes cada 6 cm.

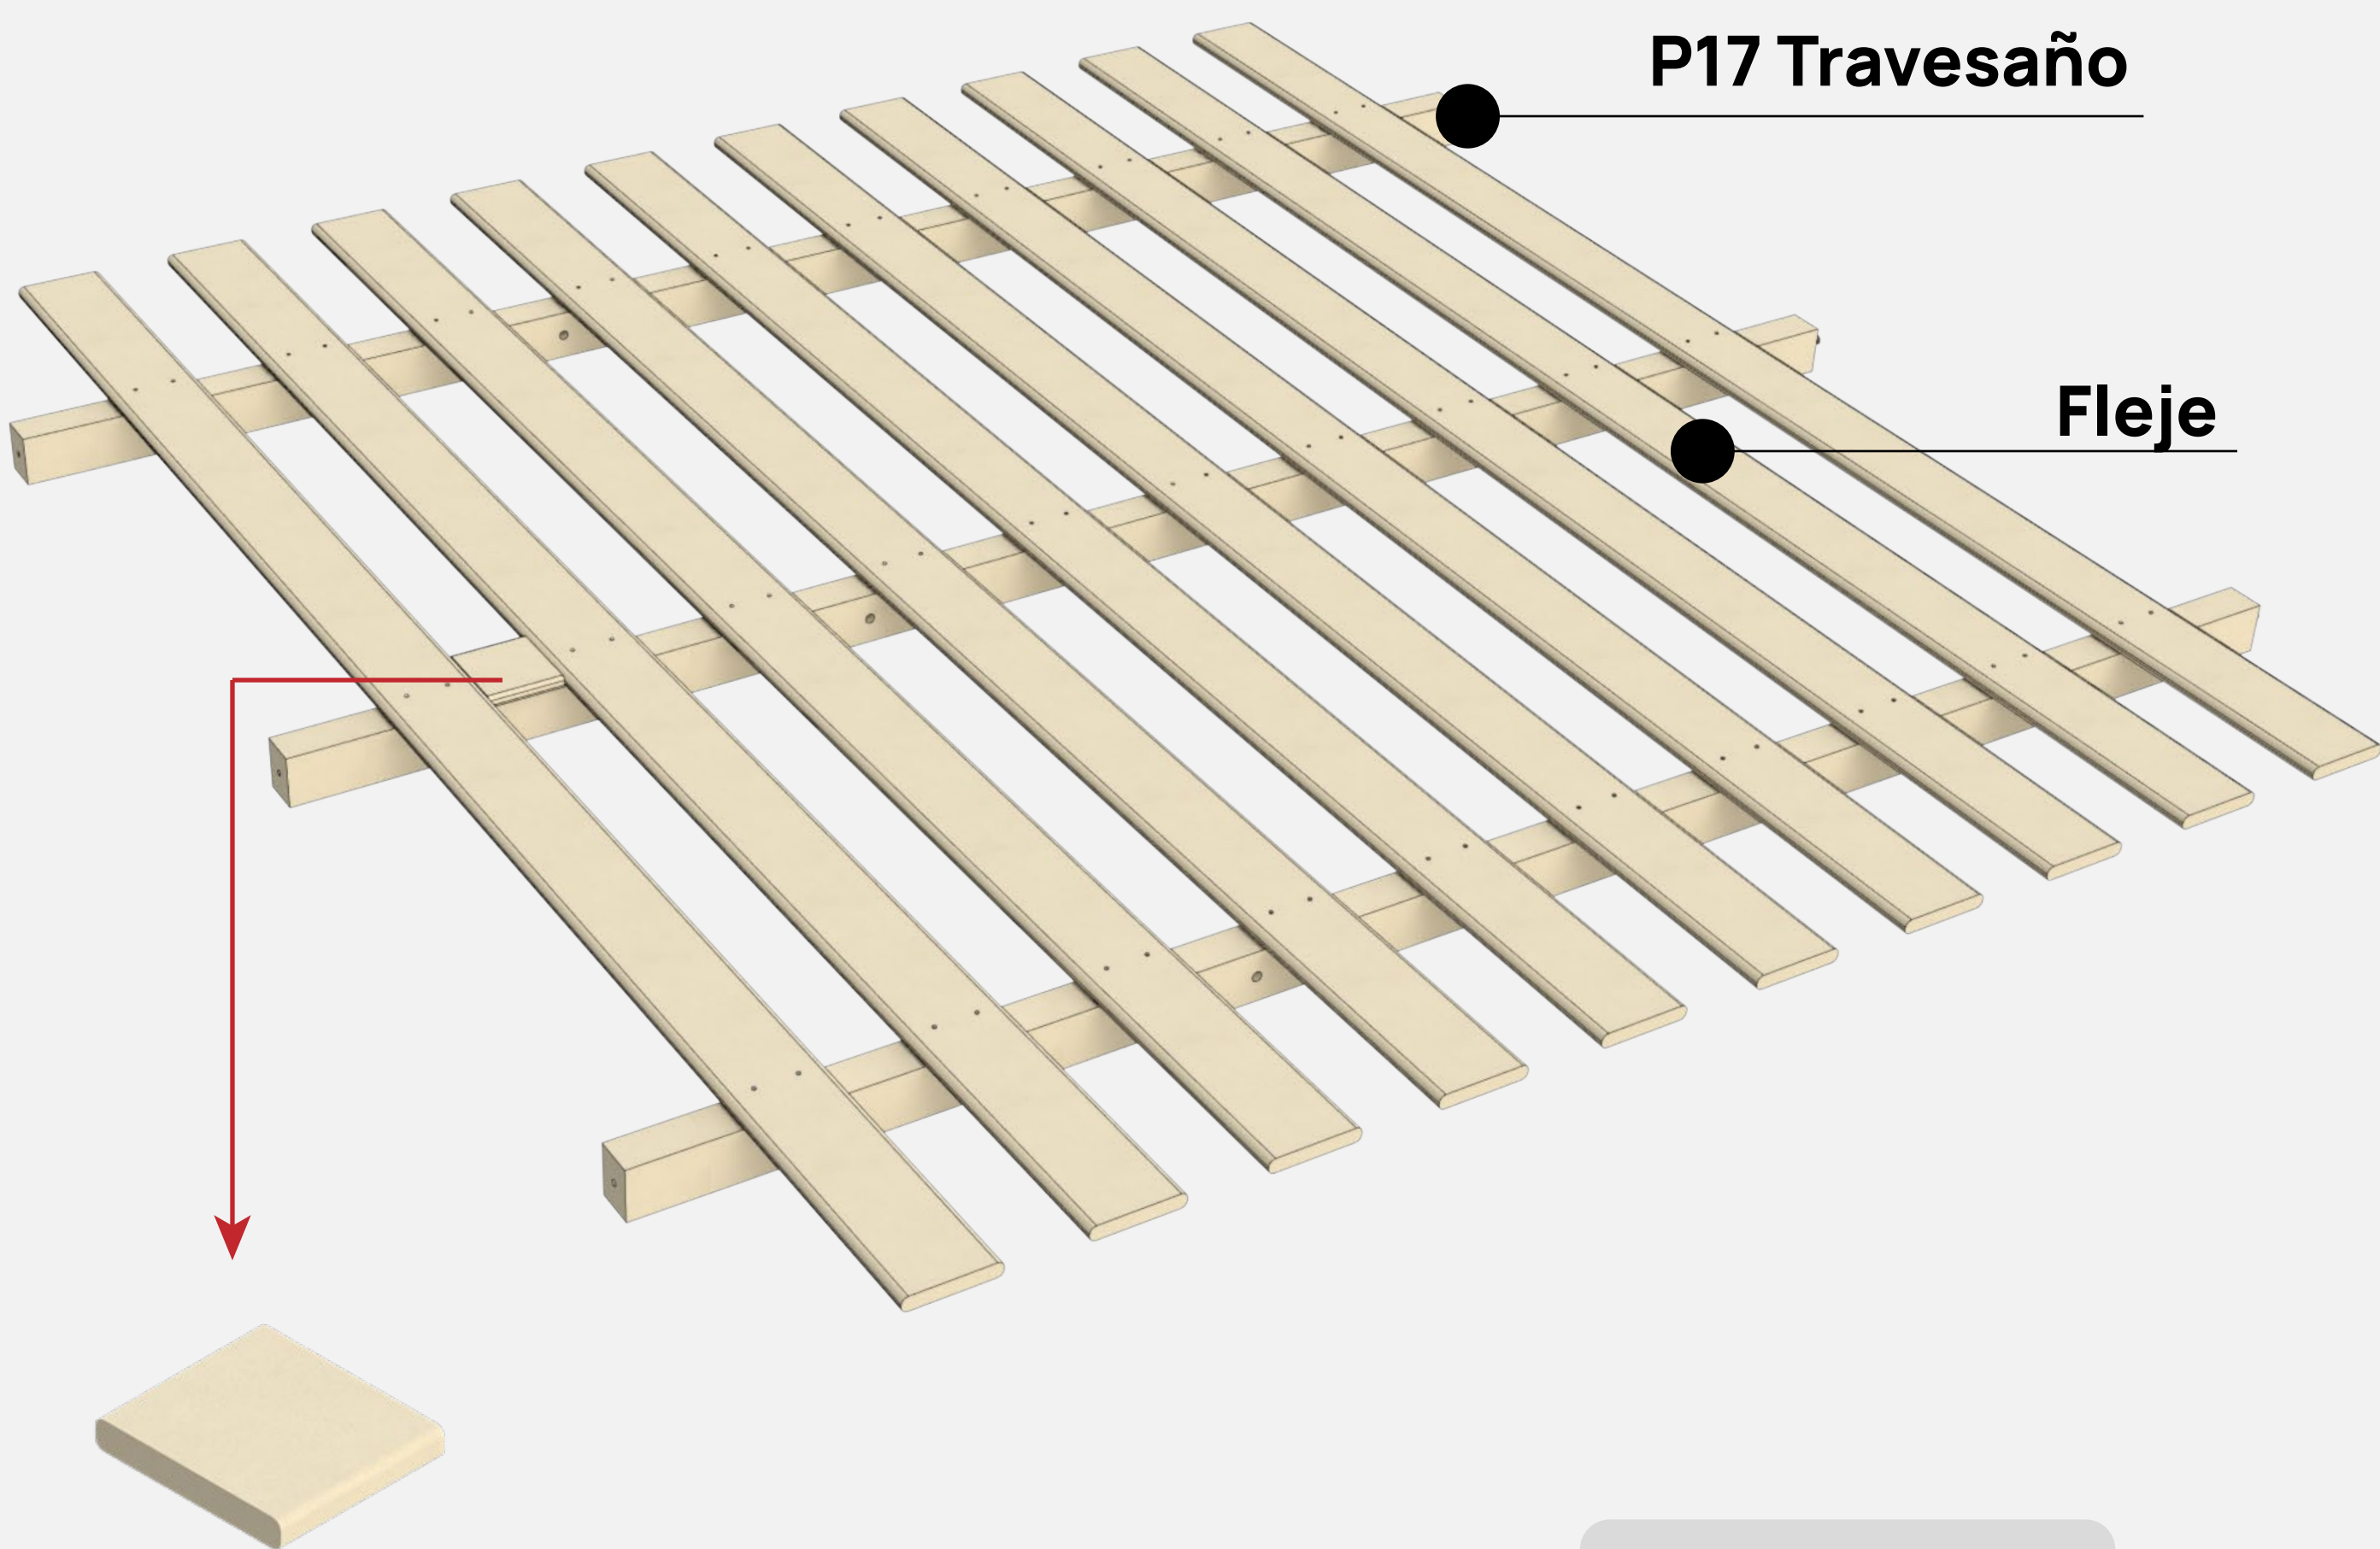

H18
Separador
flejes

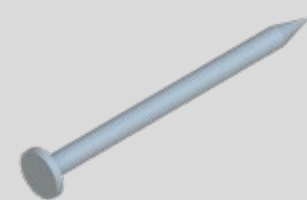

H9
Clavo

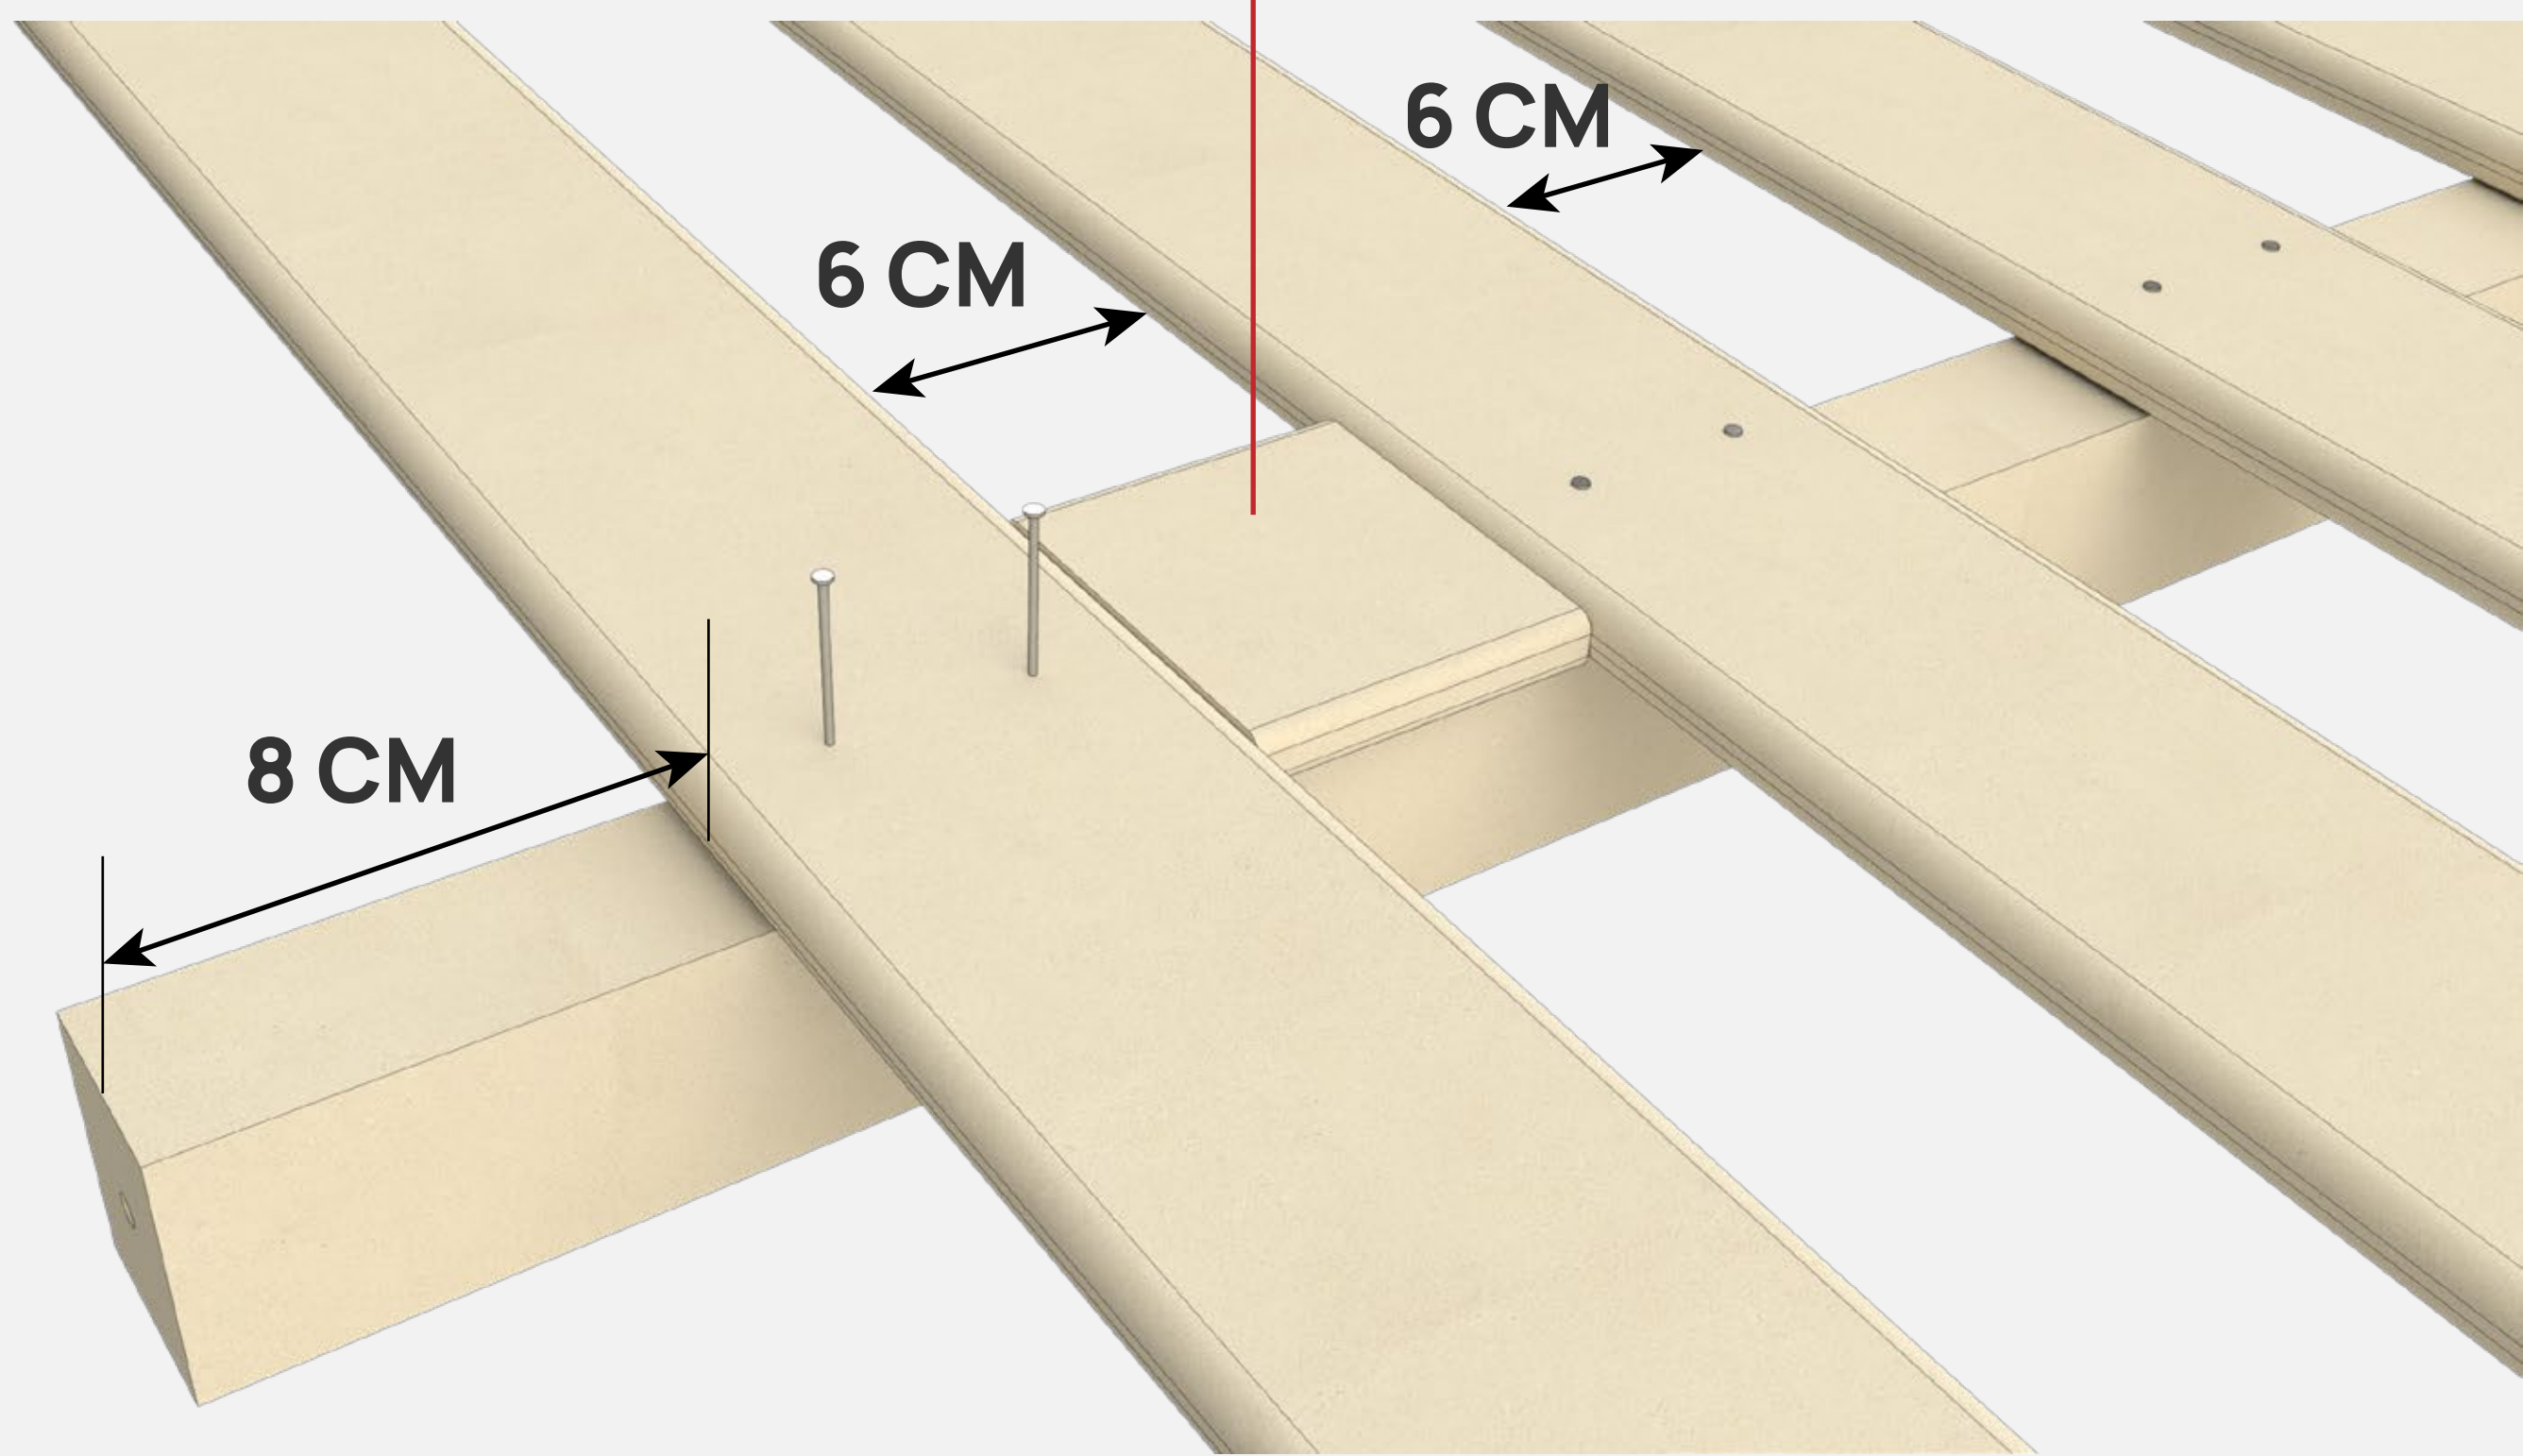



13

Colocar parantes

Unir 2 parantes con tornillos, tuercas y arandelas, logrando un vínculo reforzado.




P9 Parante soporte
595x311

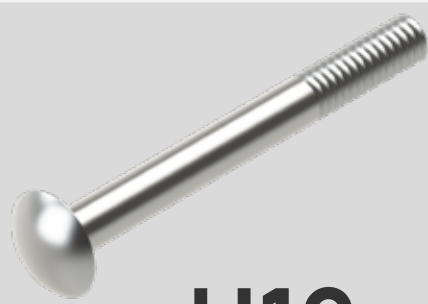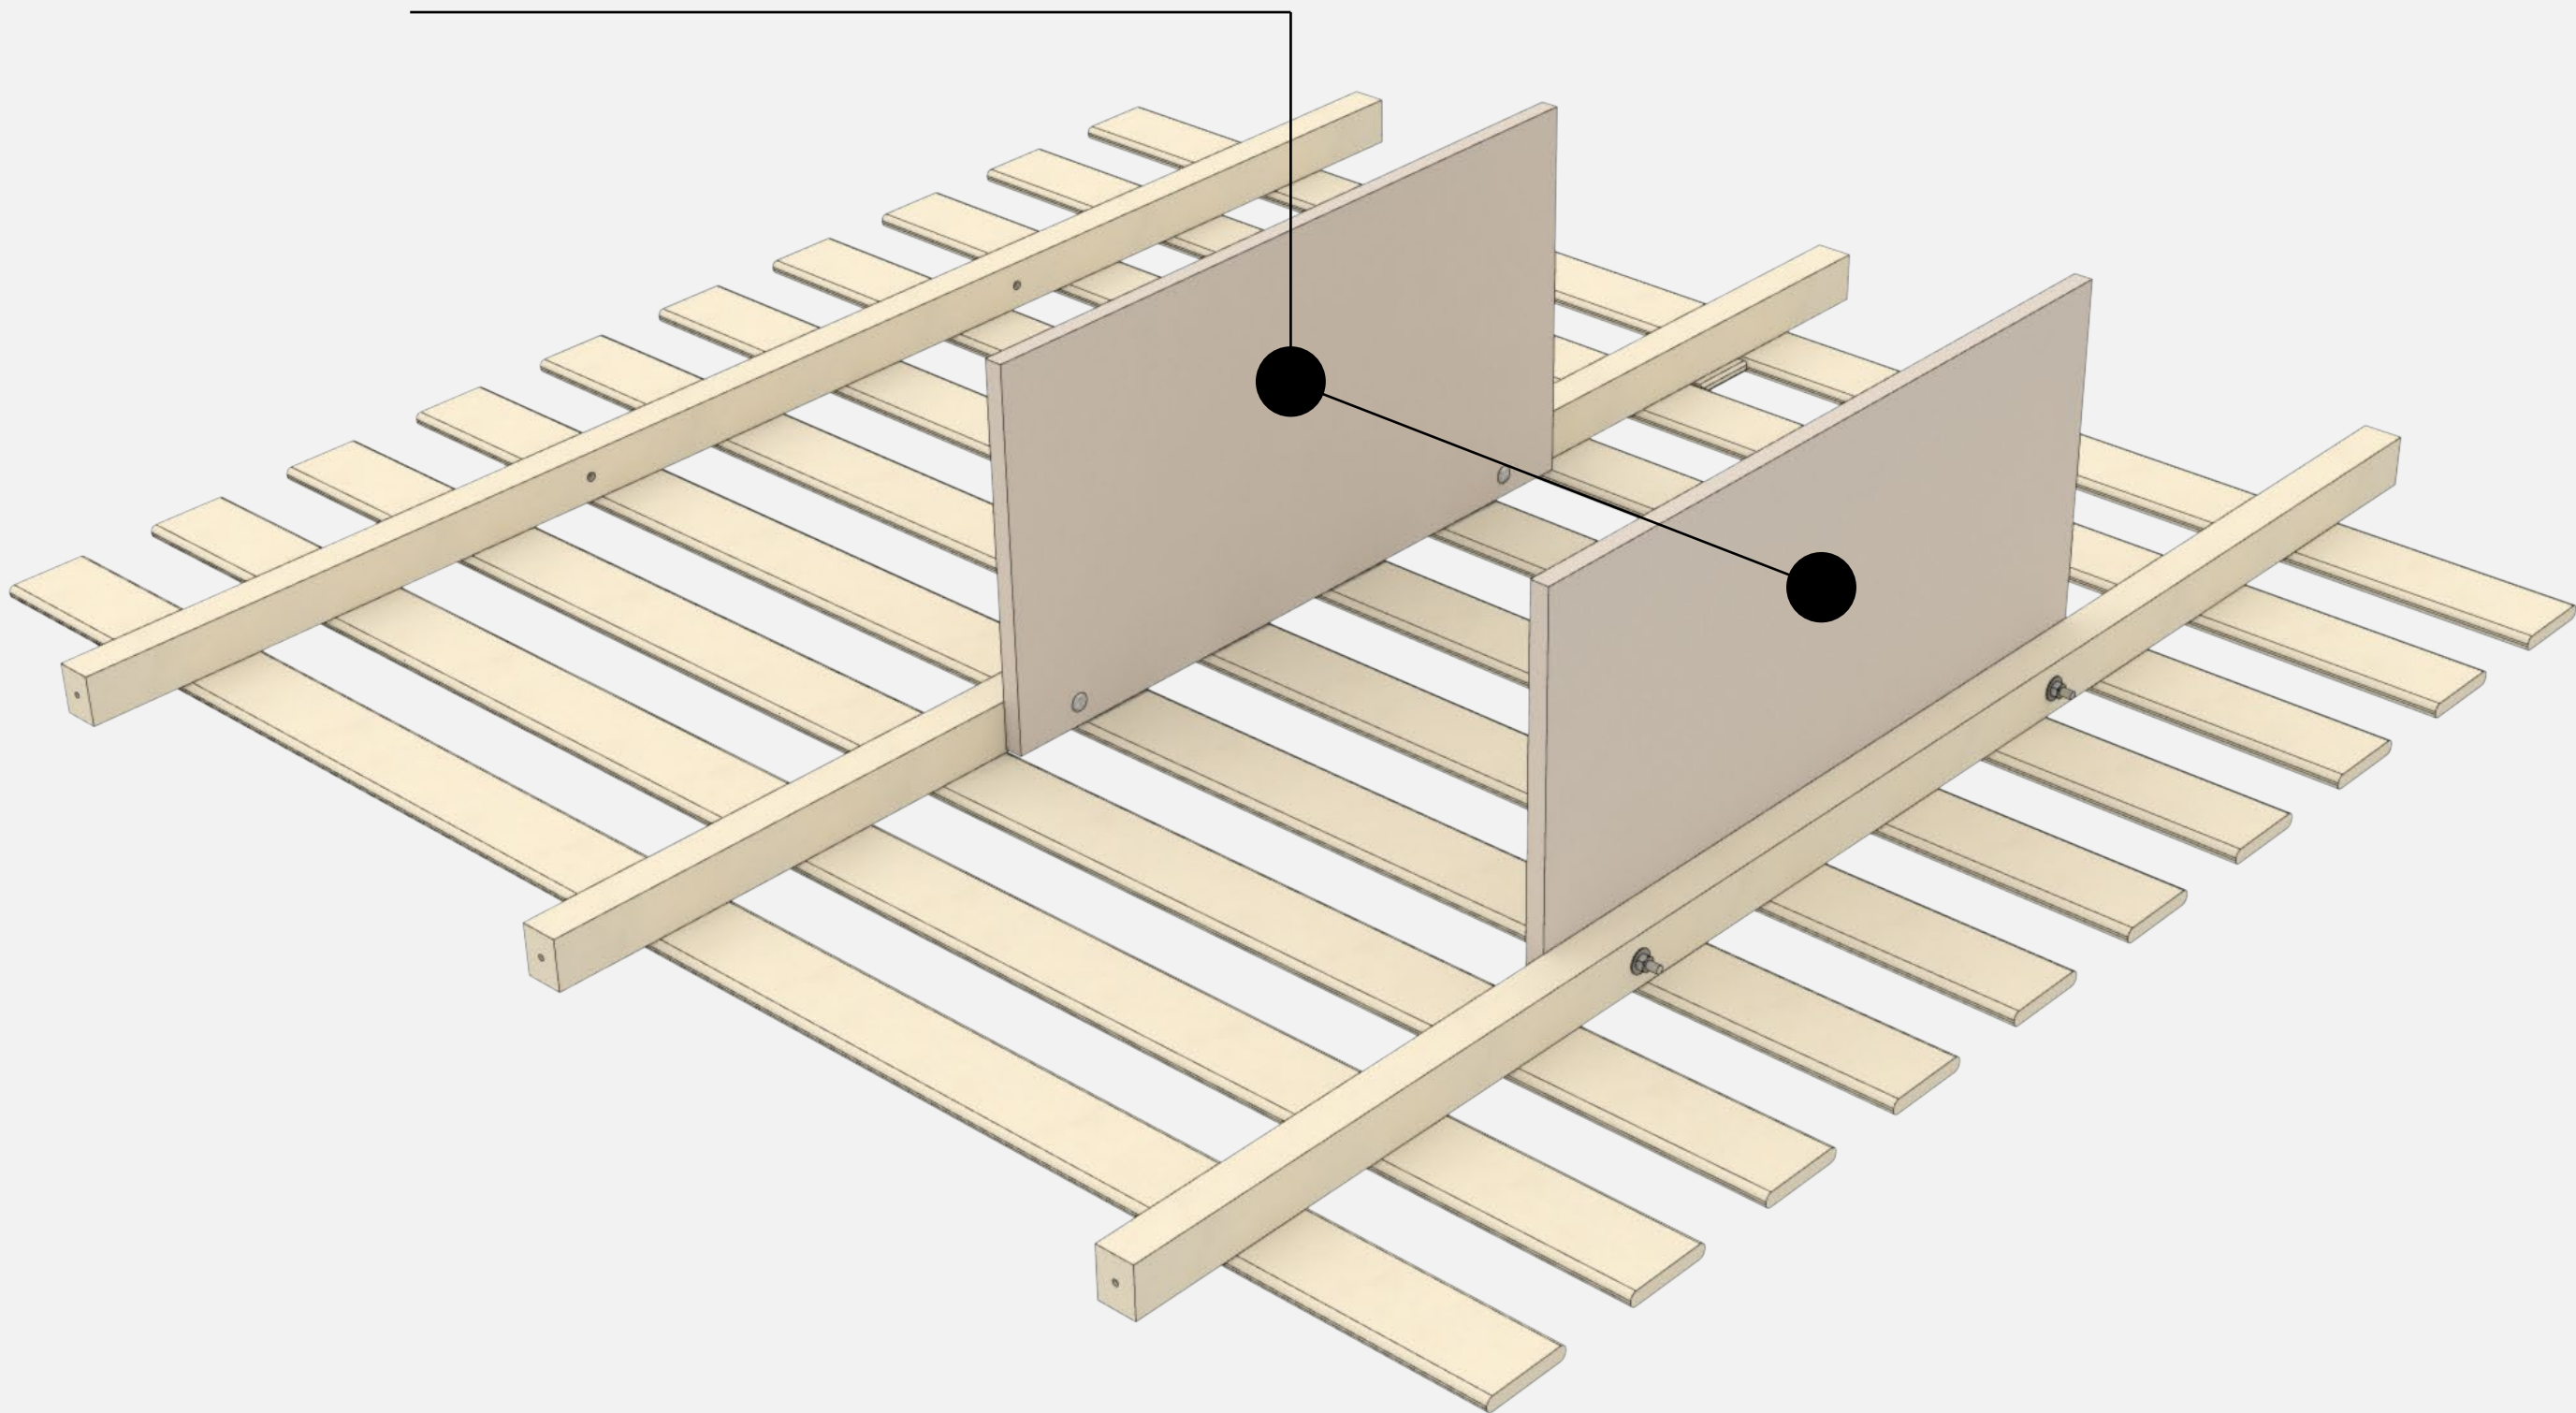


H19
Tornillo
tanque 1/4



H20
Arandela
1/4

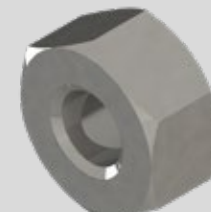


H21
Tuerca
1/4 hex.

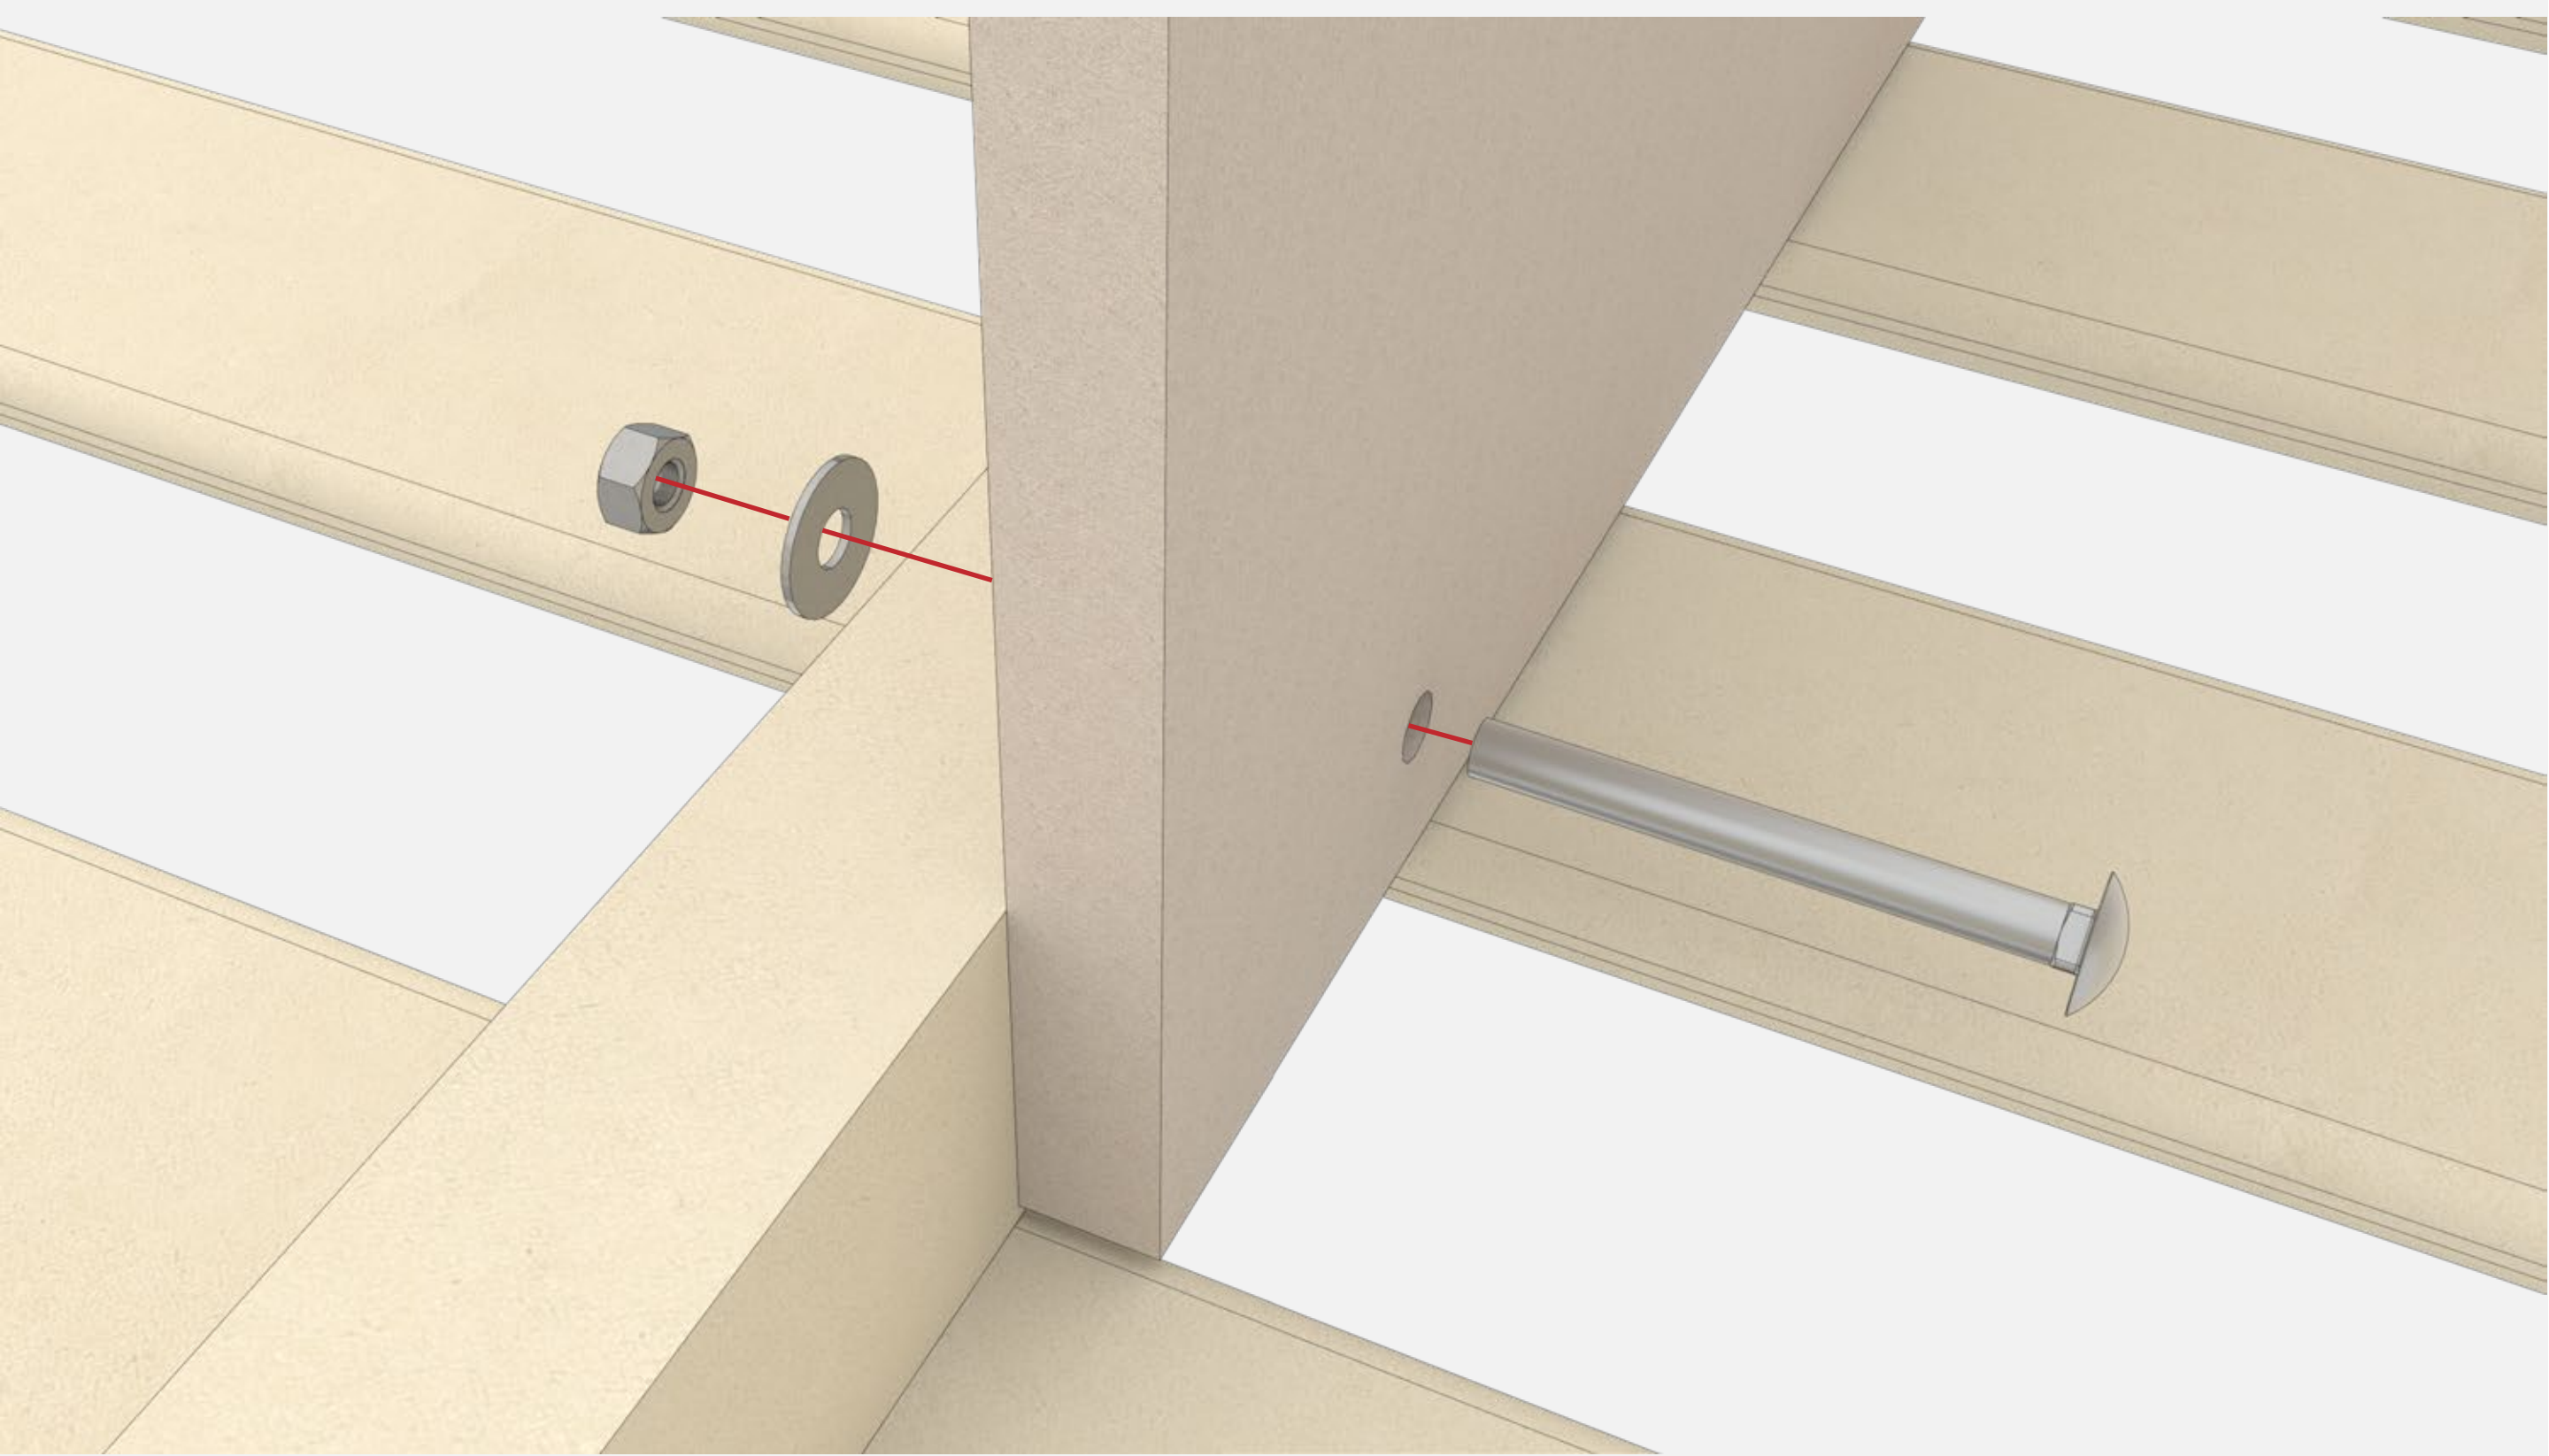

14

Finalizar armado

Vincular parrilla con estructura, deslizar 2 cajones y colocar estante móvil.

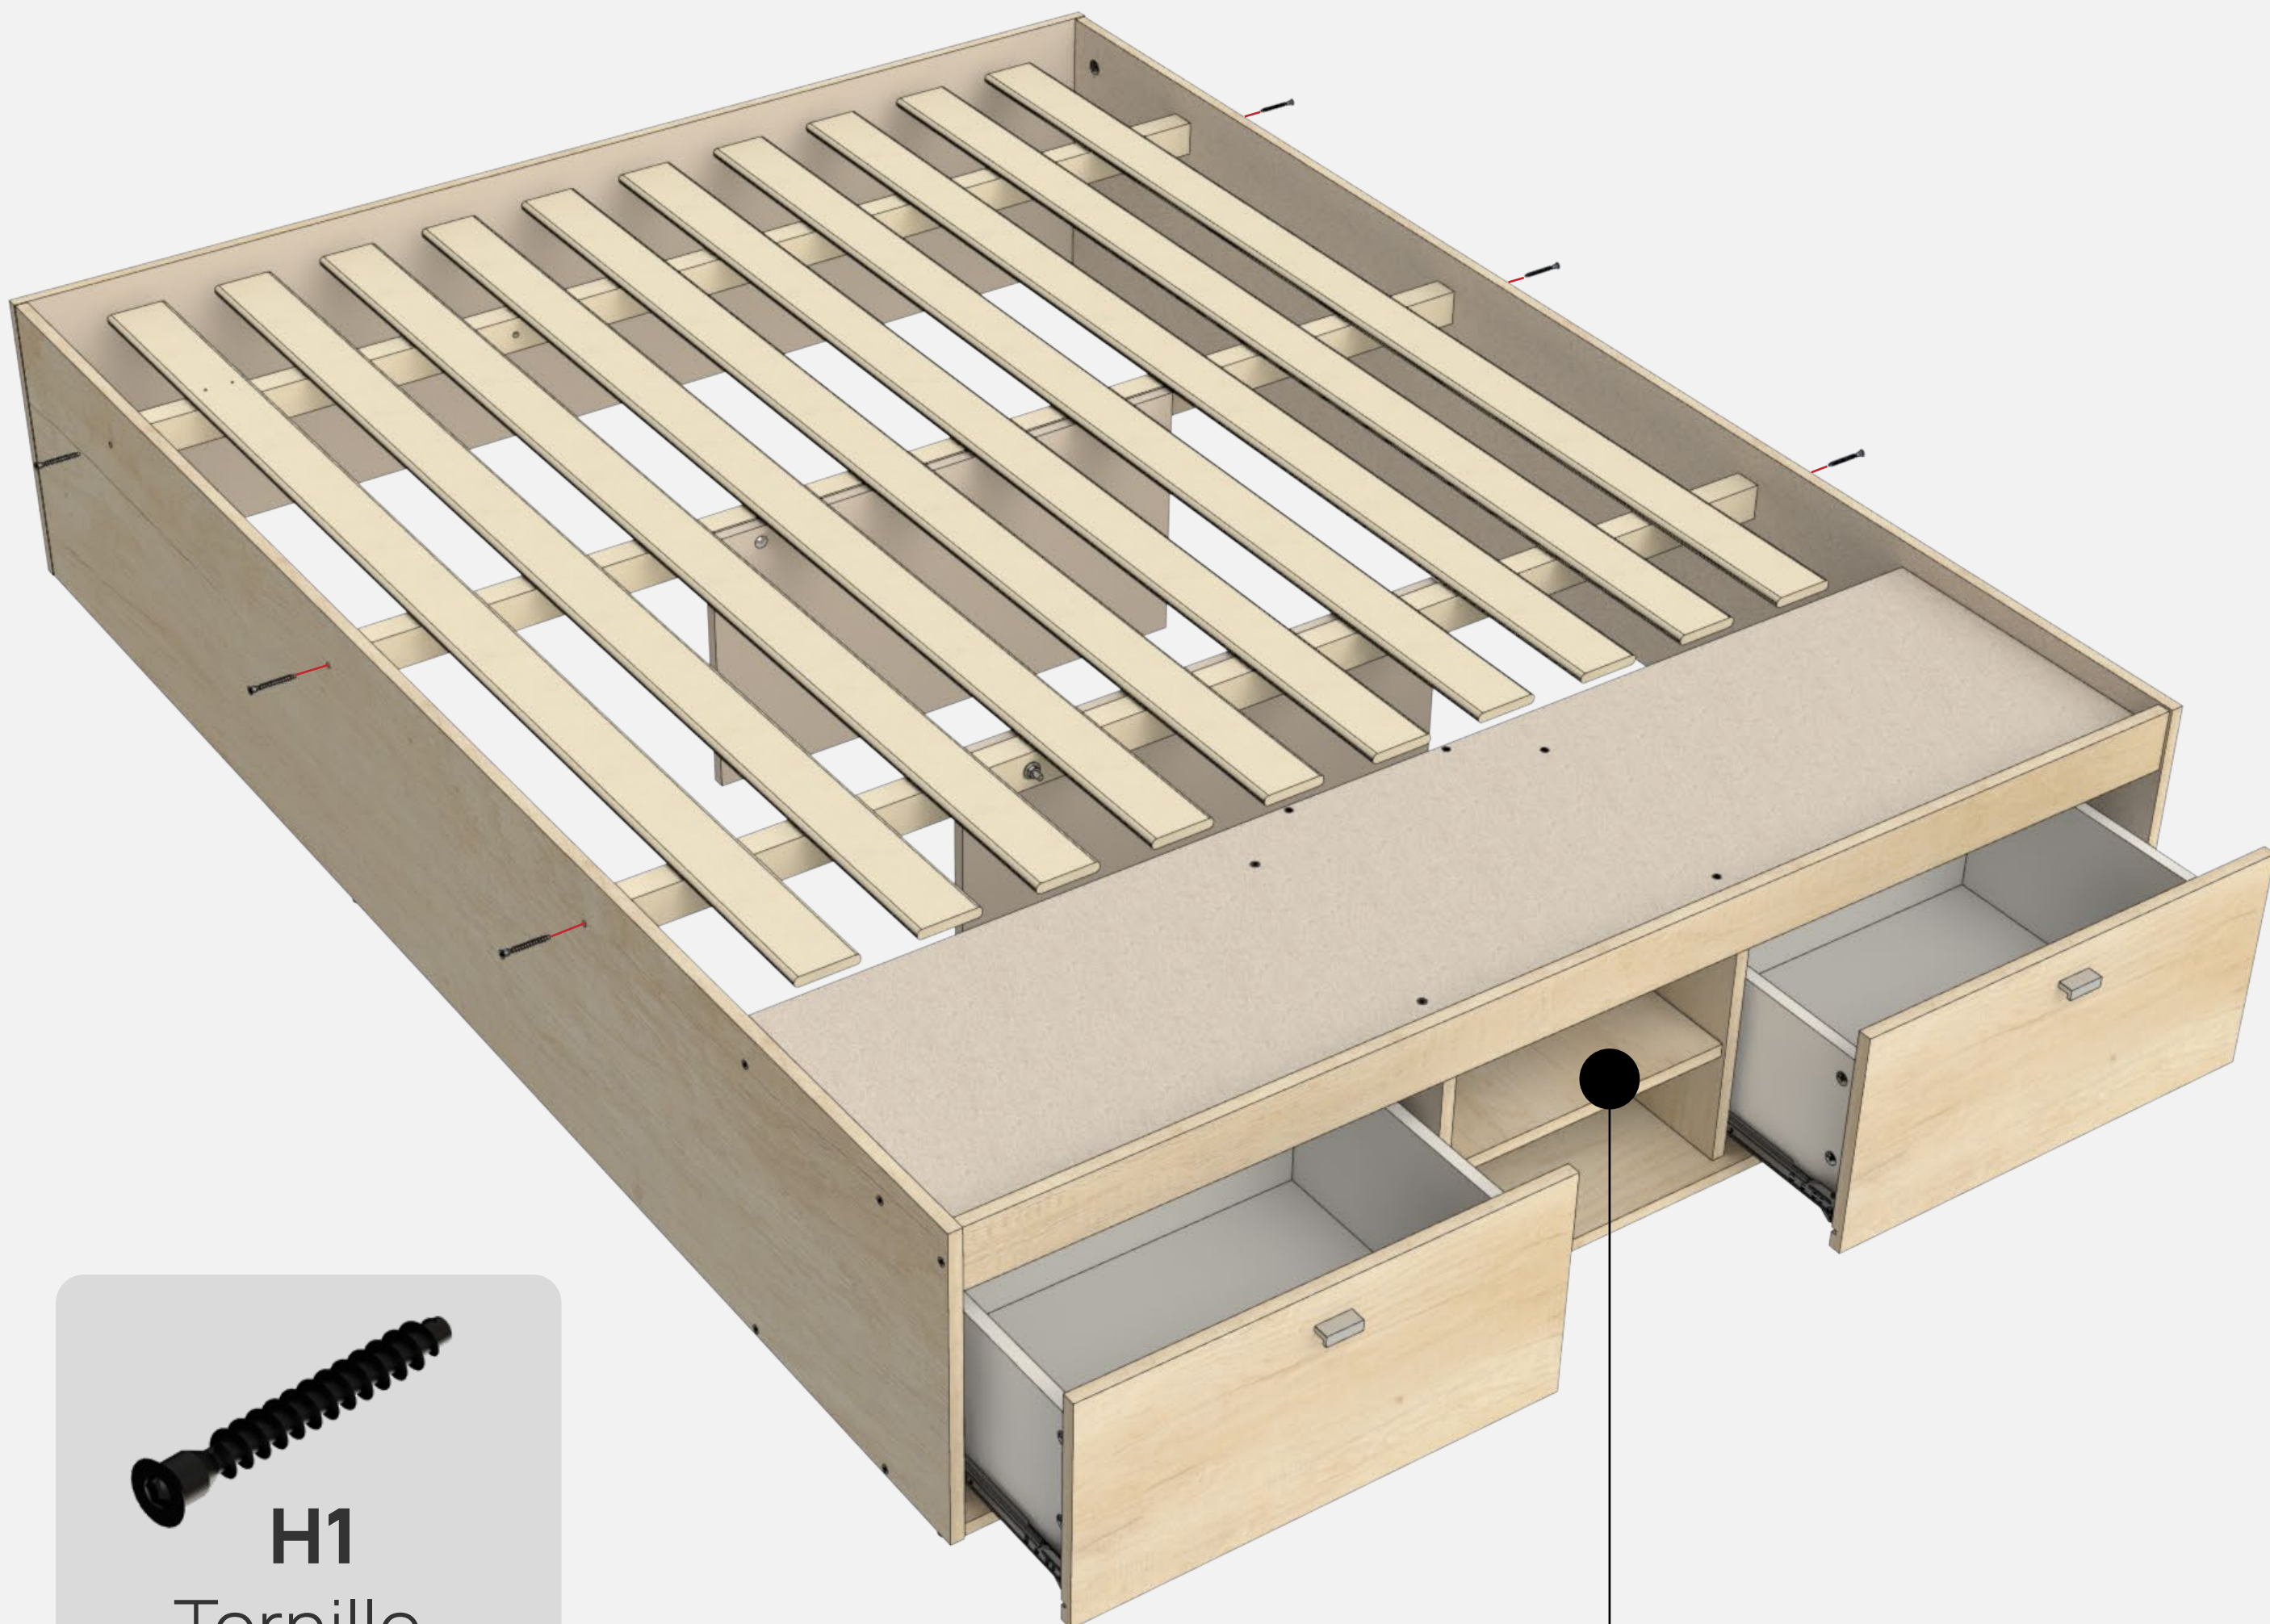


H1

Tornillo
6.3x50 Allen

**P12 Estante
móvil**

**Corredera
de costado/
parante**

**Corredera
de cajón**

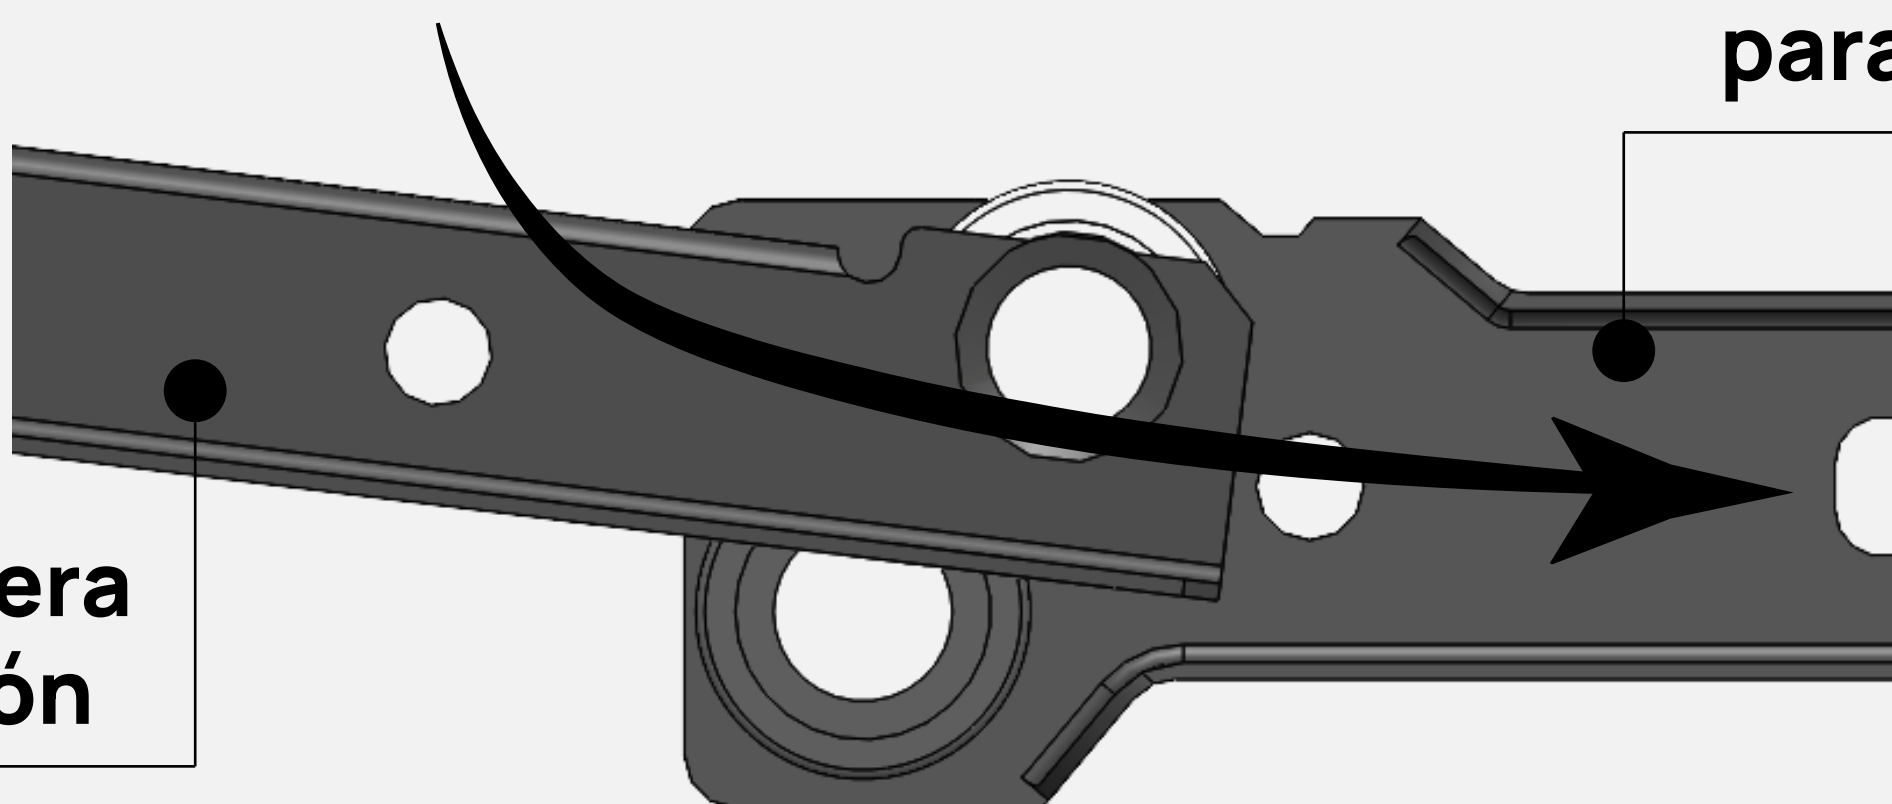

Terminaste!
Disfrutá tu BOX!



#ExperienciaMosconi