



LOTE
1

Seguí los pasos y armá tu BOX PACK



VARIEDAD DE COLORES




#ExperienciaMosconi
www.mosconi.com.ar


**Para cuidar las piezas
armá la Box sobre la caja.**



¿Qué herramientas necesito?

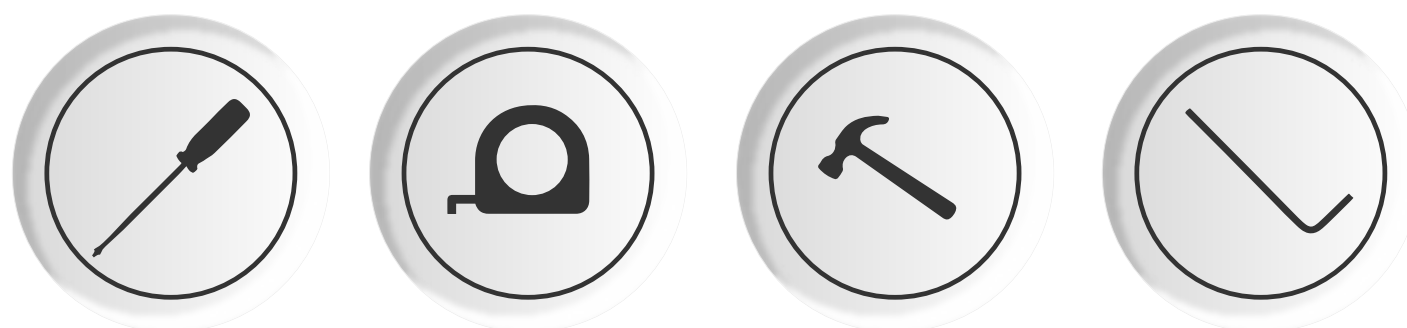

**Al momento de rotar, recomendamos
que sean dos personas.**

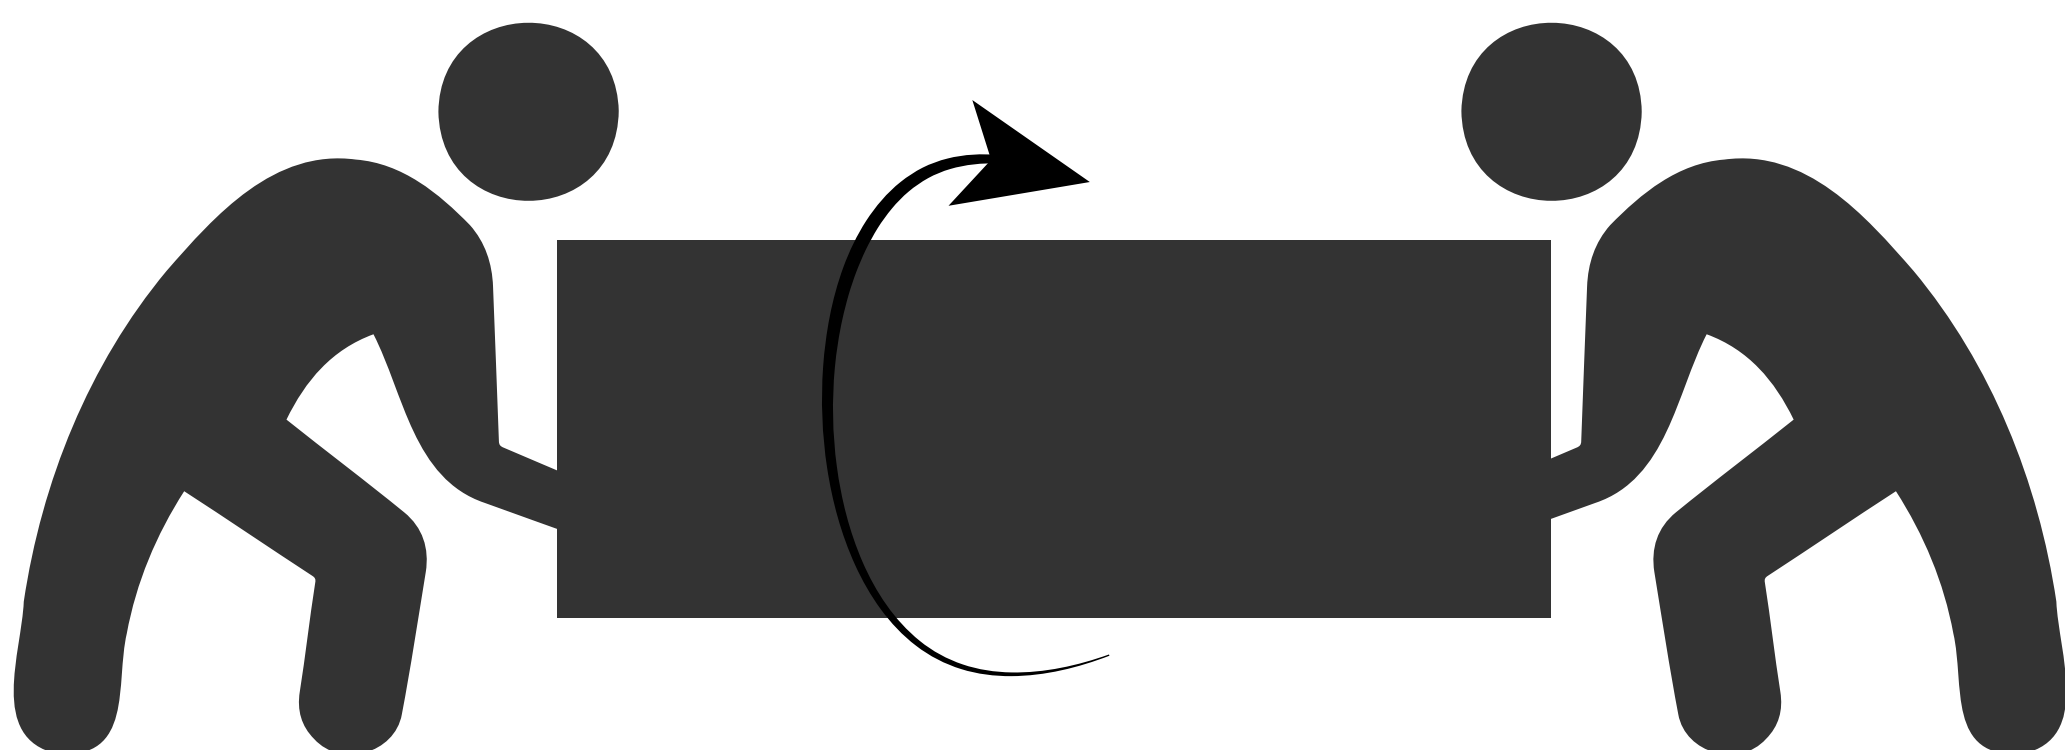

#ExperienciaMosconi
www.mosconi.com.ar

Abrí la caja y posicioná
las piezas en el piso.

CAJA 1
DE 4

P1 Faja 80 830x70 Cant. 1

P2 Tapa 80
830x365
Cant. 1


P3 Base
830x380
Cant. 1

P4 Respaldo
865x356
Cant. 1

P5 Larguero
Derecho
1930x355
Cant. 1




P6 Larguero
Izquierdo
1930x355
Cant. 1

P7 Parante
80/140
348x295
Cant. 1

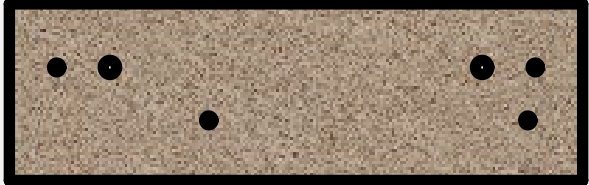


P10 Faja cajonera

345x100 Cant. 1

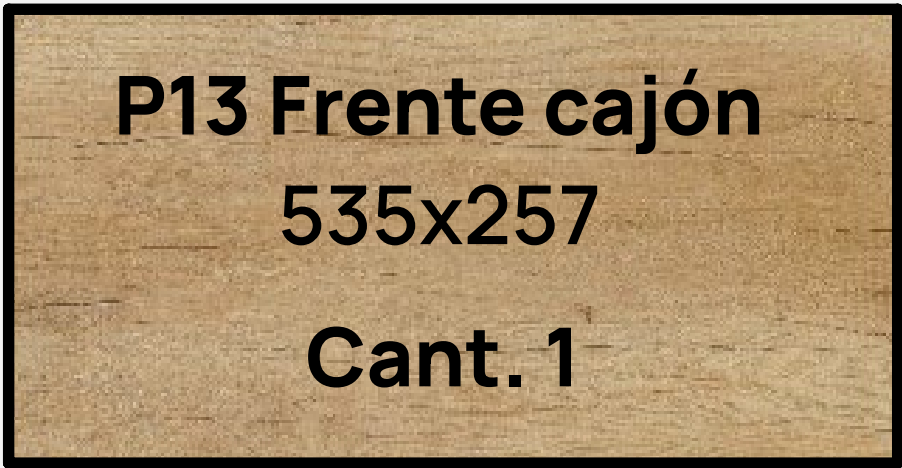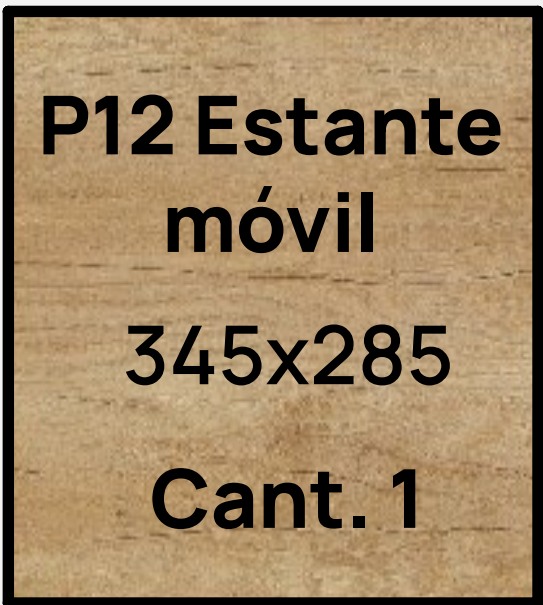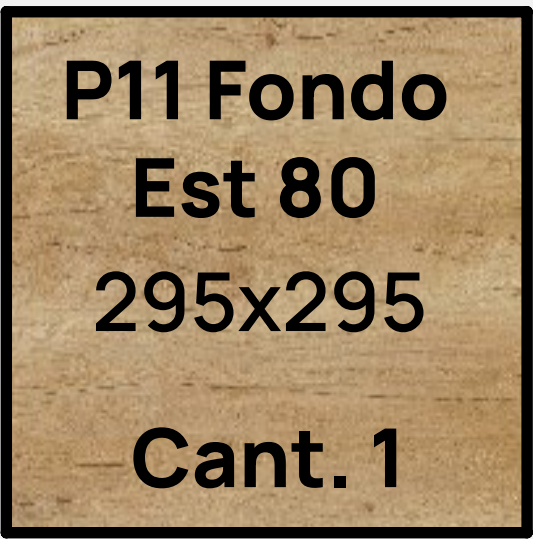


P14 Lateral de caj

355x175 Cant. 2



P15 Contrafrente de caj

457x120 Cant. 1

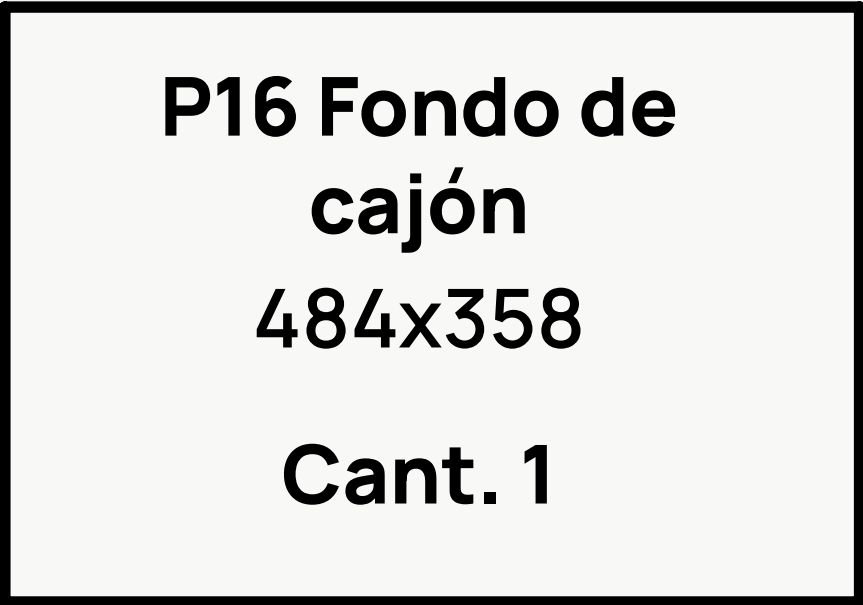

P17 Travesaño

830

Cant. 3



Fleje

1500

Cant. 6



Puntera 80

PROTECCIÓN
CAJA, **NO SE**
USA EN EL ARMADO

375x91
Cant. 4



H1
Tornillo
6.3x50 Allen
24 ud.



H2
Tornillo
variante 6x8
4 ud.




H3
Corredera
Z 350
1 ud.



H4
Soporte
estante
4 ud.



H5
Tarugo
8x30
8 ud.

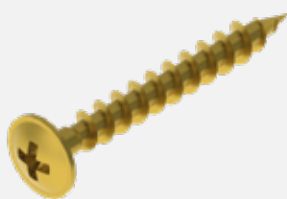

H6
3.5x25
flangeado
2 ud.



H7
Tornillo
1/4 x 60
4 ud.



H8
Tuerca
elíptica
4 ud.



H9
Clavo
1 bolsa



H10
Base
plástica
8 ud.



H11
Escuadra
plástica
2 ud.




H12
Tornillo
3.5x15
8 ud.



H13
Perno
minifix
4 ud.




H14
Cazoleta
minifix
4 ud.

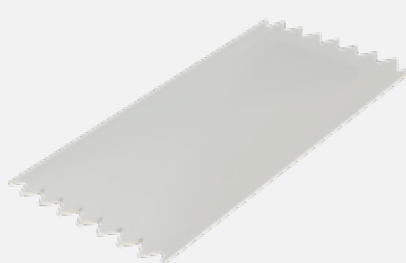

H15
Sachet de
Cola 10 grs.
2 ud.



H16
Tornillo
3.5x30
4 ud.

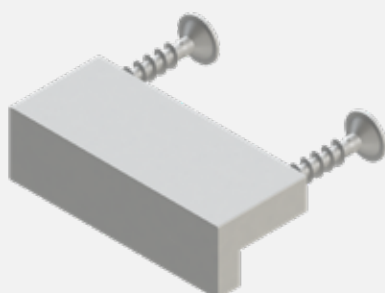

H17
Tirador +
tornillos
1 ud.



H18
Separador
flejes
1 ud.




H19
Llave
allen
1 ud.

01

Armar cajonera

Vincular piezas mediante tornillos confirmat.
Colocar correderas con 2 tornillos variante.

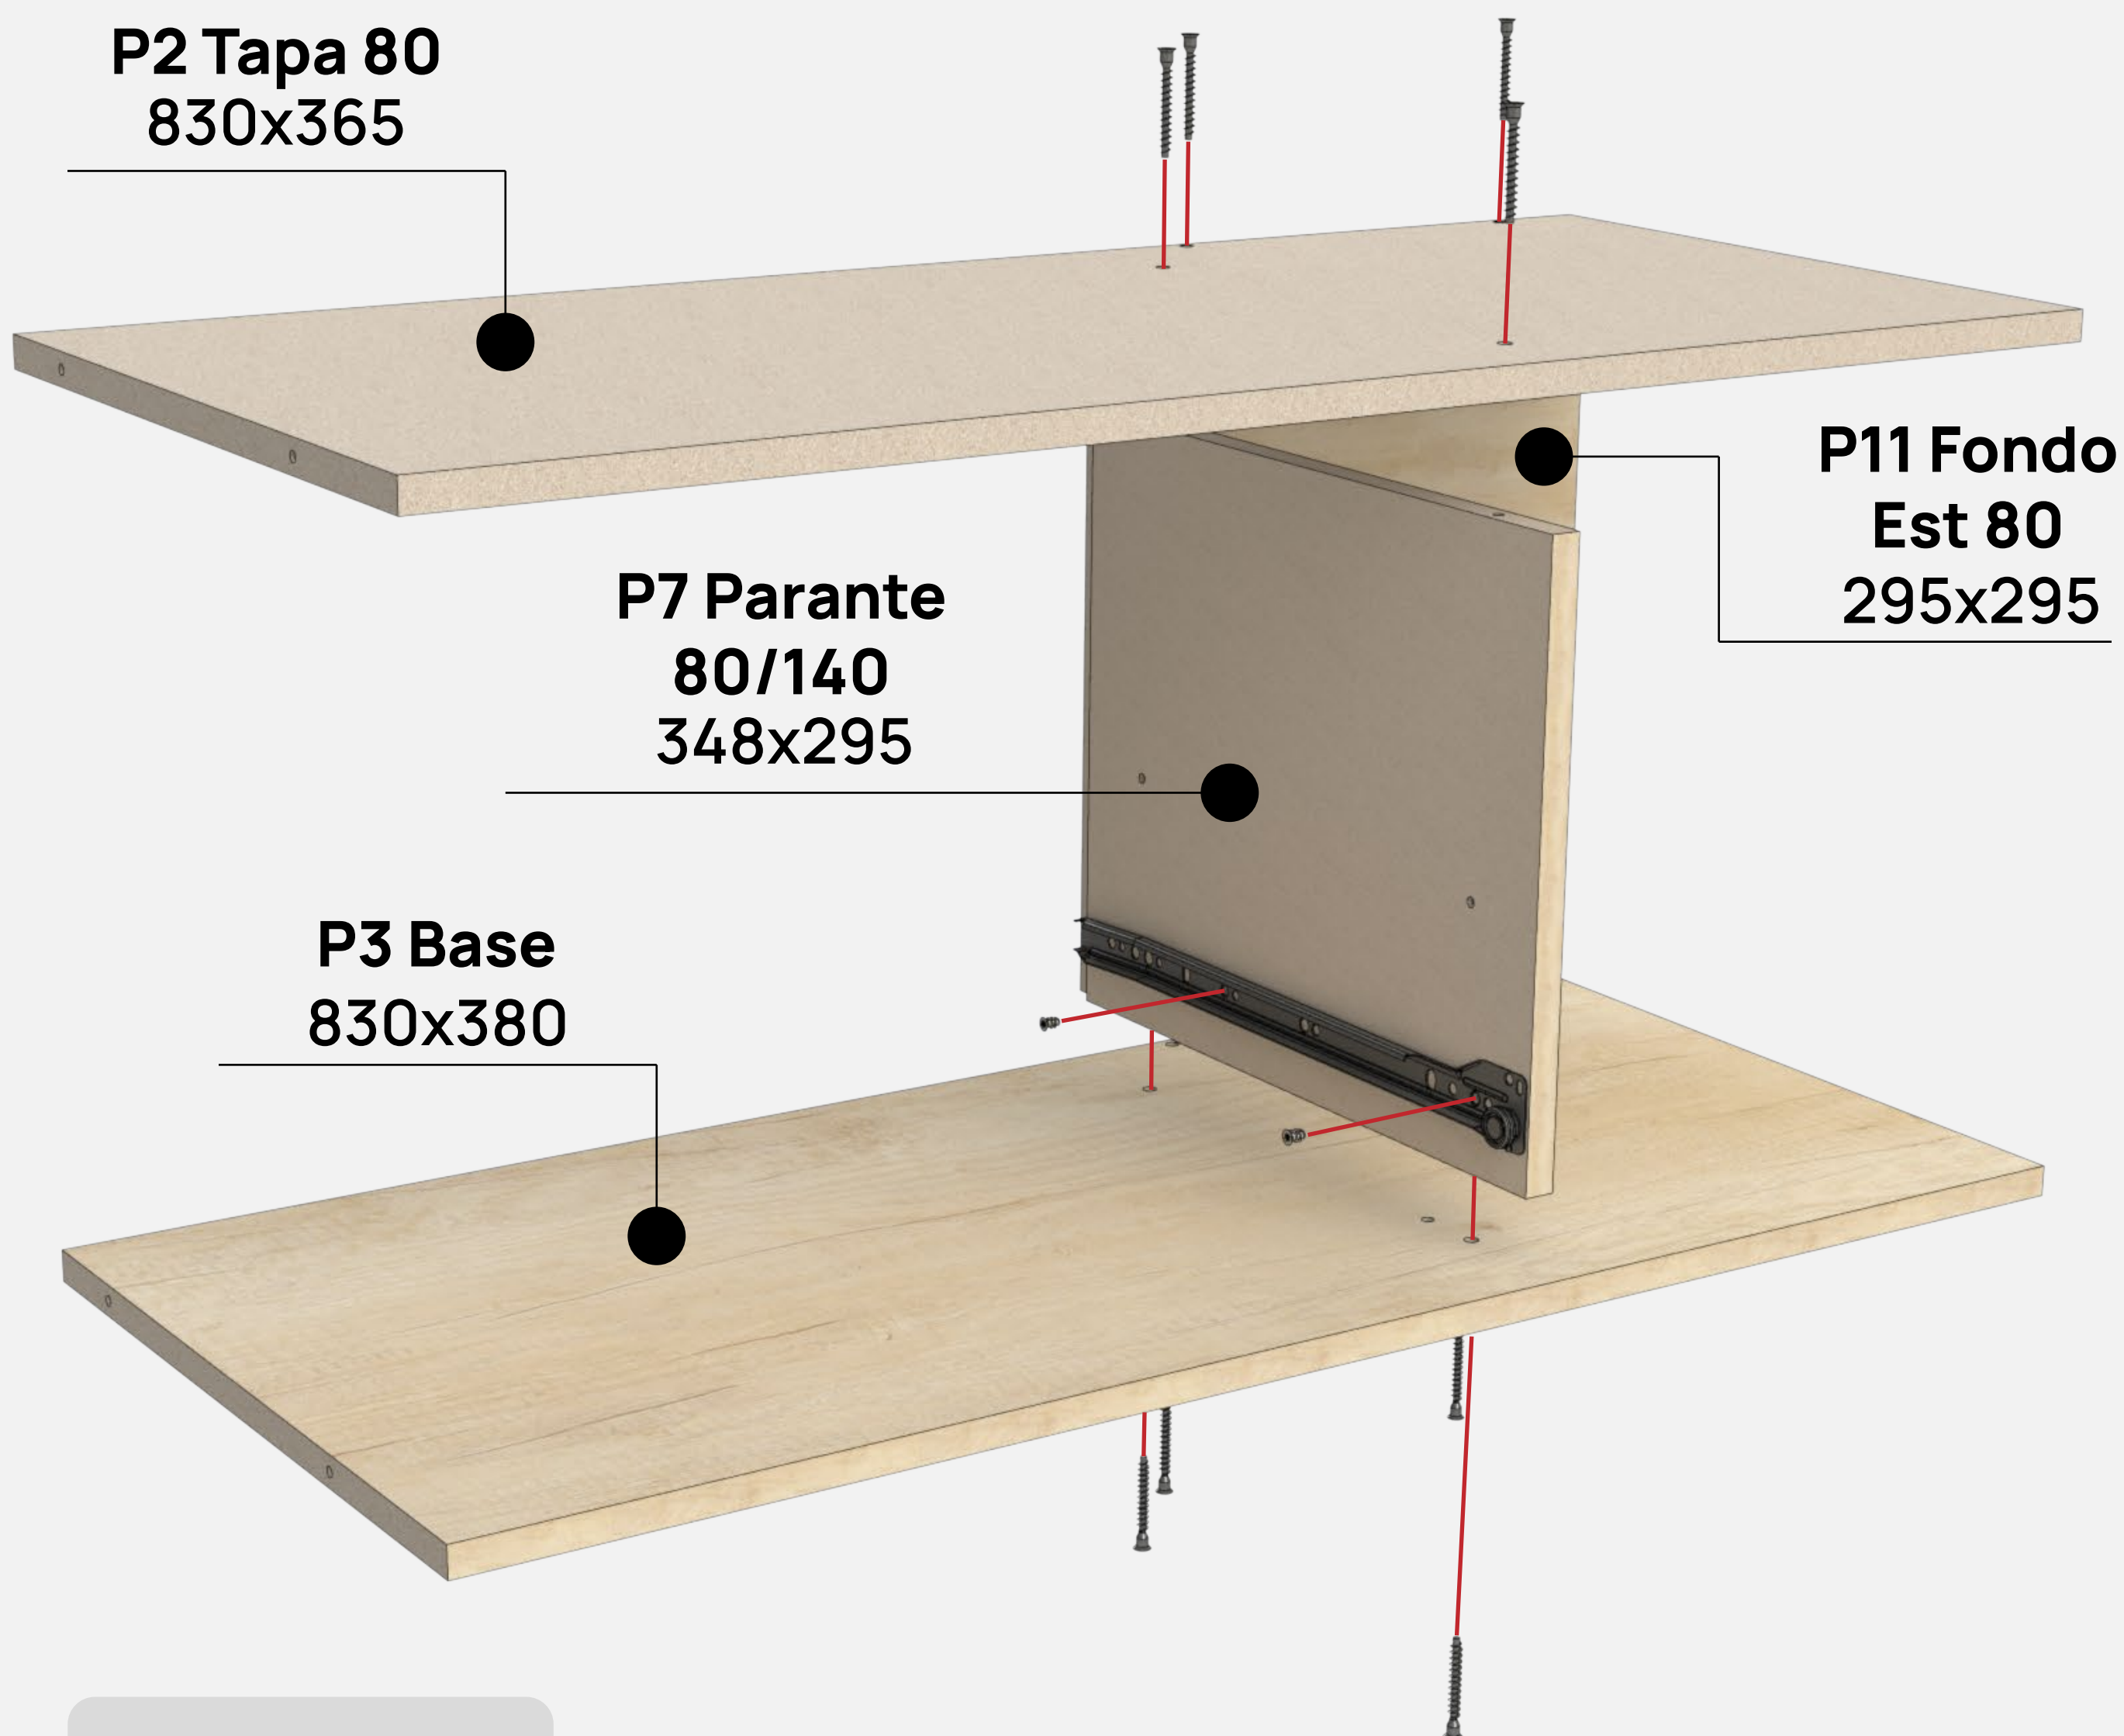


H1

Tornillo
6.3x50 Allen



H2

Tornillo
variante 6x8

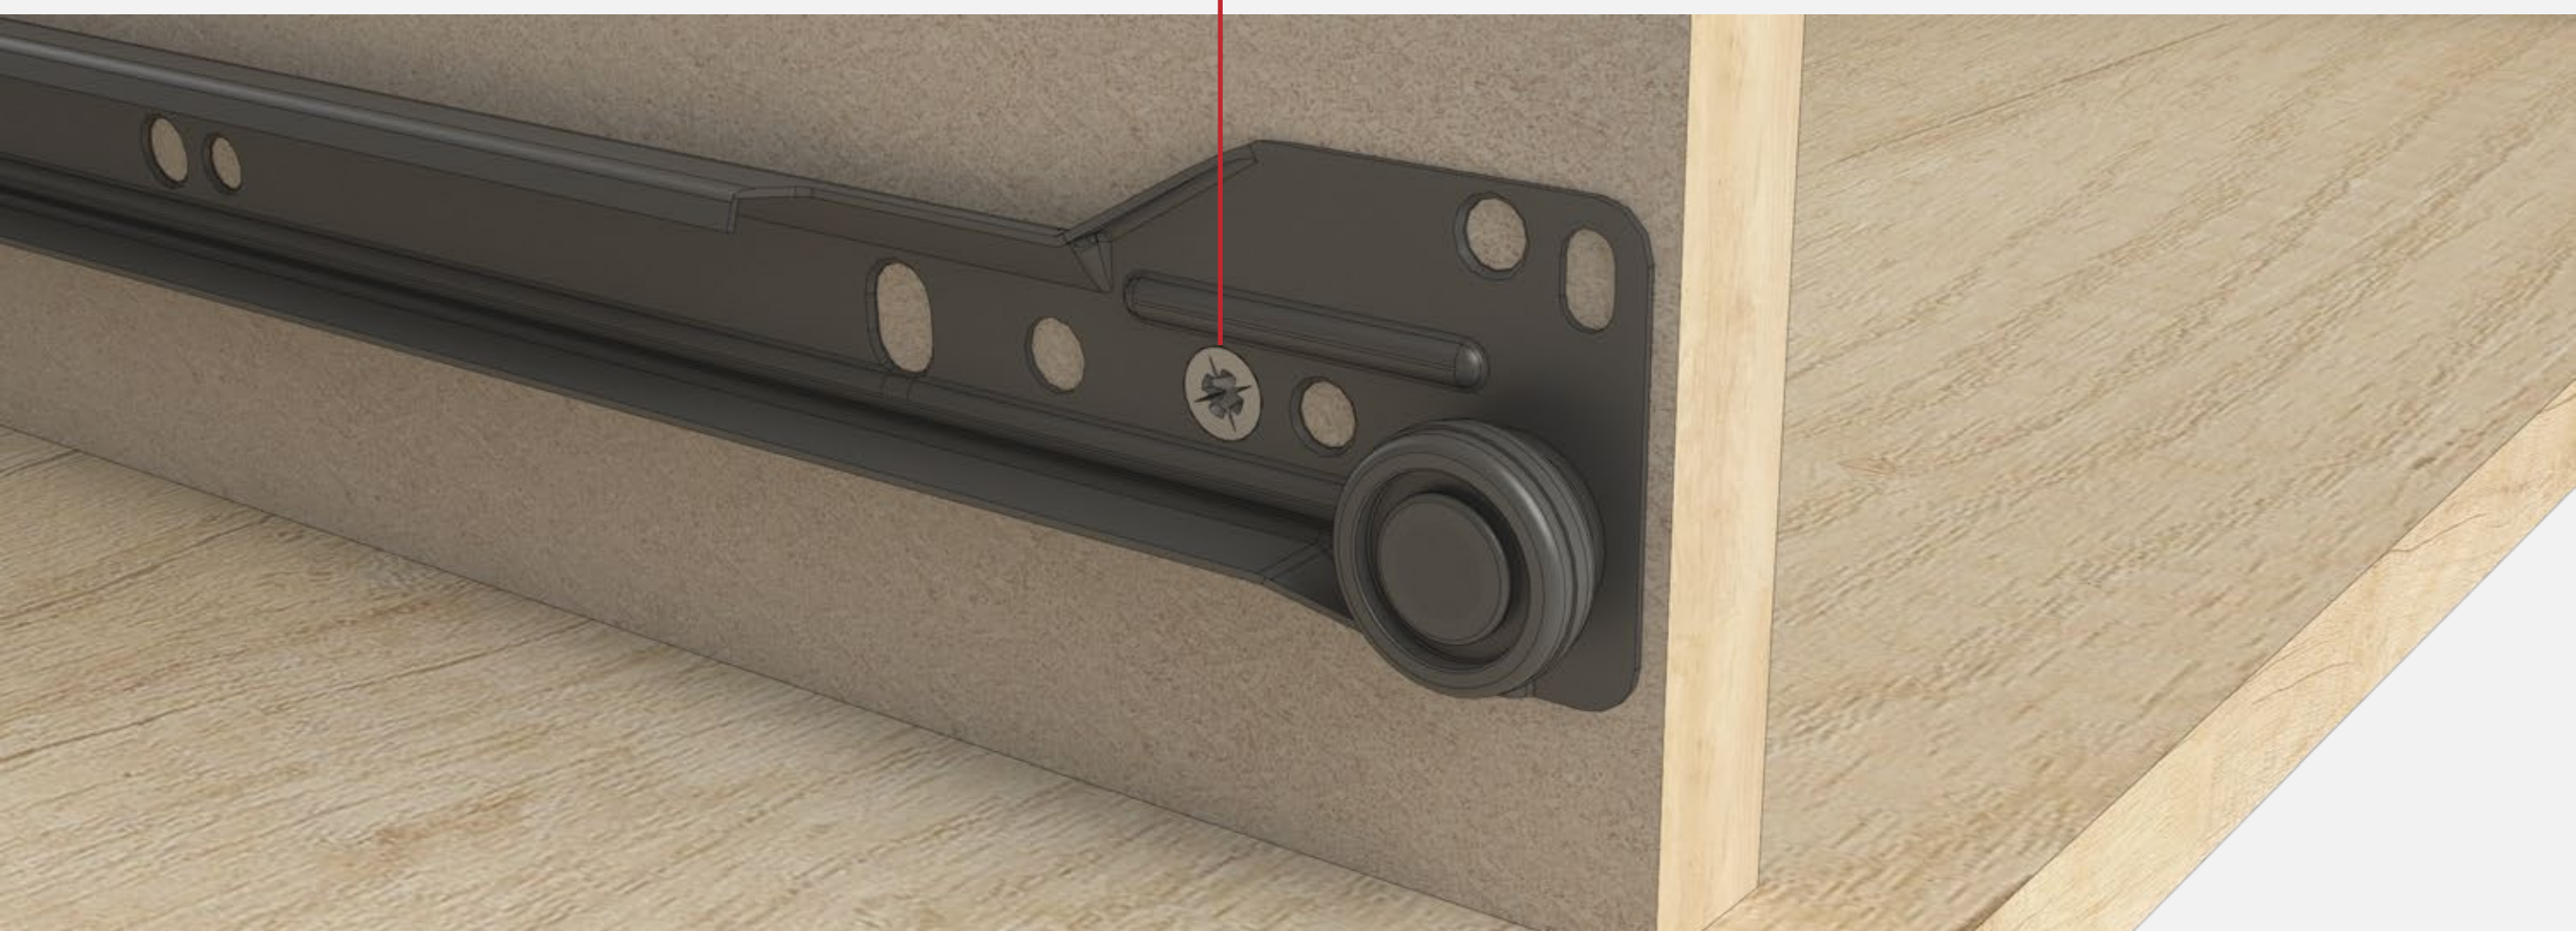

02

Armar larguero izq.

Vincular larguero con faja cajonera y luego colocar la corredera.




**P6 Larguero
Izquierdo
1930x355**




H5
Tarugo
8x30



H2
Tornillo
variante 6x8

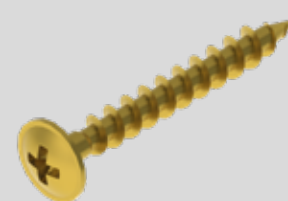


H6
3.5x25
flangeado

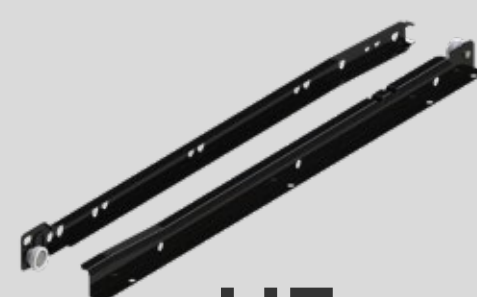

H3
Corredera
Z 350

H6 H5


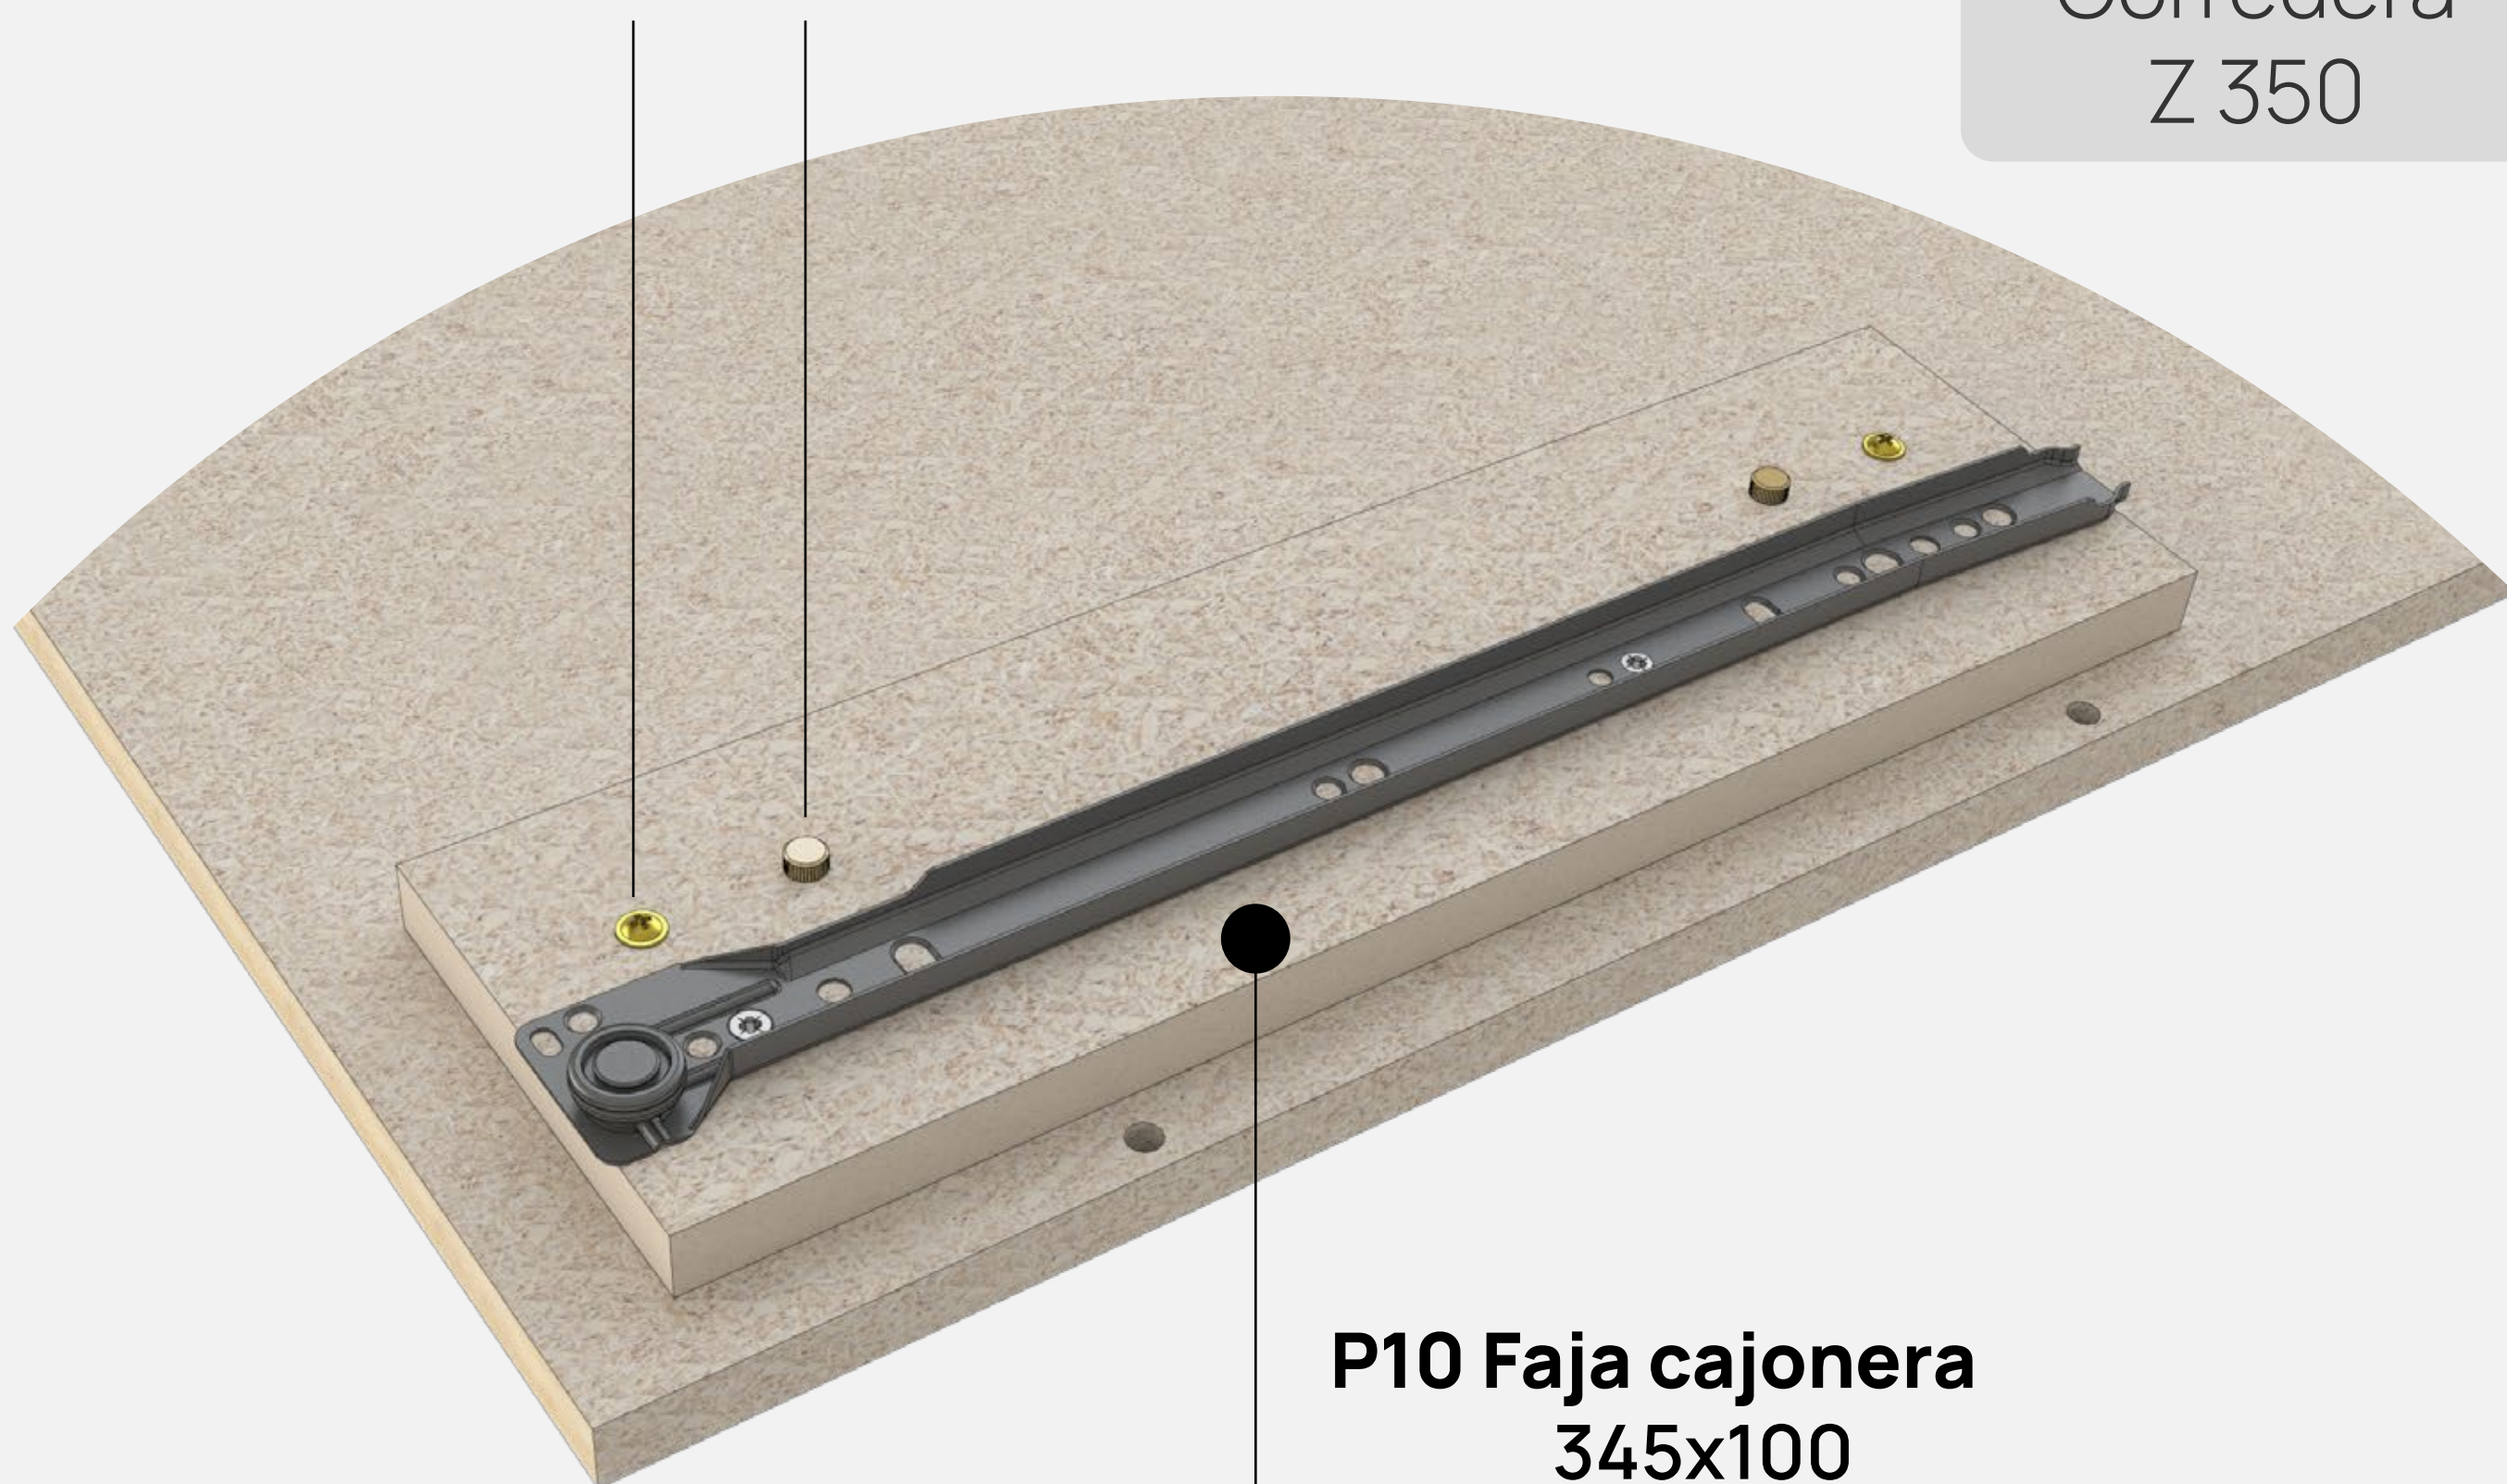


**P10 Faja cajonera
345x100**

03

Armar estructura



Vincular largueros con respaldo, y luego unir con cajonera.

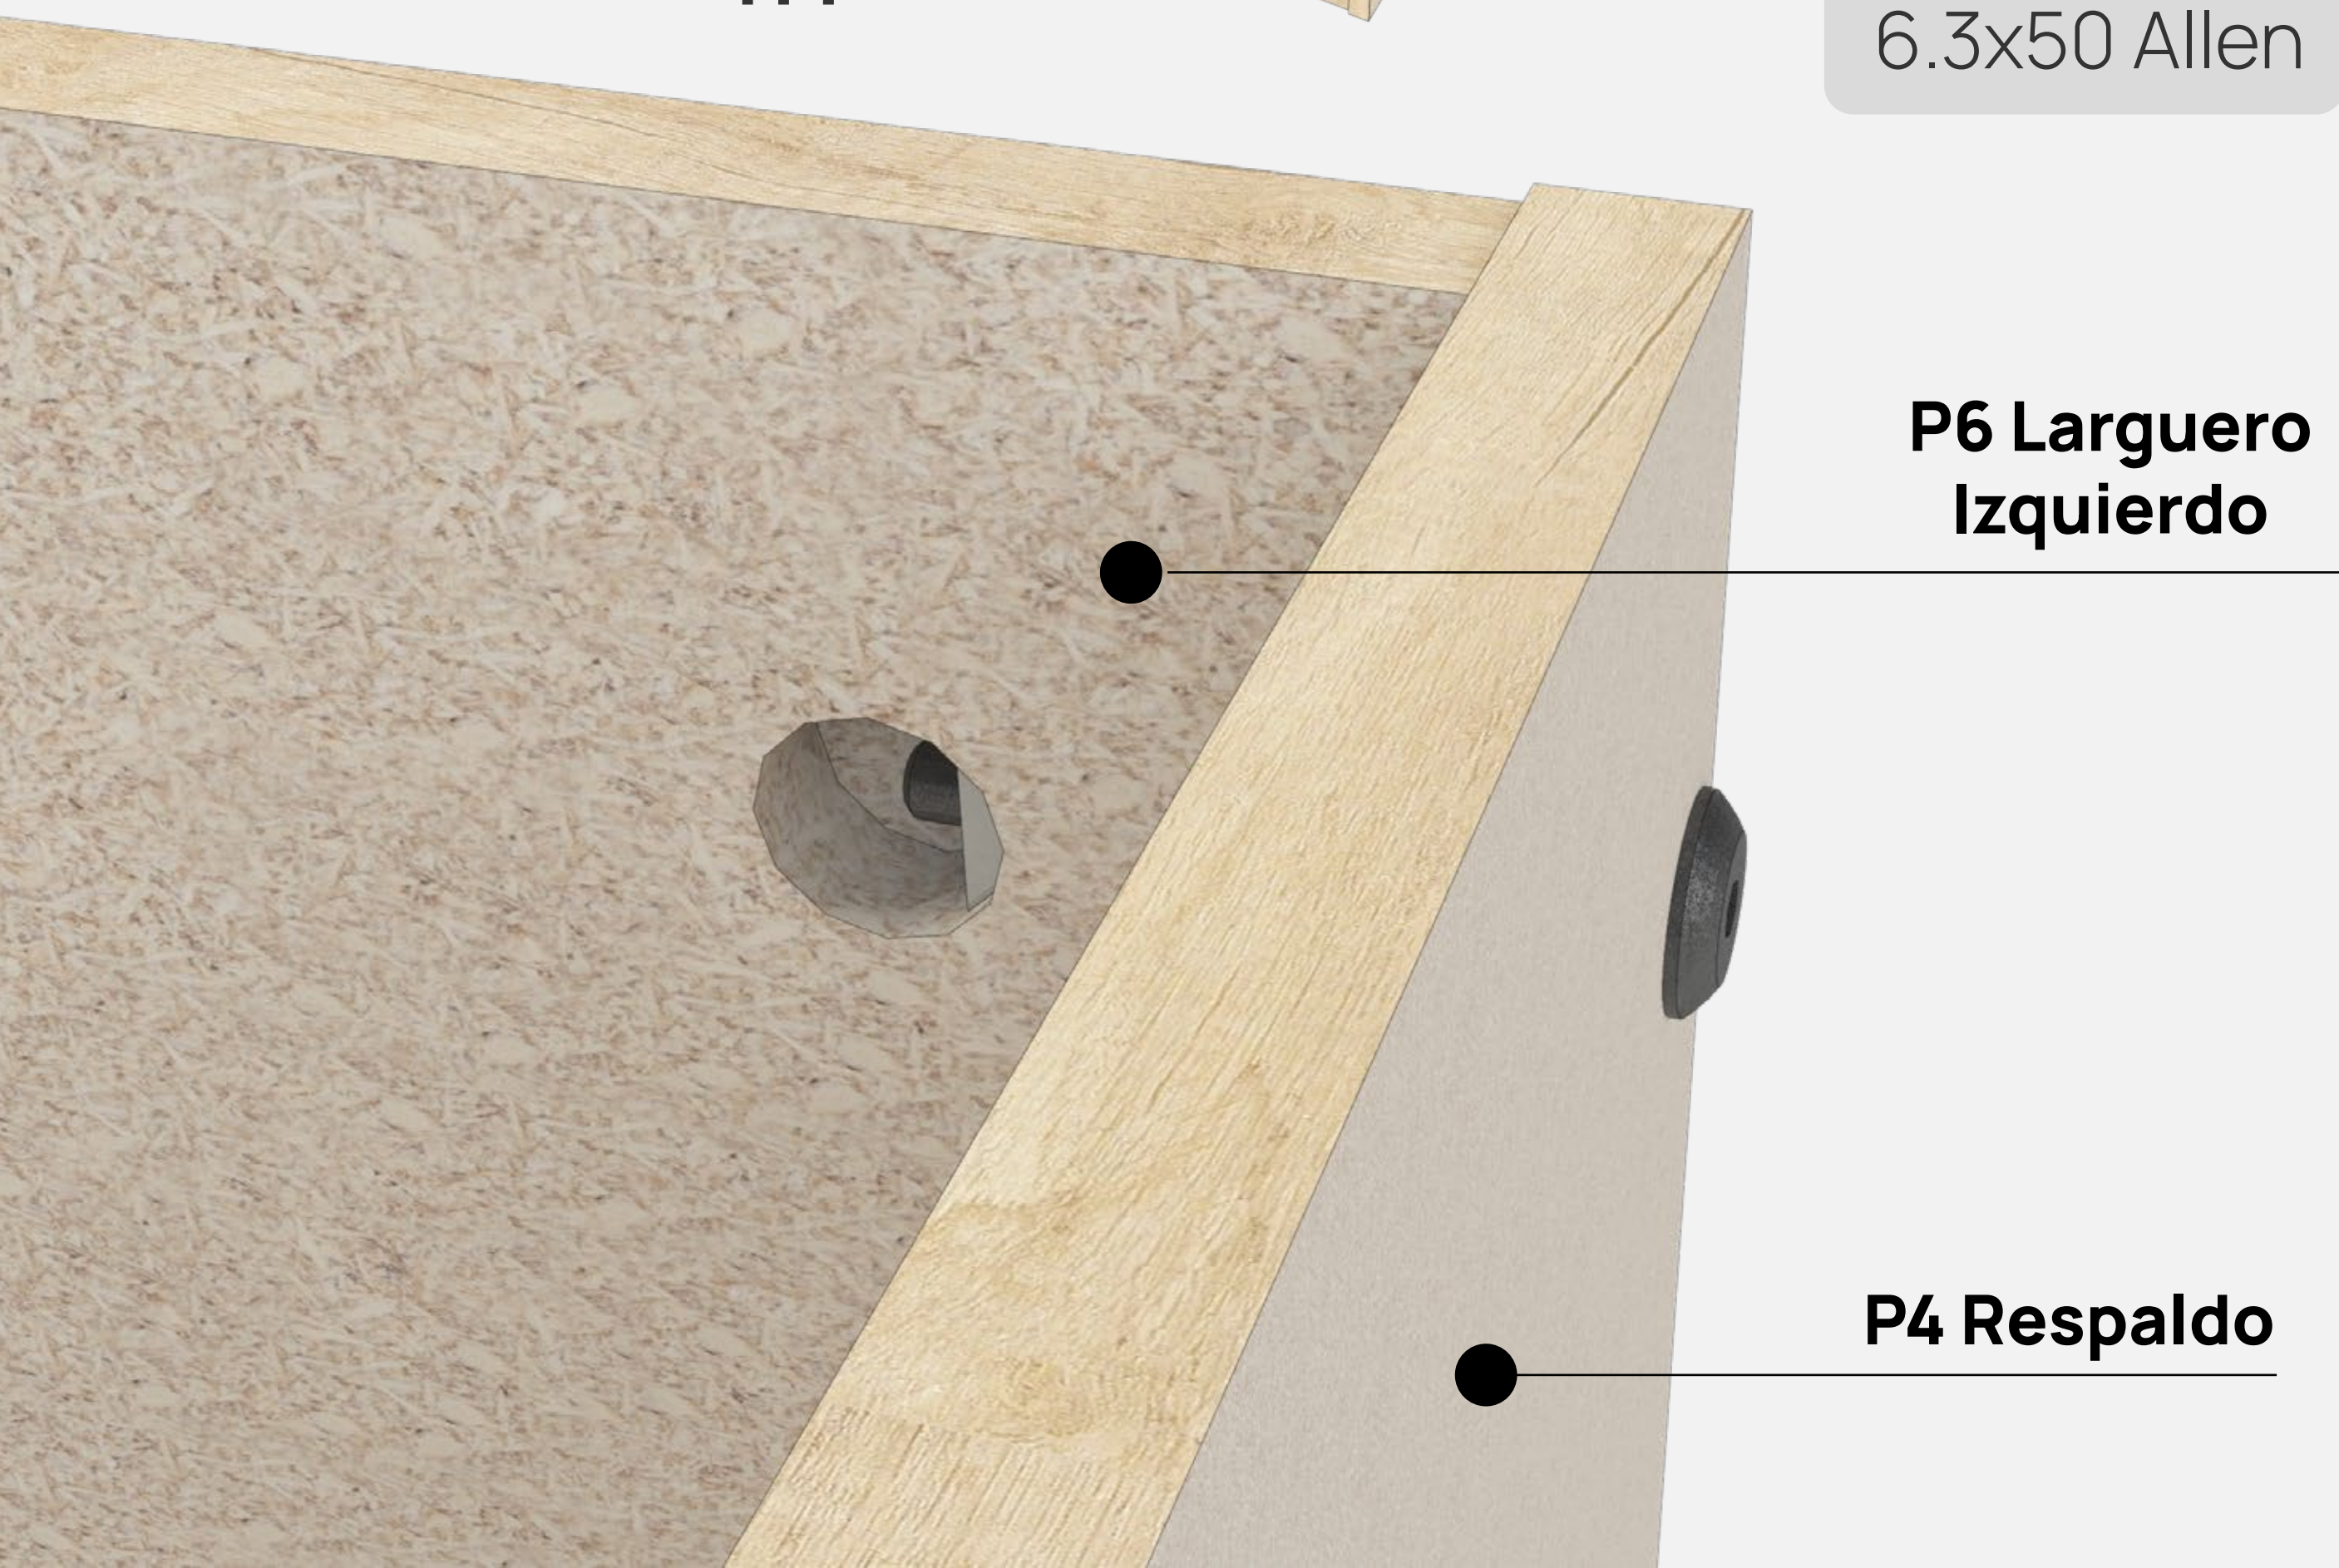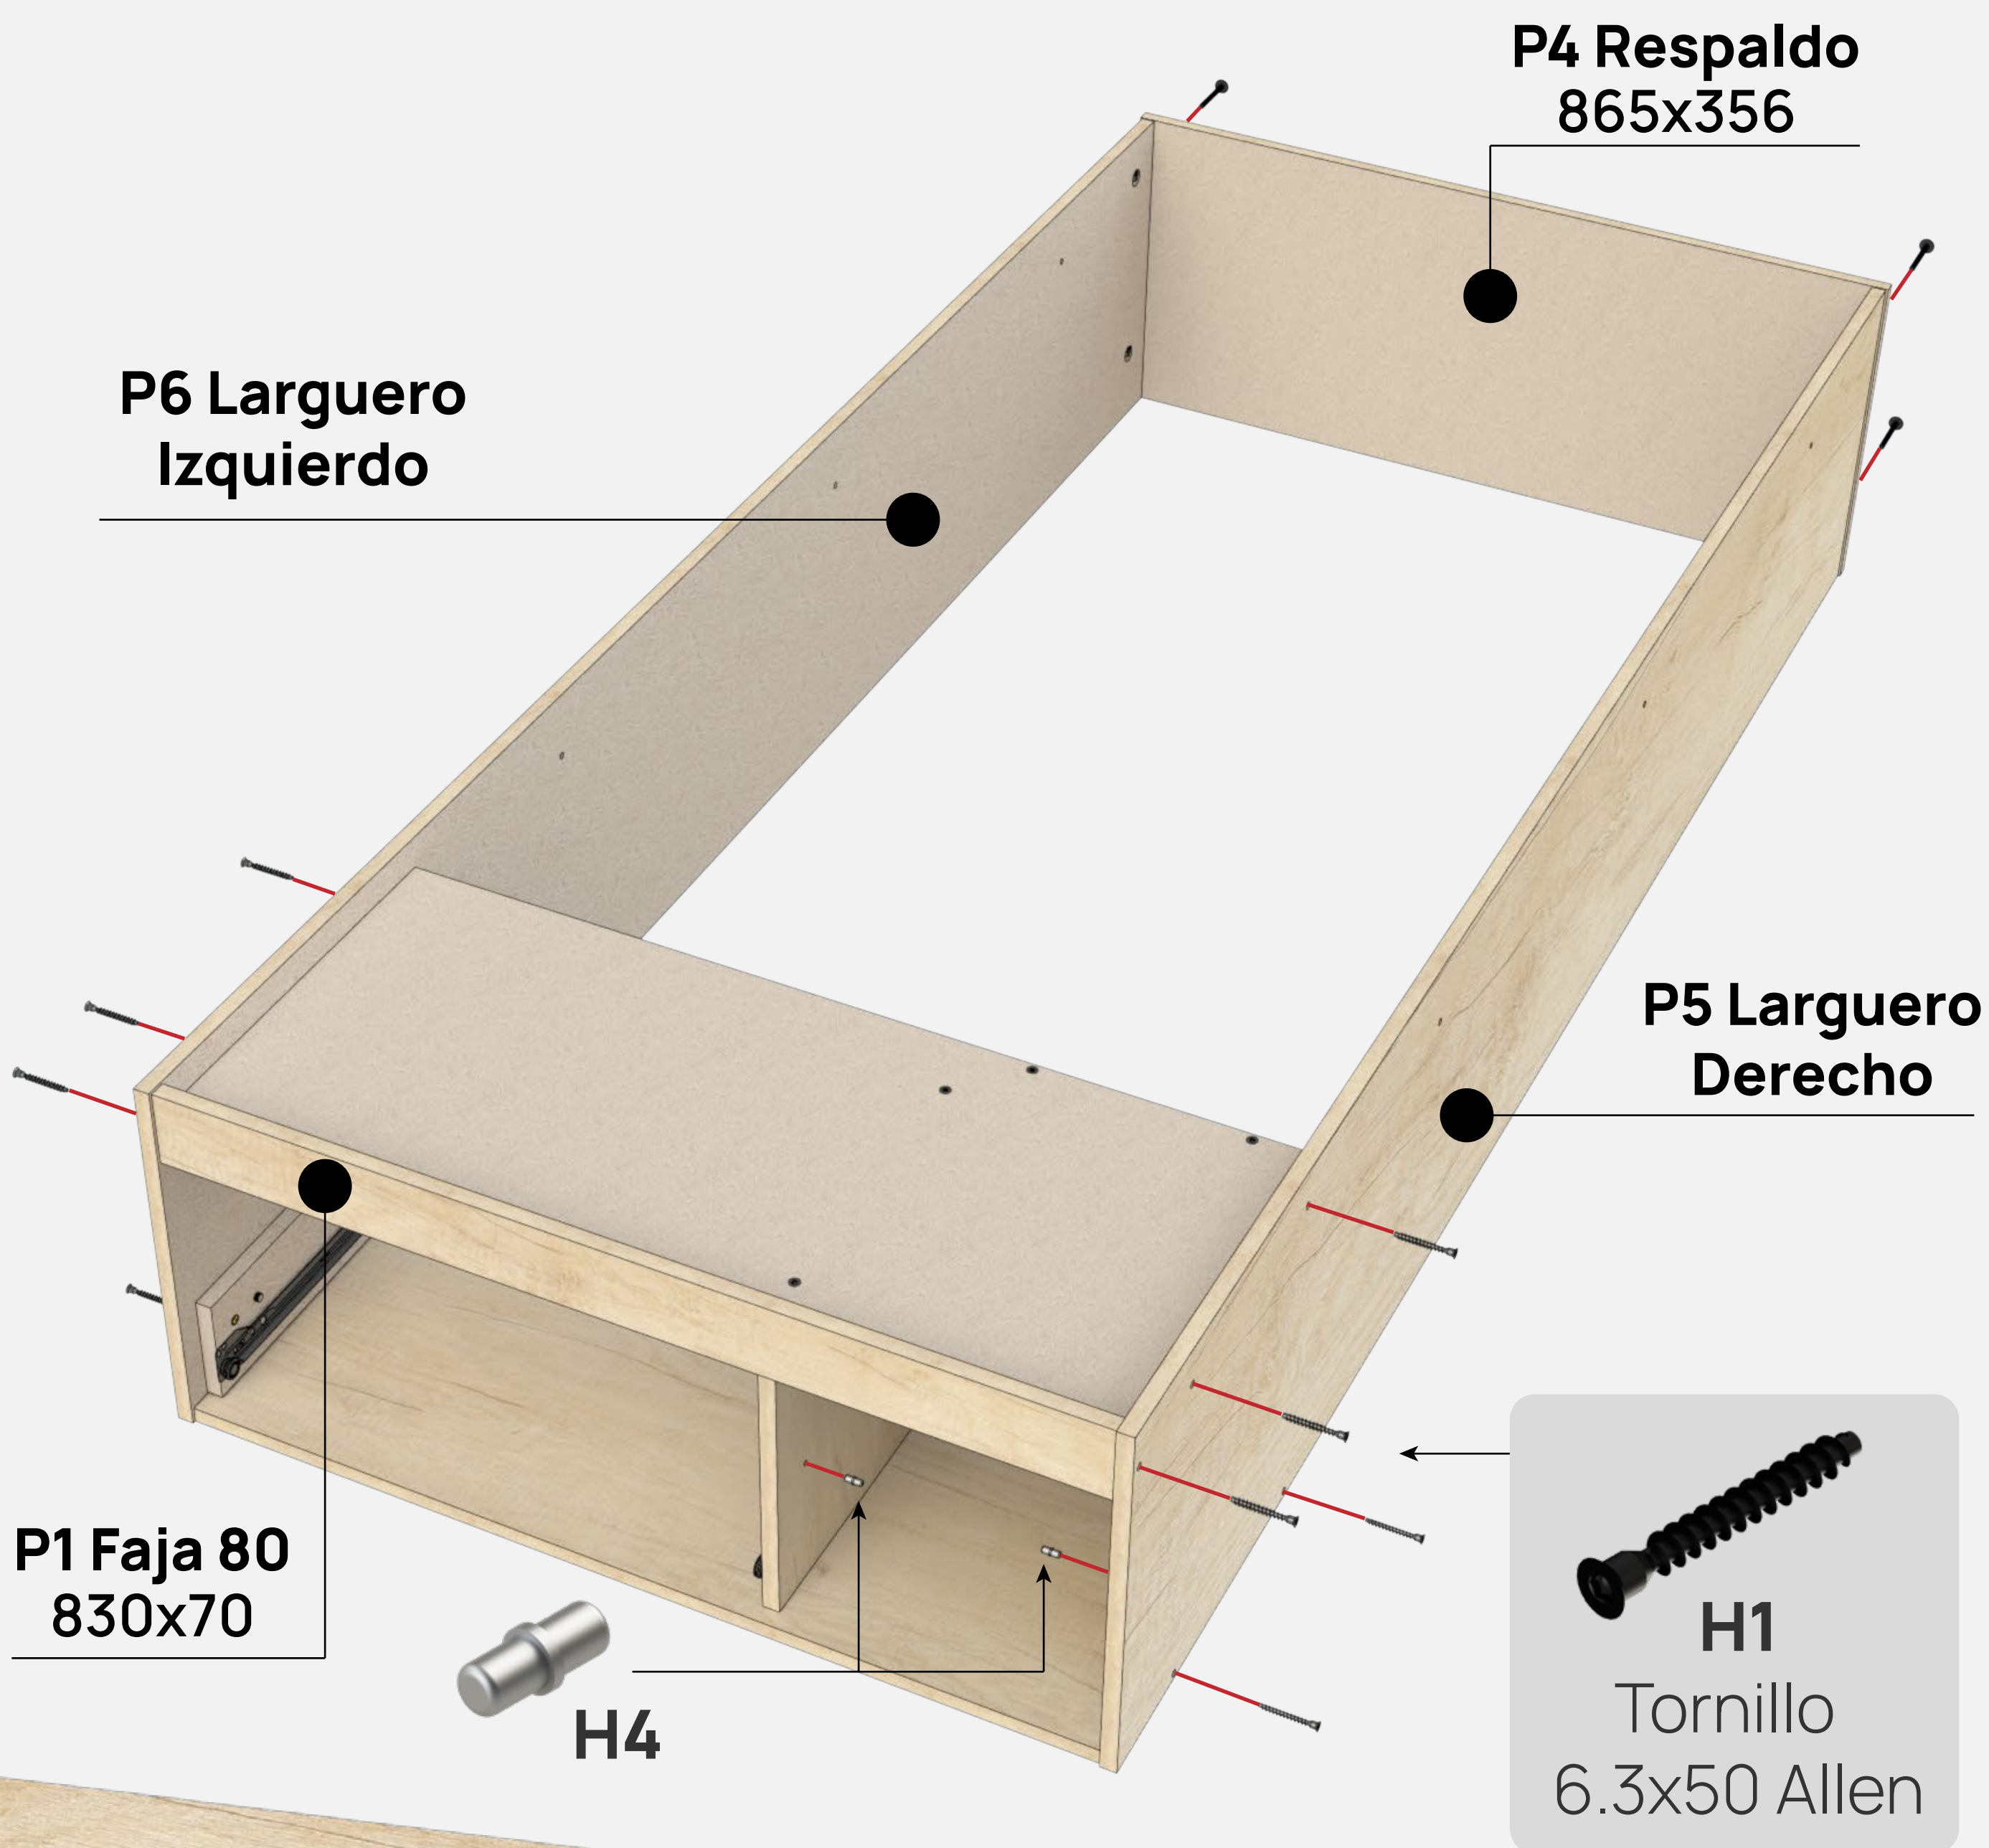

04

Rotar Box

Rotar cama y colocar bases plásticas y 2 escuadras en la faja delantera.

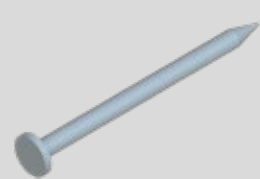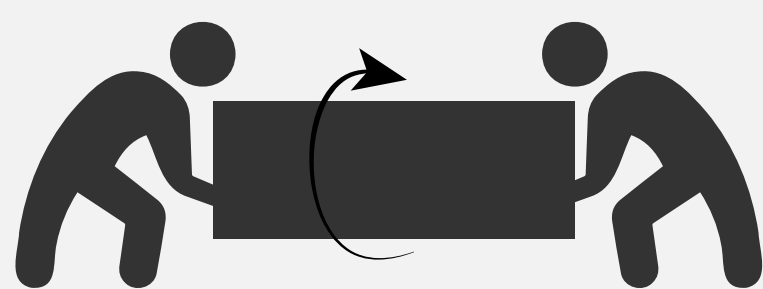

H9
Clavo




H10
Base
plástica



P1 Faja 80

P1 Faja 80
830x70

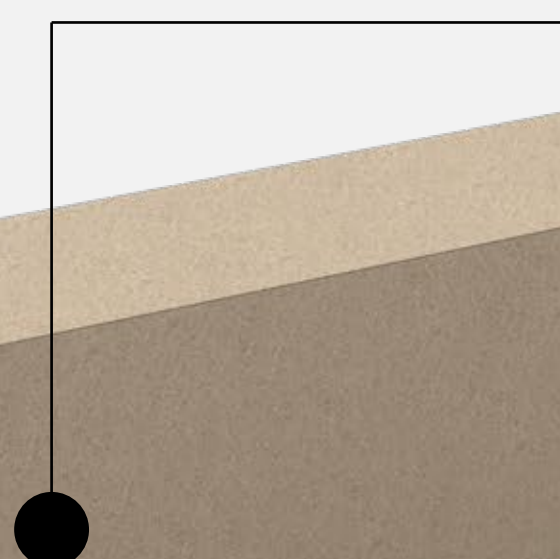

H11
Escuadra
plástica




H12
Tornillo
3.5x15

05


Frentes de cajones

Enroscar 4 pernos minifix,
hasta que hagan tope!

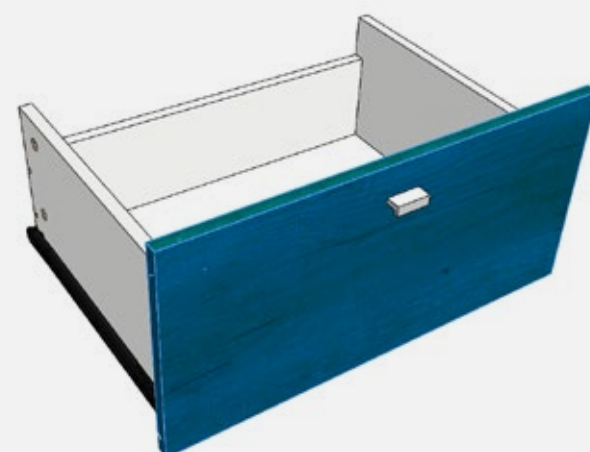

H13
Perno
minifix

P13 Frente cajón
535x257

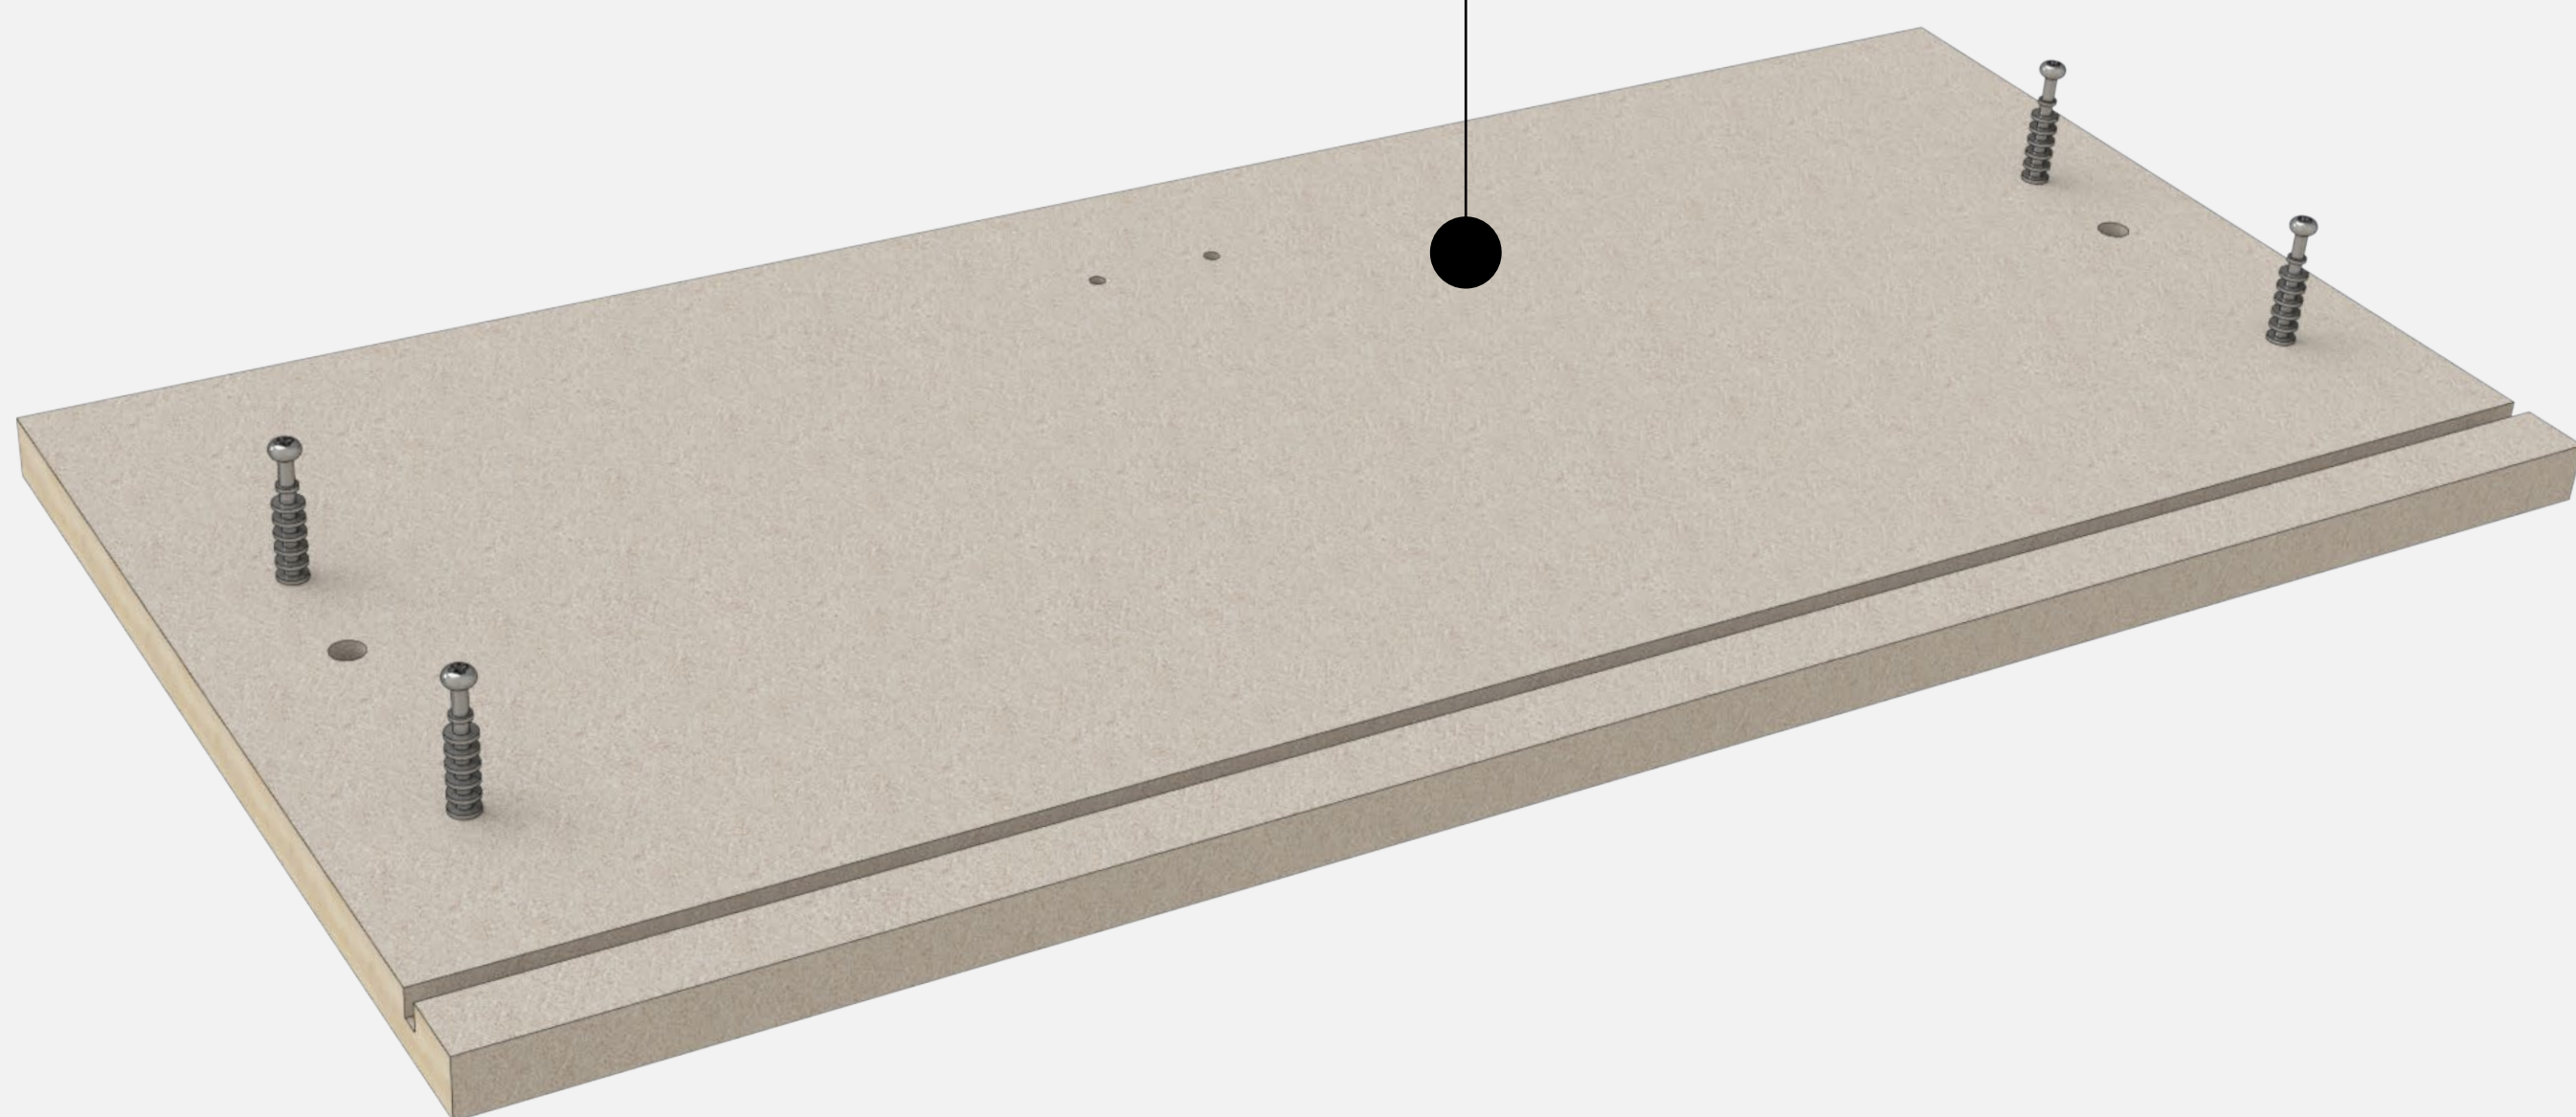

Ajustar hasta
que haga **tope!**



06


Costados de cajones

Colocar a presión **cazoletas**,
y **tarugos**.


Encolar perforaciones antes
de colocar tarugos.




P14 Lateral de caj
355x175

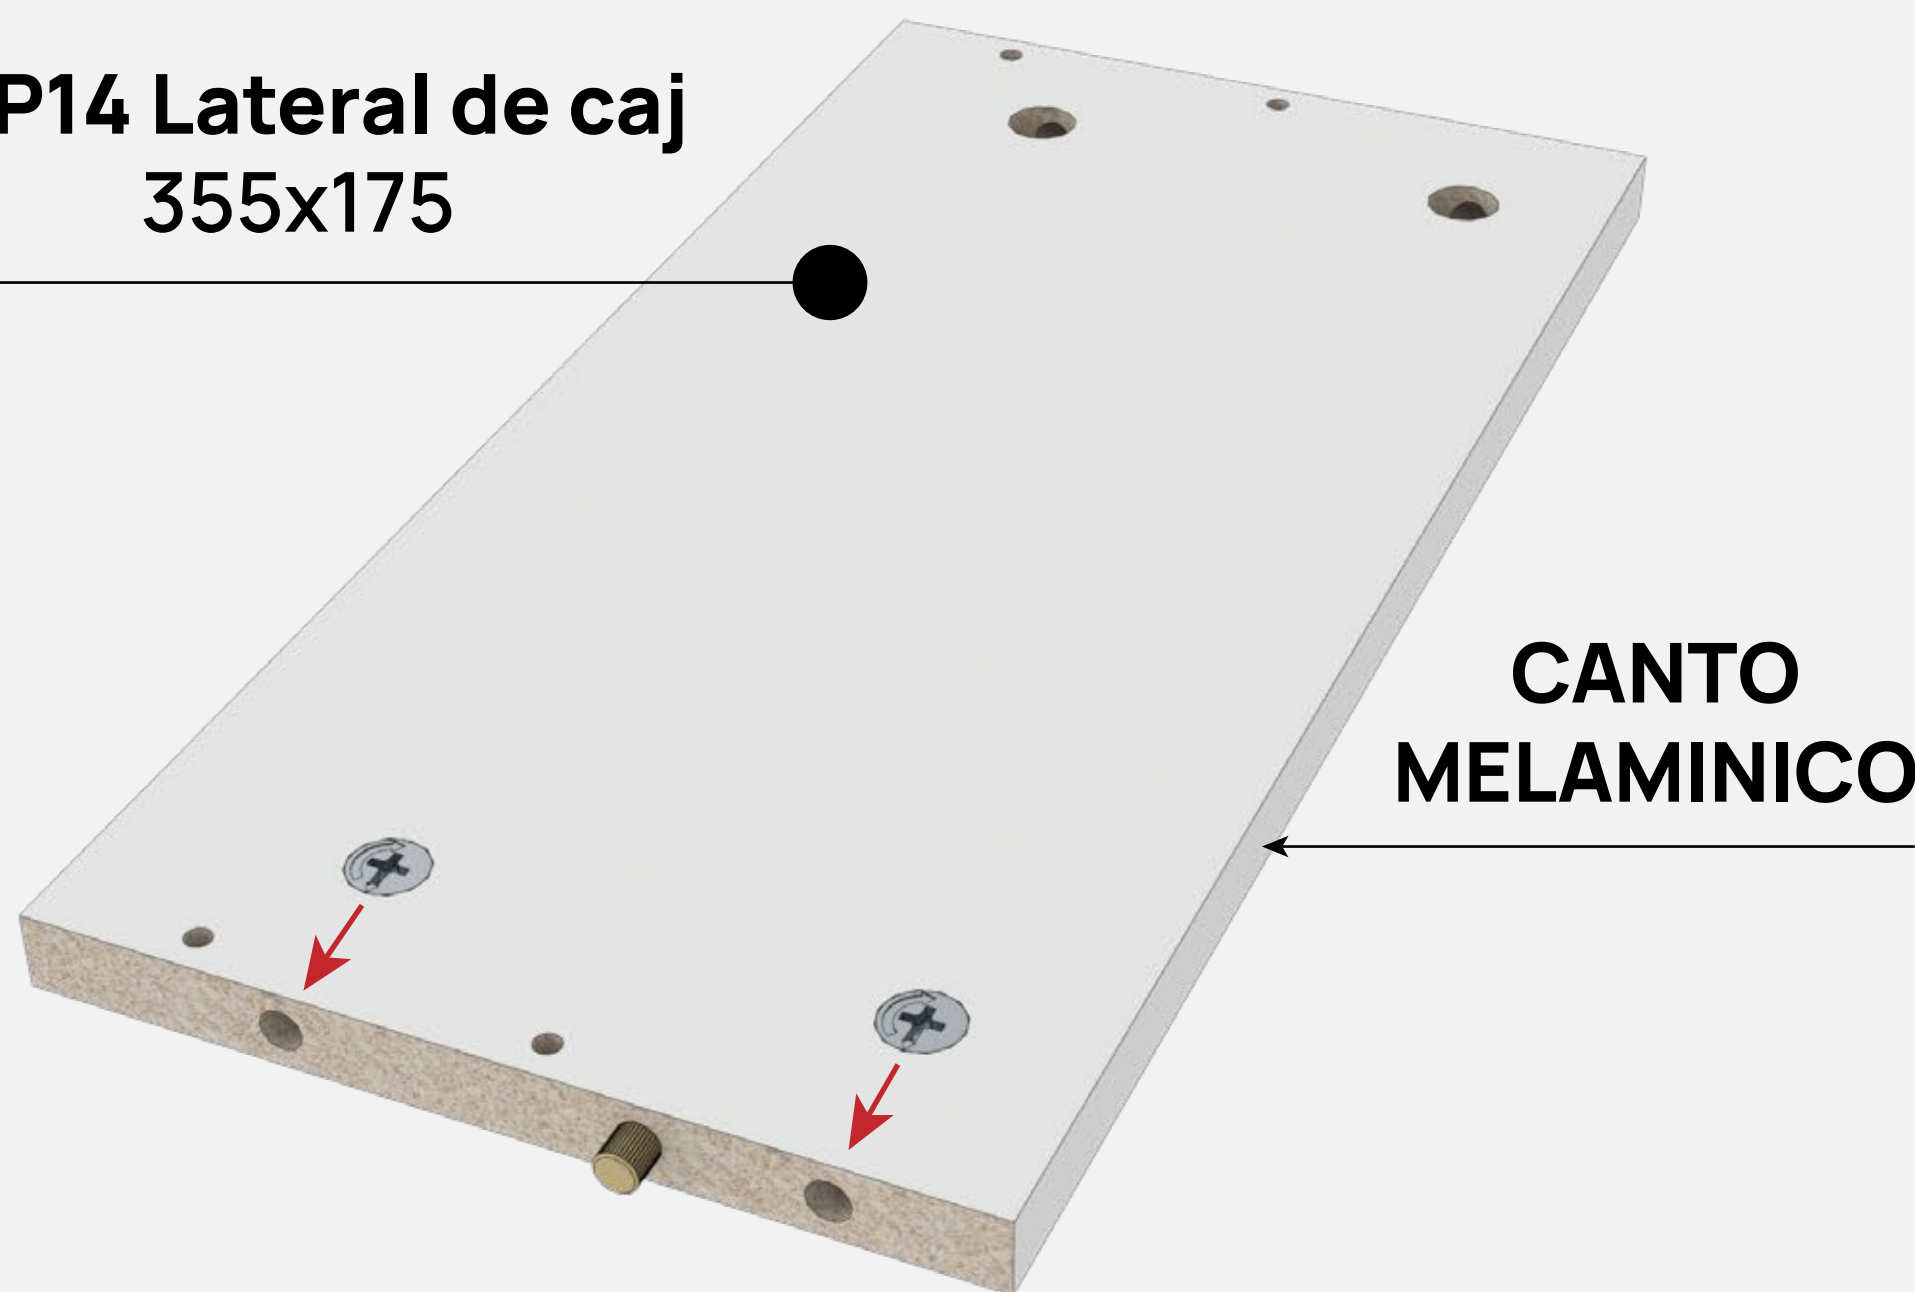

H5
Tarugo
8x30


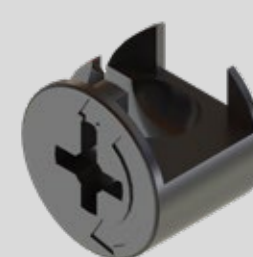


H14
Cazoleta
minifix

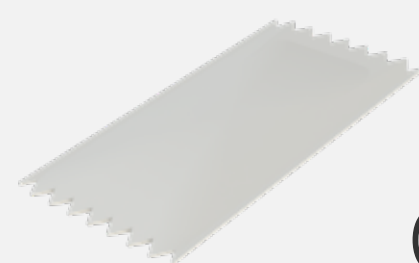

H15
Sachet de
Cola 10 grs.

**CANTO
MELAMINICO**

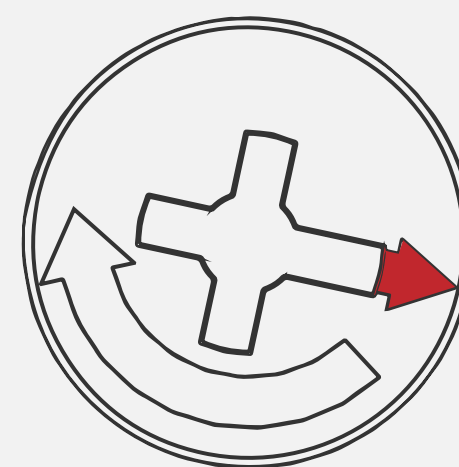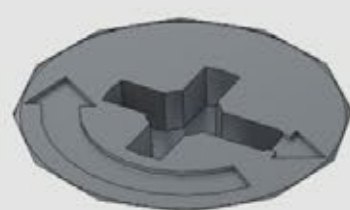

Colocar **cazoleta
minifix** con la flecha
apuntando hacia
la perforación.


07

Armar cajones

Unir laterales de cajón con frente y contrafrente.
Mantener cajón escuadrado a 90°.





H16

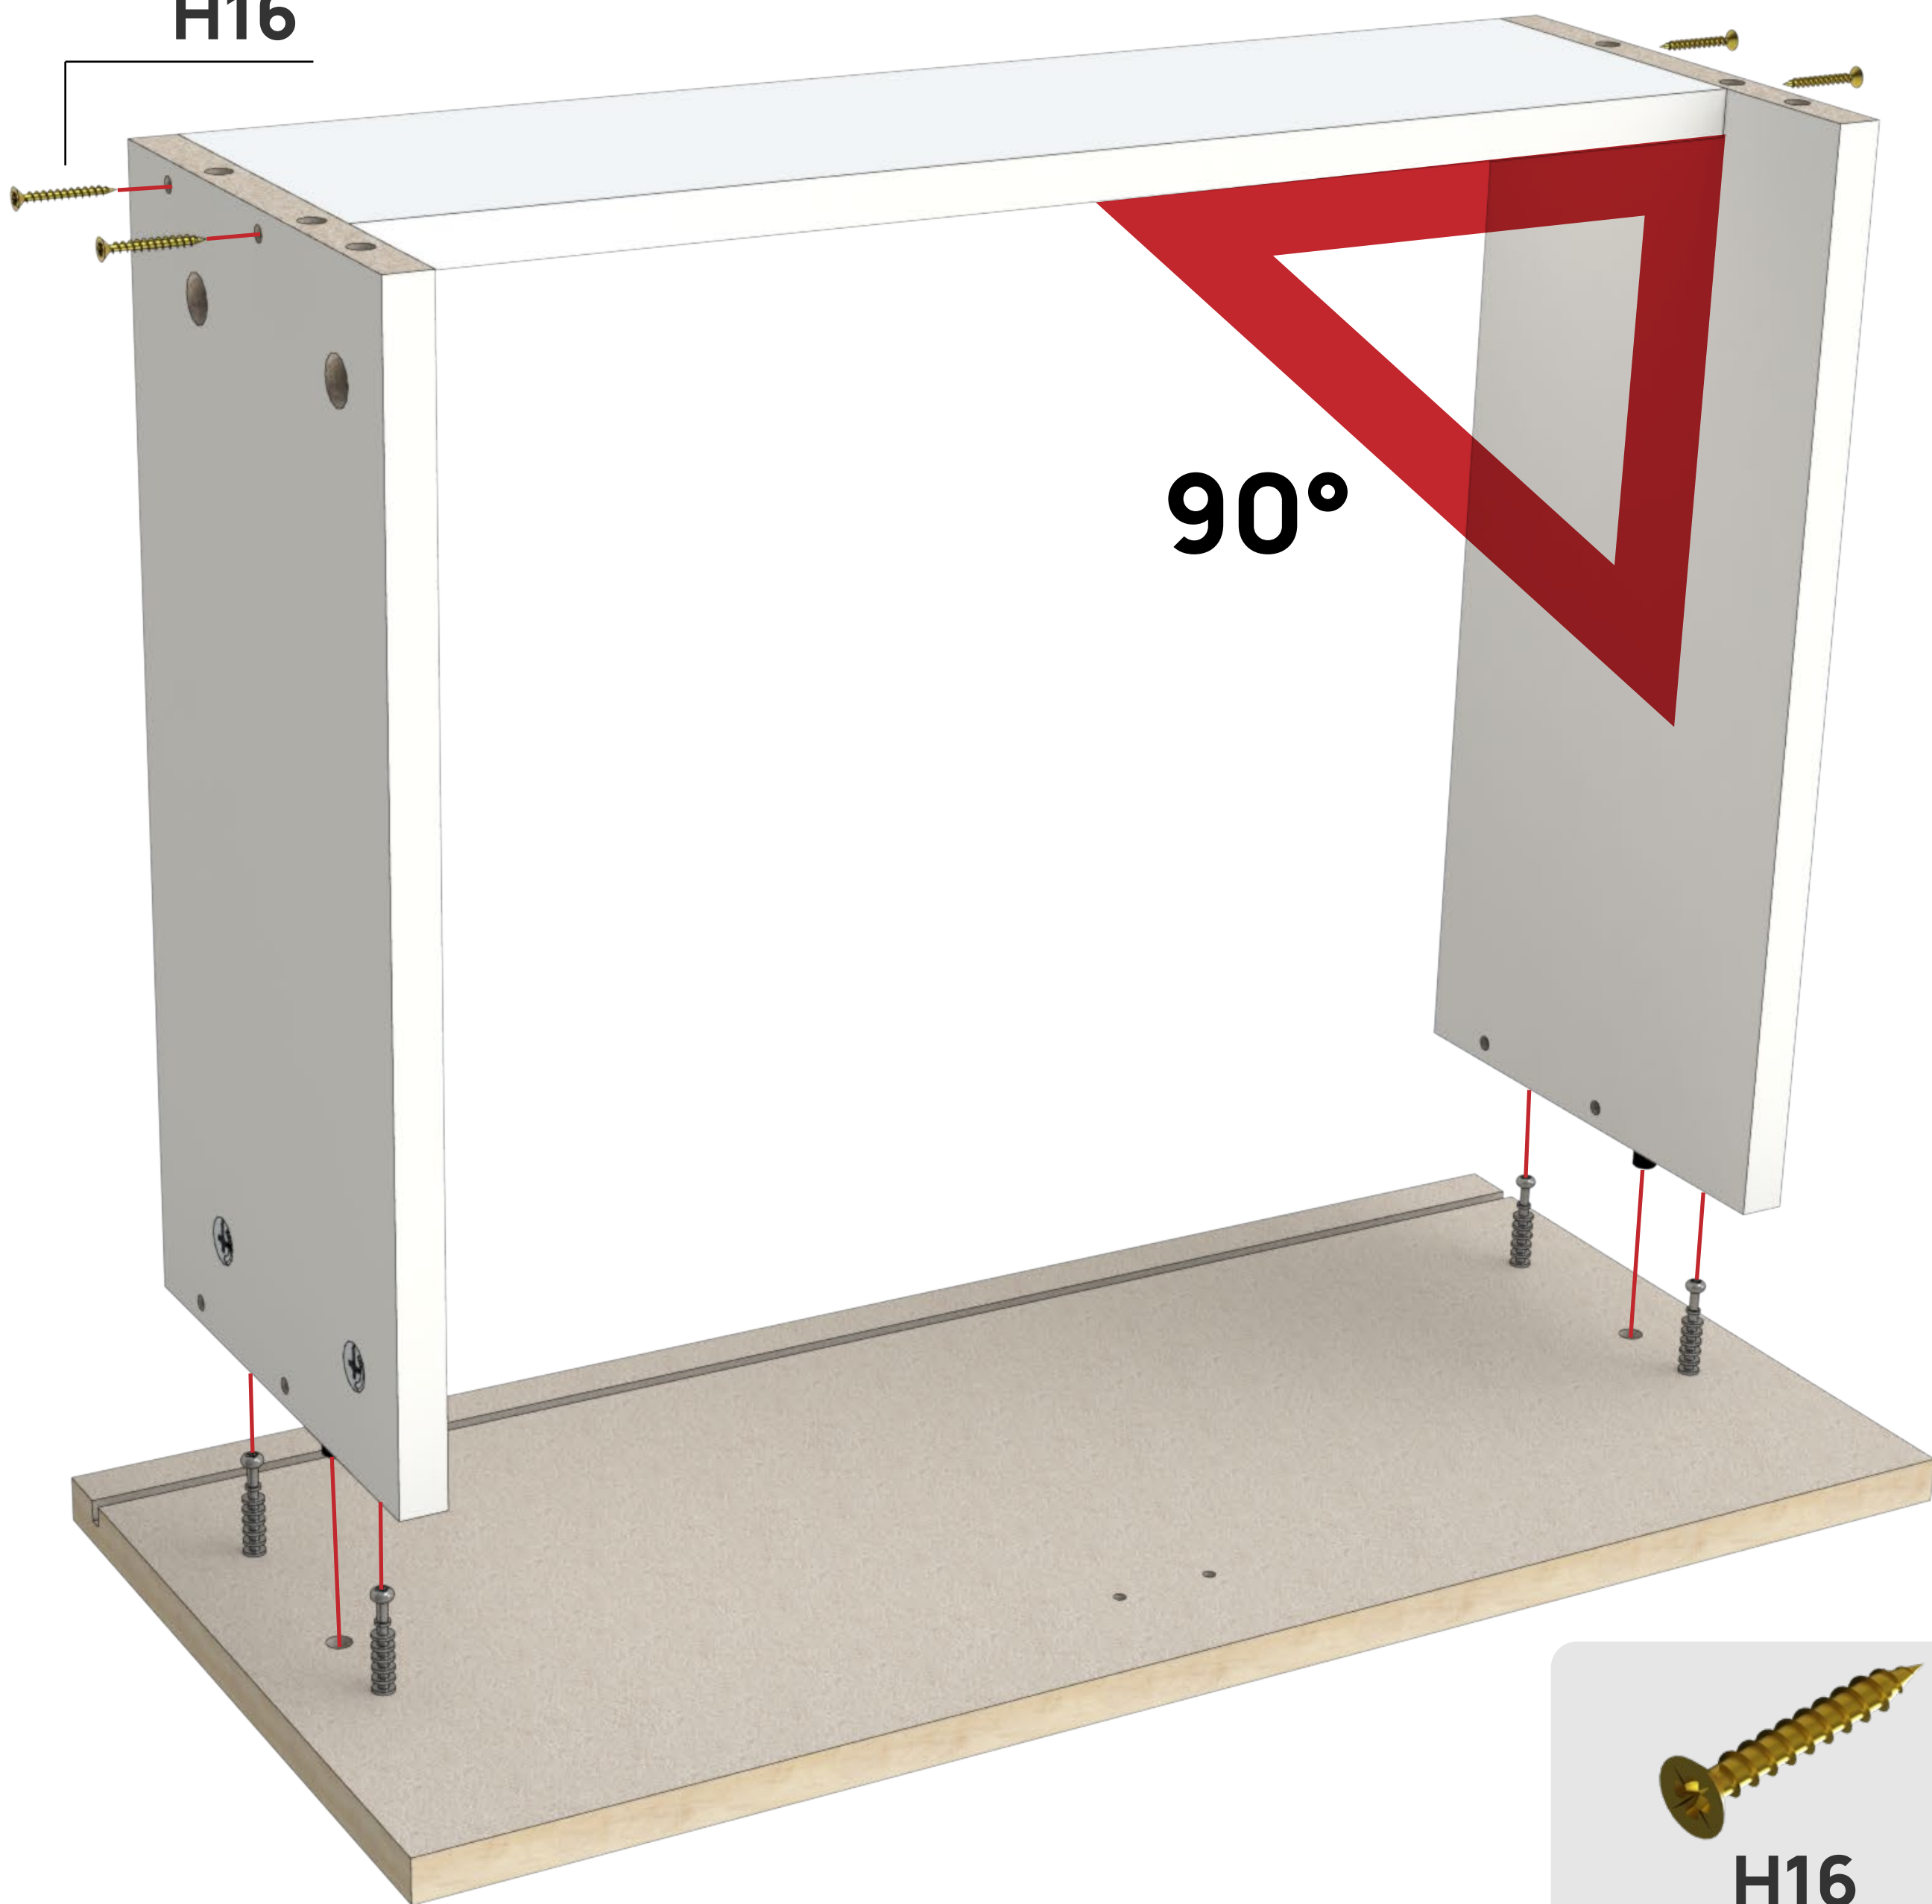

H16
Tornillo
3.5x30


AJUSTAR 180°

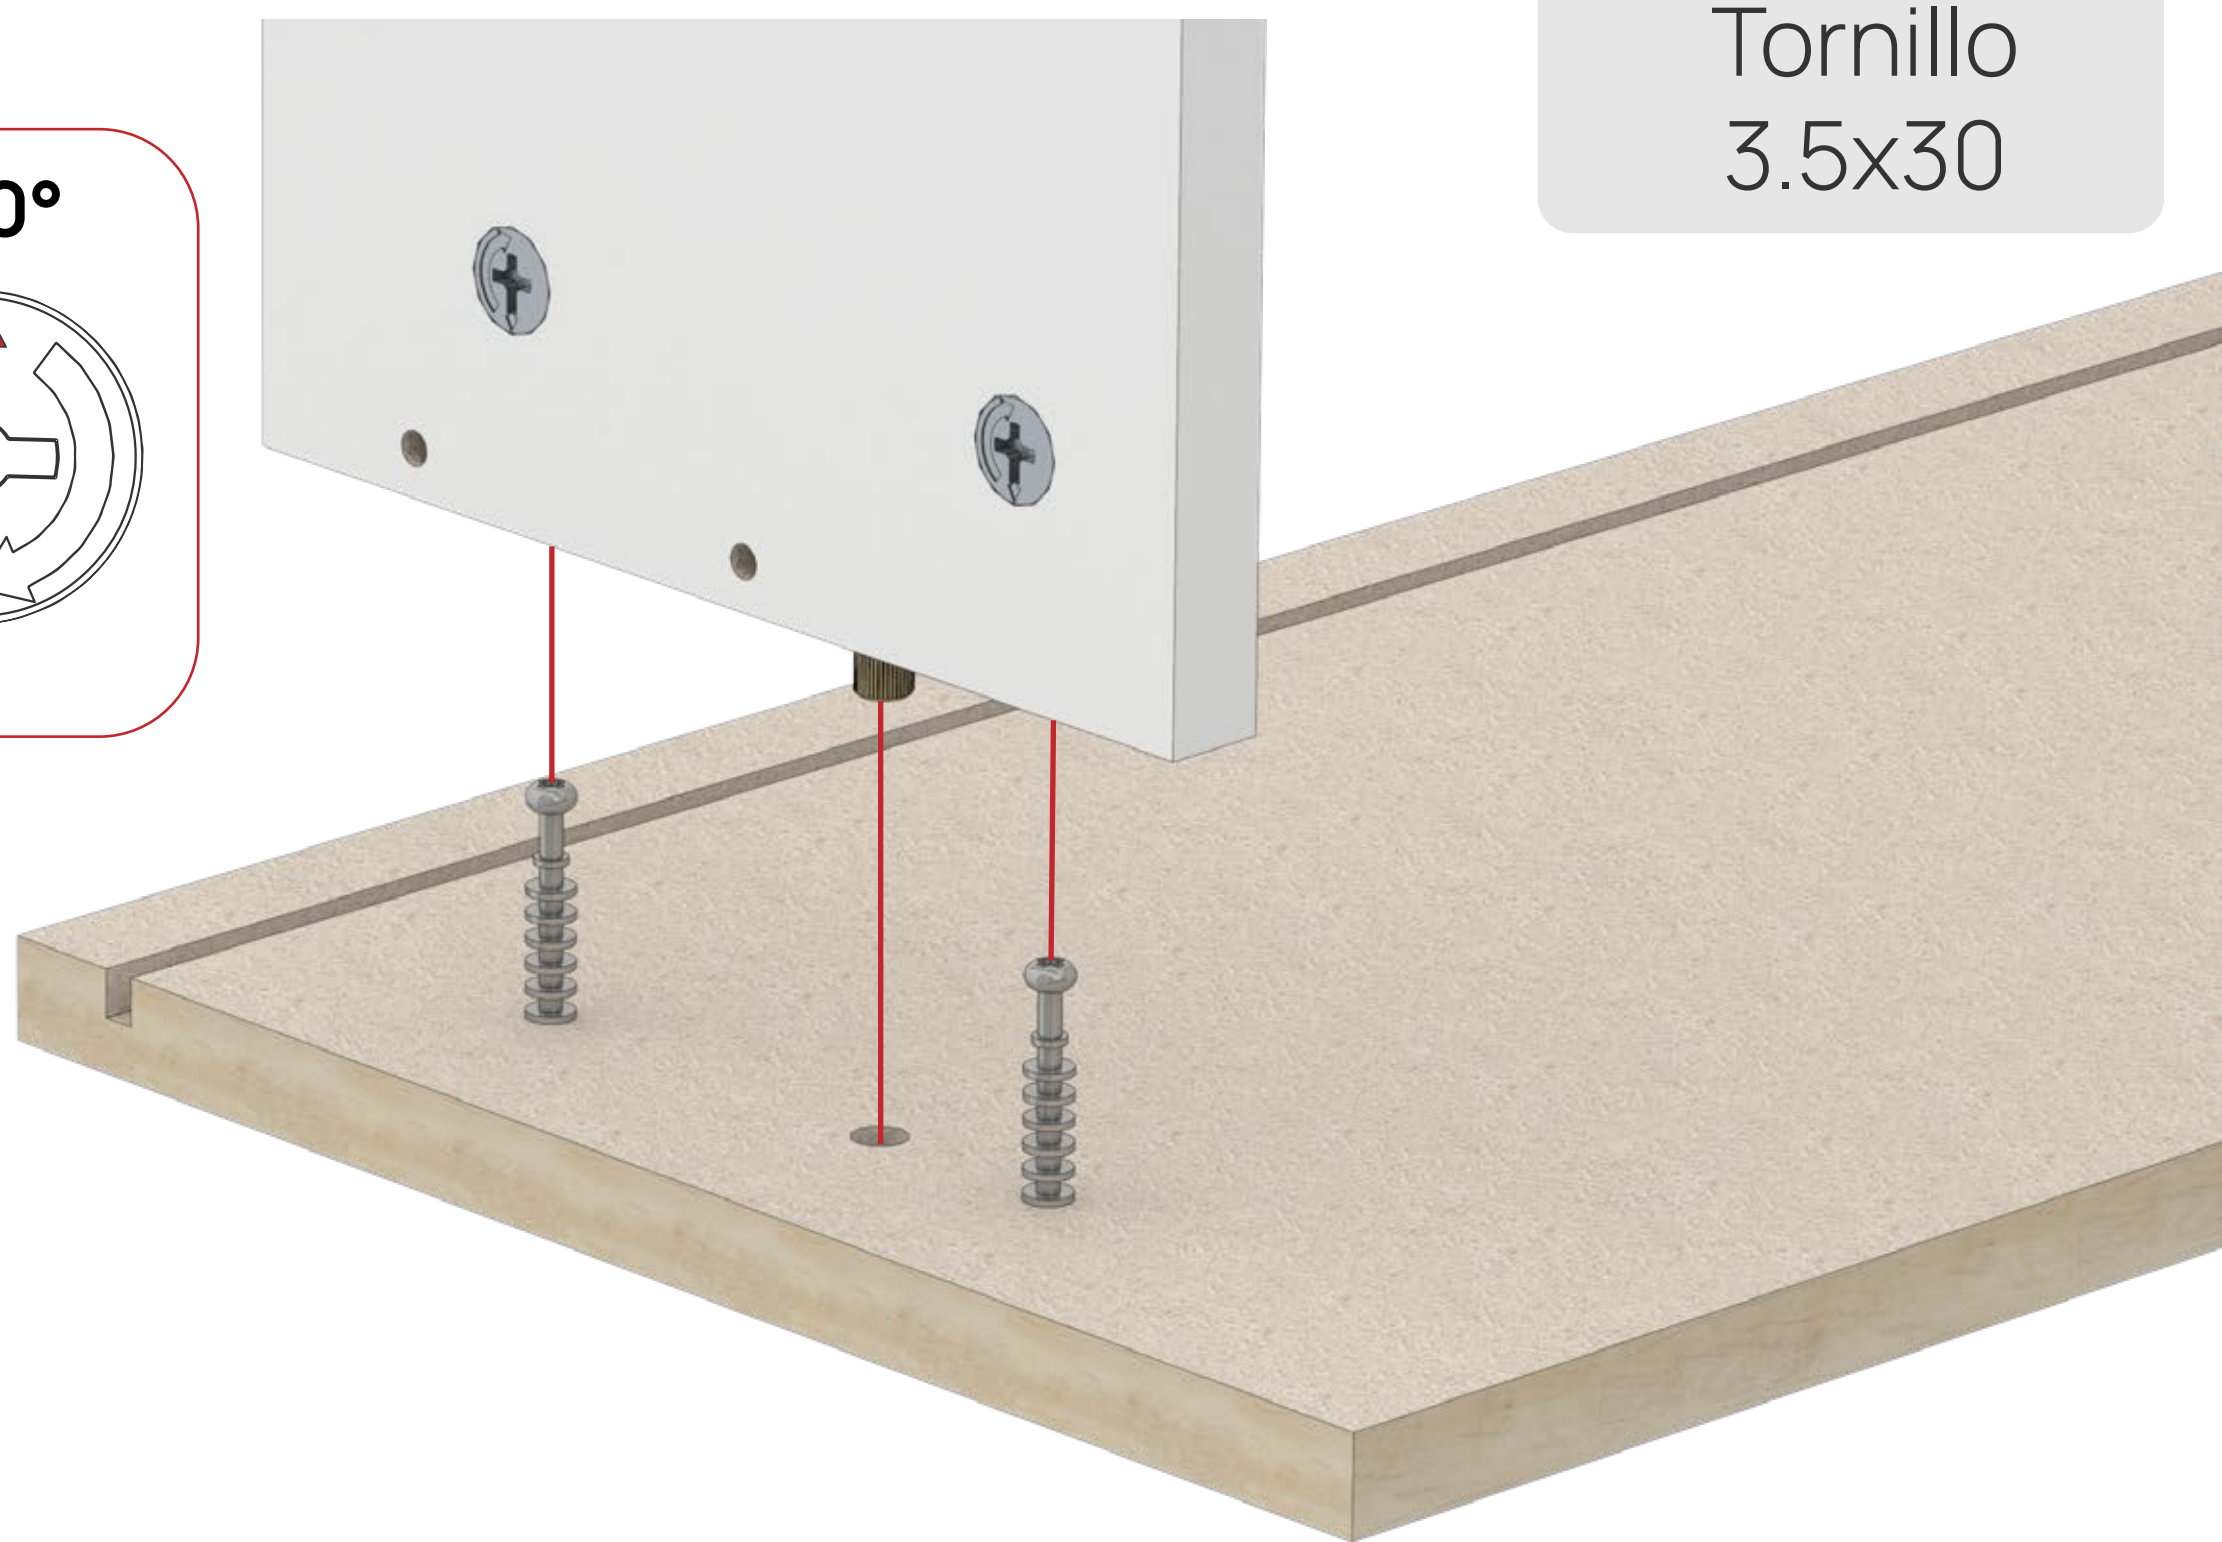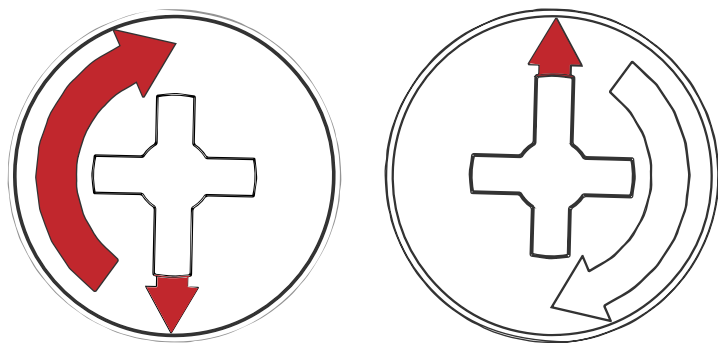


08

Colocar fondo de cajón

Clavar fondo de cajón. Es muy importante verificar escuadra a 90°. Clavos cada 12 cm. aprox

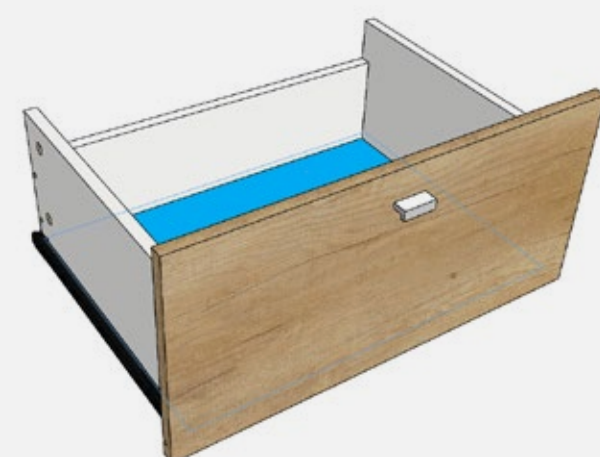

P16 Fondo de
cajón

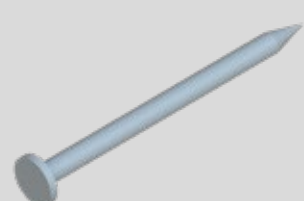


H9
Clavo




09

Colocar correderas

Colocar correderas en Cajones.
Cada corredera se vincula
con **2 tornillos 3.5x15**.

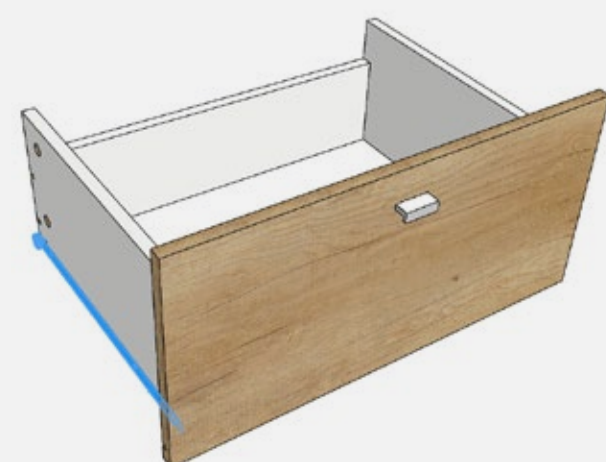

**P16 Fondo de
cajón**

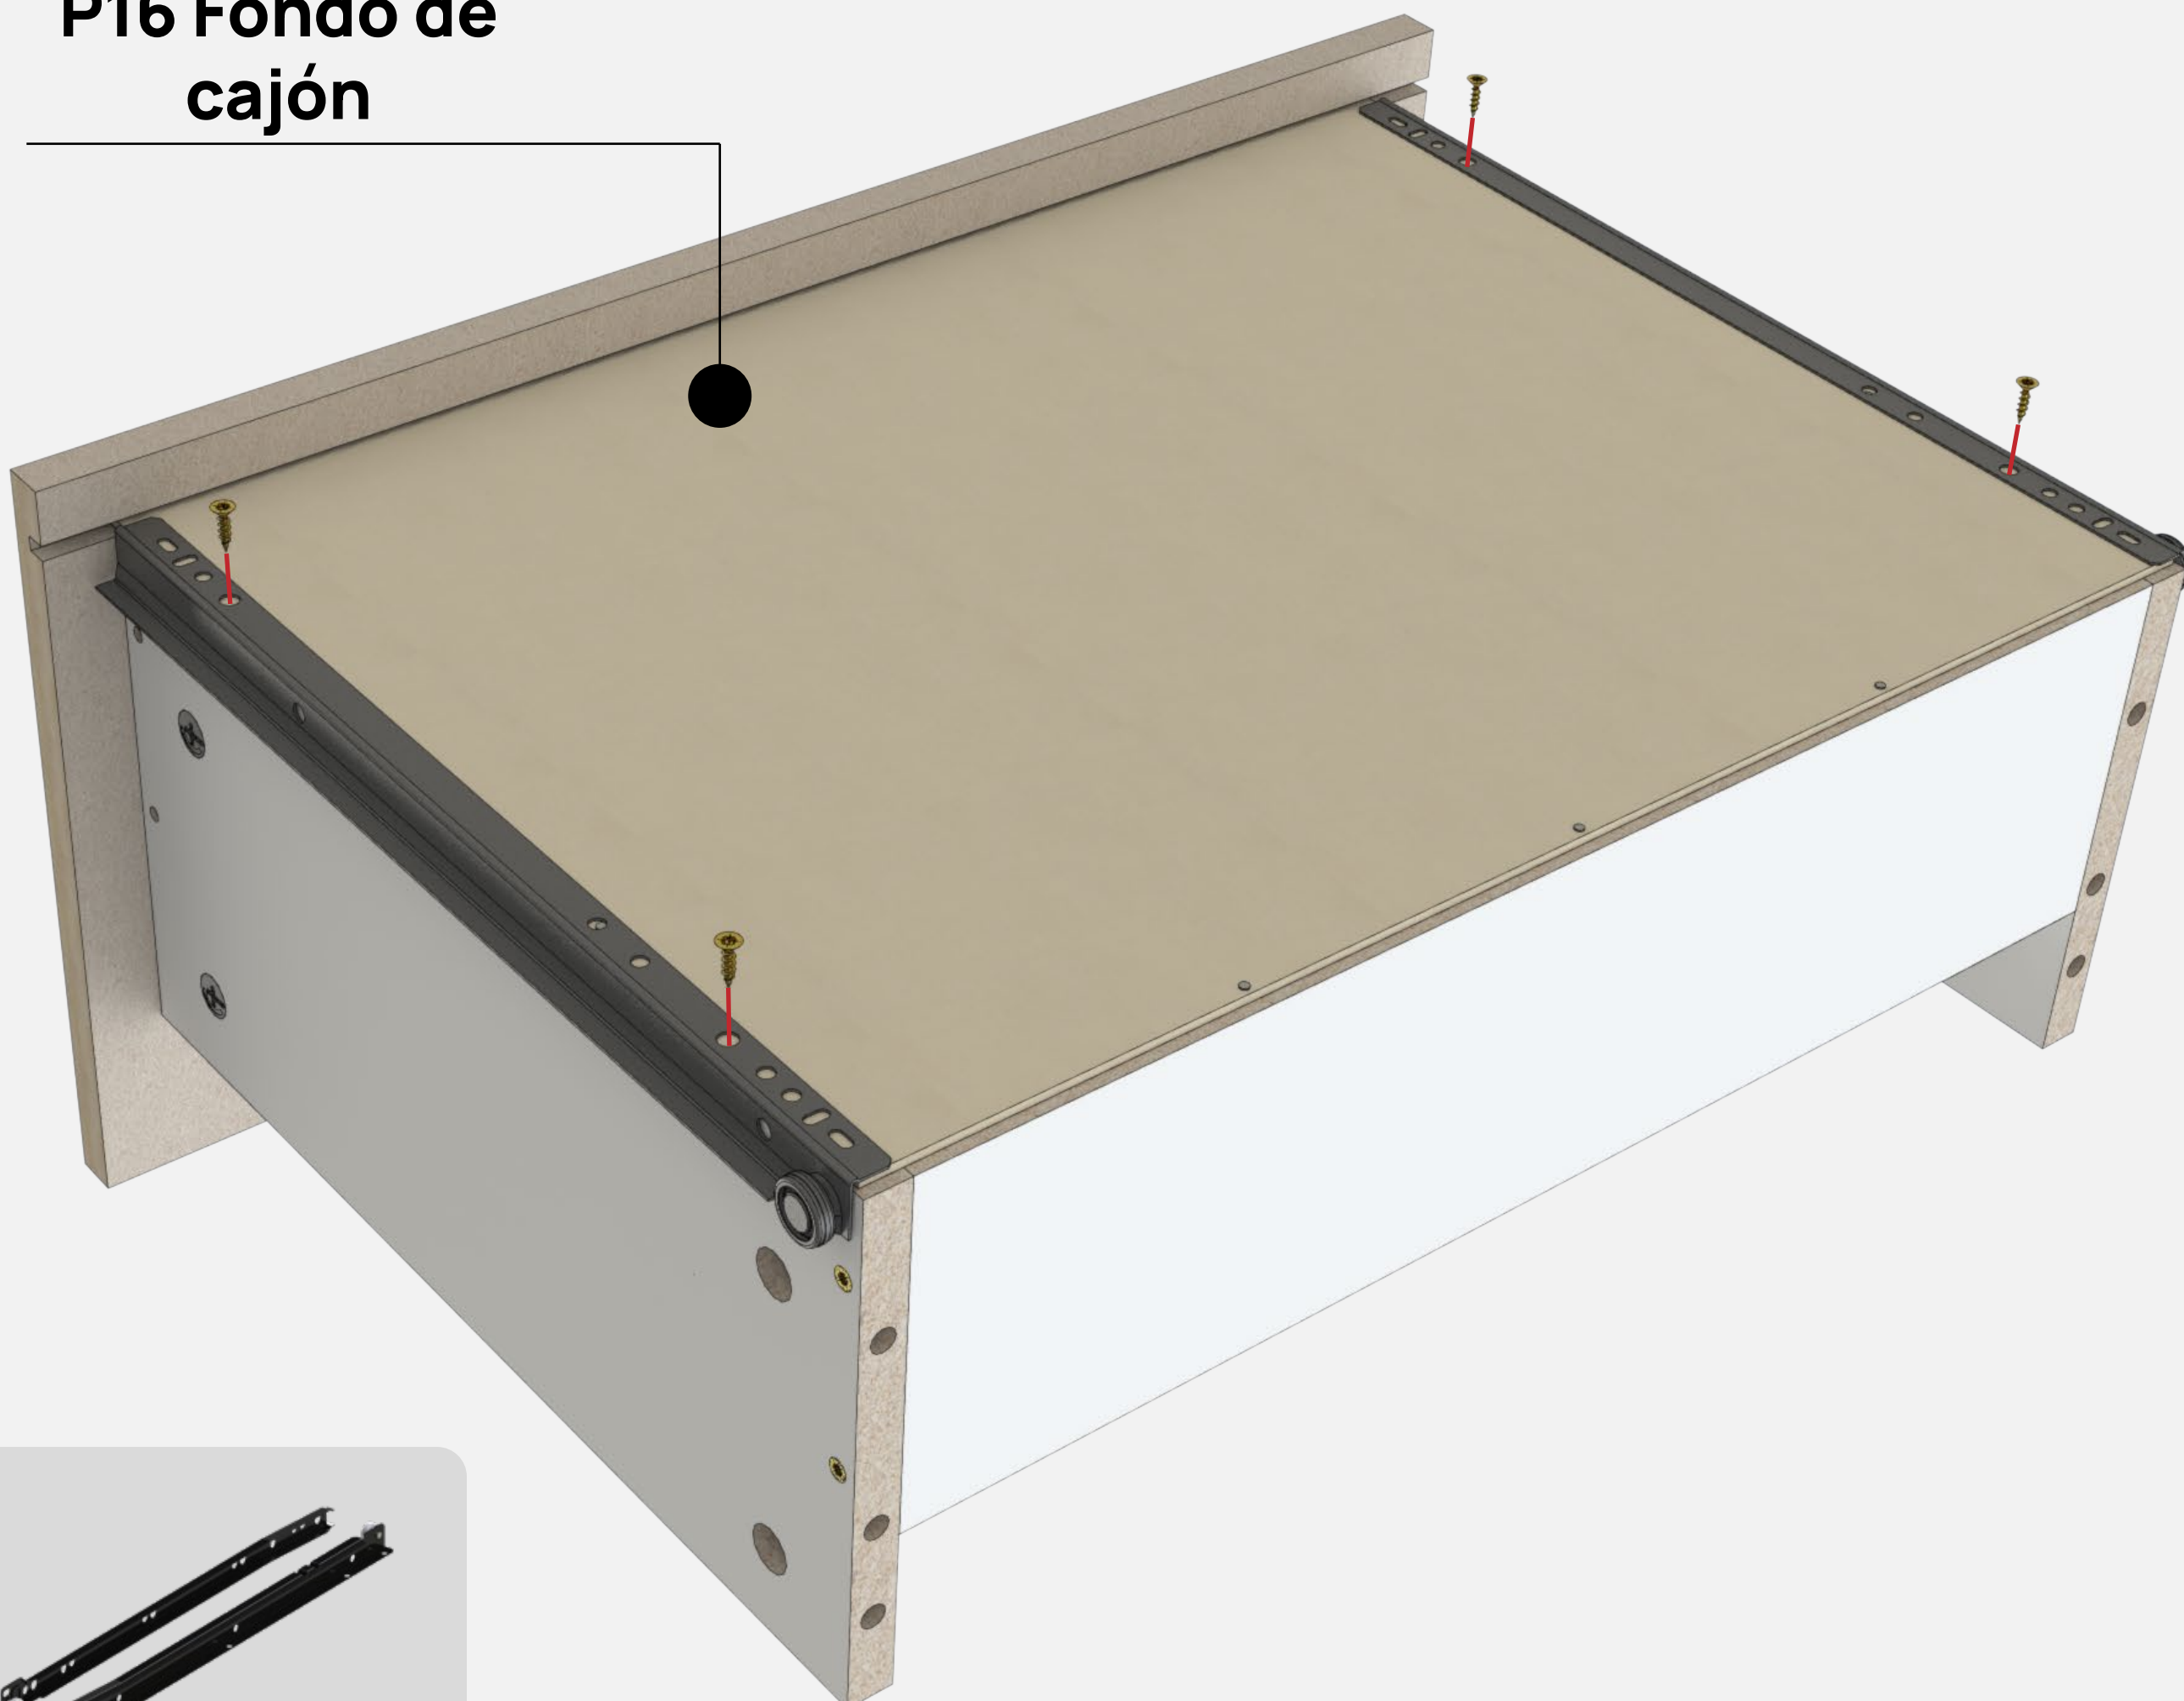

H3

Corredera
Z 350



H12



Tornillo
3.5x15




10

Colocar tirador


Vincular tirador con 2 tornillos

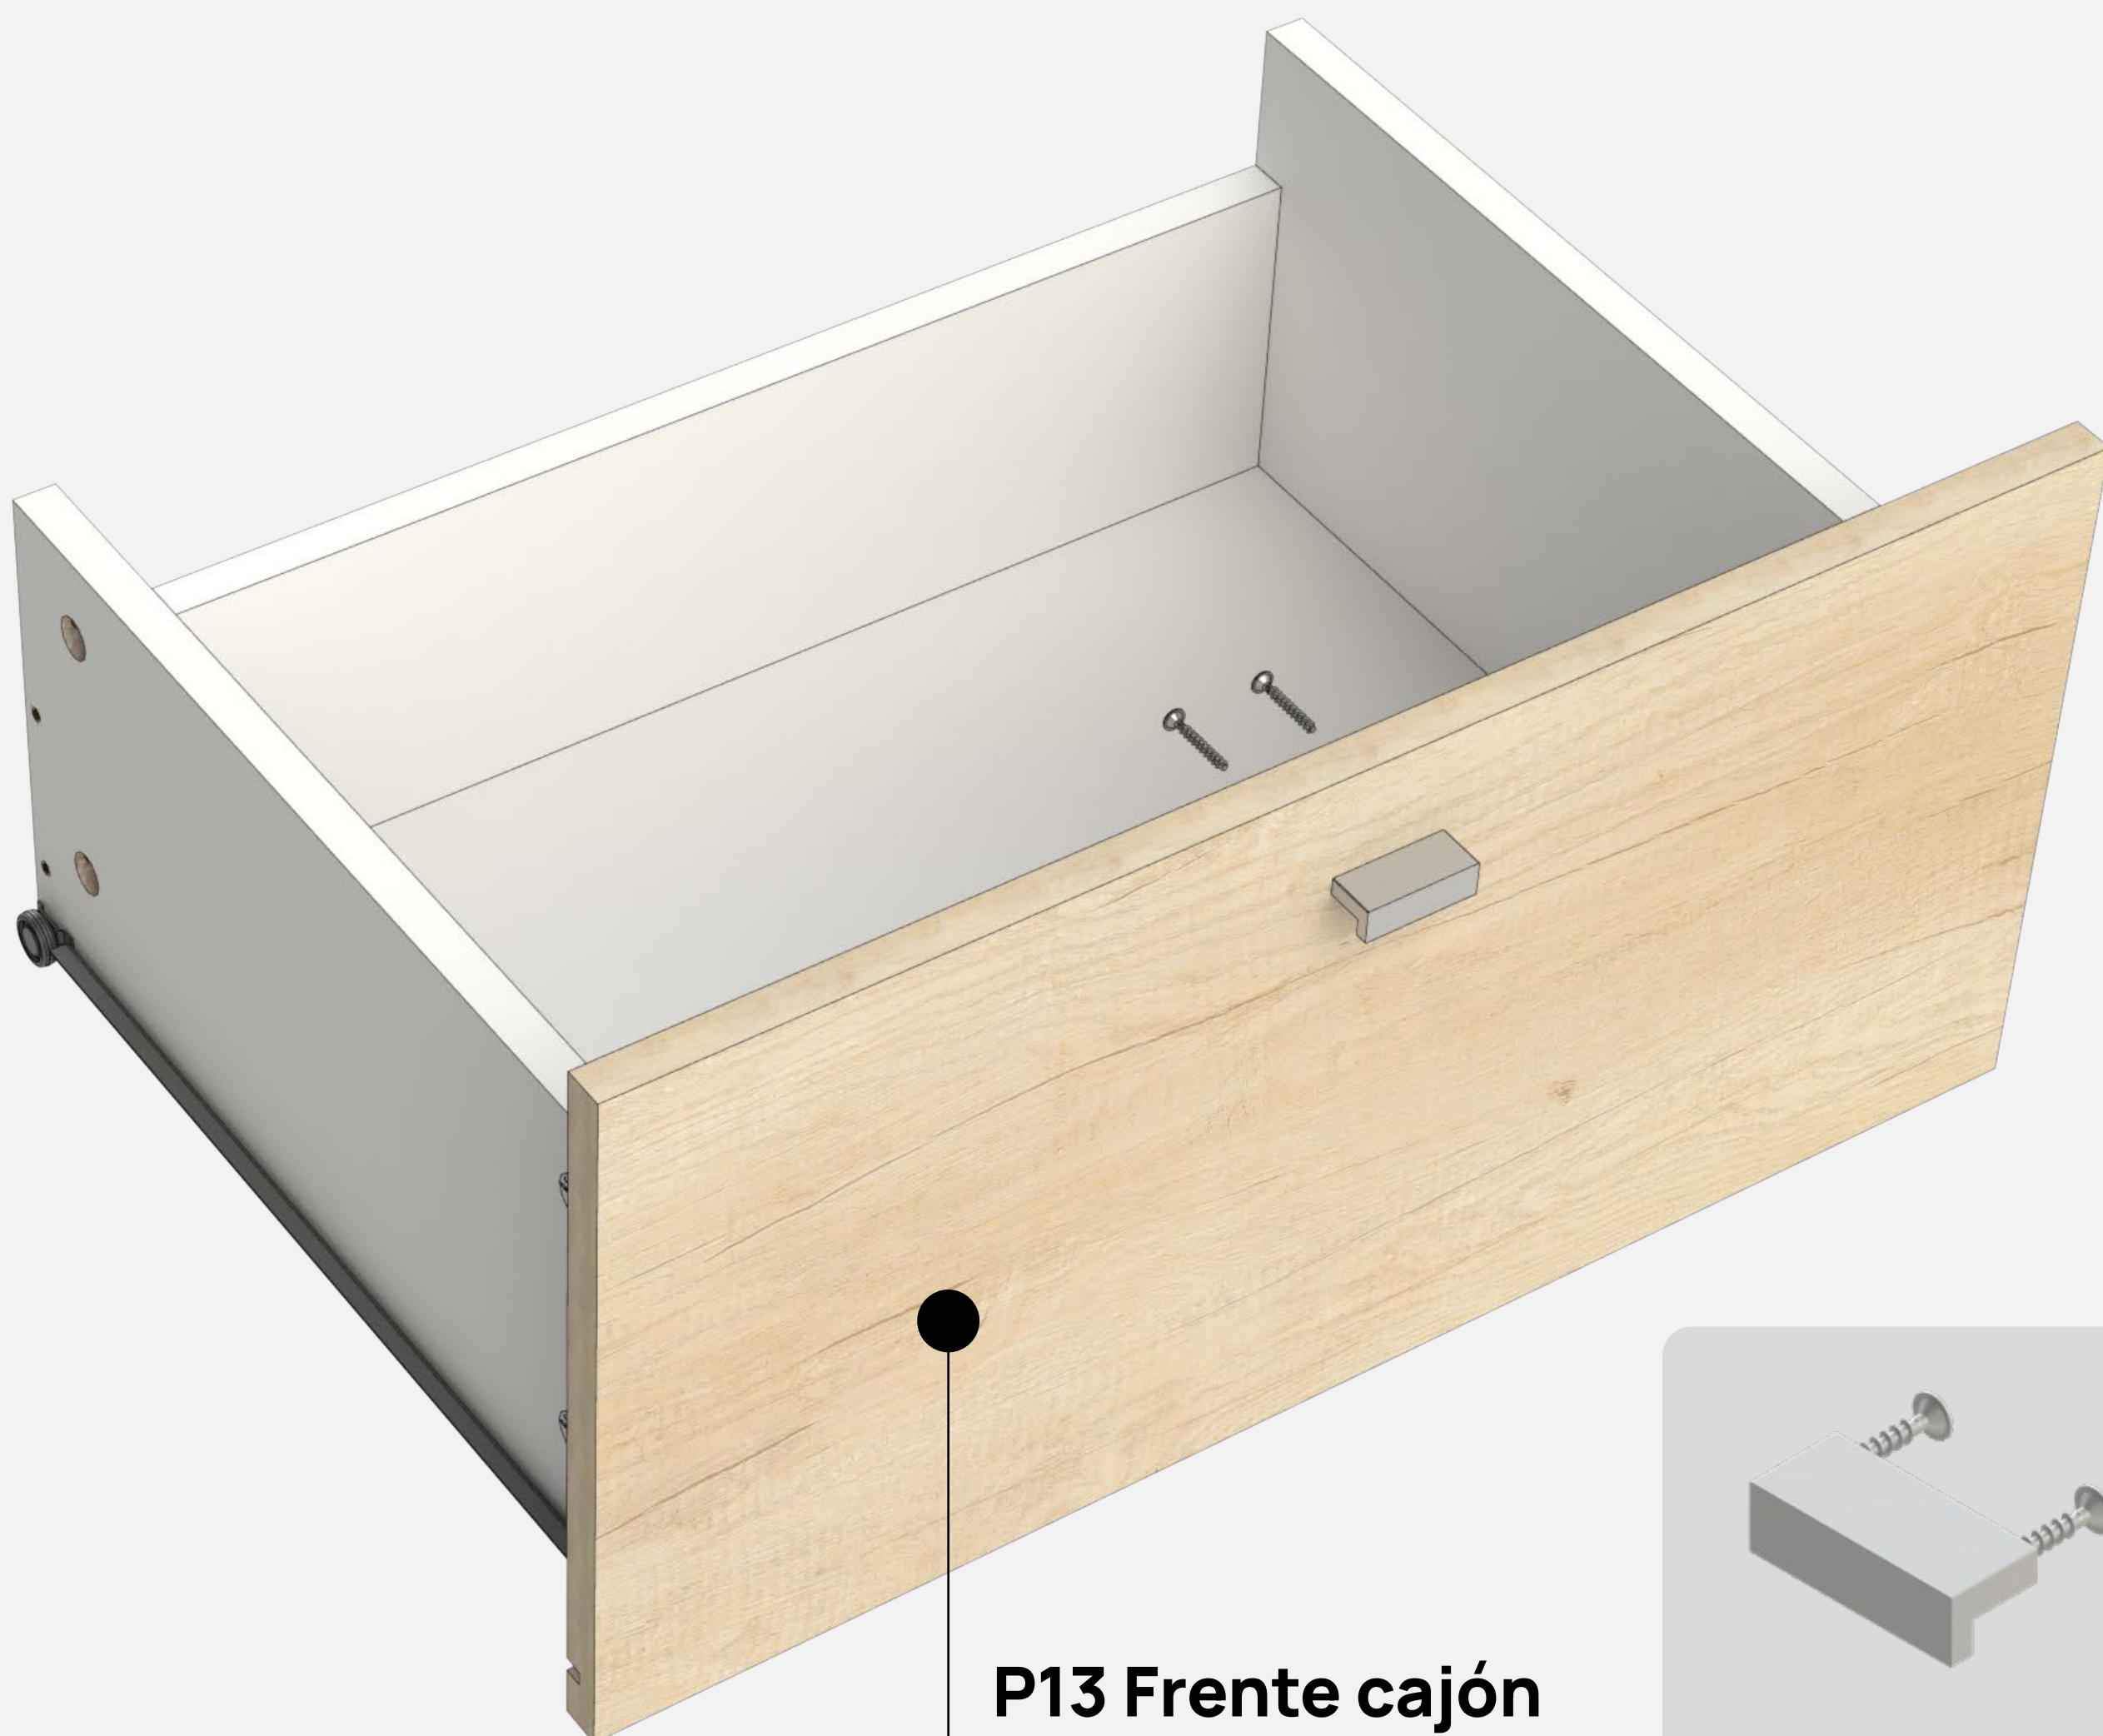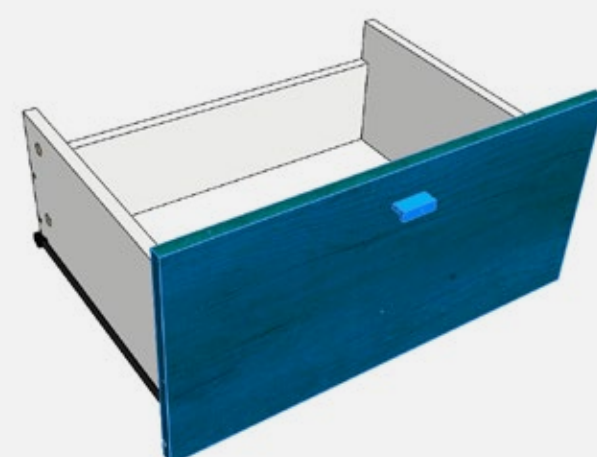

P13 Frente cajón

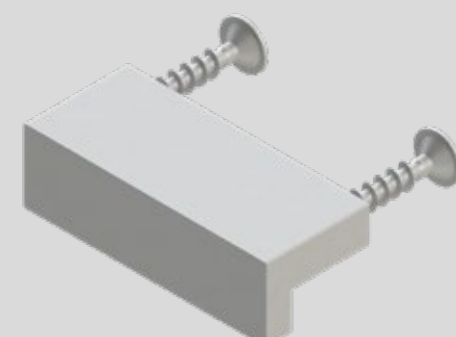


H17
Tirador +
tornillos

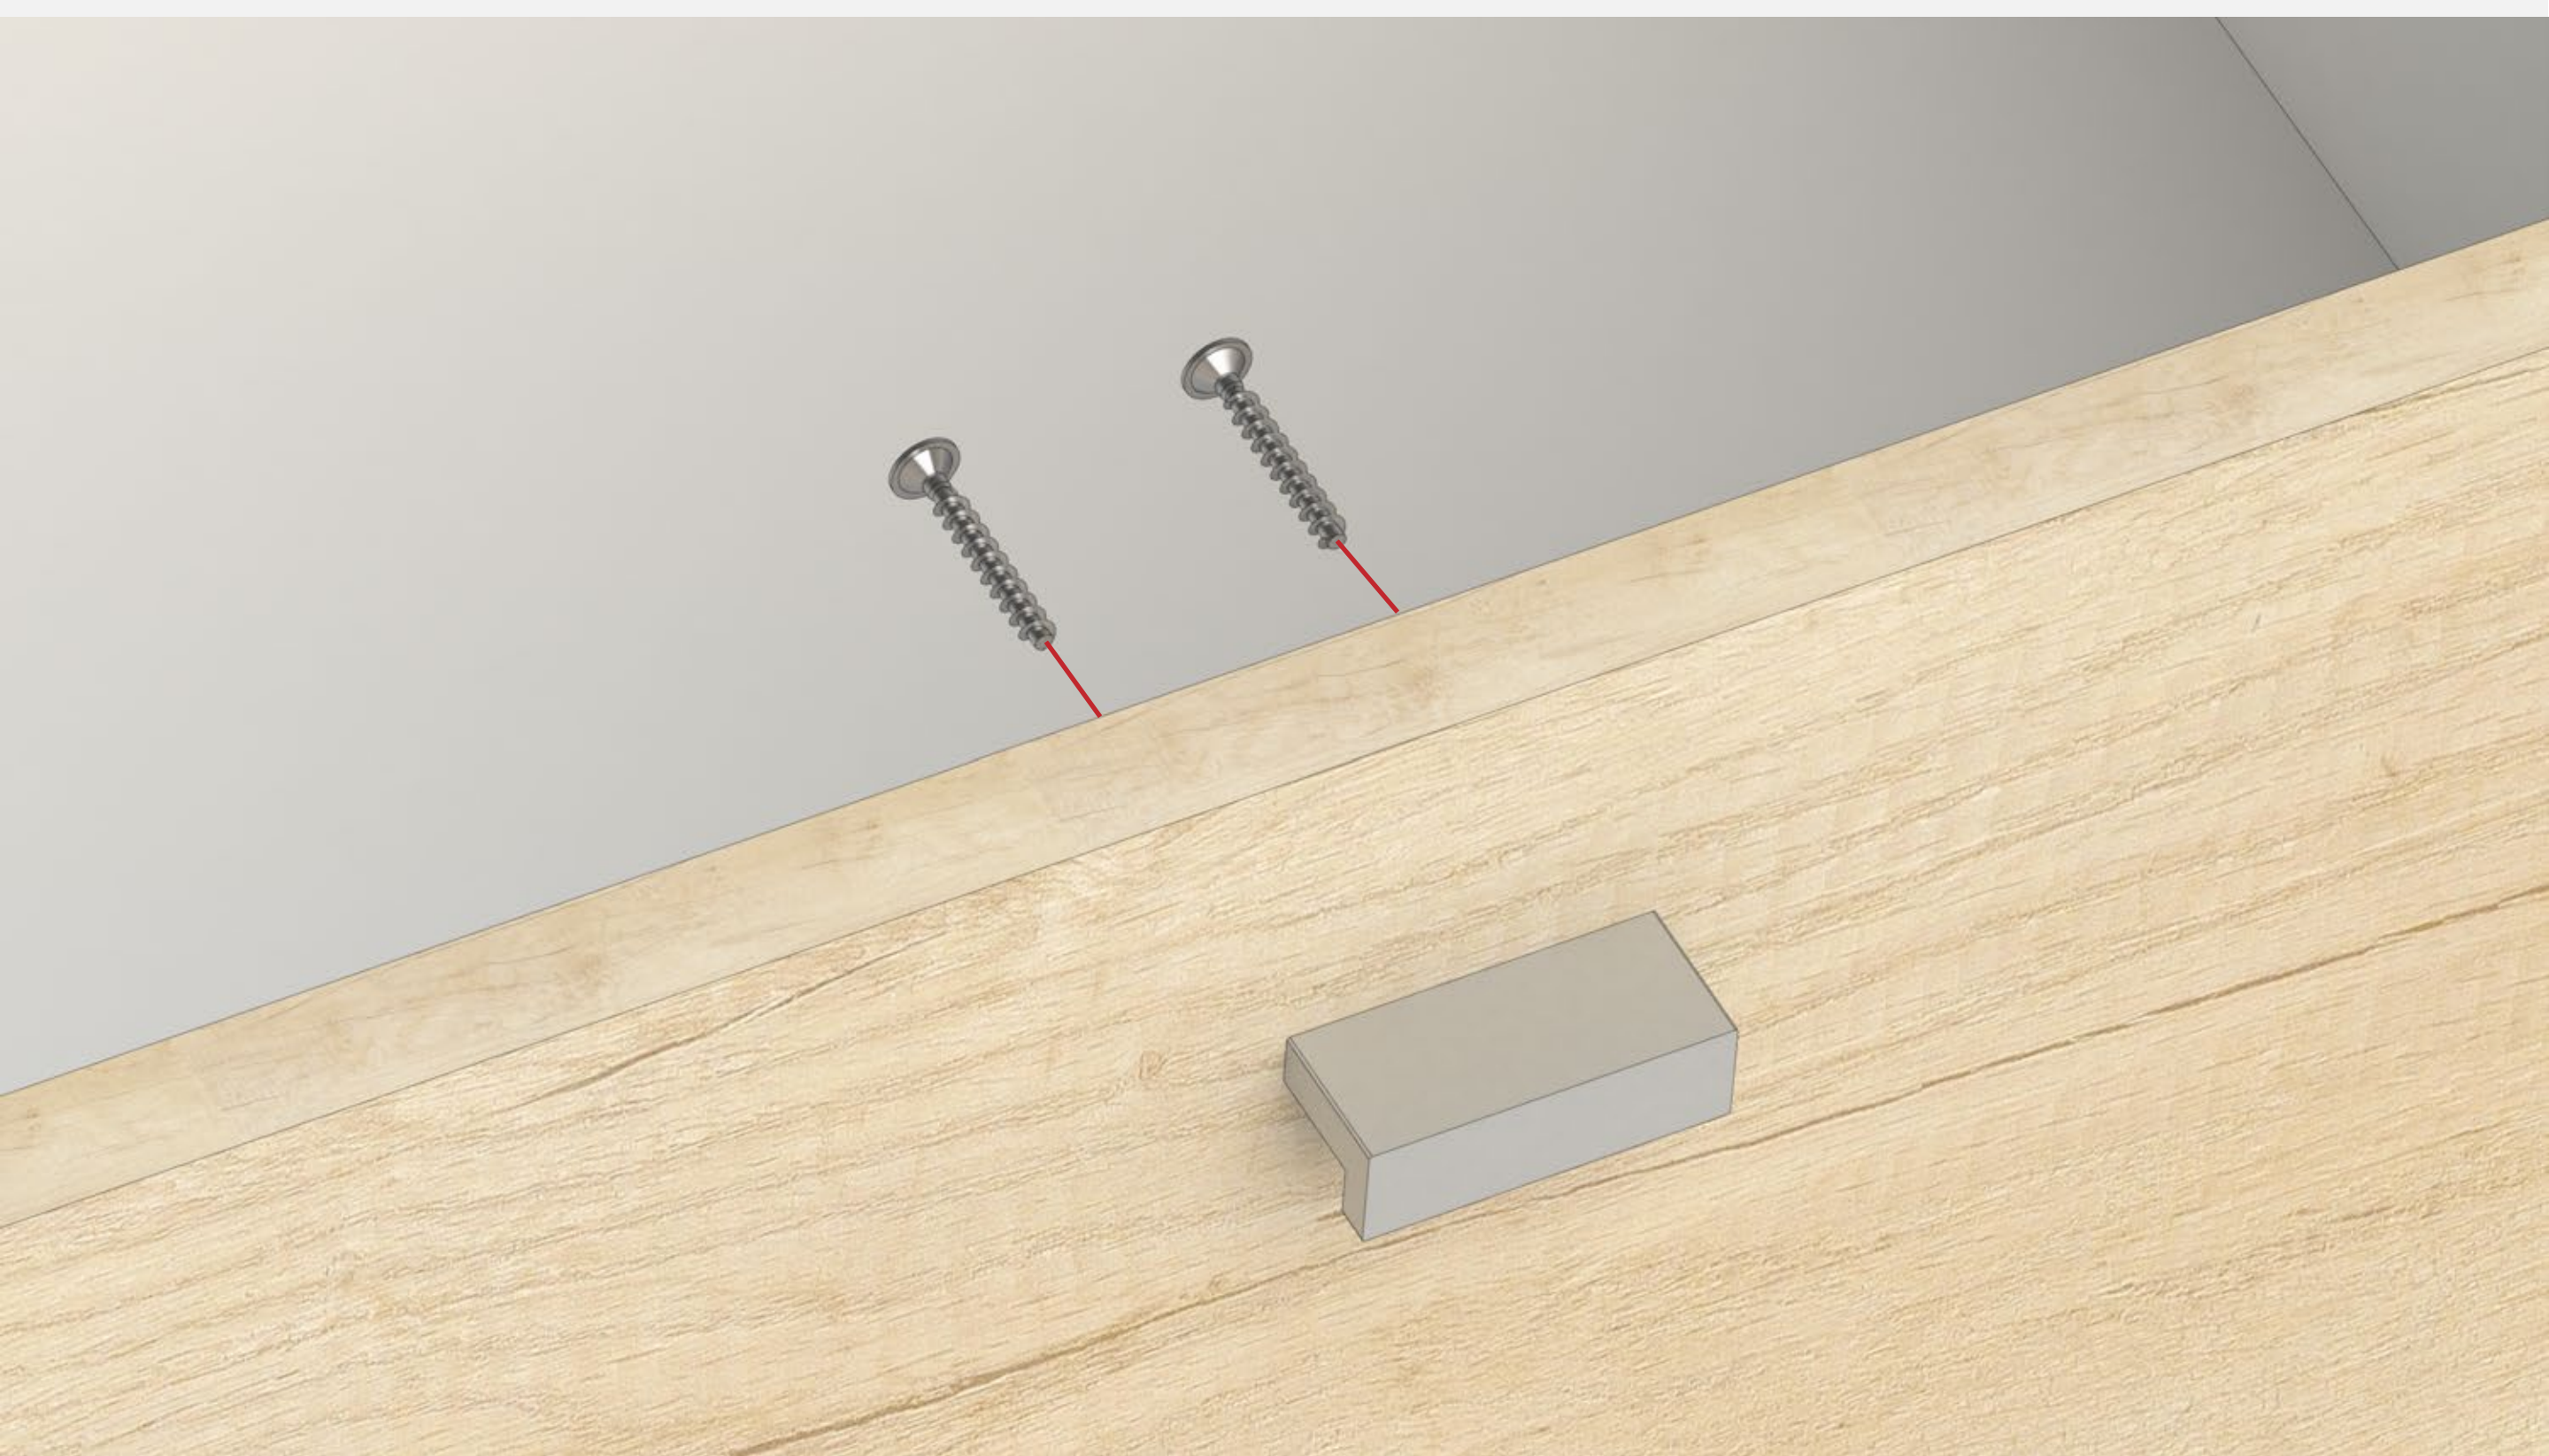

12

Armar parrilla


Clavar el primer fleje a 5 cm y luego ayudarse con el separador distribuyendo los flejes cada 6 cm.

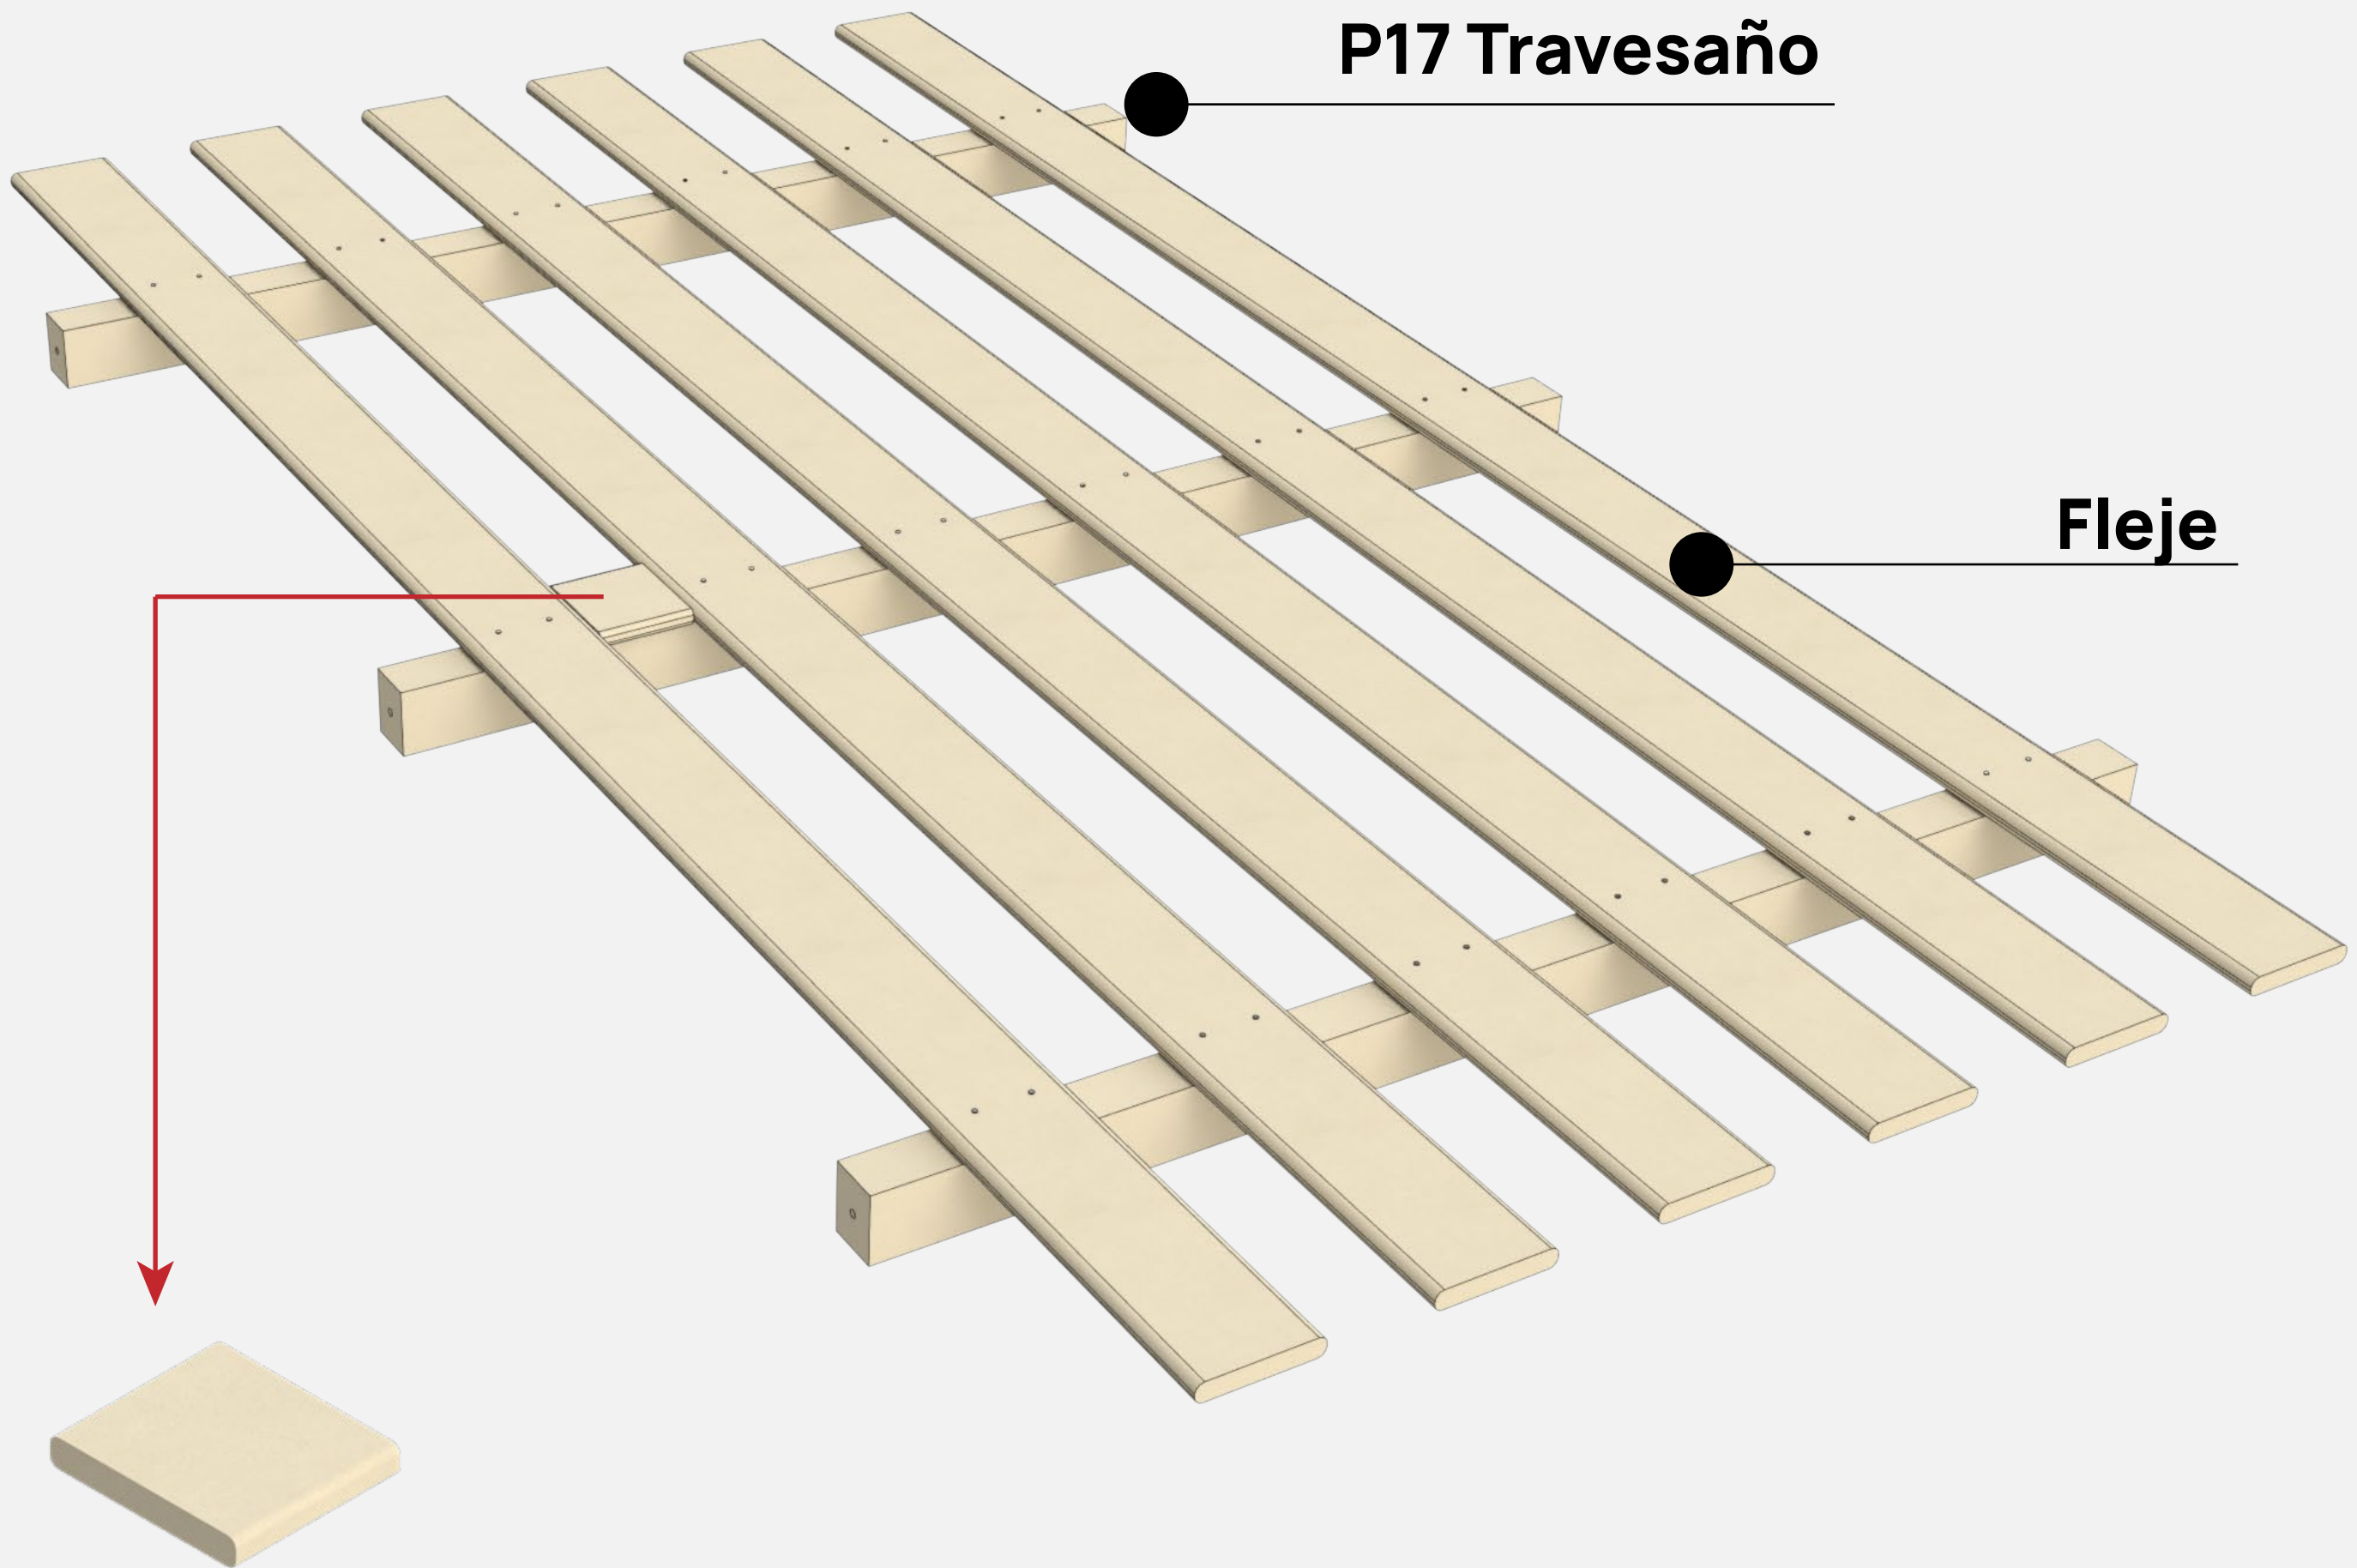


P17 Travesaño

Fleje

H18
Separador
flejes

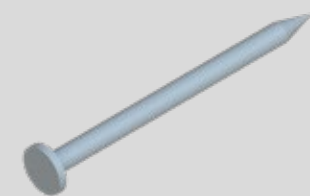

H9
Clavo

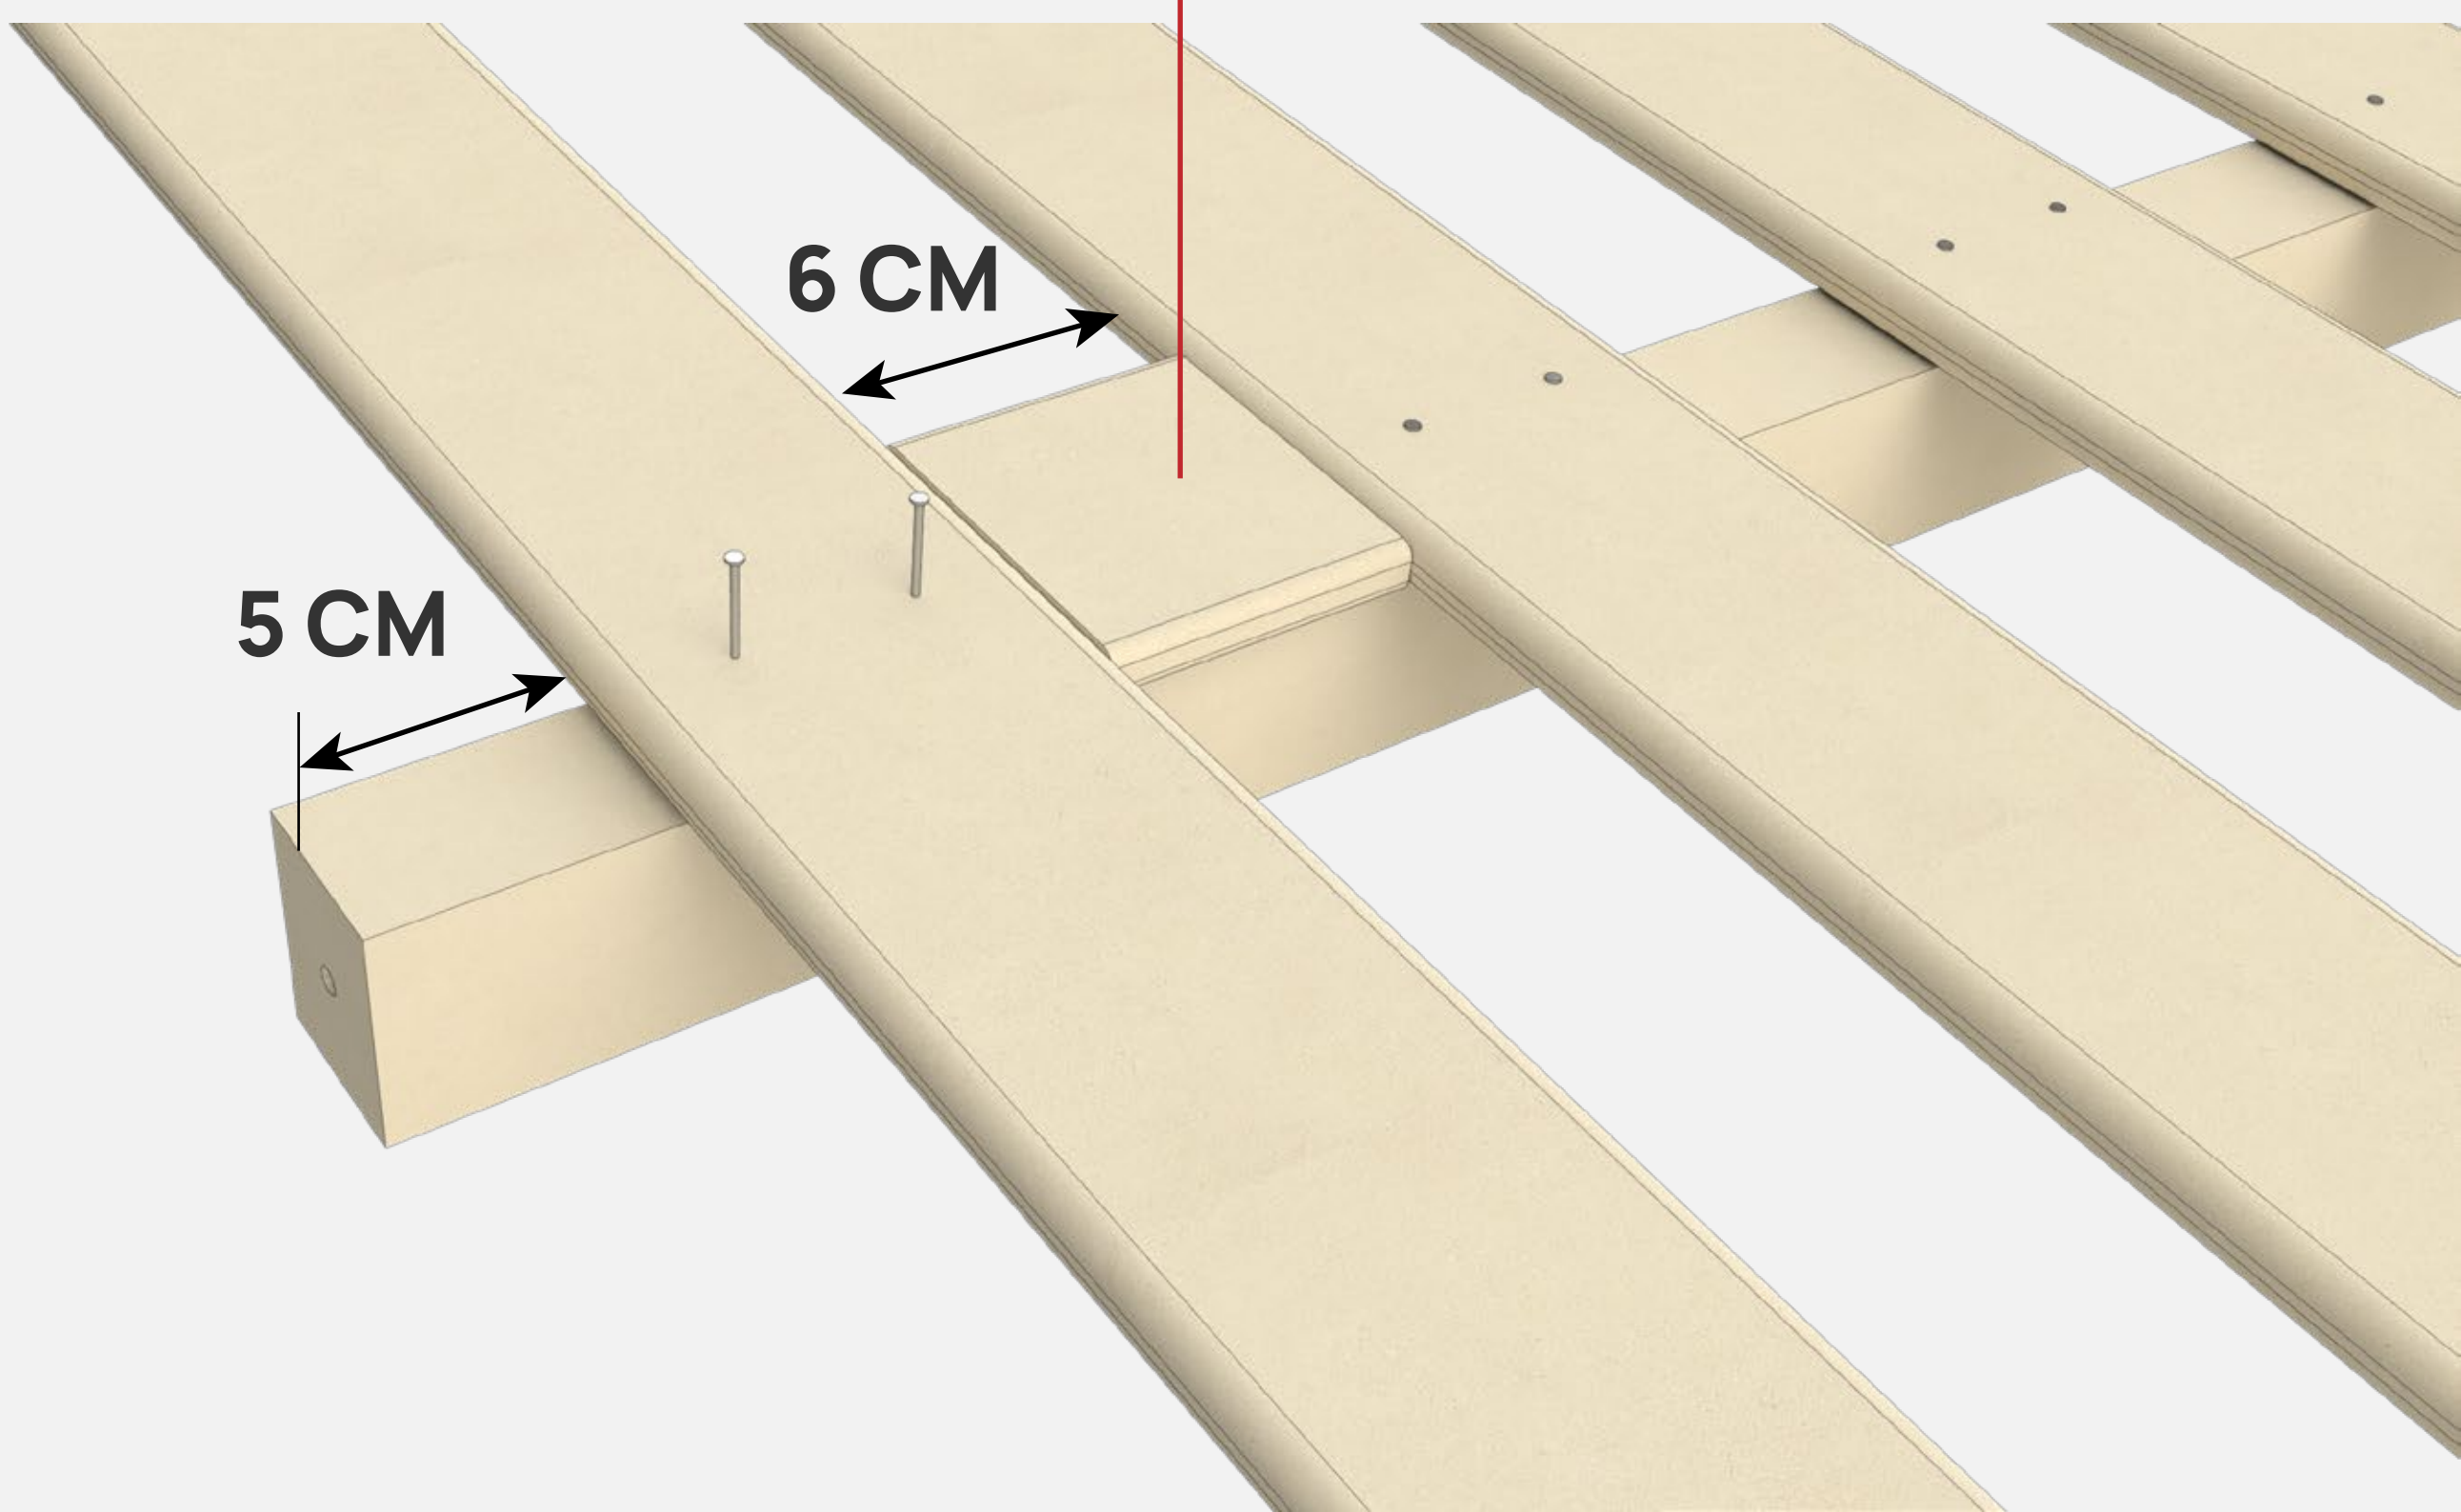



6 CM

5 CM

13

Finalizar armado

Vincular parrilla con estructura, deslizar cajón y colocar estante móvil.

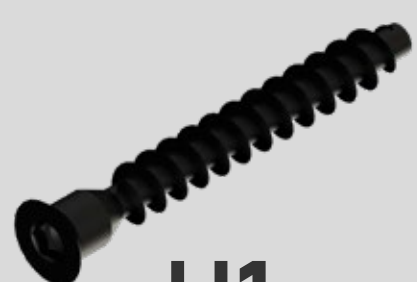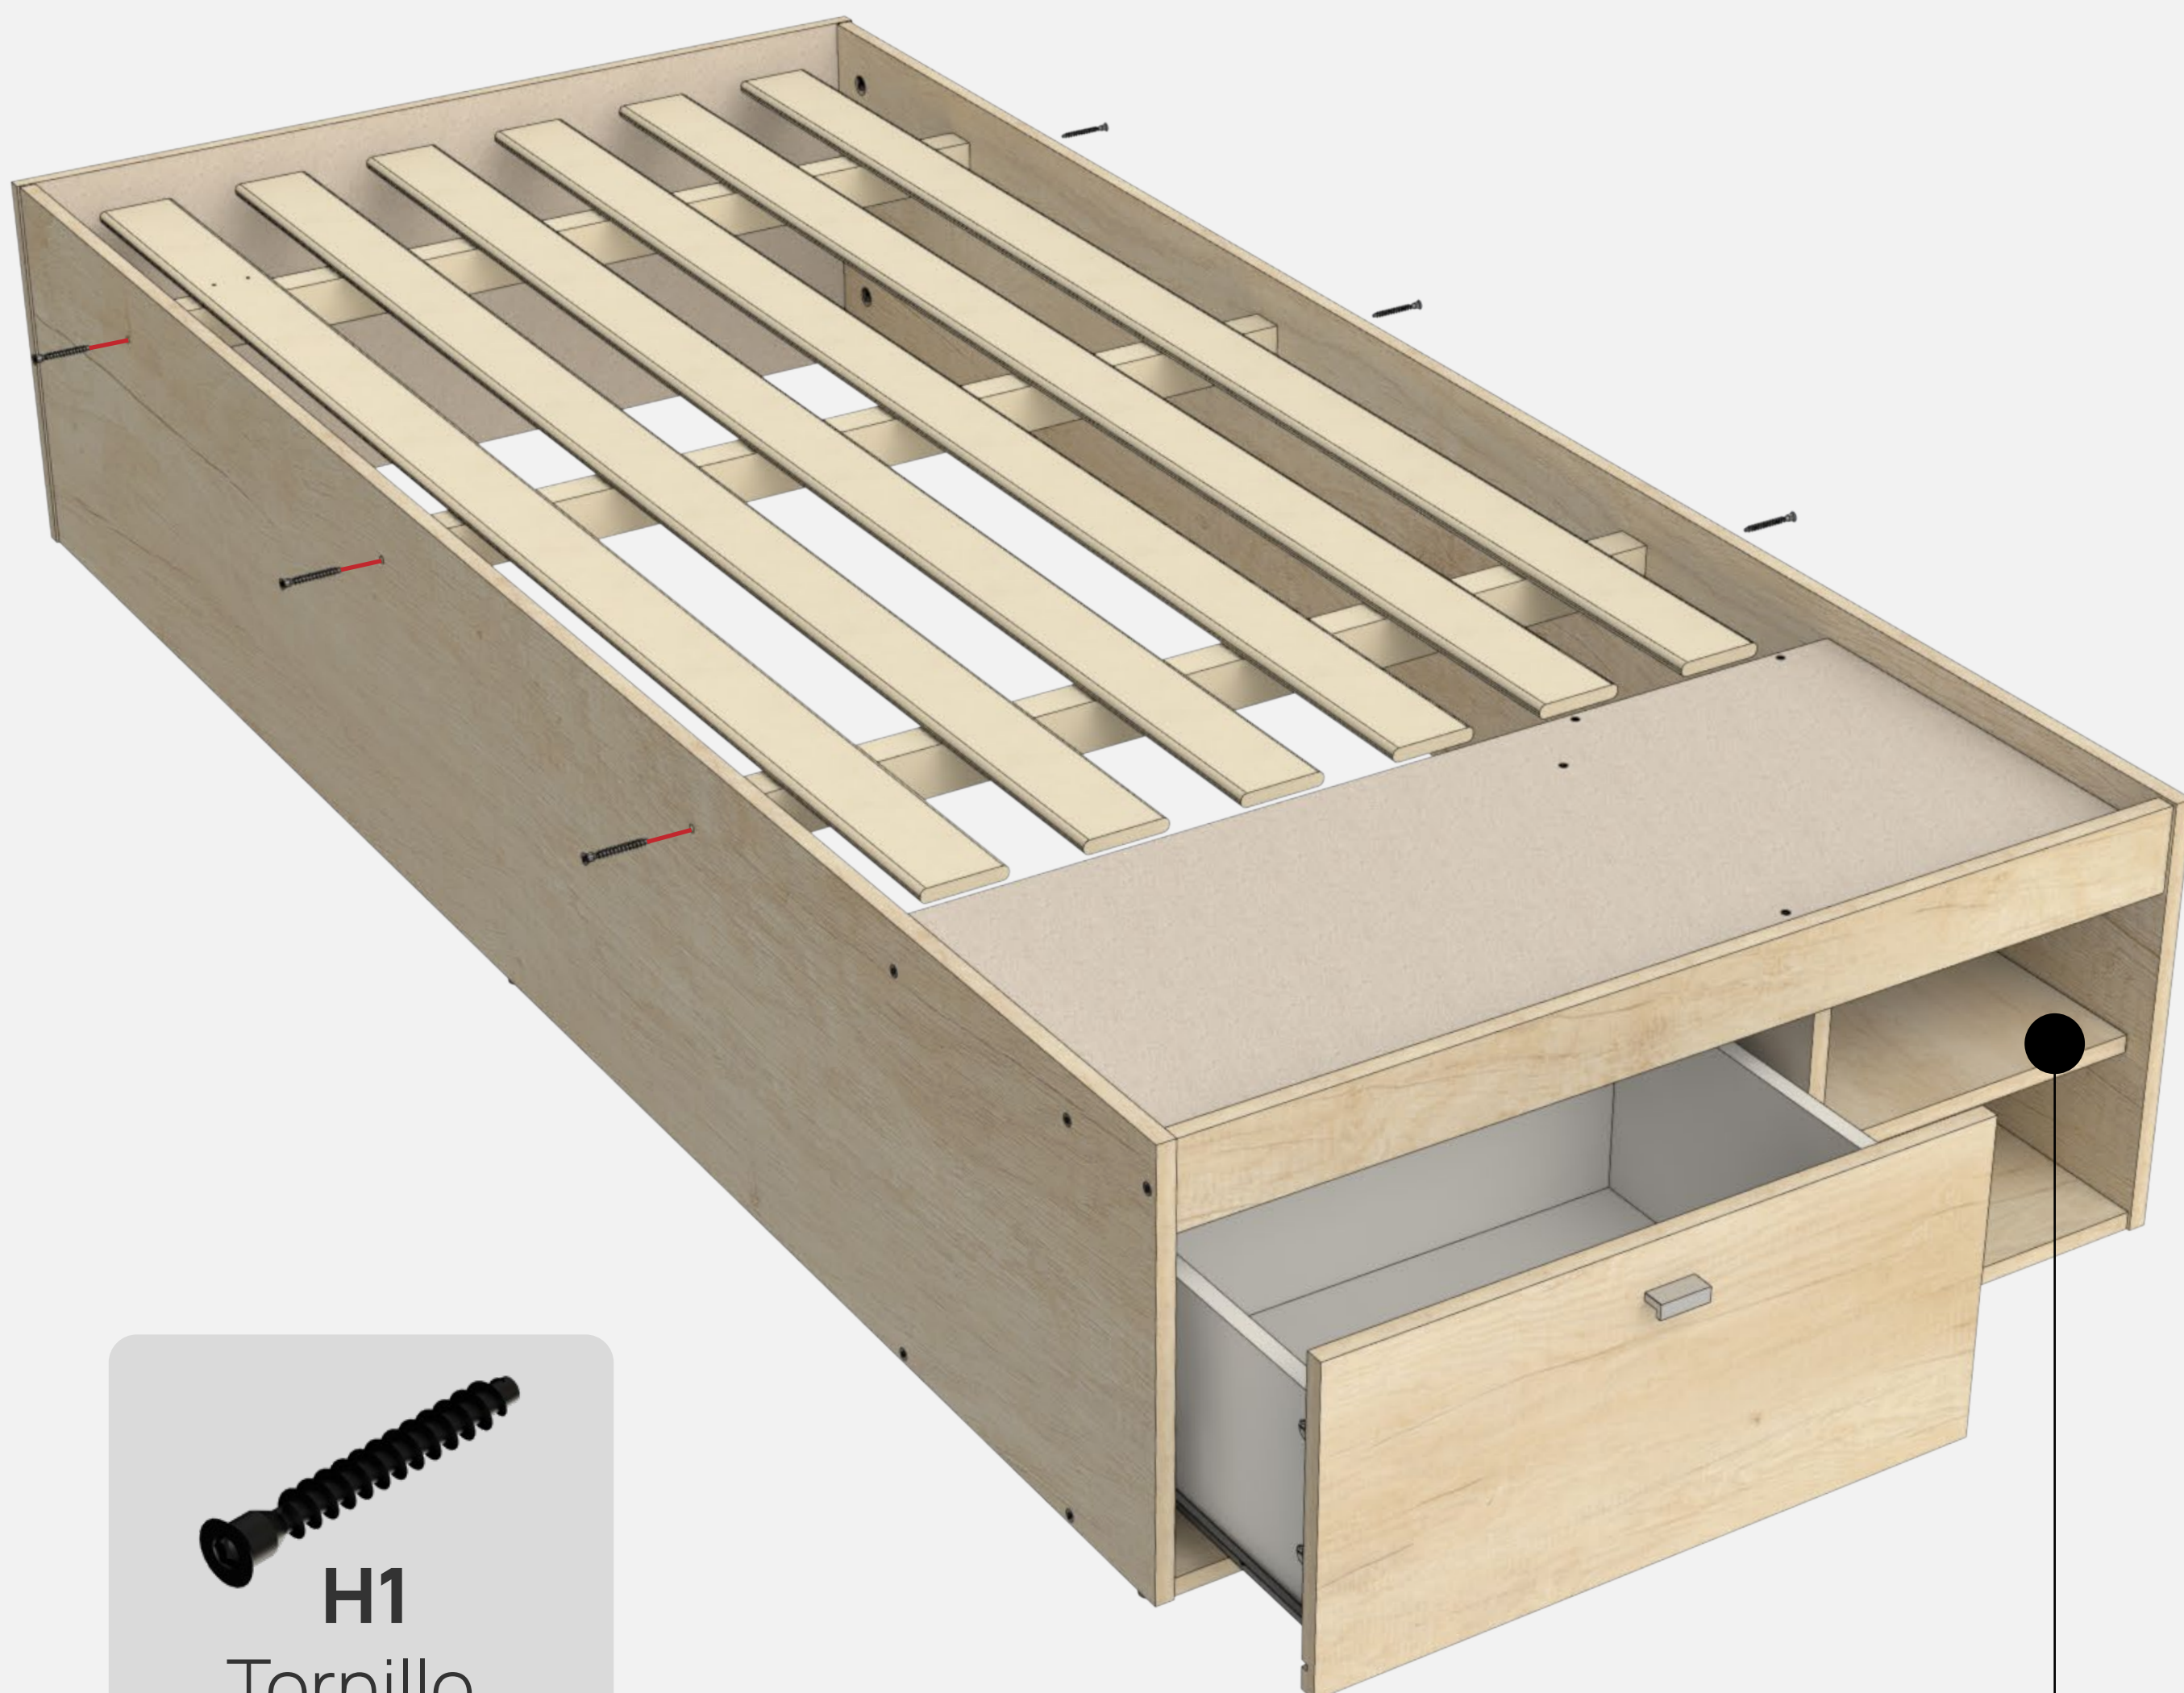


H1

Tornillo
6.3x50 Allen

**P12 Estante
móvil**

**Corredera
de costado/
parante**

**Corredera
de cajón**

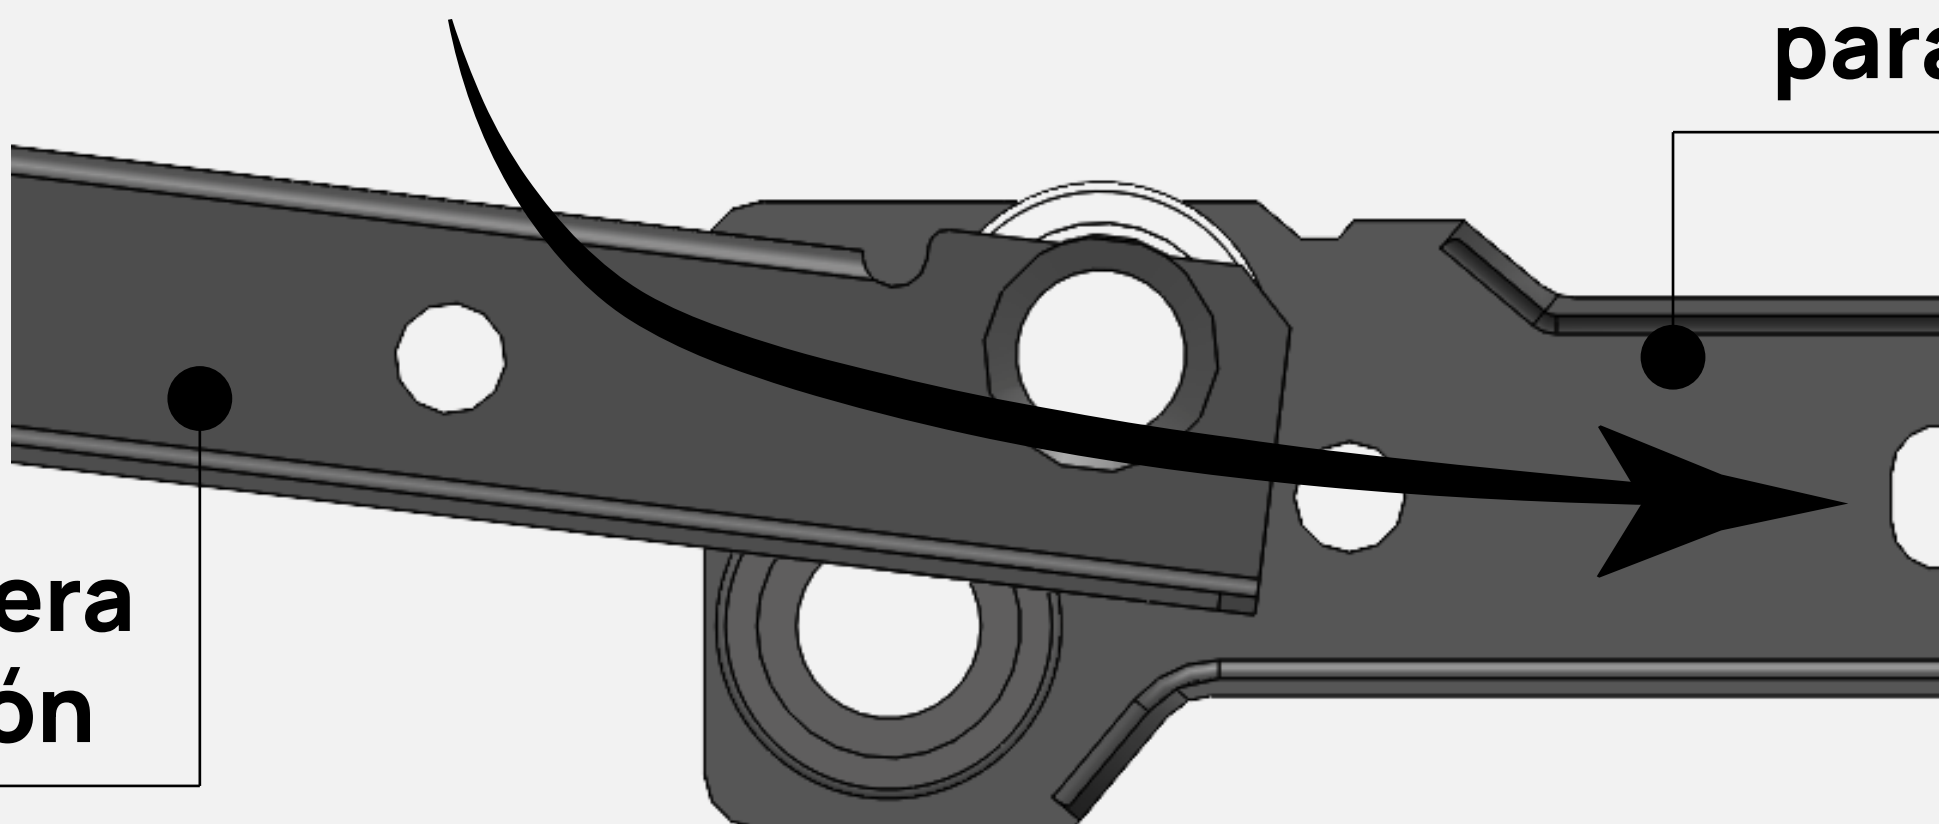

Terminaste!
Disfrutá tu BOX!



#ExperienciaMosconi