



CHIFONIER
DAKAR
ZERO

Seguí los pasos y armá tu chifonier



#ExperienciaMosconi

LOTE 5






Herrajes



H1
Tornillo
variante 6x8

16 ud.

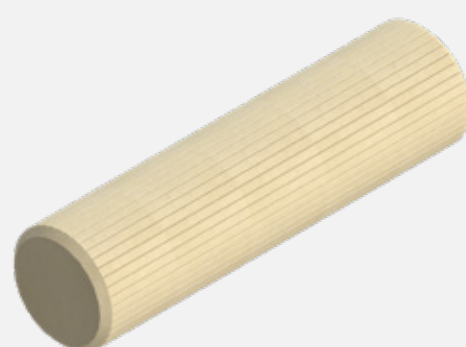

H2
Tarugo
6x30

30 ud.



H3
Corredera Z

4 ud.




H4
Tornillo confirmat
6.30x50

6 ud.



H5
Clavo

1 bolsa

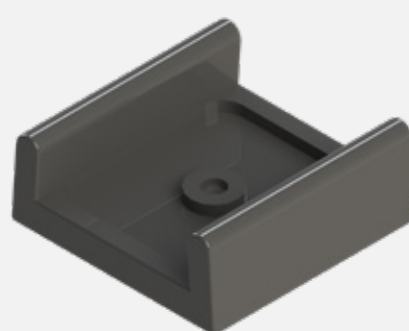

H6
Base plástica U

4 ud.




H7
Tornillo 3.5x30

16 ud.




H8
Escuadra plástica

8 ud.

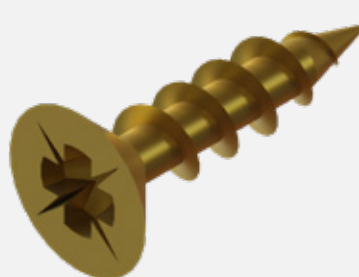

H9
Tornillo 3.5x15

32 ud.

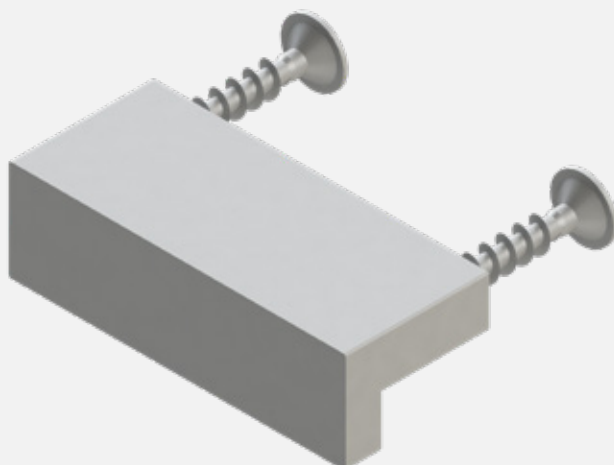


H7
Tirador 32 Bigfer
+ tornillos

4vvcv ud.



H8
Marca empresarial

1 ud.

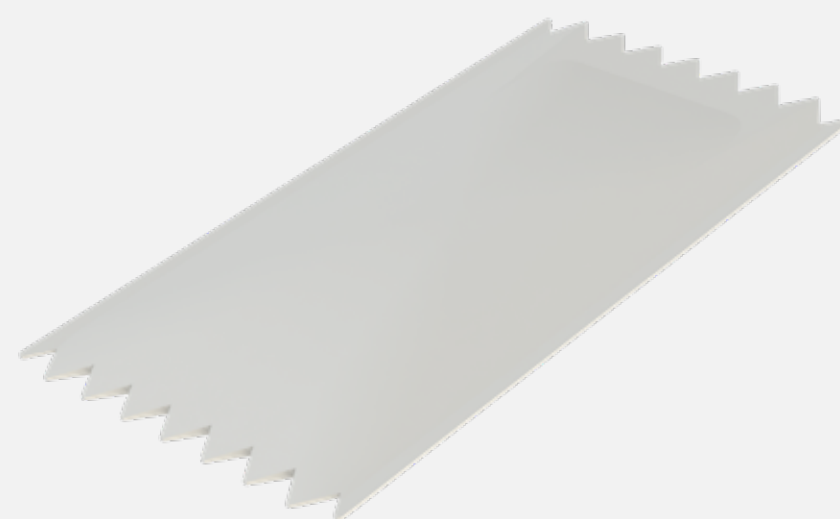


H9
Sachet cola
10 grs.

4 ud.

¿Qué herramientas necesito?



¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos!

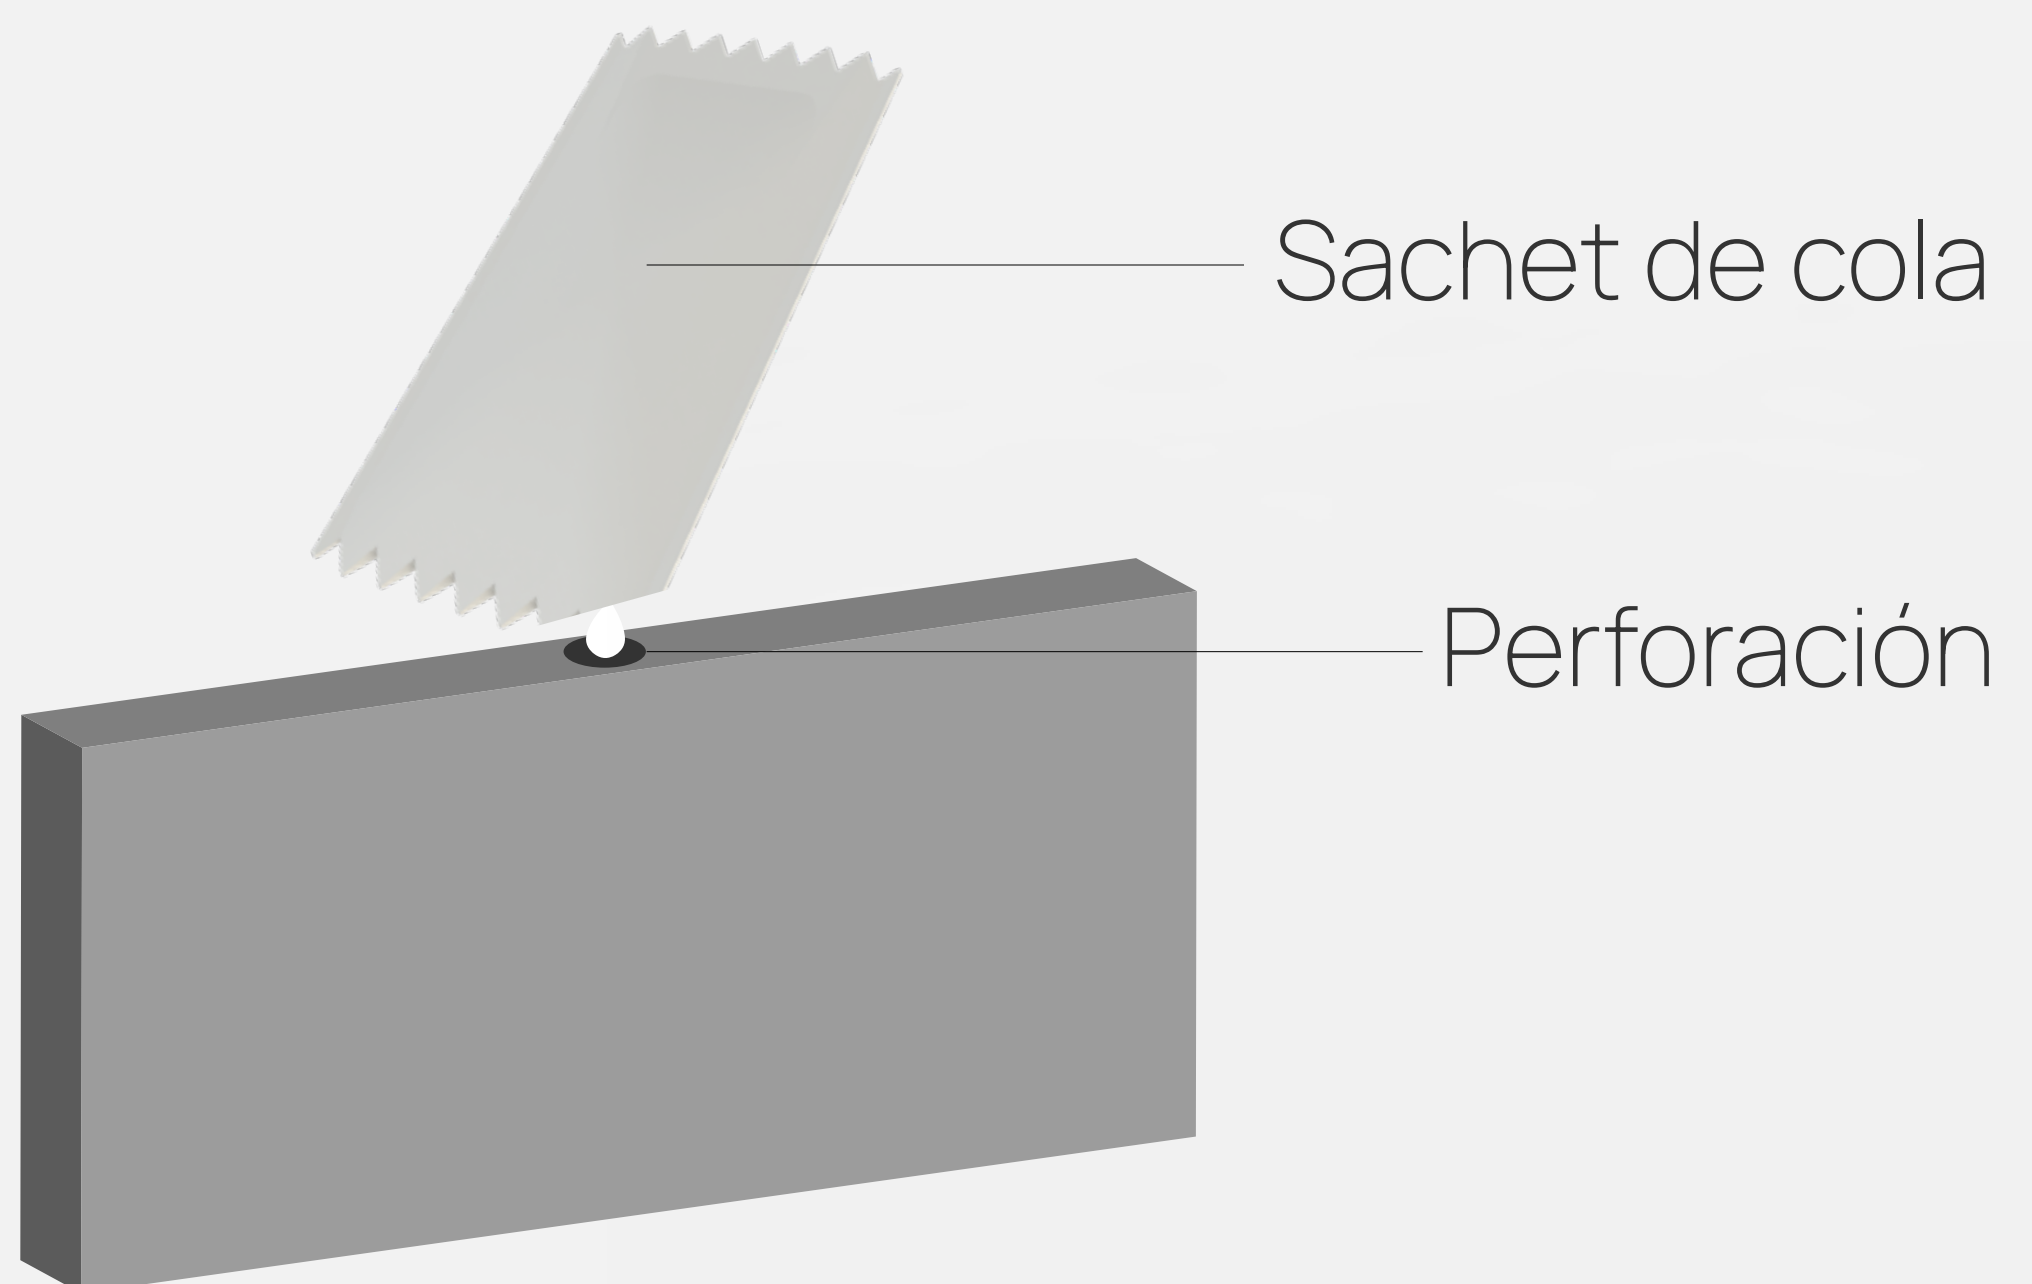

**Para cuidar las piezas,
armá el vajillero sobre la caja.**



#ExperienciaMosconi
www.mosconi.com.ar

CHIFONIER

DAKAR ZERO



#ExperienciaMosconi



Colocar correderas y tarugos

01

Colocar en la pieza costado izq. 3 tarugos y 4 correderas con 2 tornillos varianta c/u.




Canto de melamina

P1 Costado Izq. 890x356




H1 Tornillo
varianta 6x8



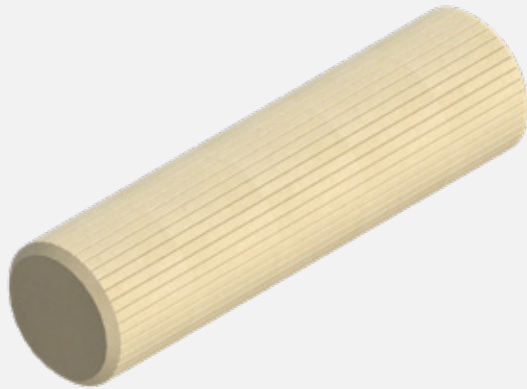

H2 Tarugo
6x30

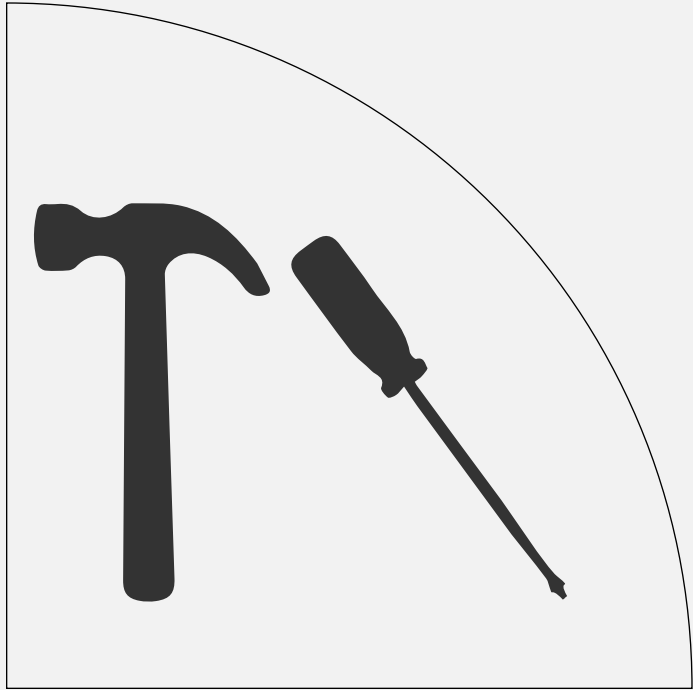




Repetir paso 1 en Costado Der

02

Colocar en la pieza costado der. 3 tarugos y 4 correderas con 2 tornillos variante c/u.

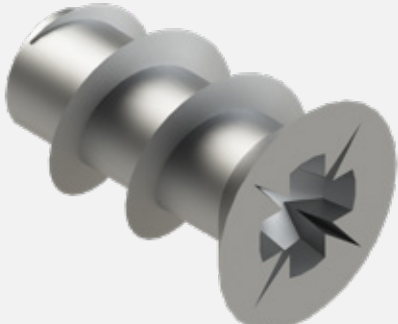


H1 Tornillo
variante 6x8



Canto de melamina

P2 Costado Der. 890x356



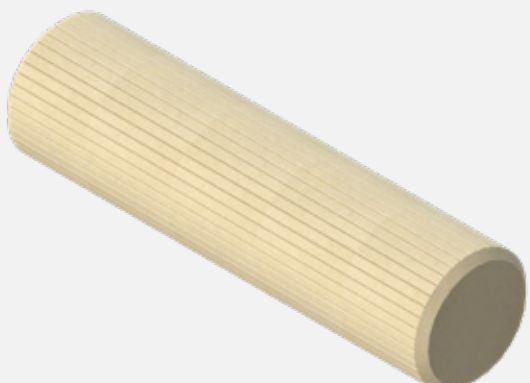

H2 Tarugo
6x30







Colocar zócalos

03

Vincular 3 zócalos, por medio de 2 tornillos confirmat c/u.

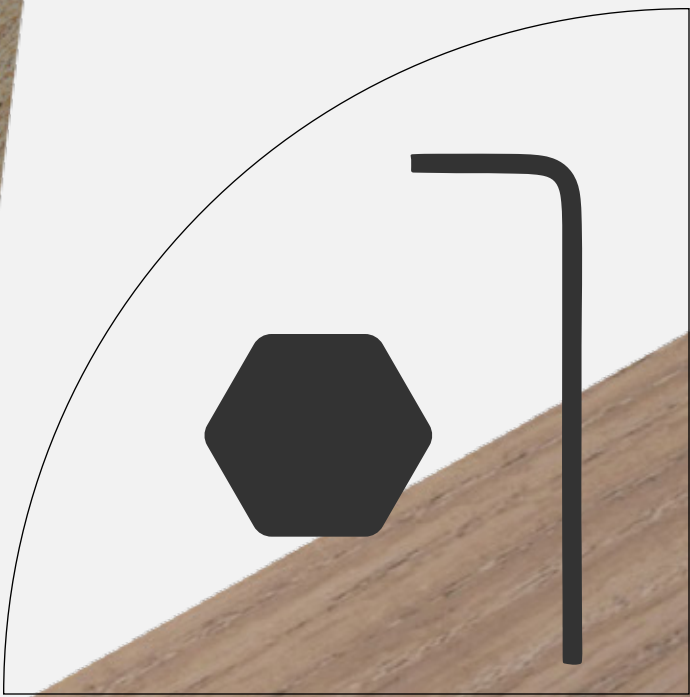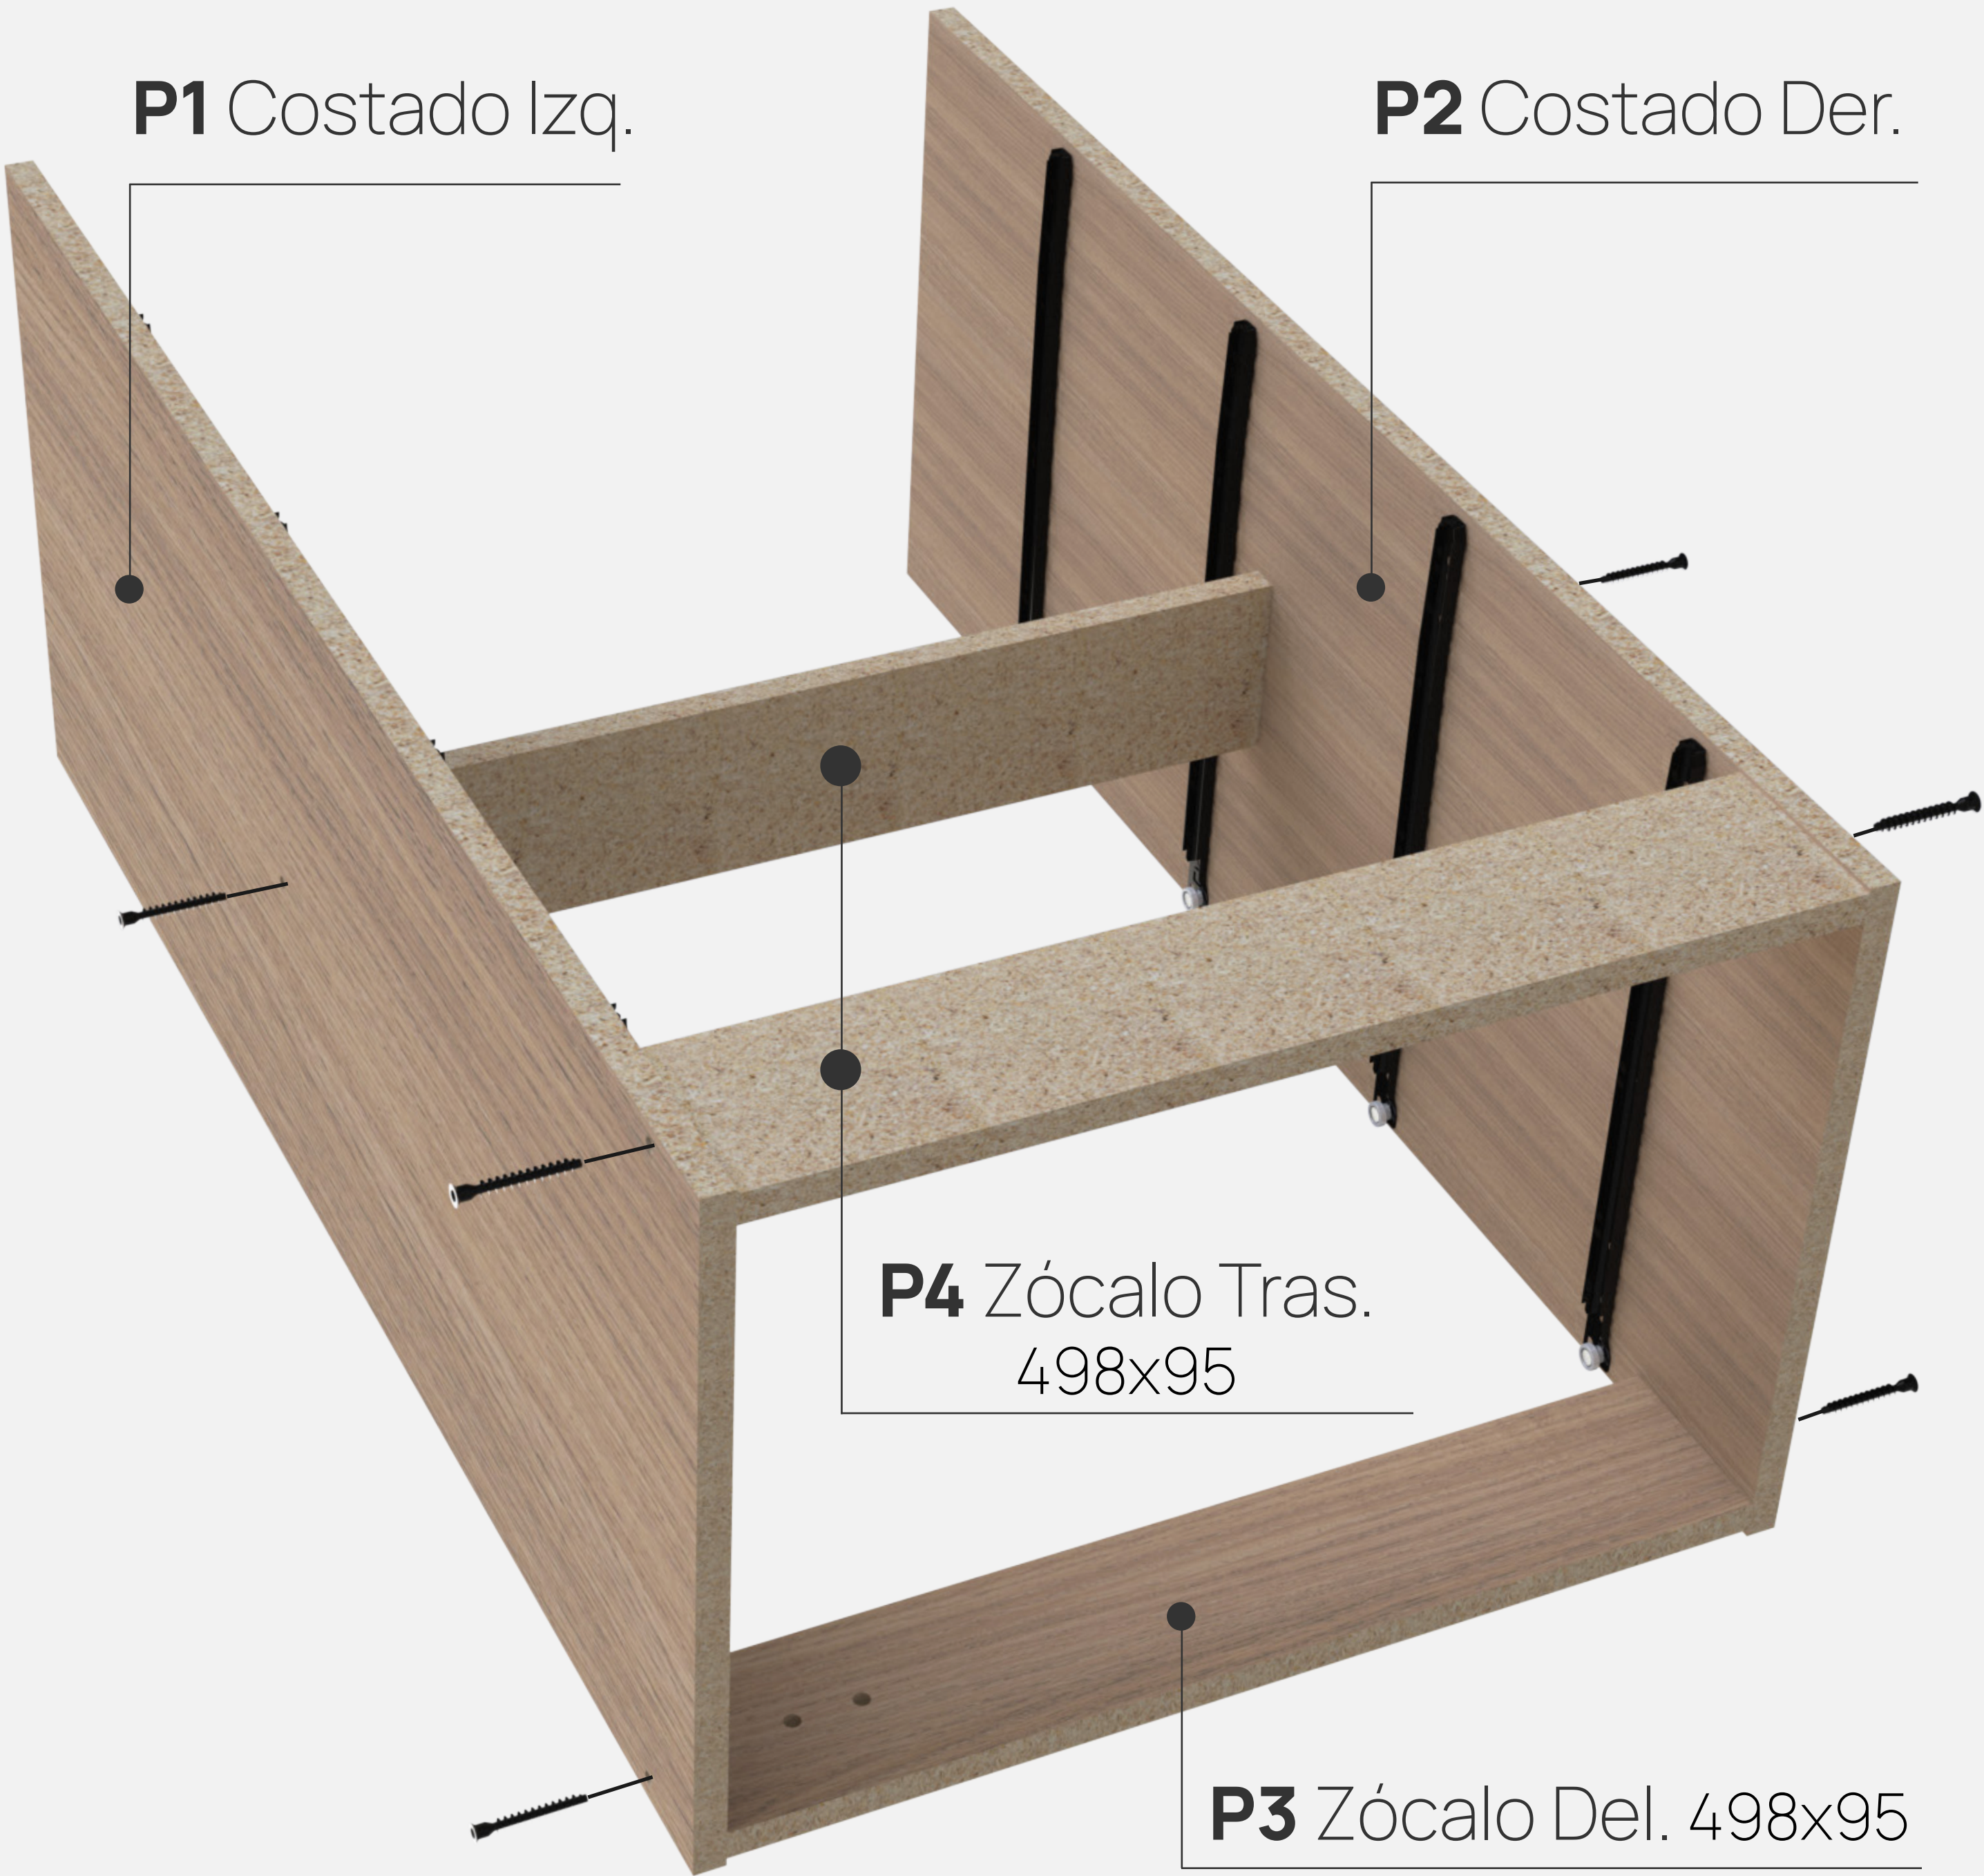




Colocar techo


Vincular pieza techo a los 2 costados mediante 6 tarugos. Encolar perforaciones.

04

P5 Techo 530x373

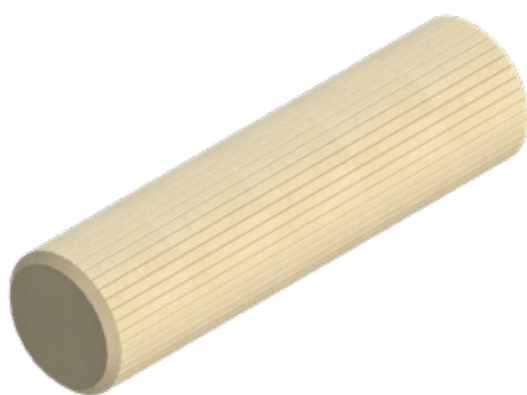

H2 Tarugo
6x30

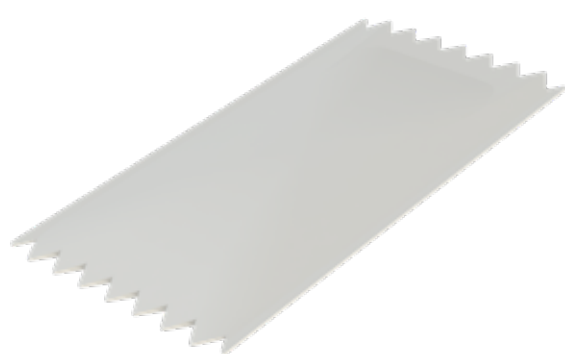

H9
Sachet cola






Colocar fondos y bases

05

Con un martillo, colocar clavos cada 15 cm aprox.
Corroborar que, las medidas A y B sean iguales.
Clavar 4 bases plásticas.

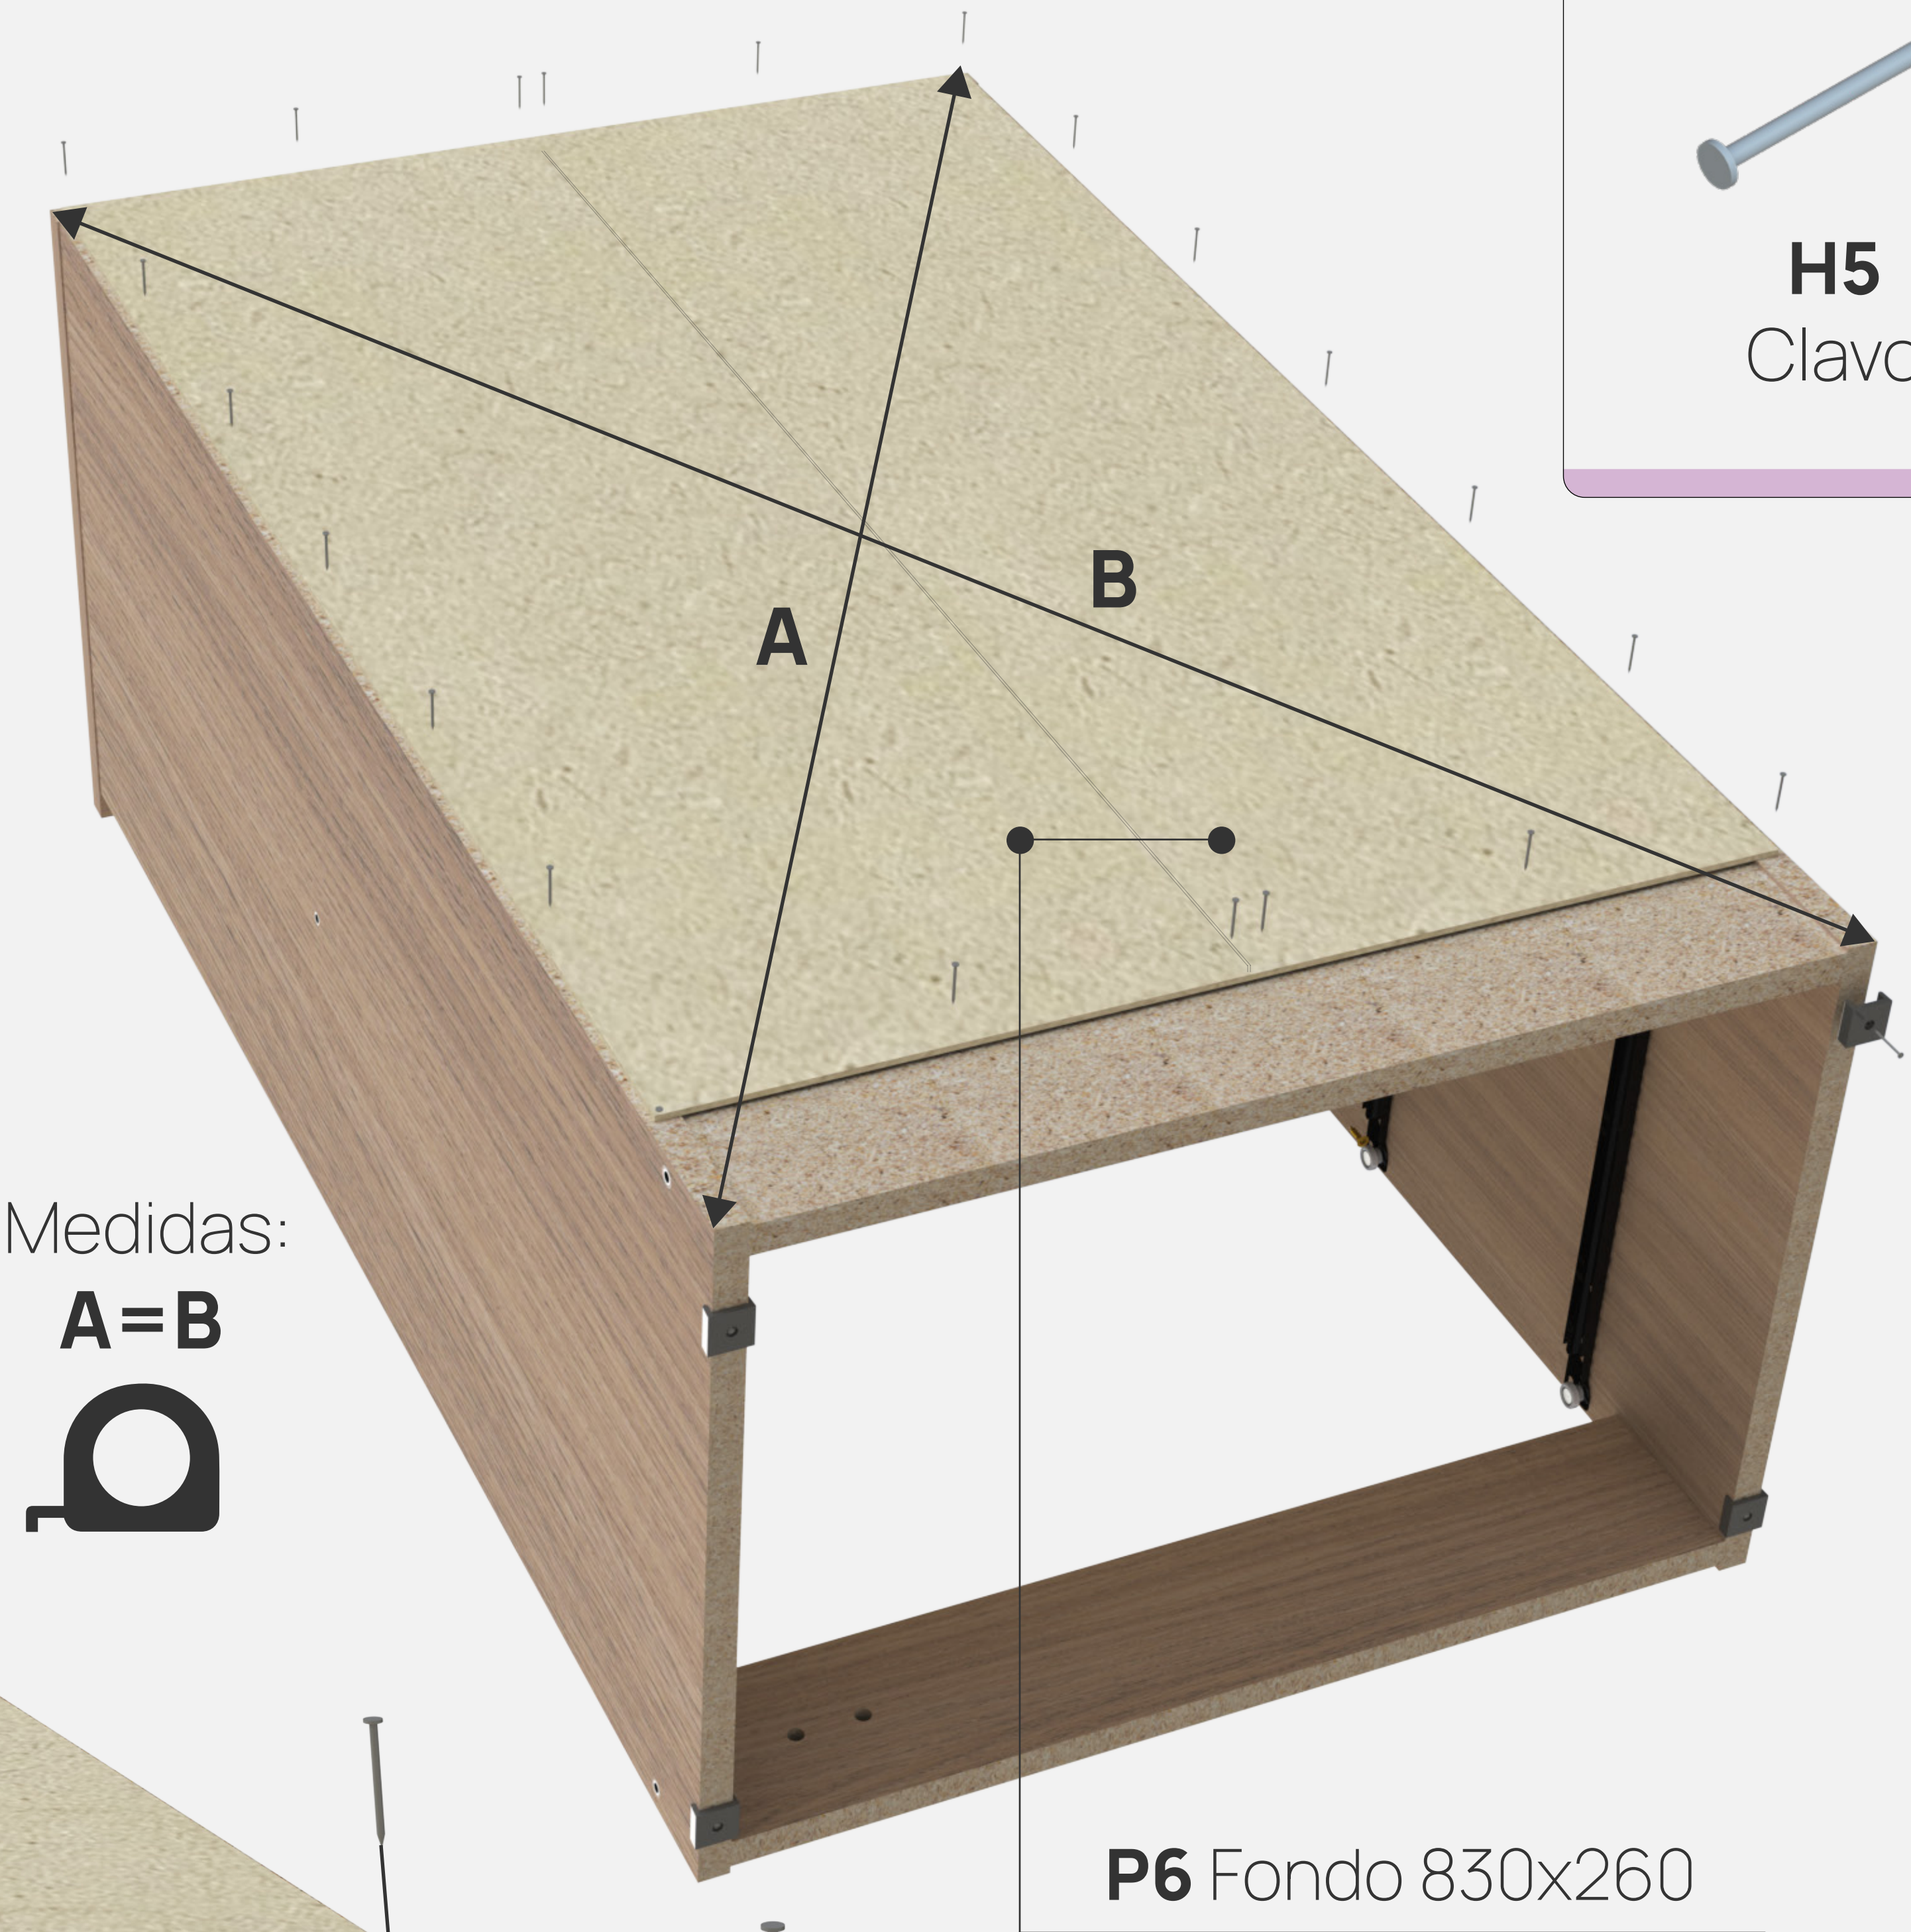





Armado de cajones


06

Vincular laterales de cajón con contrafrente y frente. Encolar perforaciones para tarugos.

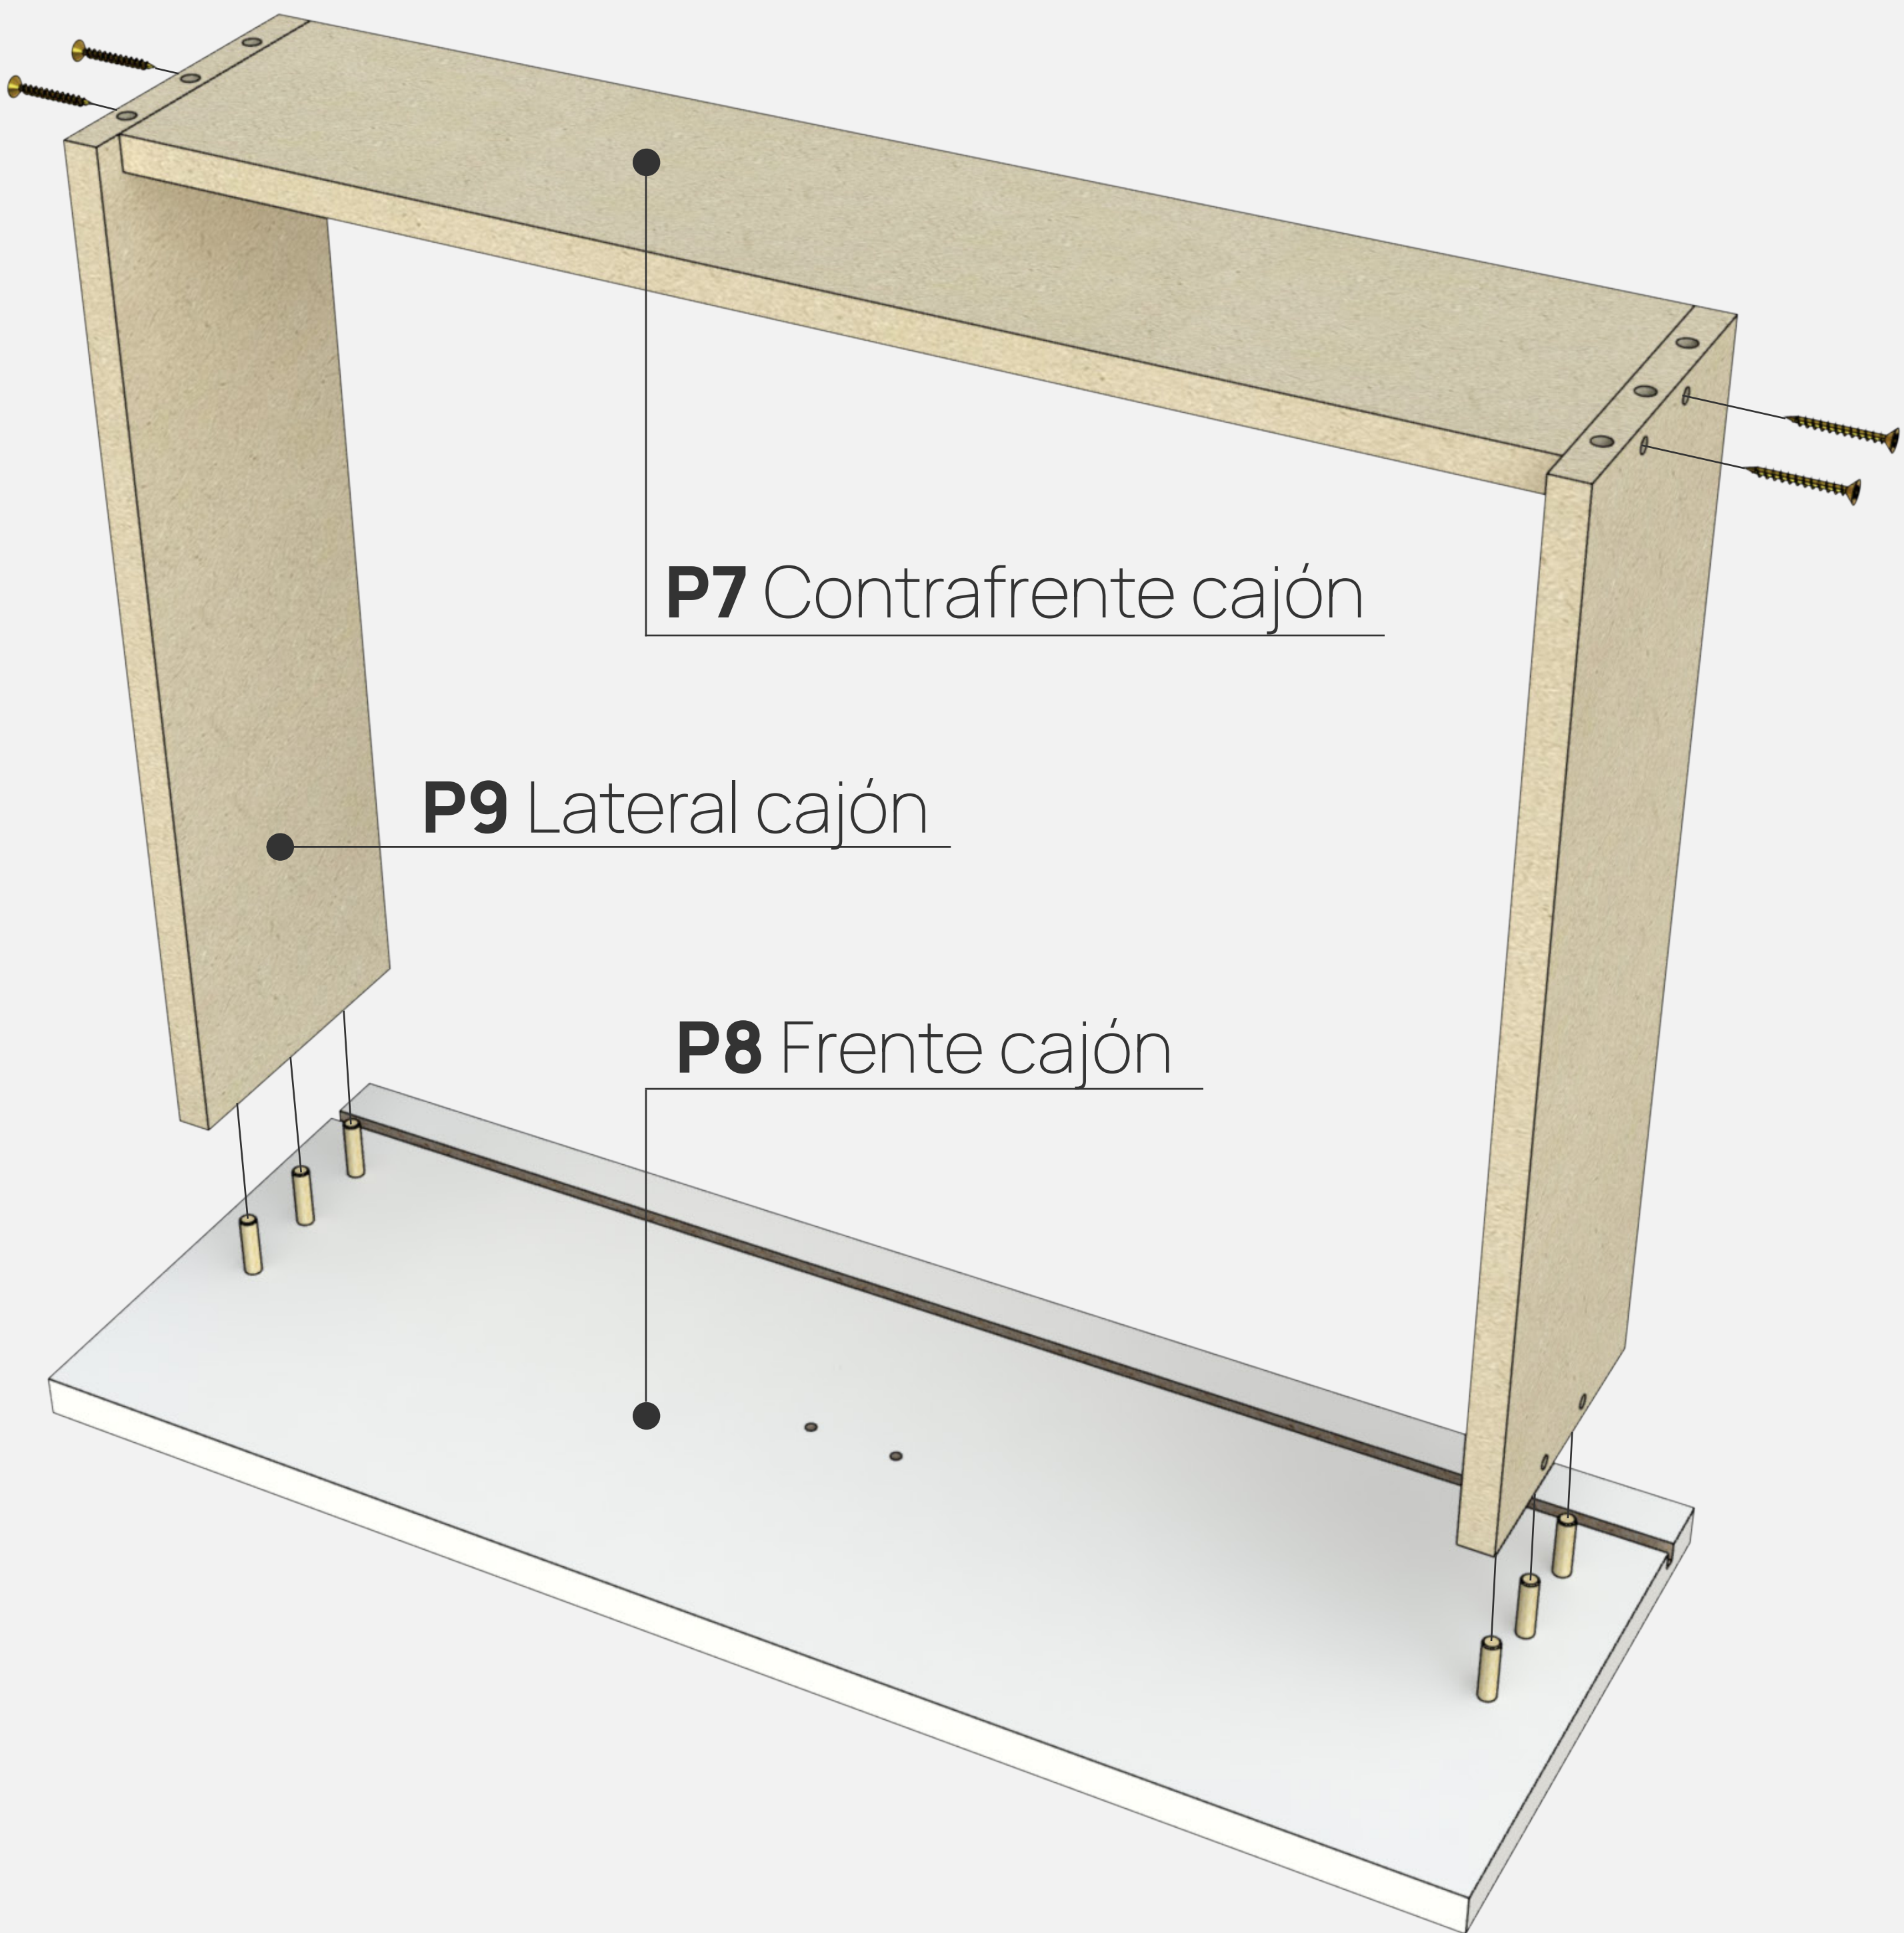

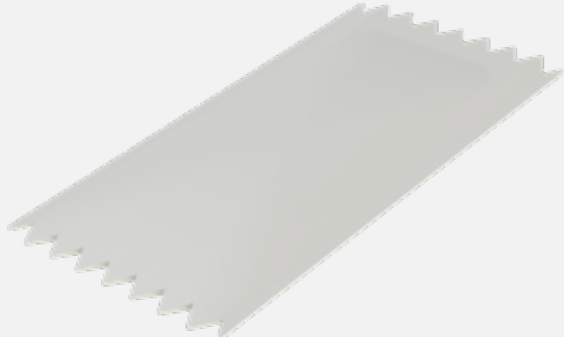

H9
Sachet cola

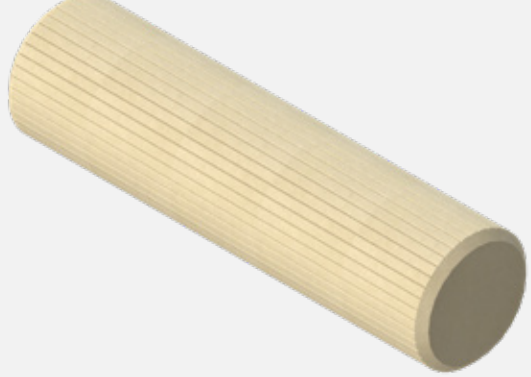

H2 Tarugo
6x30



H7 Tornillo
3,5x30

Colocar escuadras

Colocar 2 escuadras plásticas por cada cajón.

07




H9

Tornillo 3.5x15



H8 Escuadra
plástica

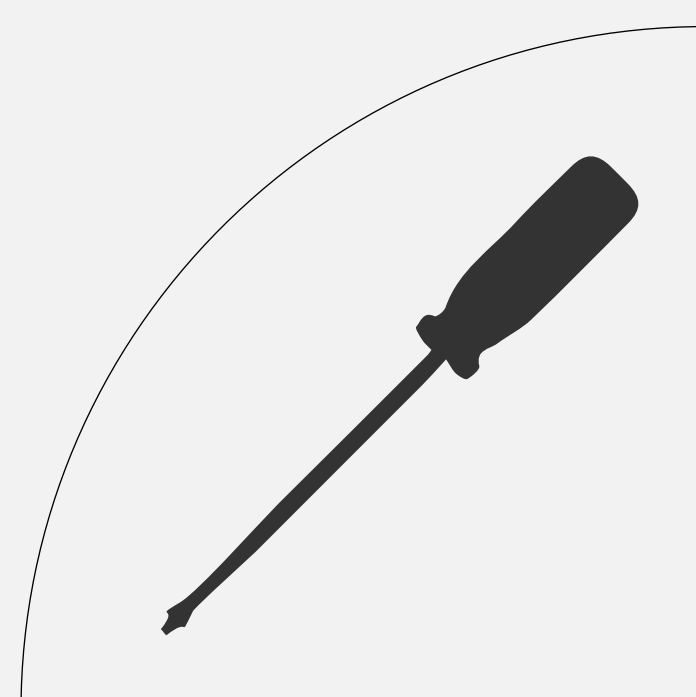





Colocar fondo cajón

Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox.
Corroborar que esté escuadrado el cajón.


08

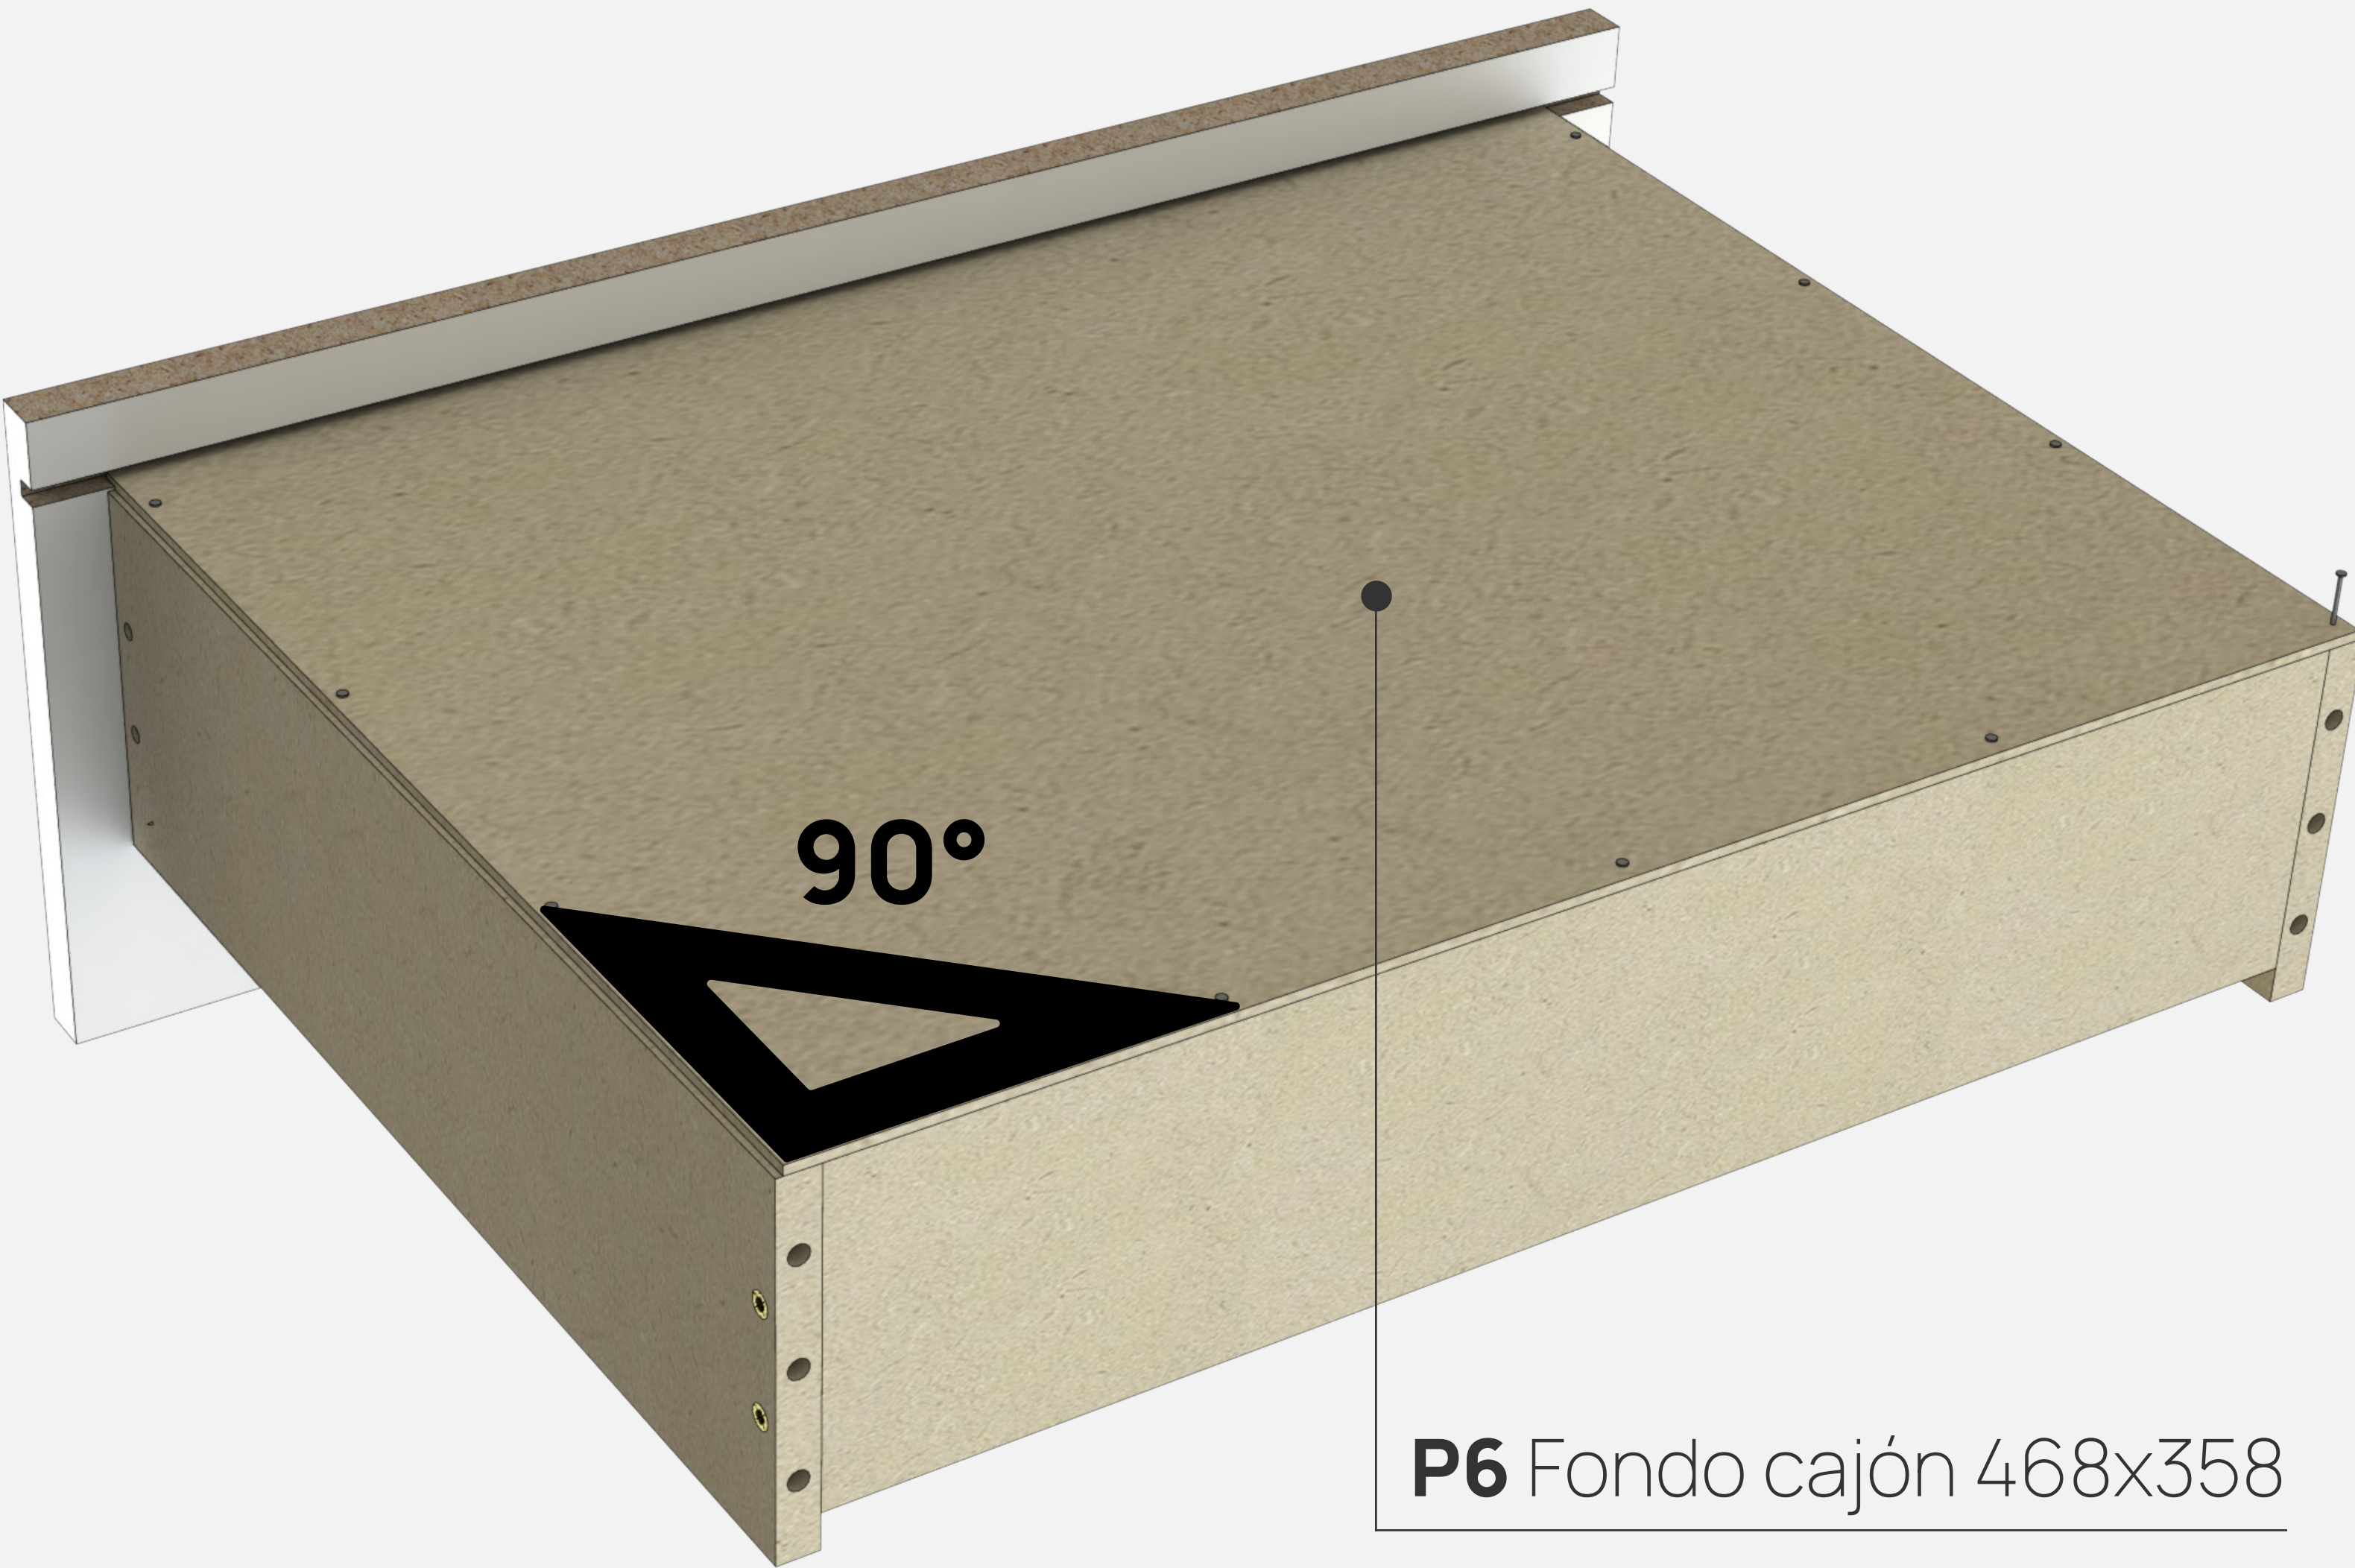

P6 Fondo cajón 468x358

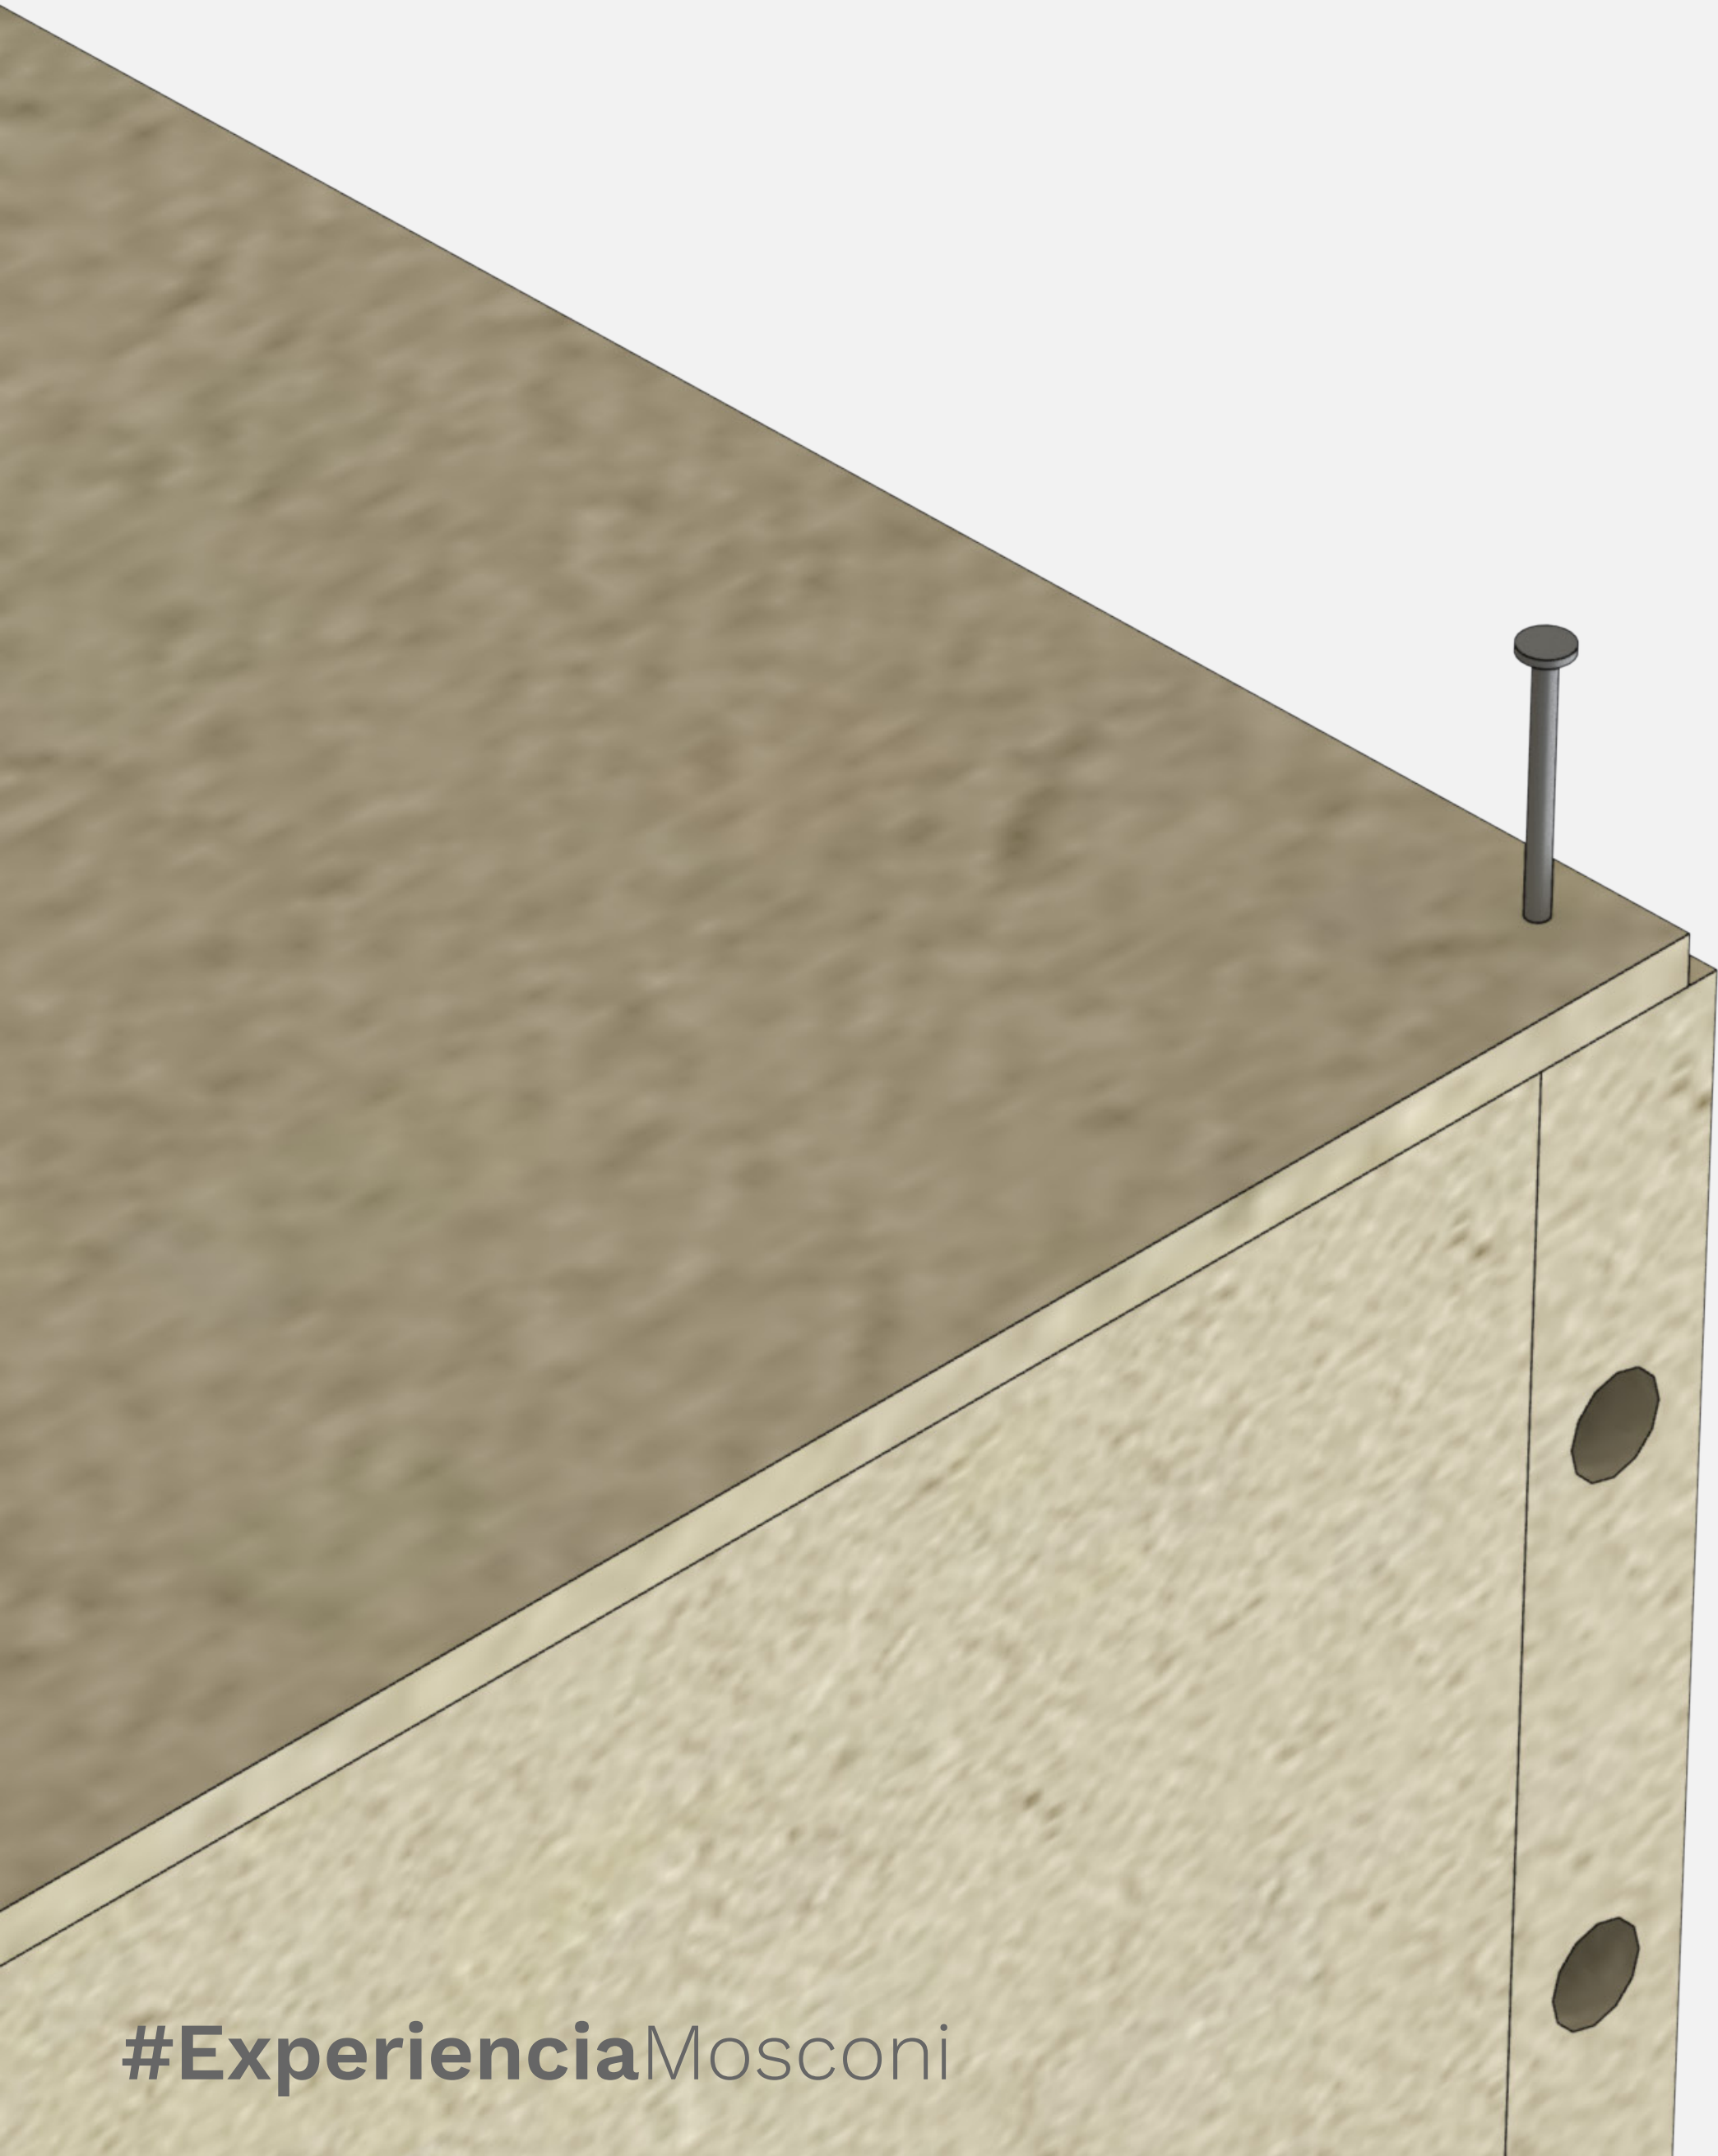

H5
Clavo


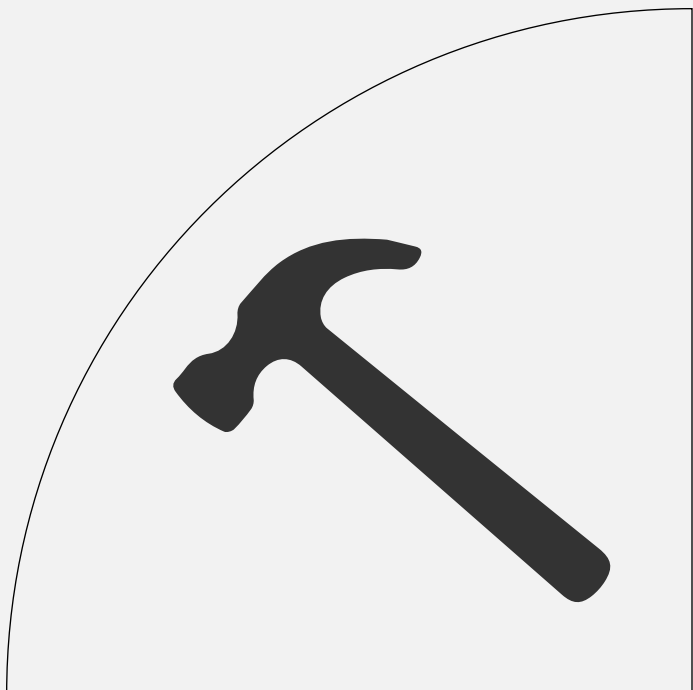




Colocar correderas


Colocar 2 correderas en la parte inferior del cajón. La corredera debe estar en contacto con el frente de cajón.

09

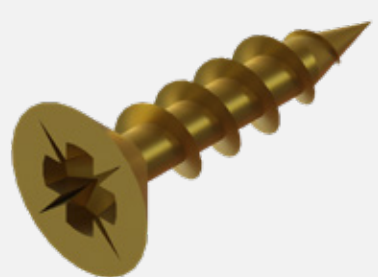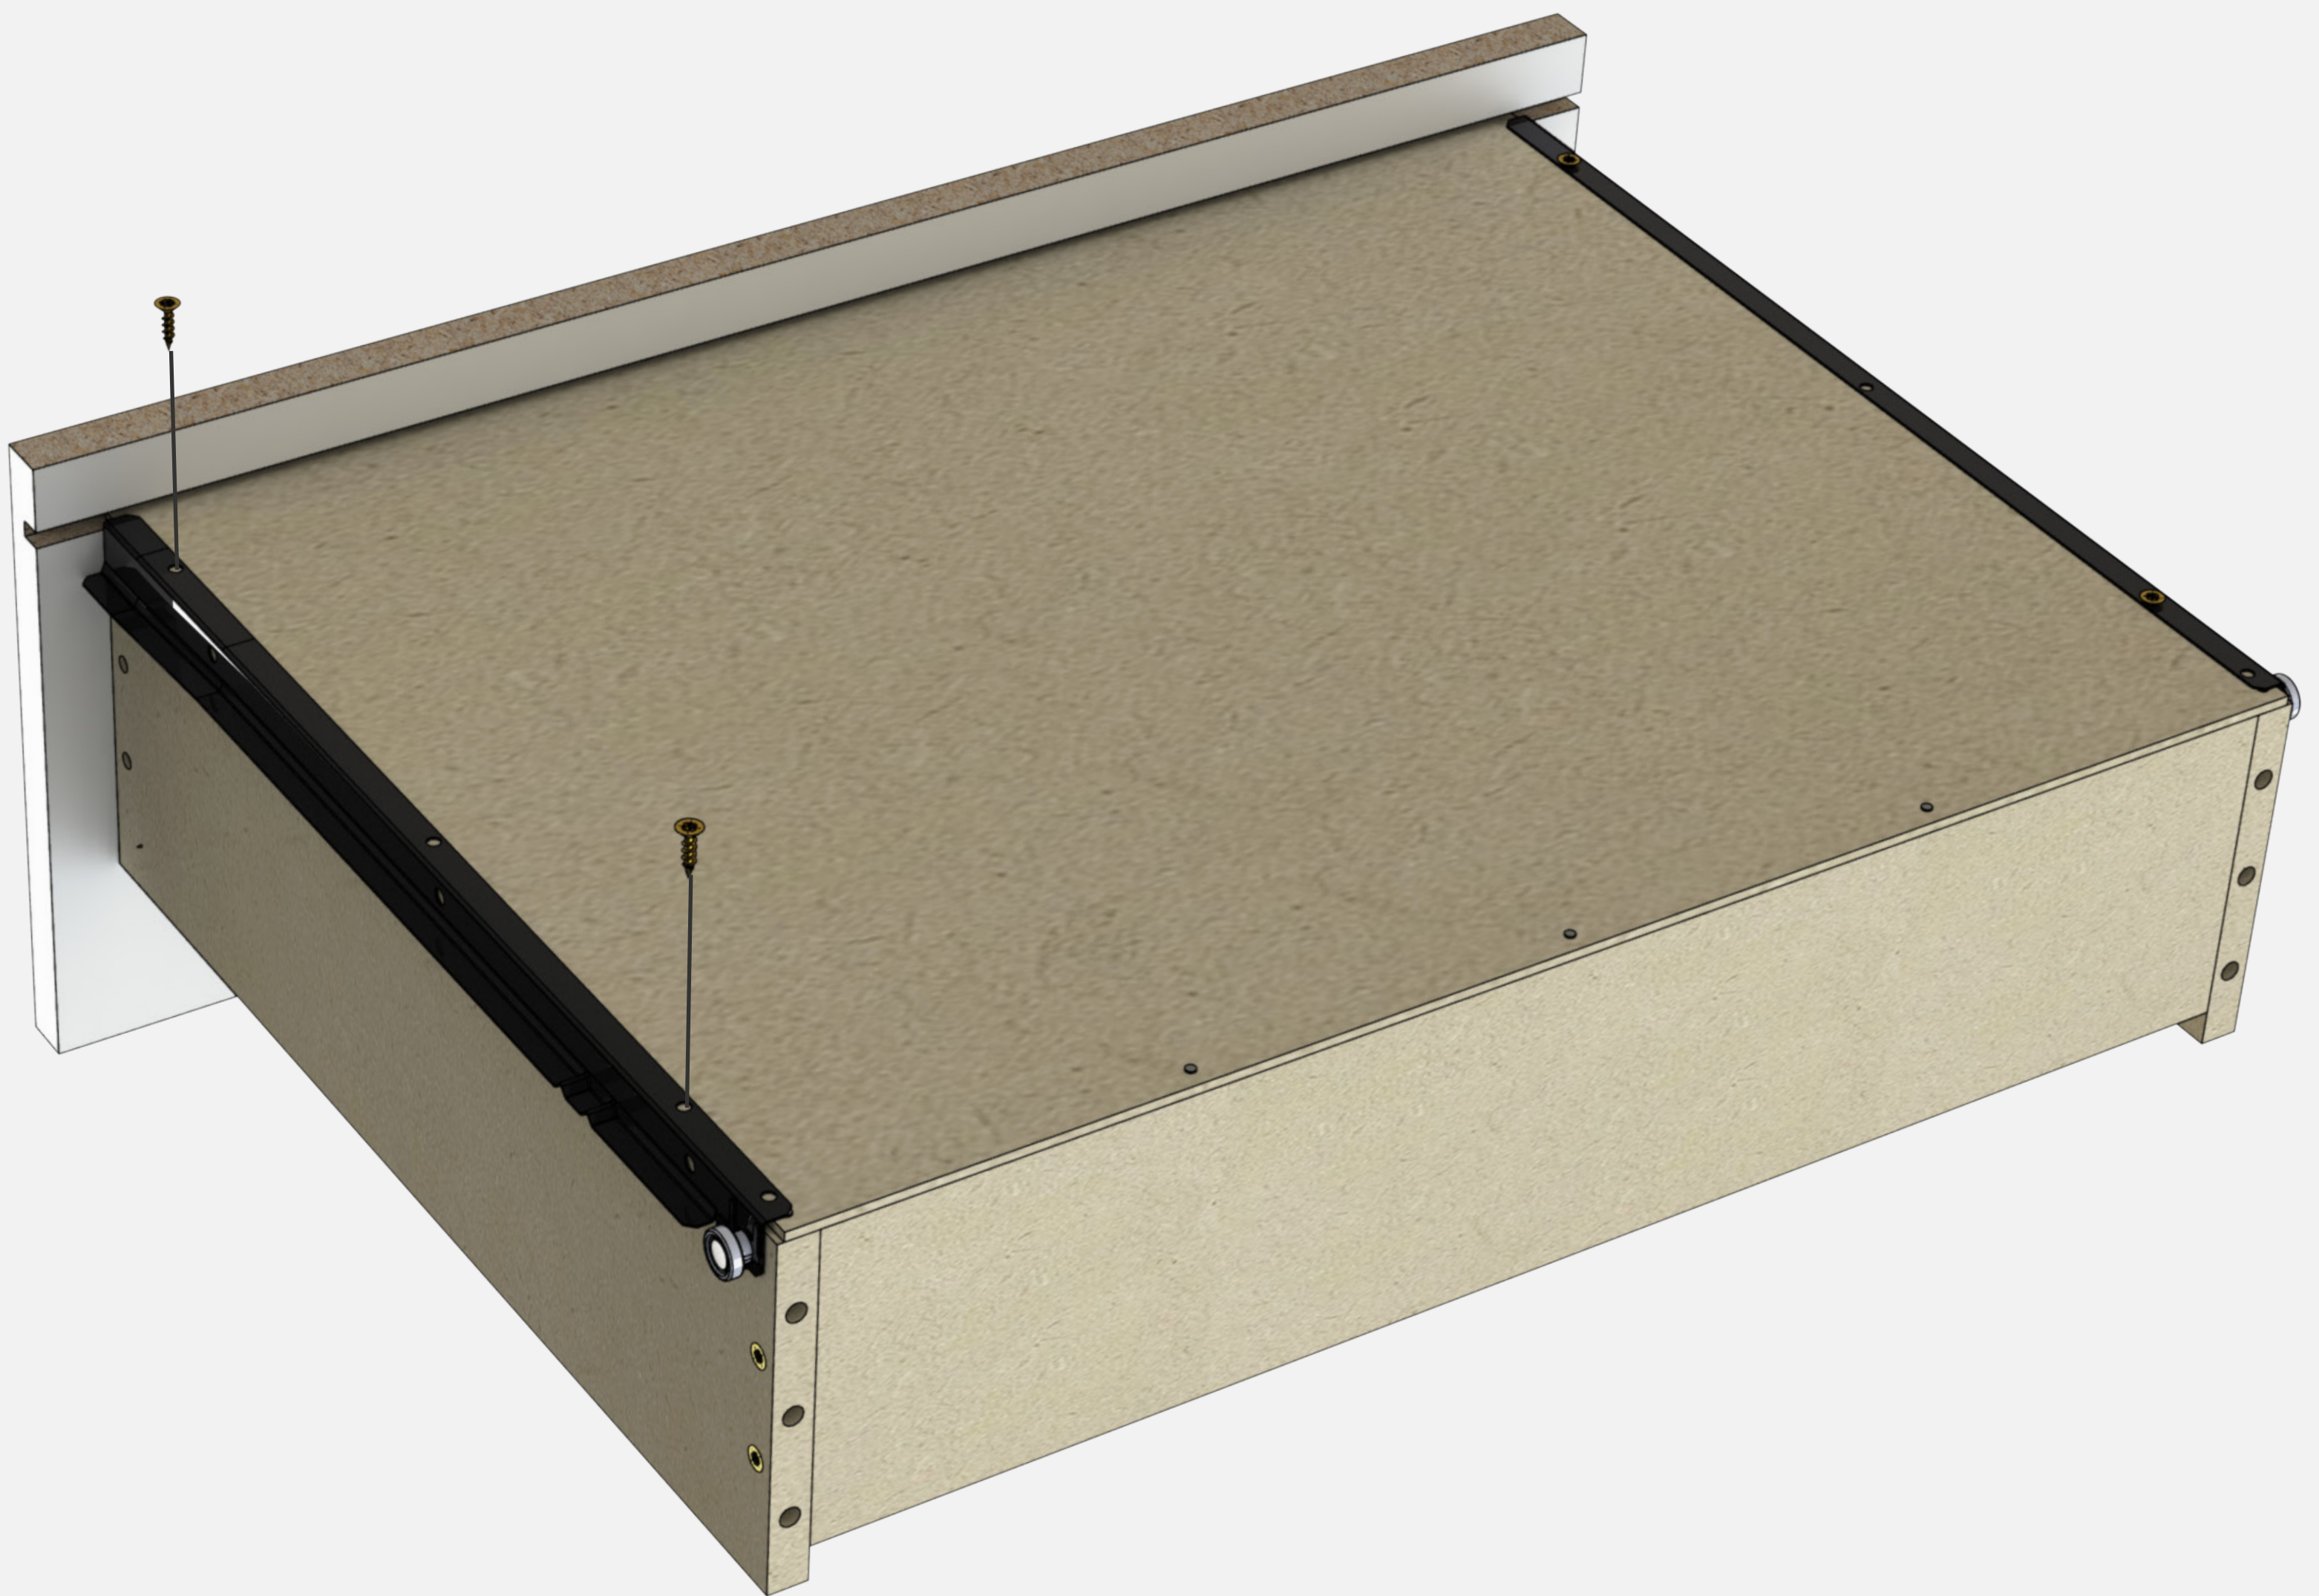

H9

Tornillo 3.5x15

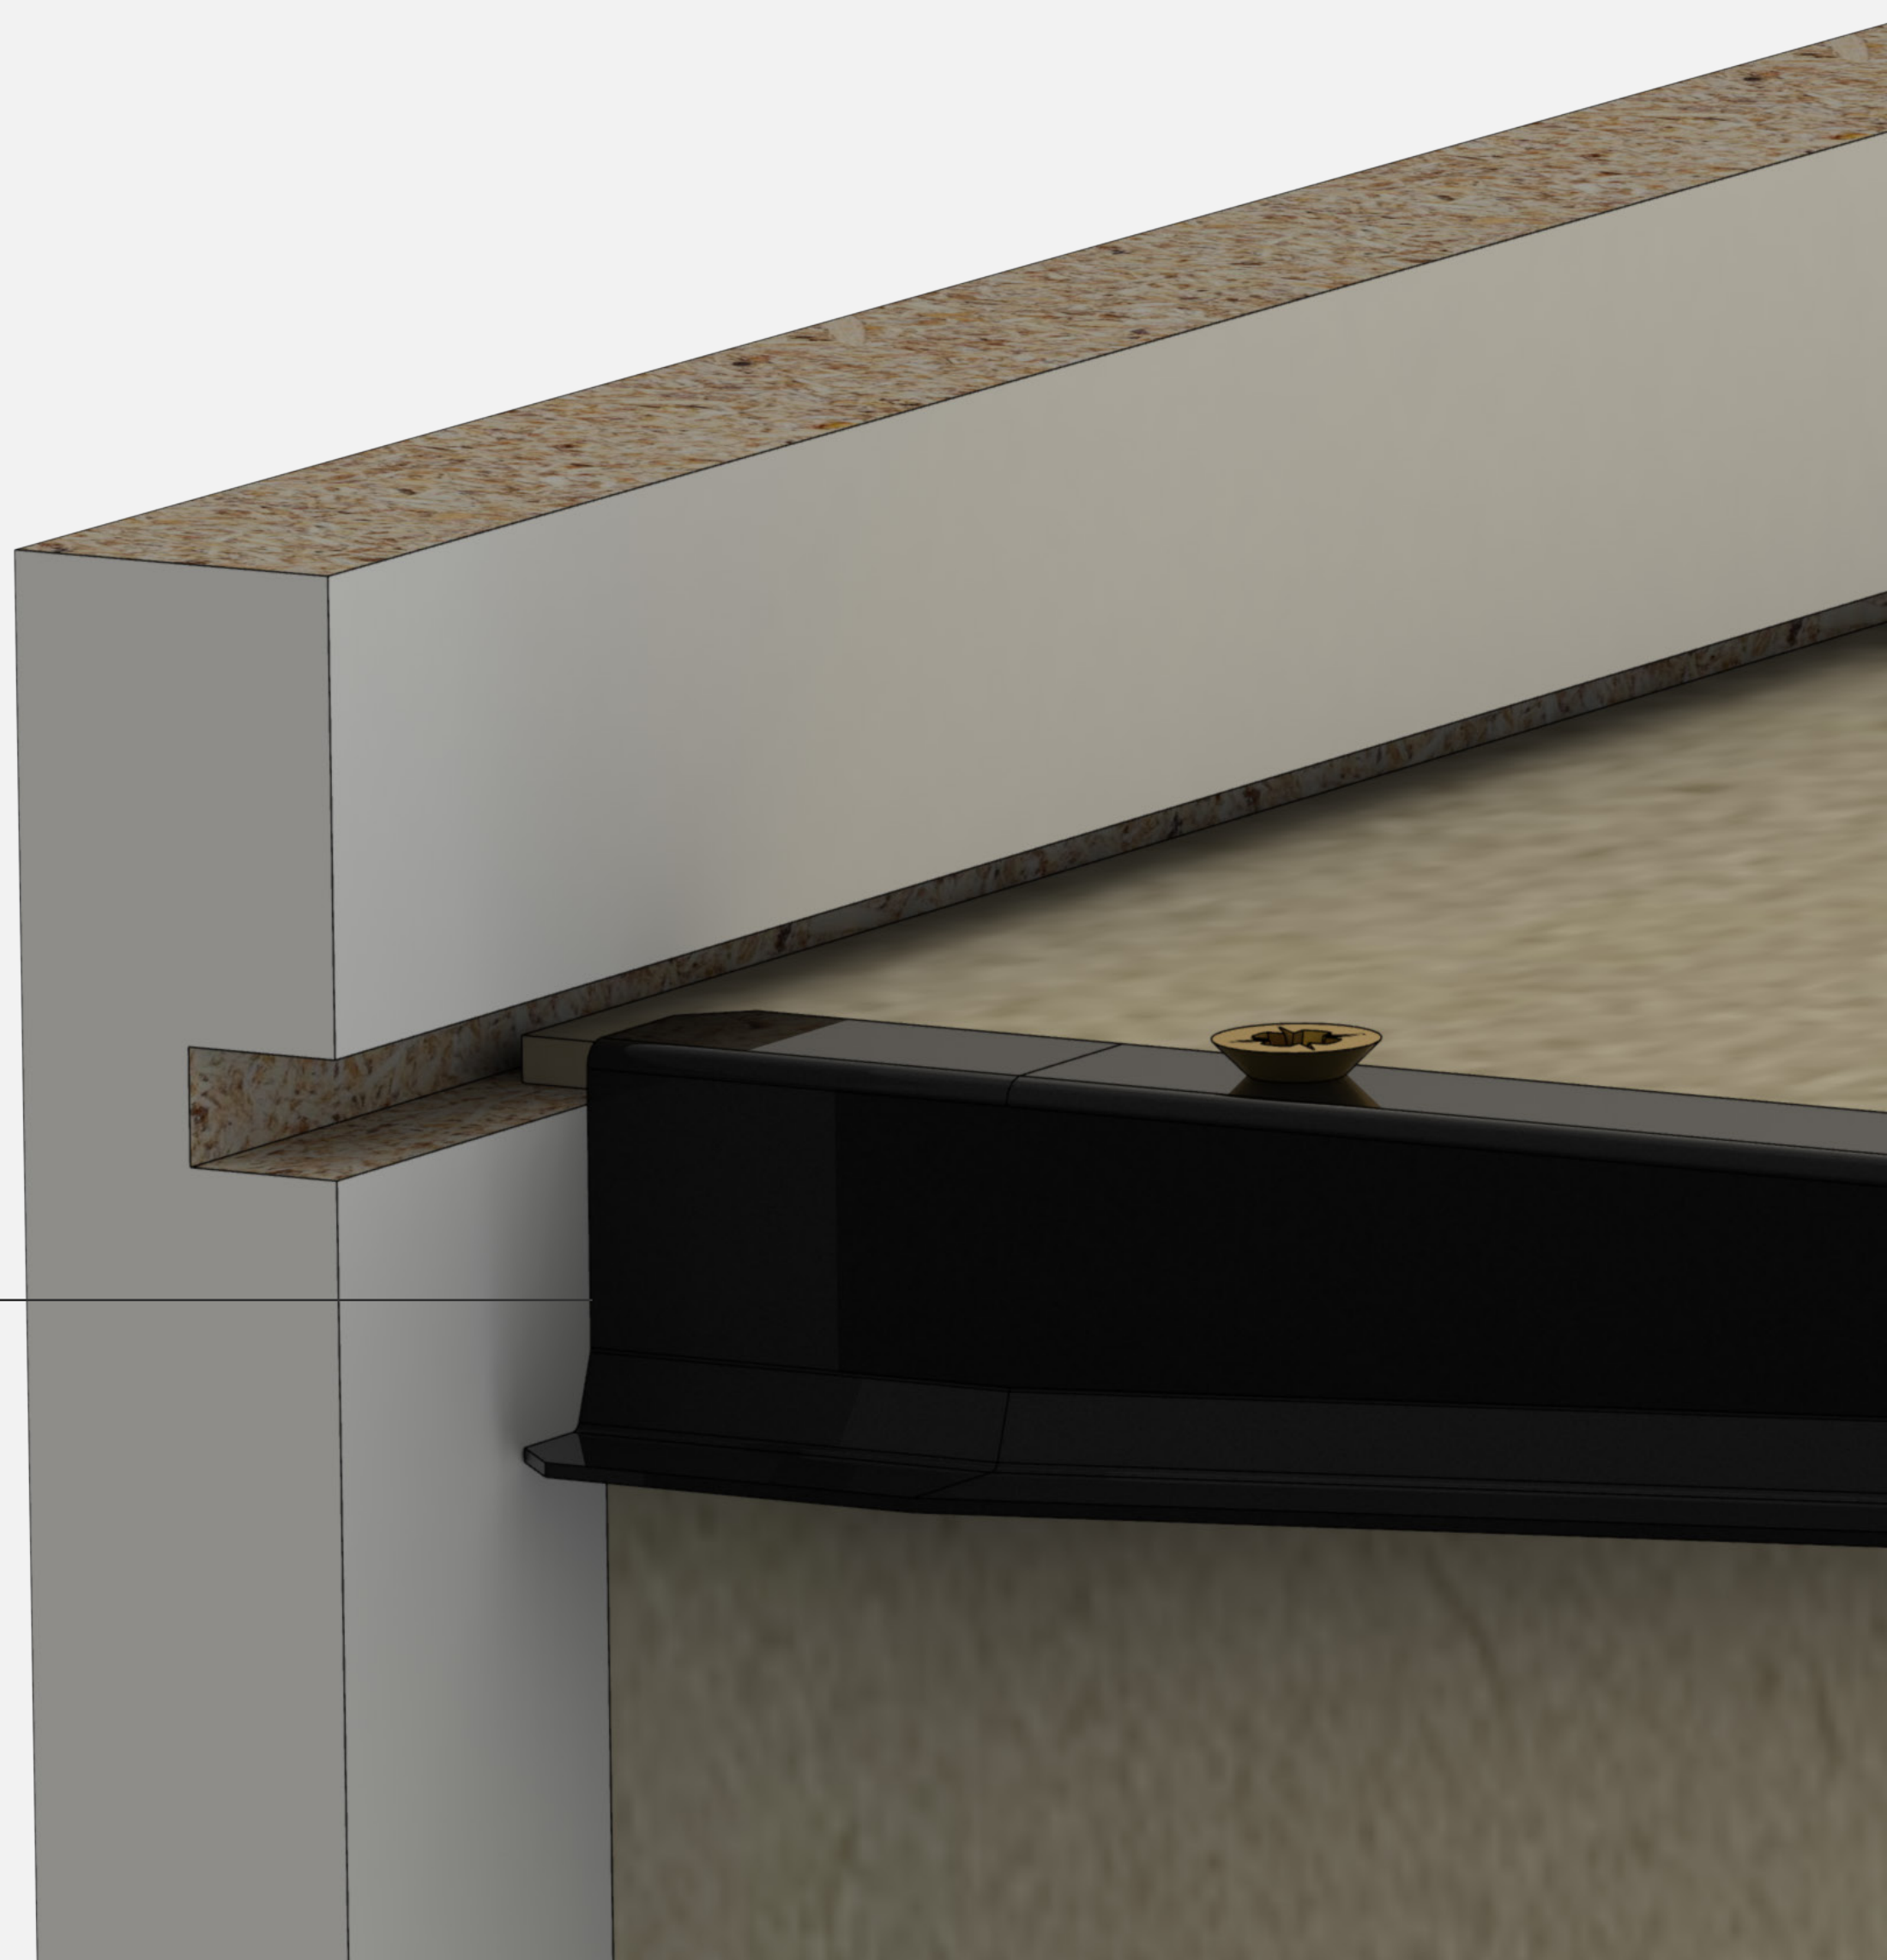



En contacto



Colocar tirador

Colocar tirador bigfer en frente de cajones.


10

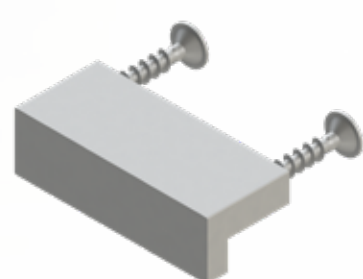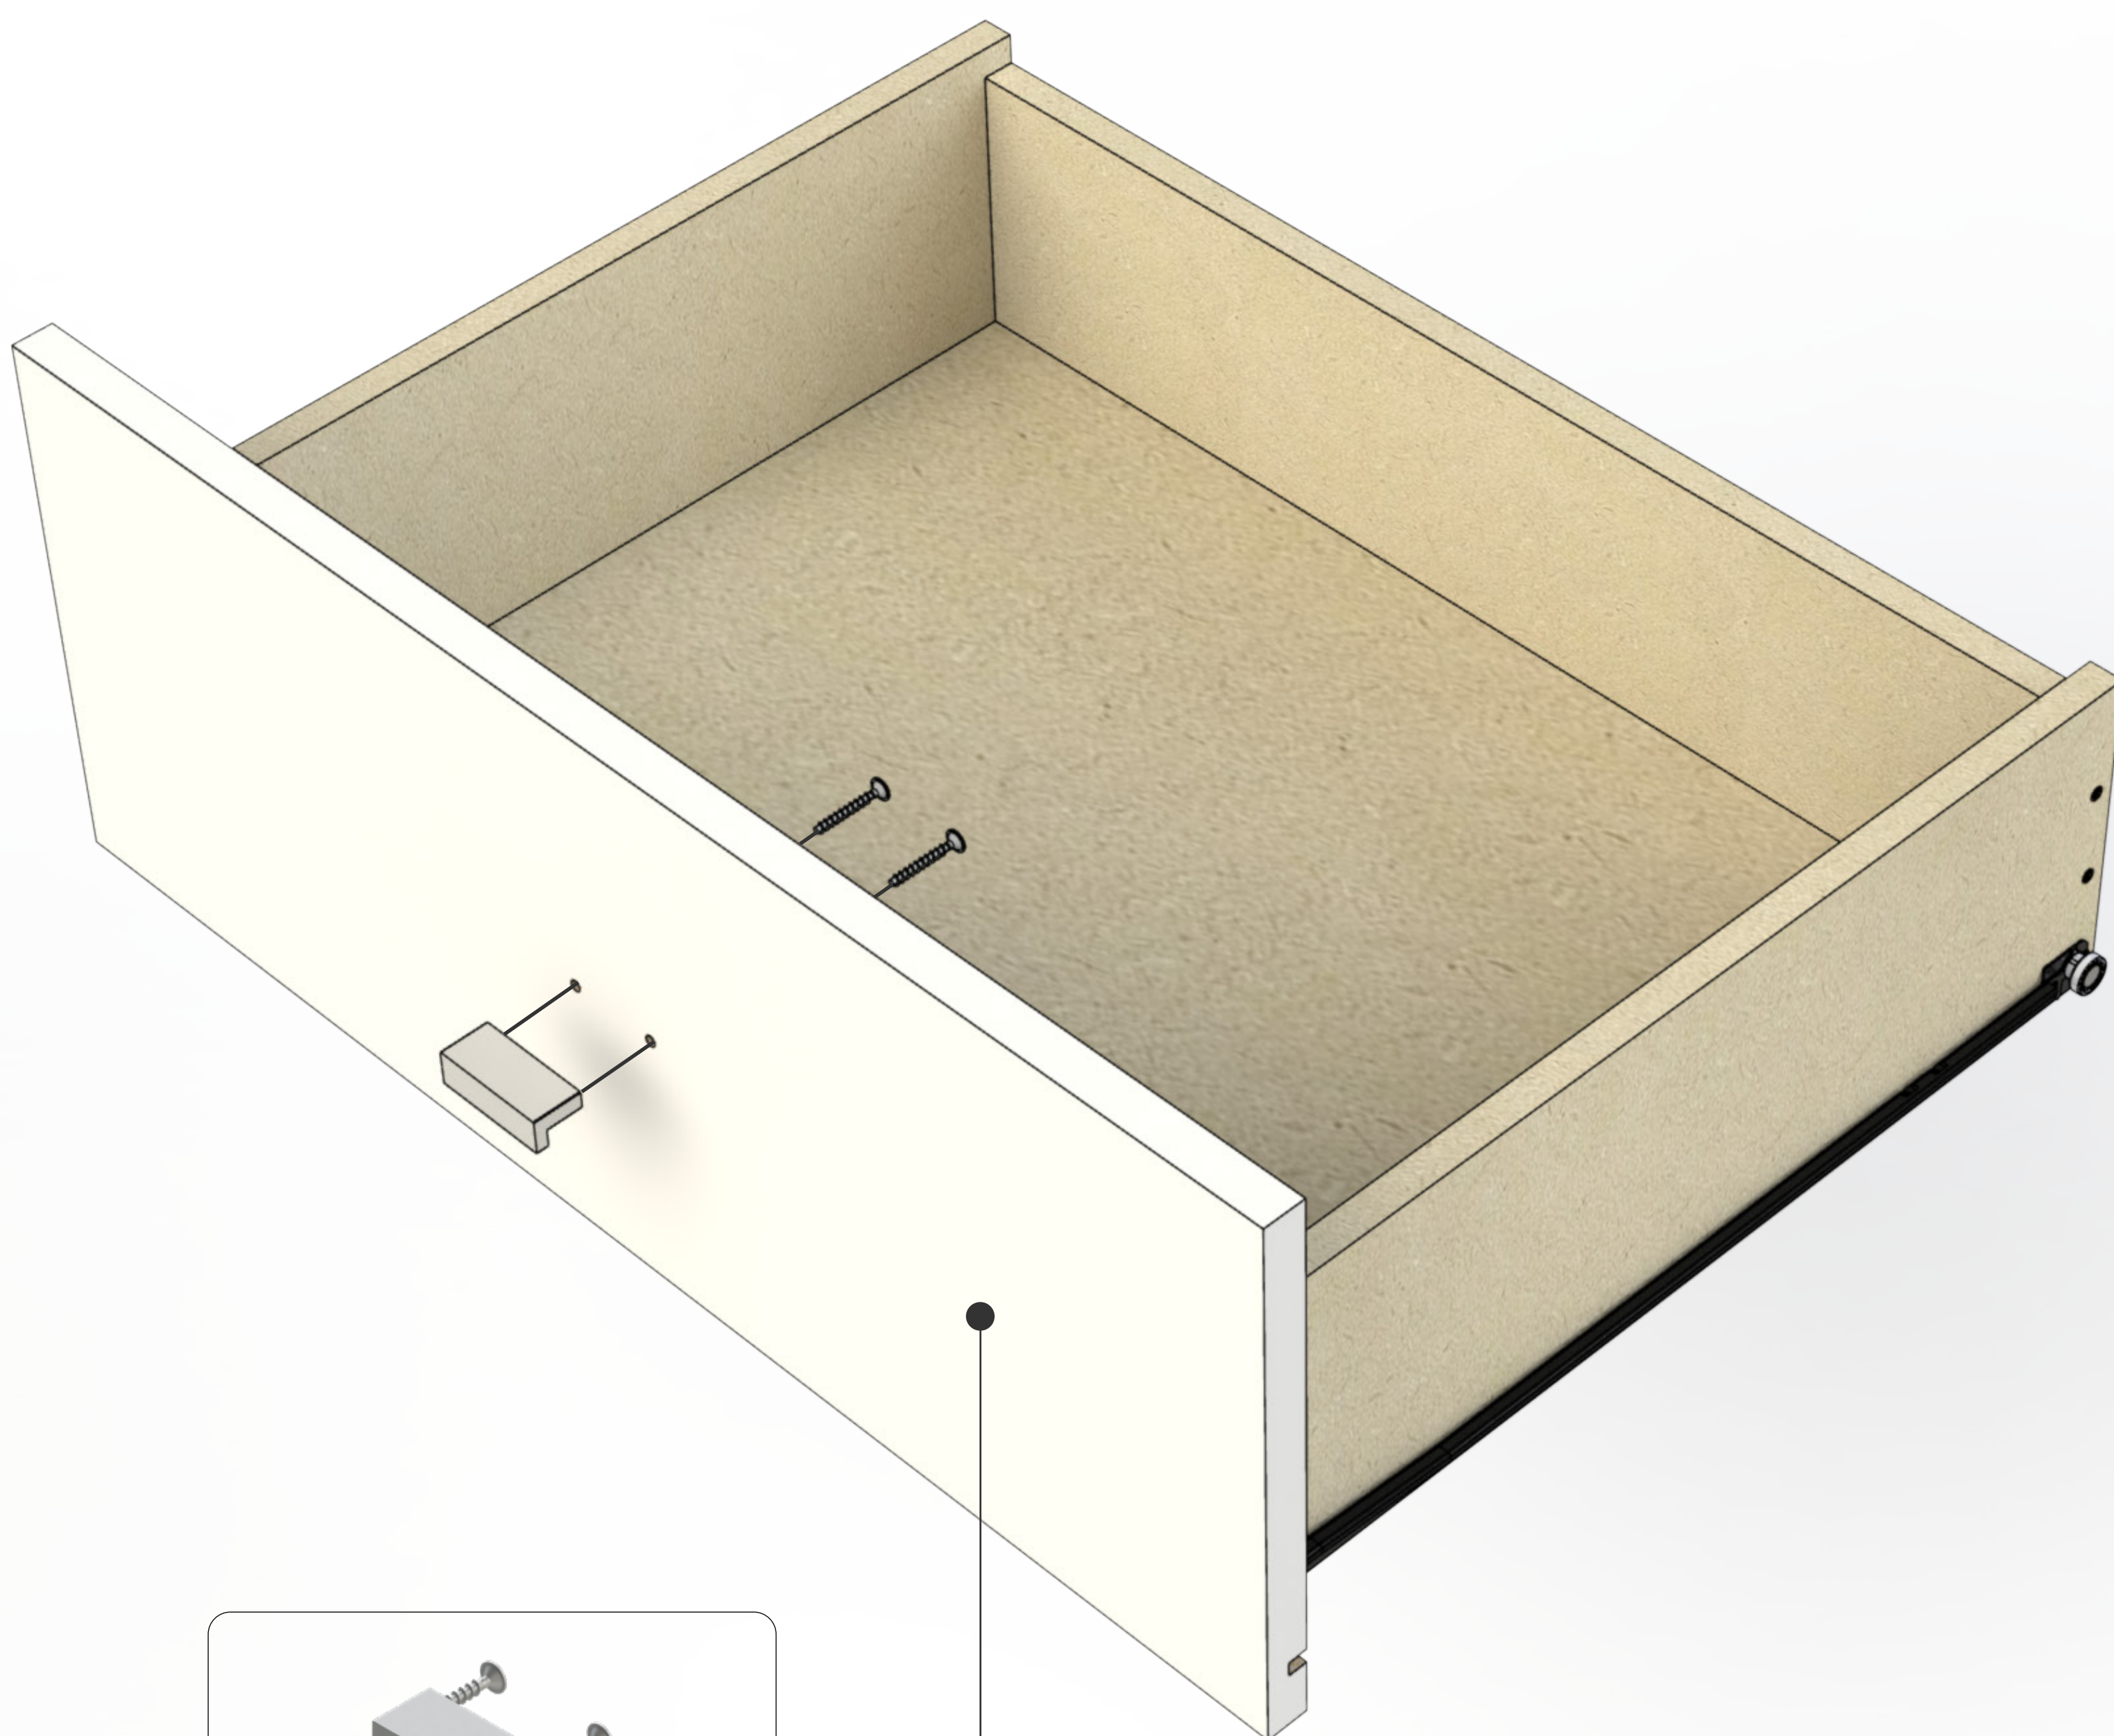

H7

Tirador 32 Bigfer
+ tornillos

P8 Frente cajón

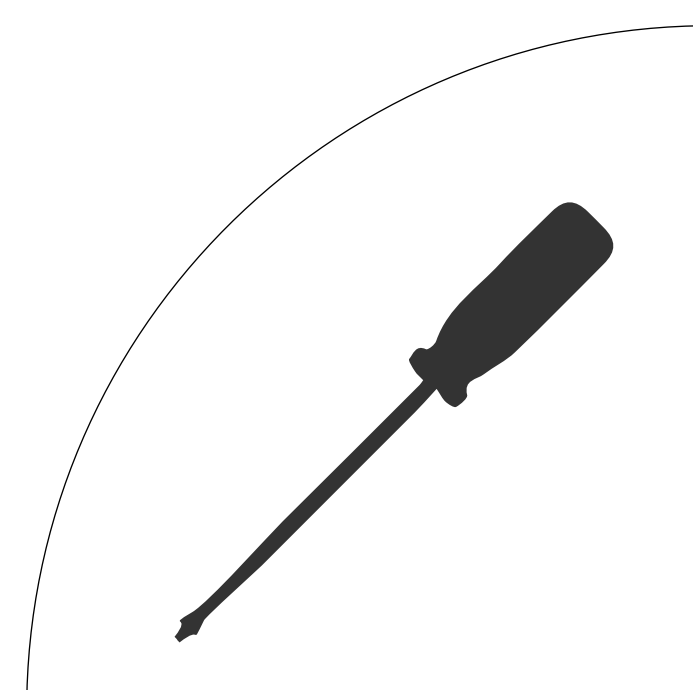




Colocar cajones

11

Deslizar correderas como ejemplifica el gráfico.

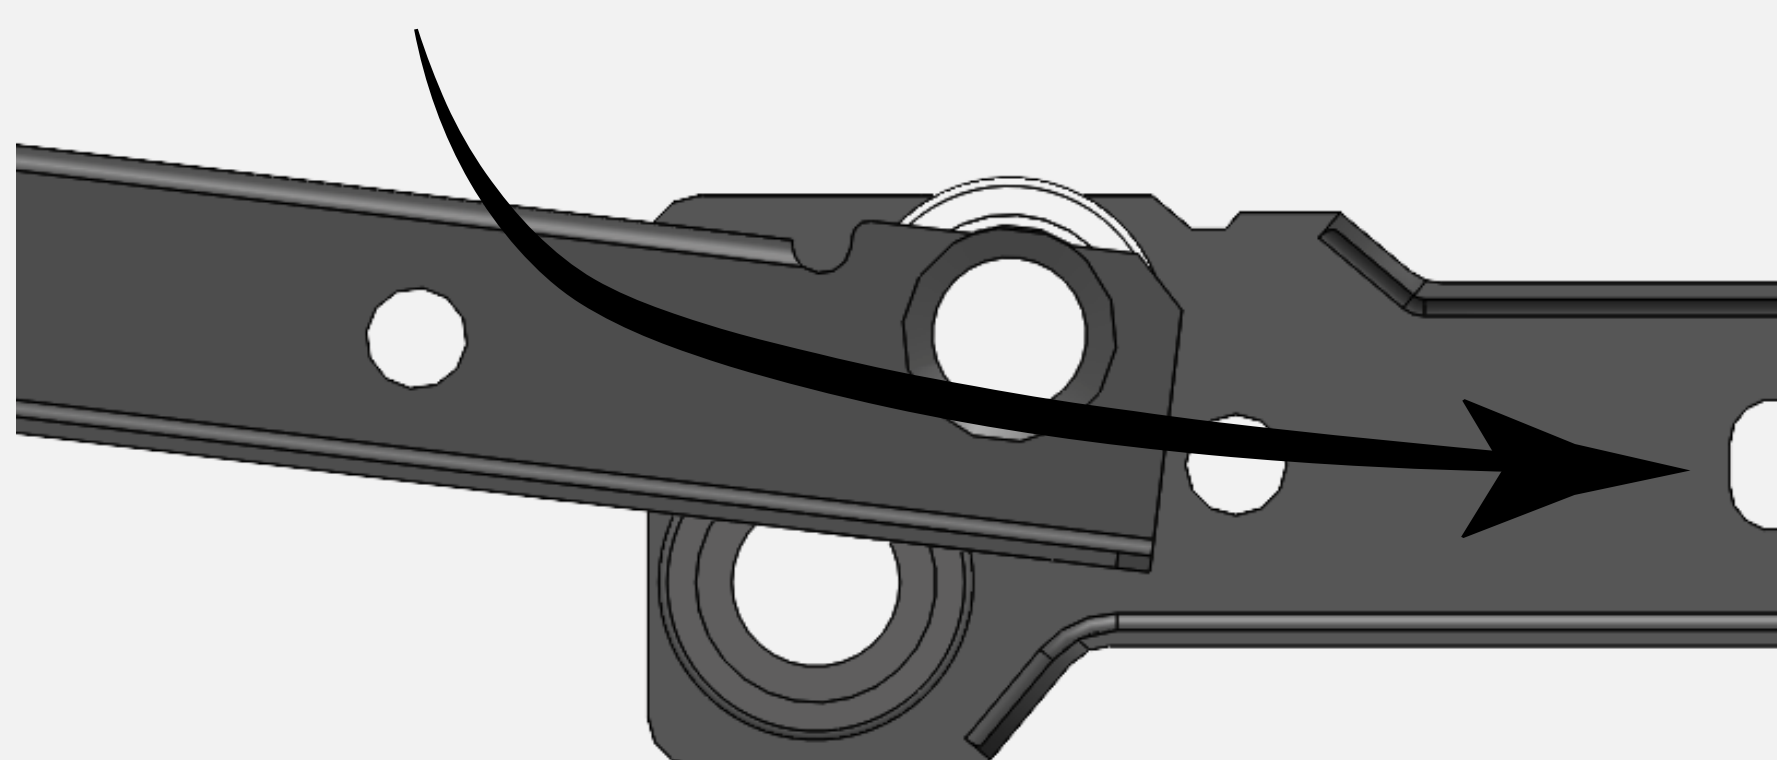

Disfrutá tu chifonier.

 **mosconi_home**
www.mosconi.com.ar



#ExperienciaMosconi