




**PASO 1:** Desembalar la caja y utilizar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

**PASO 2:** Apoyar en el suelo el parante y costado derecho para colocar las correderas plásticas. Luego atornillar el estante fijo a ambas piezas con sus respectivos tornillos.

**PASO 3:** Unir la base con el parante y costado izquierdo para luego amurar la faja al costado derecho y parante con sus respectivos tornillos. Unir zócalos a ambos costados.

**PASO 4:** Colocar los pernos minifix al techo para luego poner las cazoletas a ambos costados y parante, amurar el techo a ambas piezas.

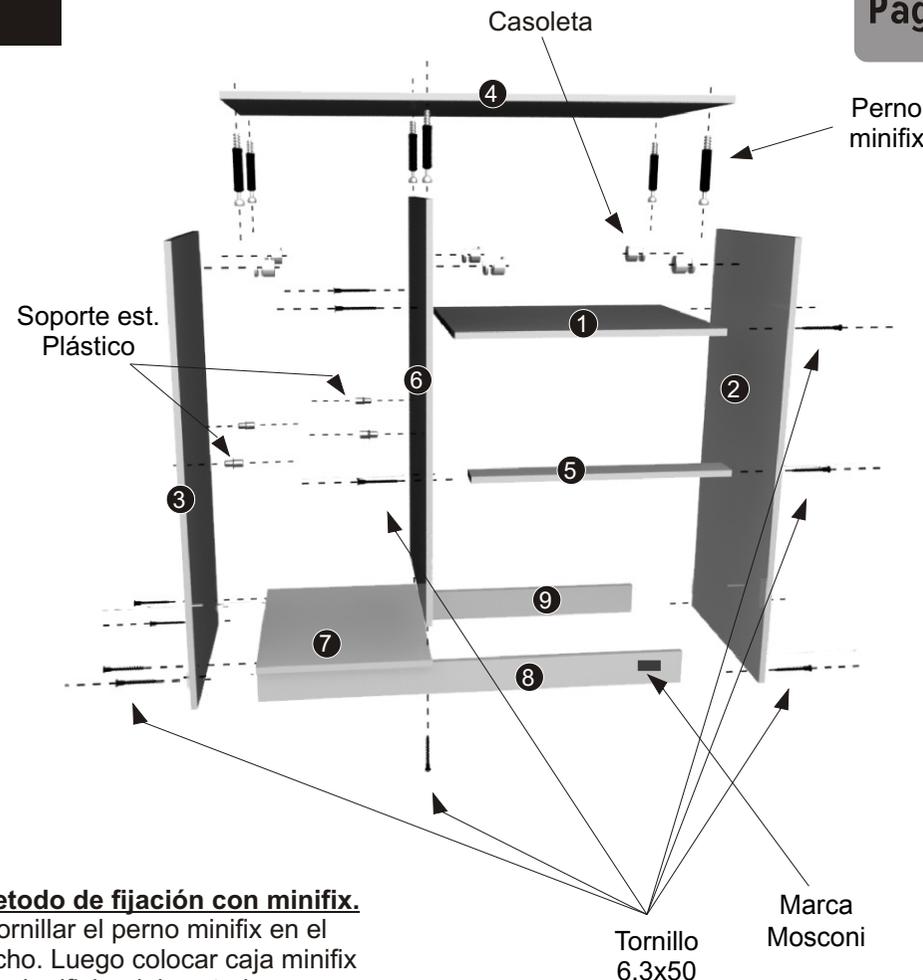

## Nº PIEZAS


Cant.

- |    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 1  | ESTANTE             | 1 |
| 2  | COSTADO COM - DER   | 1 |
| 3  | COSTADO COM - IZQ   | 1 |
| 4  | TECHO COM           | 1 |
| 5  | ZOCALO CHI-TRASERO  | 1 |
| 6  | PARANTE             | 1 |
| 7  | BASE                | 1 |
| 8  | ZOCALO COM - DEL    | 1 |
| 9  | ZOCALO COM - TRAS   | 1 |
| 10 | PUERTA              | 1 |
| 11 | FONDO COM           | 2 |
| 12 | FONDO BOX           | 1 |
| 13 | FONDOPUERTA         | 1 |
| 14 | ESTANTE SUELTO      | 1 |
| 15 | CAJON               | 4 |
| A  | LATERAL CAJON SE 34 |   |
| B  | CONTRAFRENTE        |   |
| C  | FRENTE DE CAJON     |   |
| D  | FONDO DE CAJON      |   |

## HERRAJES

Cant.


- |  |                       |    |
|--|-----------------------|----|
|  | MANIJAS               | 5  |
|  | CORREDERA PLASTICA    | 8  |
|  | TORNILLO 3,5 x 30     | 28 |
|  | TORNILLO 3,5 x 15     | 24 |
|  | BISAGRAS              | 2  |
|  | TARUGO 6 x 30         | 24 |
|  | TORNILLO 6,3 x 50     | 14 |
|  | SOPORTE EST. PLASTICO | 4  |
|  | PERNO MINIFIX         | 6  |
|  | CASOLETA              | 6  |
|  | VARILLA H             | 1  |
|  | ESCUADRAS             | 8  |
|  | BASE DESLIZANTE       | 8  |
|  | BOLSA DE CLAVOS       | 1  |
|  | SACHET DE COLA        | 3  |
|  | MARCA MOSCON          | 1  |
|  | LLAVE ALLEN           | 1  |

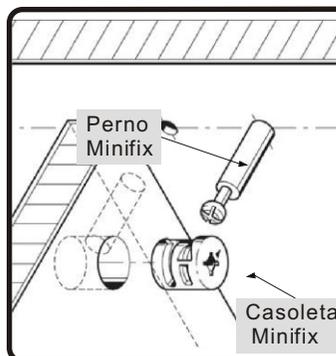


### Metodo de fijación con minifix.

Atornillar el perno minifix en el techo. Luego colocar caja minifix en el orificio del costado, teniendo en cuenta de alinear la flecha indicadora con el perno minifix. Introducir el perno minifix en la casoleta minifix. Por ultimo ajustar con destornillador la casoleta minifix hasta lograr un perfecto y firme ensamblaje.

**IMPORTANTE:** Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

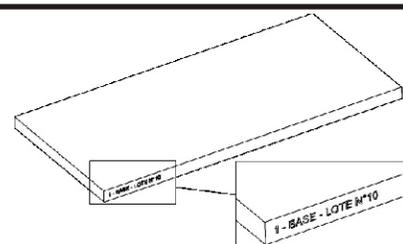


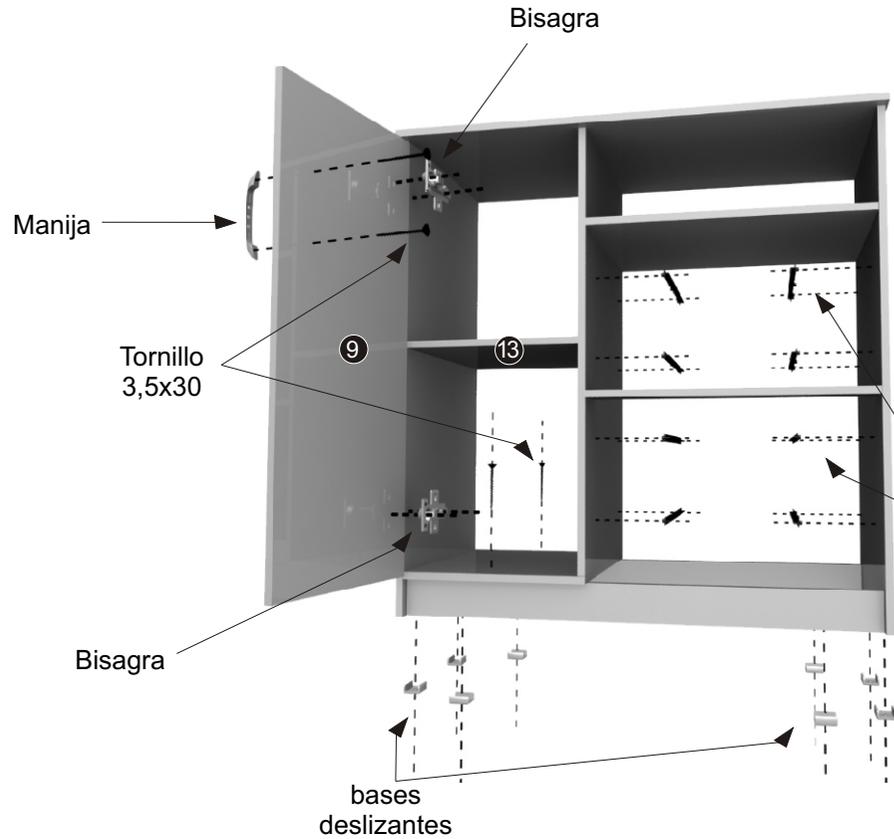

**PASO 5:** Colocar las bases antideslizantes y dar vuelta el mueble y ponerlo en escuadra, para luego colocar los fondos con su respectiva varilla H utilizando los clavos suministrados. Colocar los soportes estantes al costado izquierdo y parante para luego poner el estante suelto.

**PASO 6:** Armar los cajones como muestra la figura, luego poner las bisagras a las puertas y fijarlas al mueble, y colocar las manijas mediante tornillos 3,5x30.


**PASO 7:** Colocar varilla H entre fondos y clavarlos a la estructura como muestra la figura.

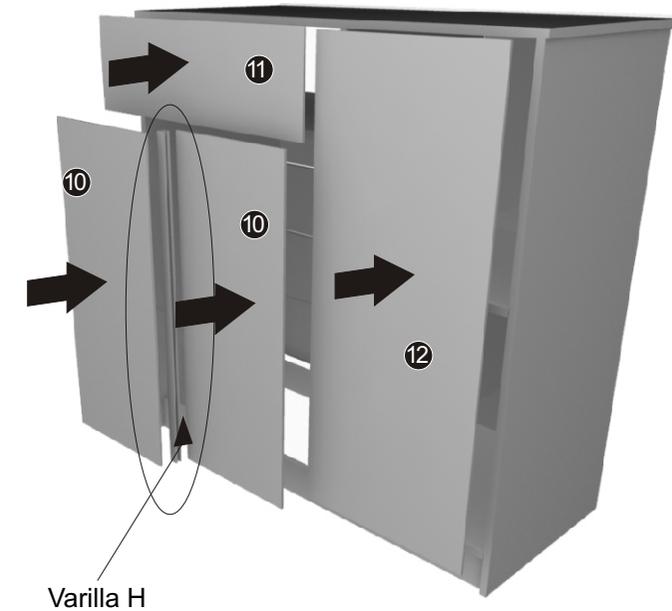

**IMPORTANTE:**  
 PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:  
 • Lijar suavemente las aristas de cada pieza.  
 • Limpiar pieza con un paño libre de polvo.  
 • Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.

**ARMADO CAJON**

**COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR**

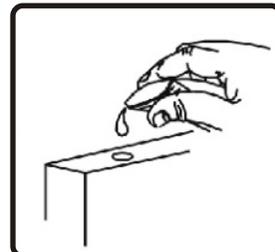

Para mayor información viste nuestra pagina Web [www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar) o escanee el código QR

[info@mosconi.com.ar](mailto:info@mosconi.com.ar)  
 03471 - 423500  
 Ruta N°9 Km 374  
 Cañada de Gómez  
 Santa Fe - Argentina