



LOTE 12


Seguí los pasos y armá tu Despensero



#ExperienciaMosconi

www.mosconi.com.ar


Las mayoría de las piezas están identificadas en uno de sus laterales.

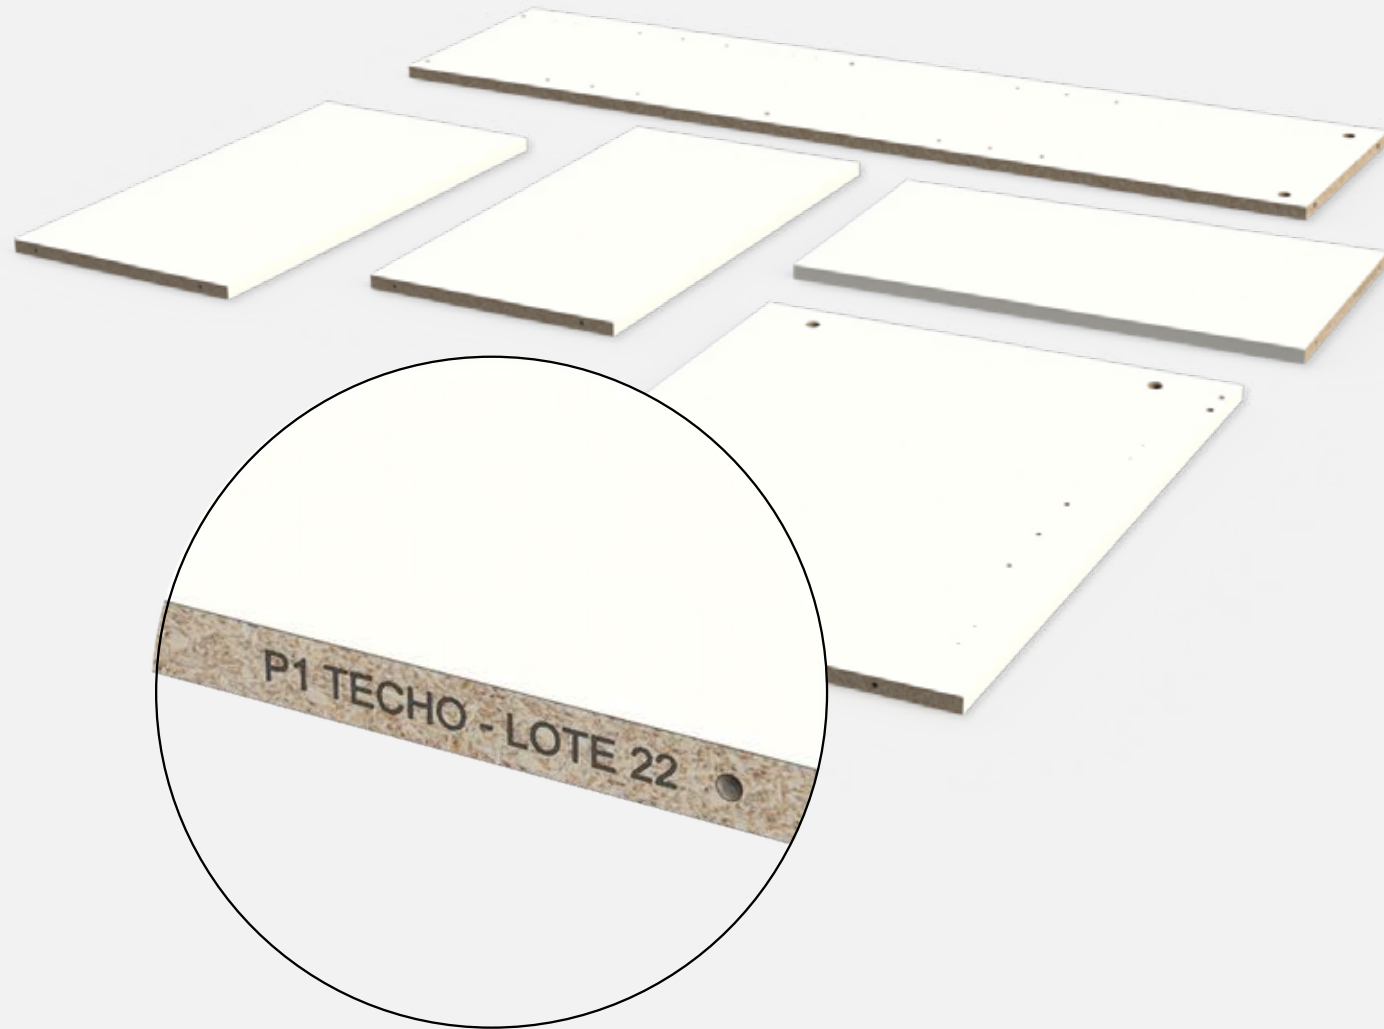

Para cuidar las piezas armá el Dispensero sobre la caja.




¿Qué herramientas necesito?

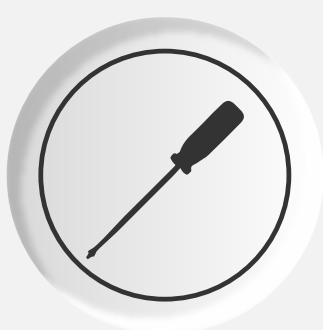

Incluída en el herraje.

Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

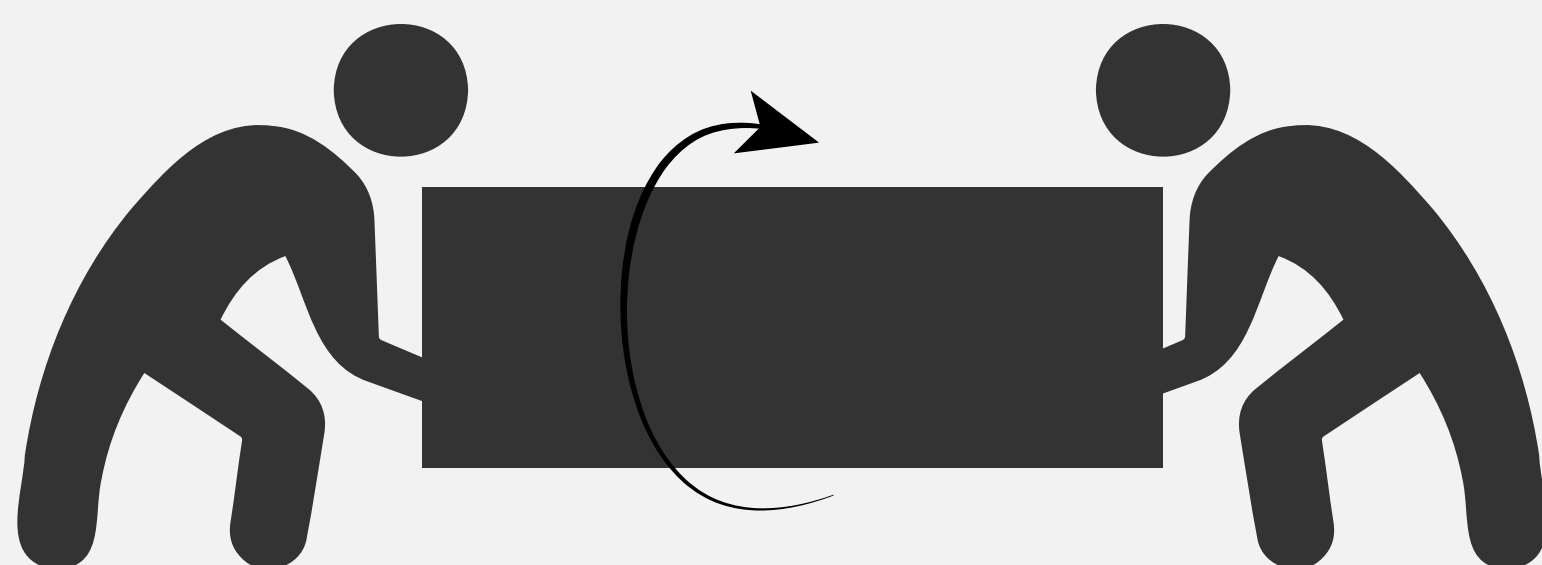

#ExperienciaMosconi
www.mosconi.com.ar

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA 1
DE 1


P1
Zócalo

Cant. 1
470x95




P2
Costado Inf Izq

Cant. 1
835x279

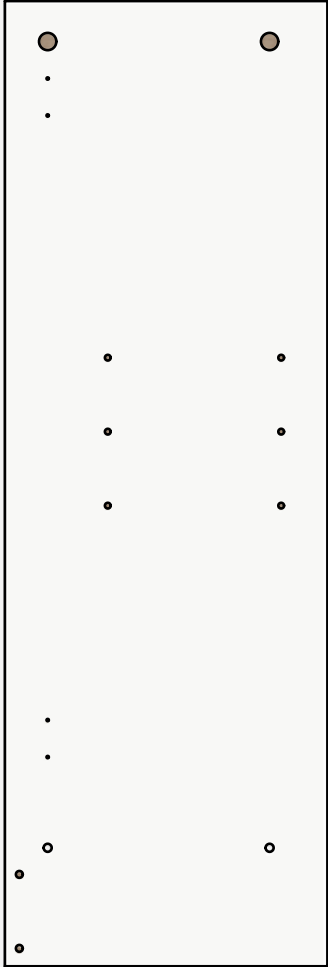


P3
Costado Inf Der

Cant. 1
835x279

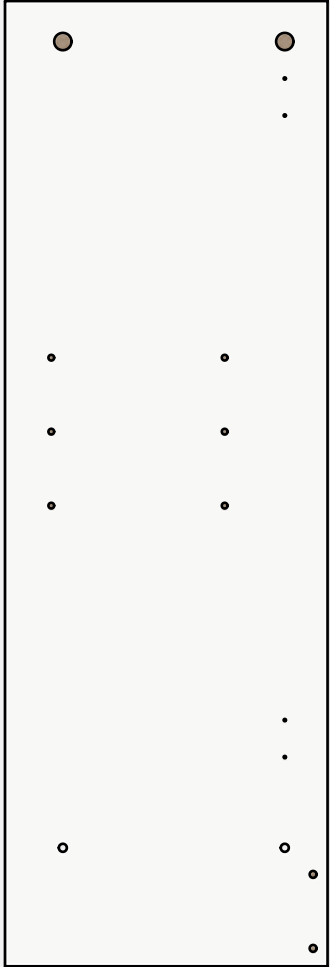


P4
Base Estante

Cant. 2
470x279




P5
Estante de unión

Cant. 1
502x280

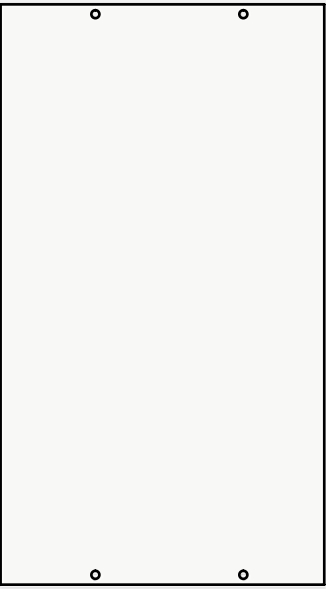


P8
Techo

Cant. 1
502x280

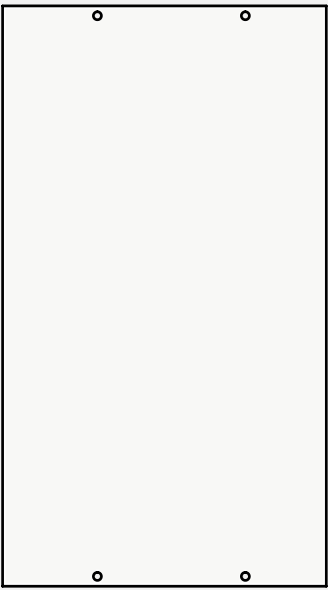


P12
Puerta Inf

Cant. 2
757x240

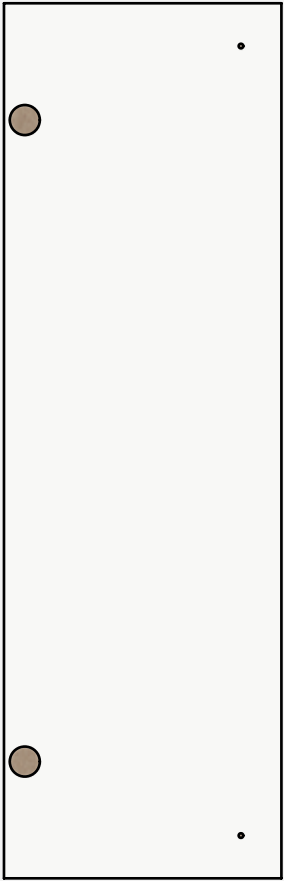


P14
PM Costado Sup Izq

Cant. 1
835x279

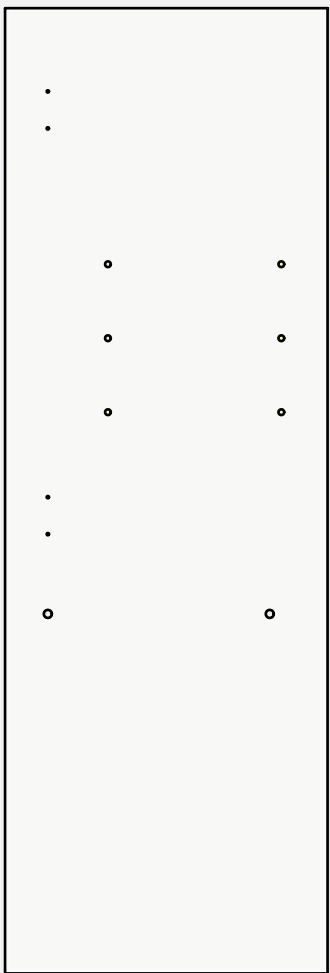


P15
PM Costado Sup Der

Cant. 1
835x279

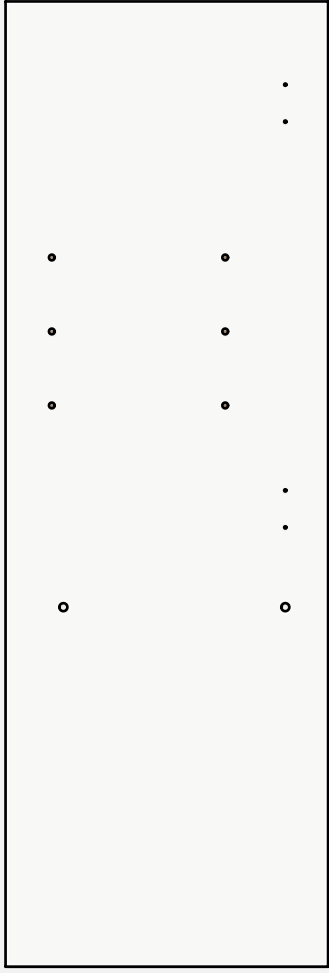


P17
Puerta Sup Corta

Cant. 2
549x240

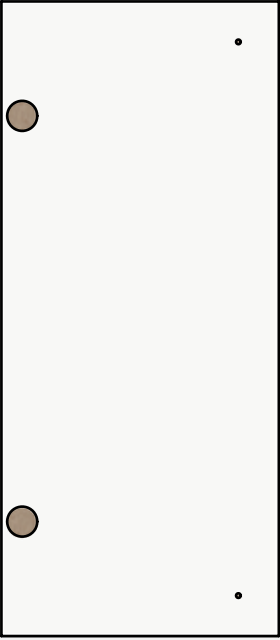


P10
Fondo Inferior

Cant. 2
745x245




P16
Fondo Sup Corto

Cant. 2
536x245



P13
Estante Regulable

Cant. 2
467x225



Puntera

Cant. 2
553x91




PIEZAS PARA
PROTEGER
PRODUCTO

NO SE USAN
EN EL ARMADO



Herrajes

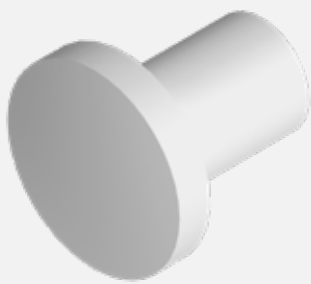

H1

Tirador
Bruno

4 ud.



H2

Base
plástica

4 ud.



H3

Soporte
estante


8 ud.



H4

Perno
minifix


4 ud.

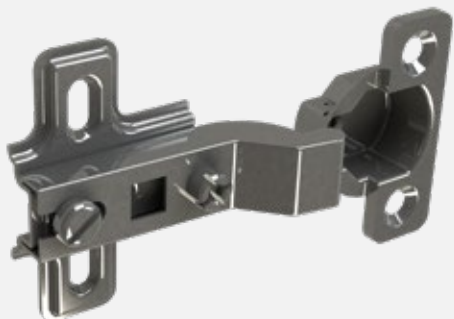

H5

Bisagra
codo 9


8 ud.

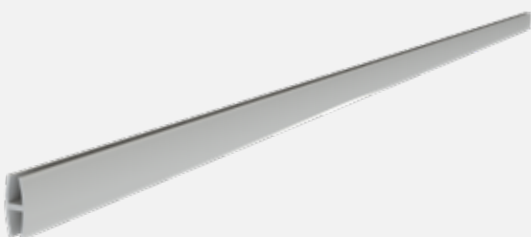

H6

Varilla H
513 mm


1 ud.

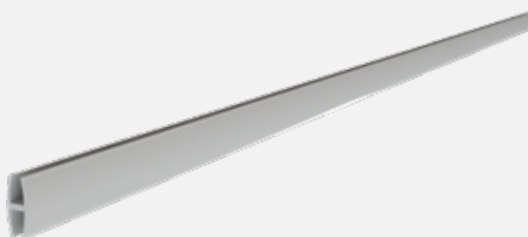

H7

Varilla H
725 mm

1 ud.

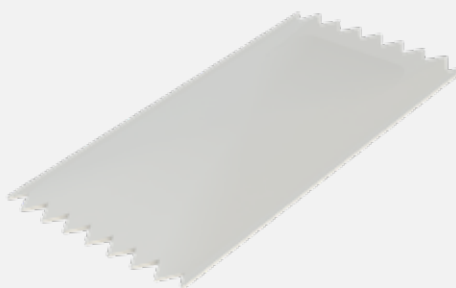

H8

Sache de
Cola 10 grs.

1 ud.



H9

Tarugo 6x30

8 ud.



H10

Cazoleta
minifix

4 ud.



H11

Tornillo
6.3x50 Allen

16 ud.



H12

Tornillo
3.5x30

4 ud.



H13

Llave
Allen 4mm.

1 ud.



H14

Clavo

1 bolsa



H15

Tornillo
3.5x15

32 ud.

01

Tarugos en fajas

Colocar tarugos en los extremos.
Encolar previamente la
perforación donde se alojan los
tarugos.




P1
Zócalo
Cant. 1
470x95

H9

H9


H9

H9

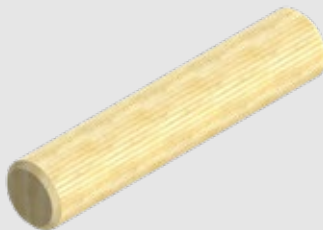

H9

Tarugo 6x30

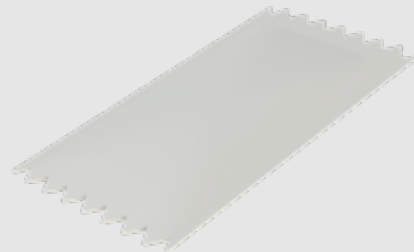

H8

Sache de
Cola 10 grs.

02

Armar módulo inferior

Vincular Costados inferiores mediante Base y Zócalo.
Encolar perforaciones de tarugos.




P2
Costado
Inf Izq
835x279

P3
Costado
Inf Der
835x279

P4
Base
Estante
470x279




H11
Tornillo
6.3x50 Allen

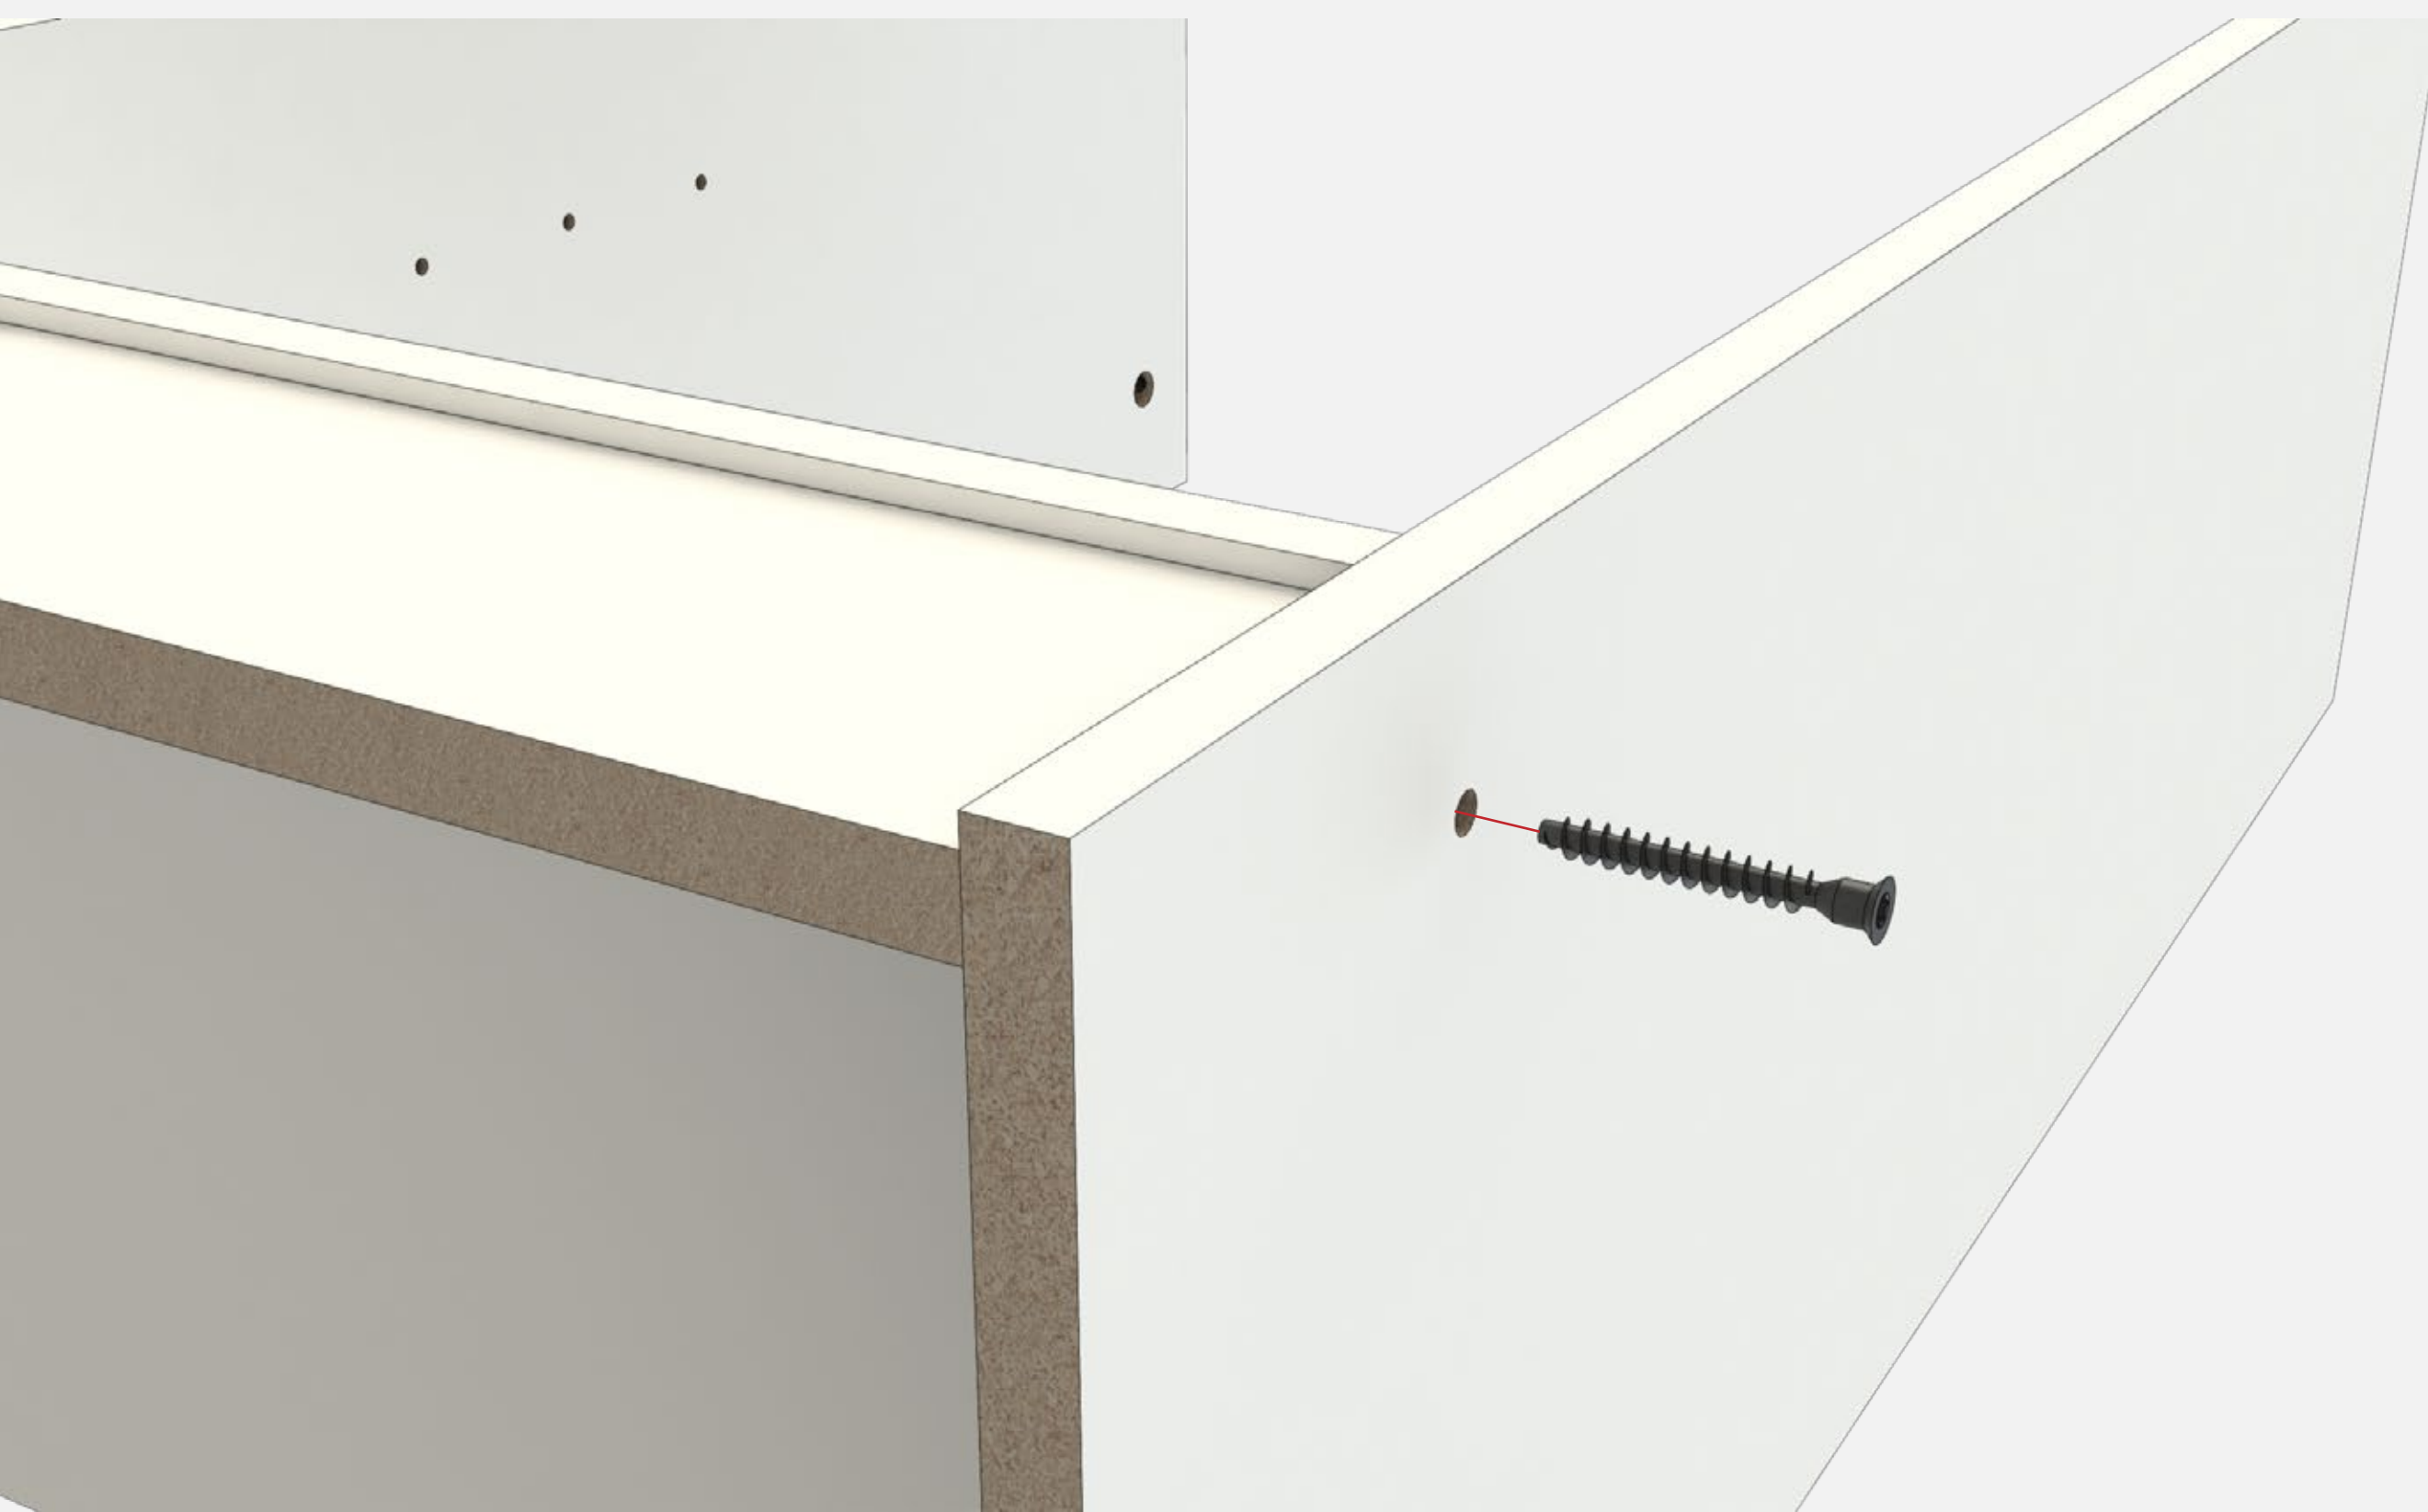

03

Armar módulo superior

Vincular con 4 tornillos allen costados superiores con techo y estante de unión.

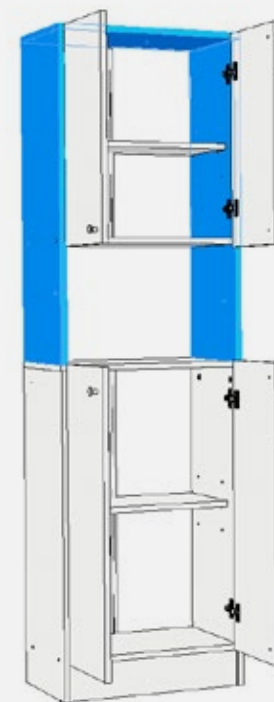


P8
Techo
502x280

P14
PM Costado
Sup Izq
835x279

P15
PM Costado
Sup Der
835x279

P5
Estante
de unión
502x280



H11
Tornillo
6.3x50 Allen

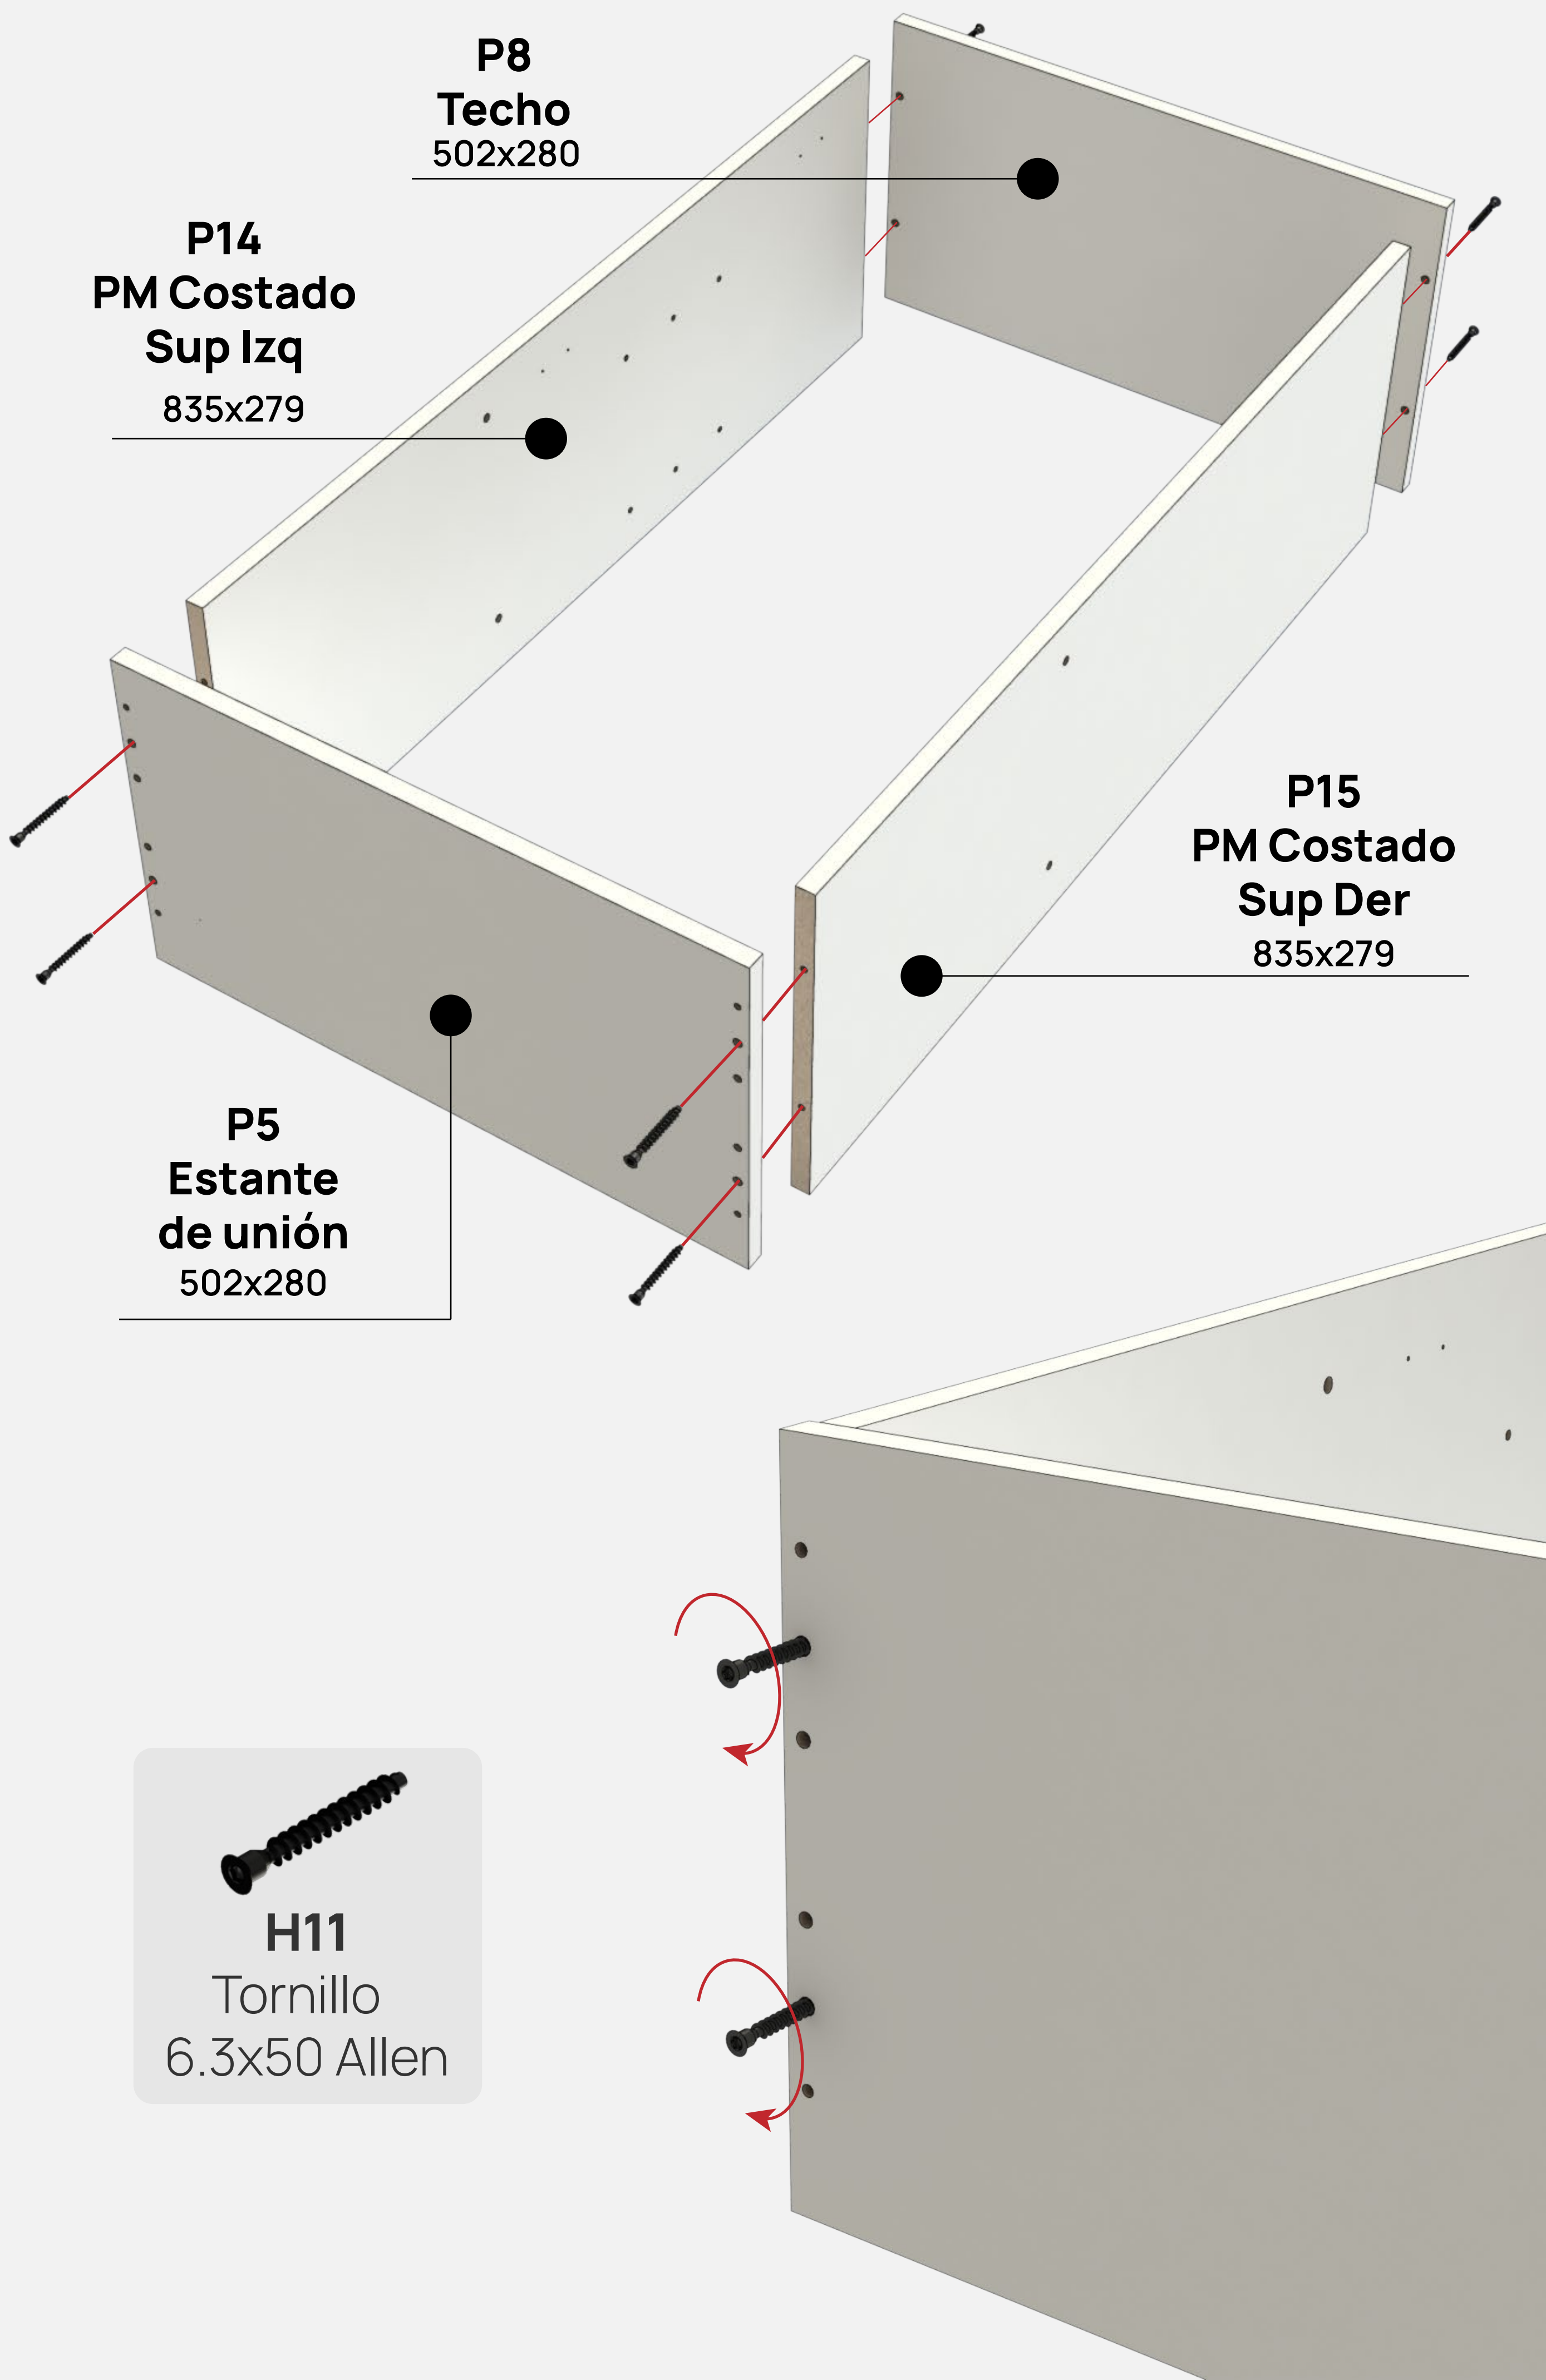

04

Estante fijo


Vincular estante fijo con 4 tornillos allen y colocar 4 pernos minifix en la Base de Unión

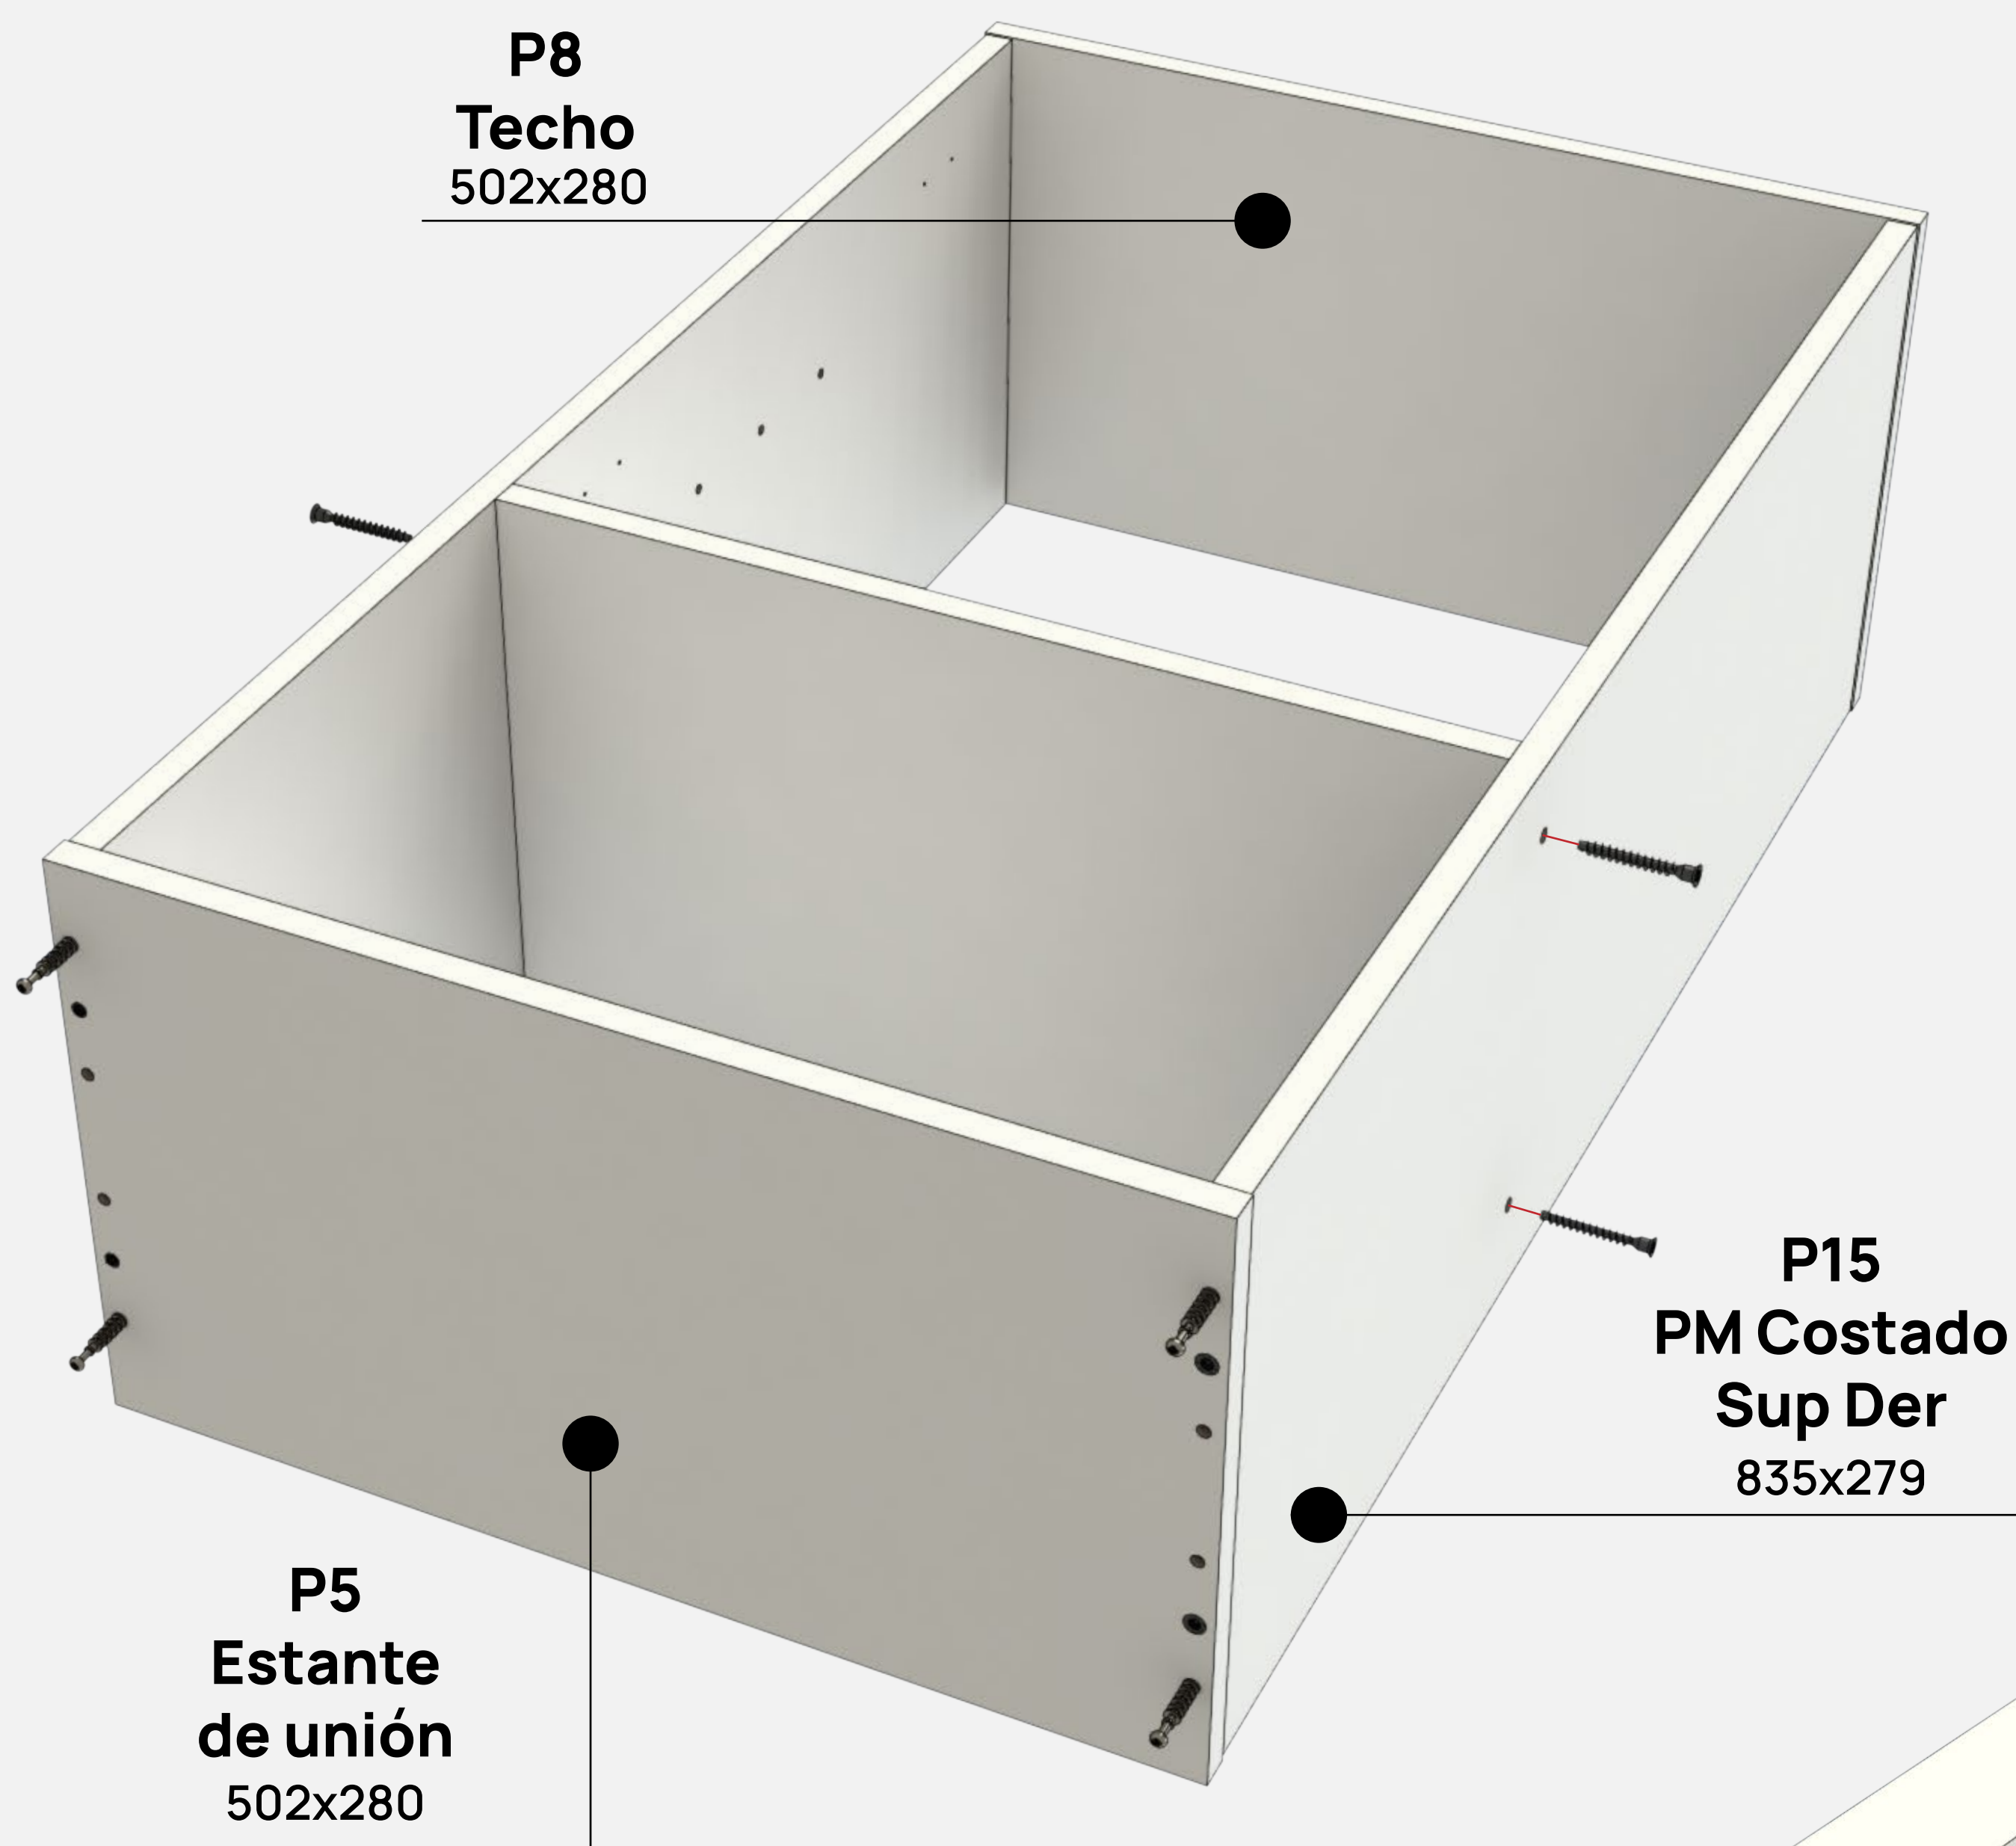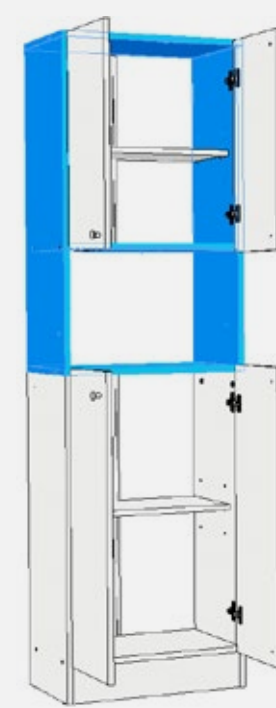

H11
Tornillo
6.3x50 Allen




H4
Perno
minifix

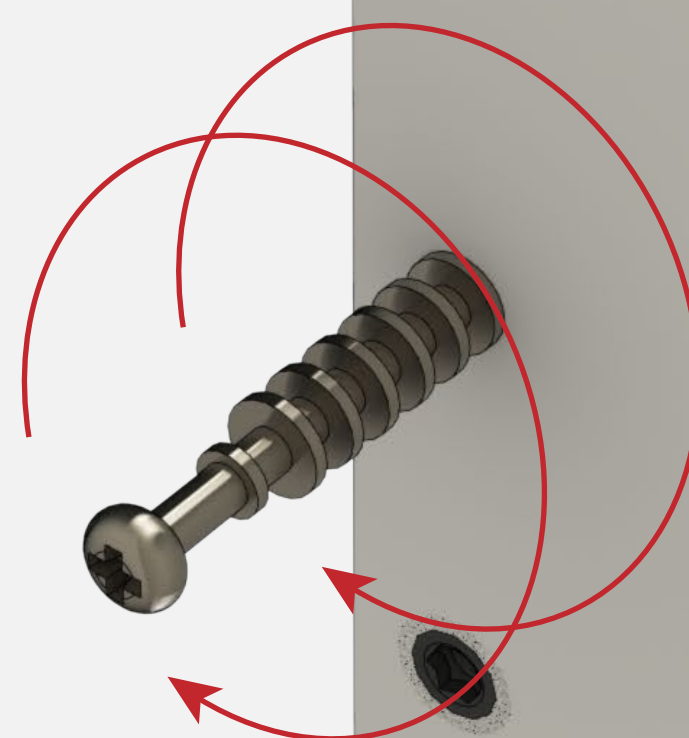

05

Colocar tarugos

Colocar a presión 4 cazoletas metálicas, 4 soportes de estante y 4 tarugos (encolar perforación)

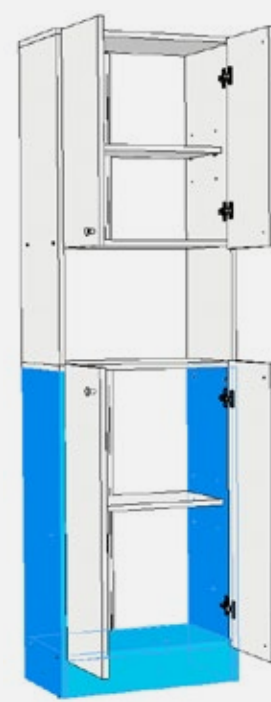


P2
Costado
Inf Izq




H3
Soporte
estante

P3
Costado
Inf Der

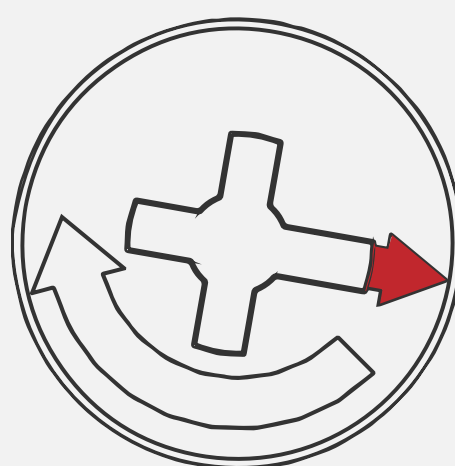

Colocar **cazoletas minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.

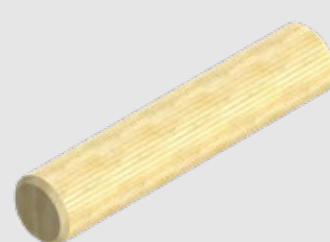

H9
Tarugo 6x30




H10
Cazoleta
minifix

06

Unir módulos inf y sup.



Unir con los 4 tarugos y ajustar las 4 cazoletas minifix girando 180°.

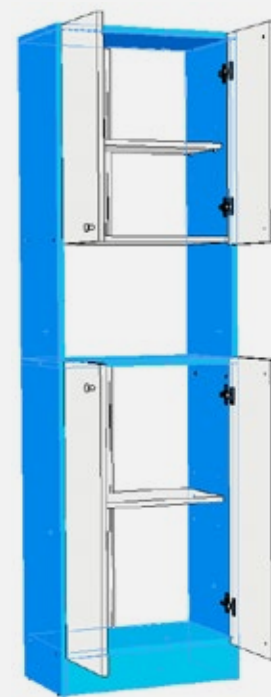

Importante


Con un destornillador girar 180° hacia la derecha, como indica la flecha.

AJUSTAR 180°

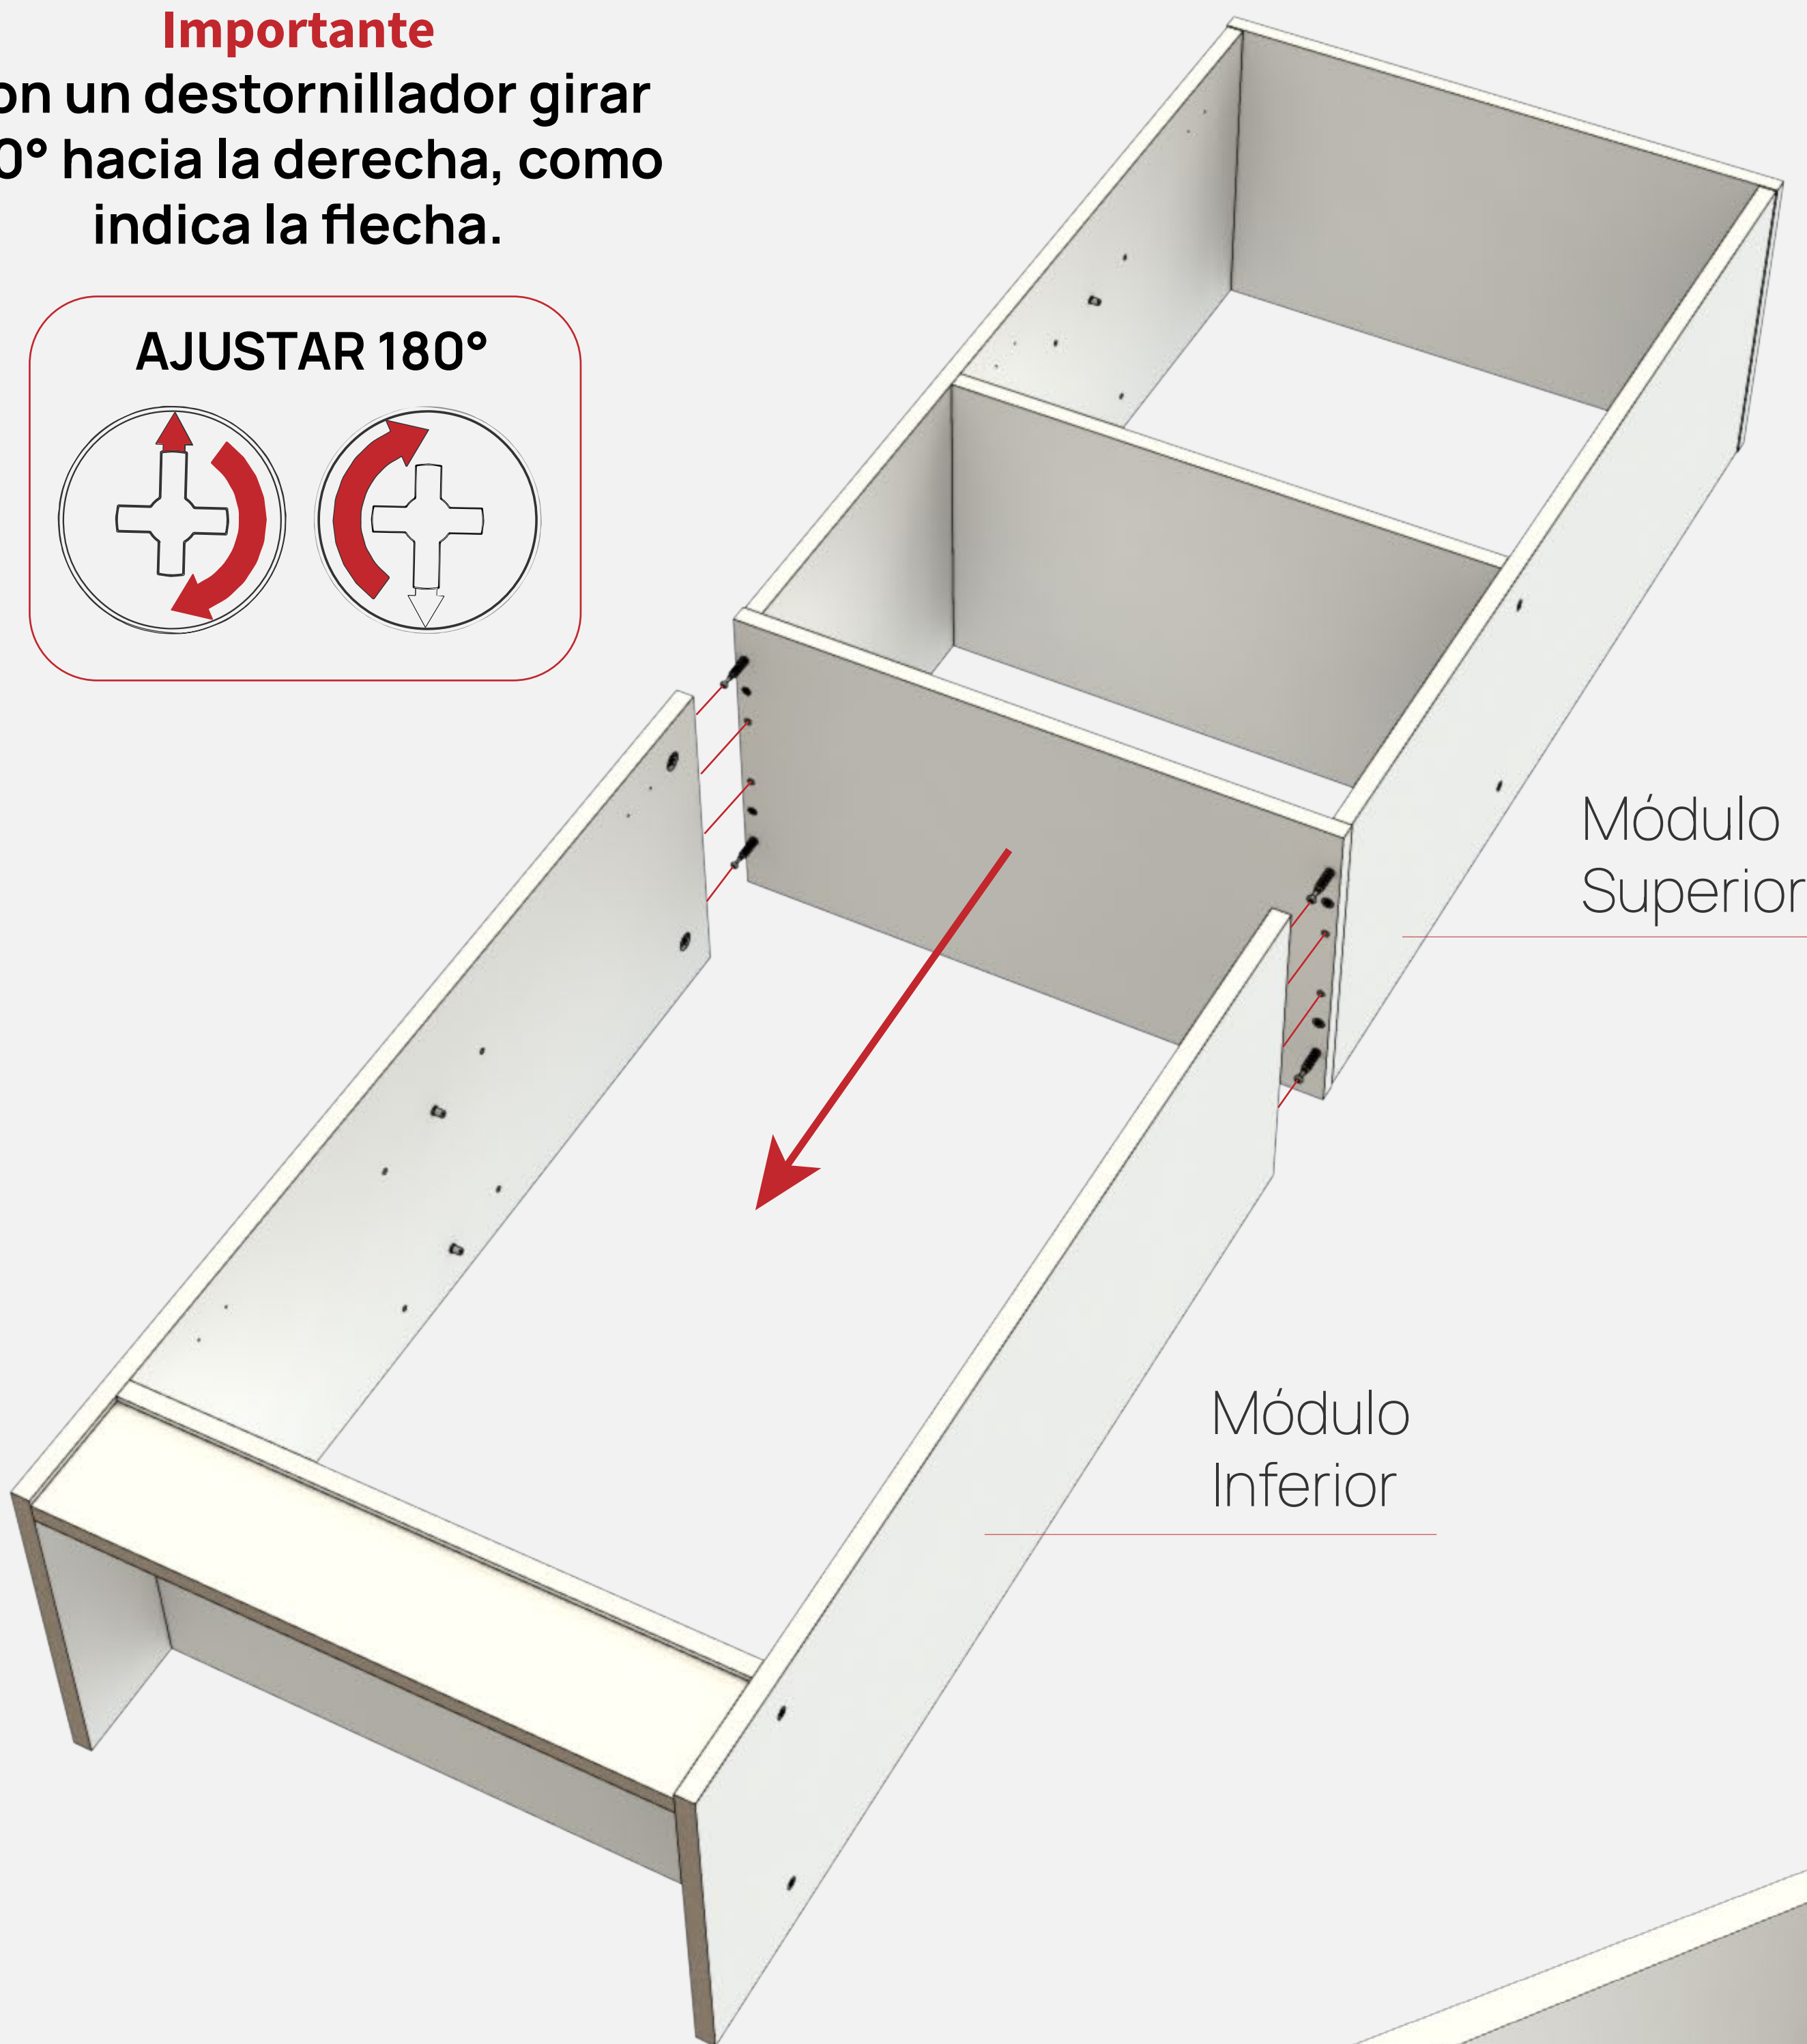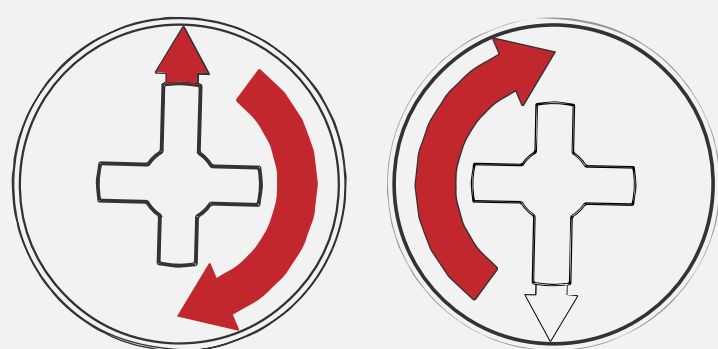

Módulo Superior


Módulo Inferior

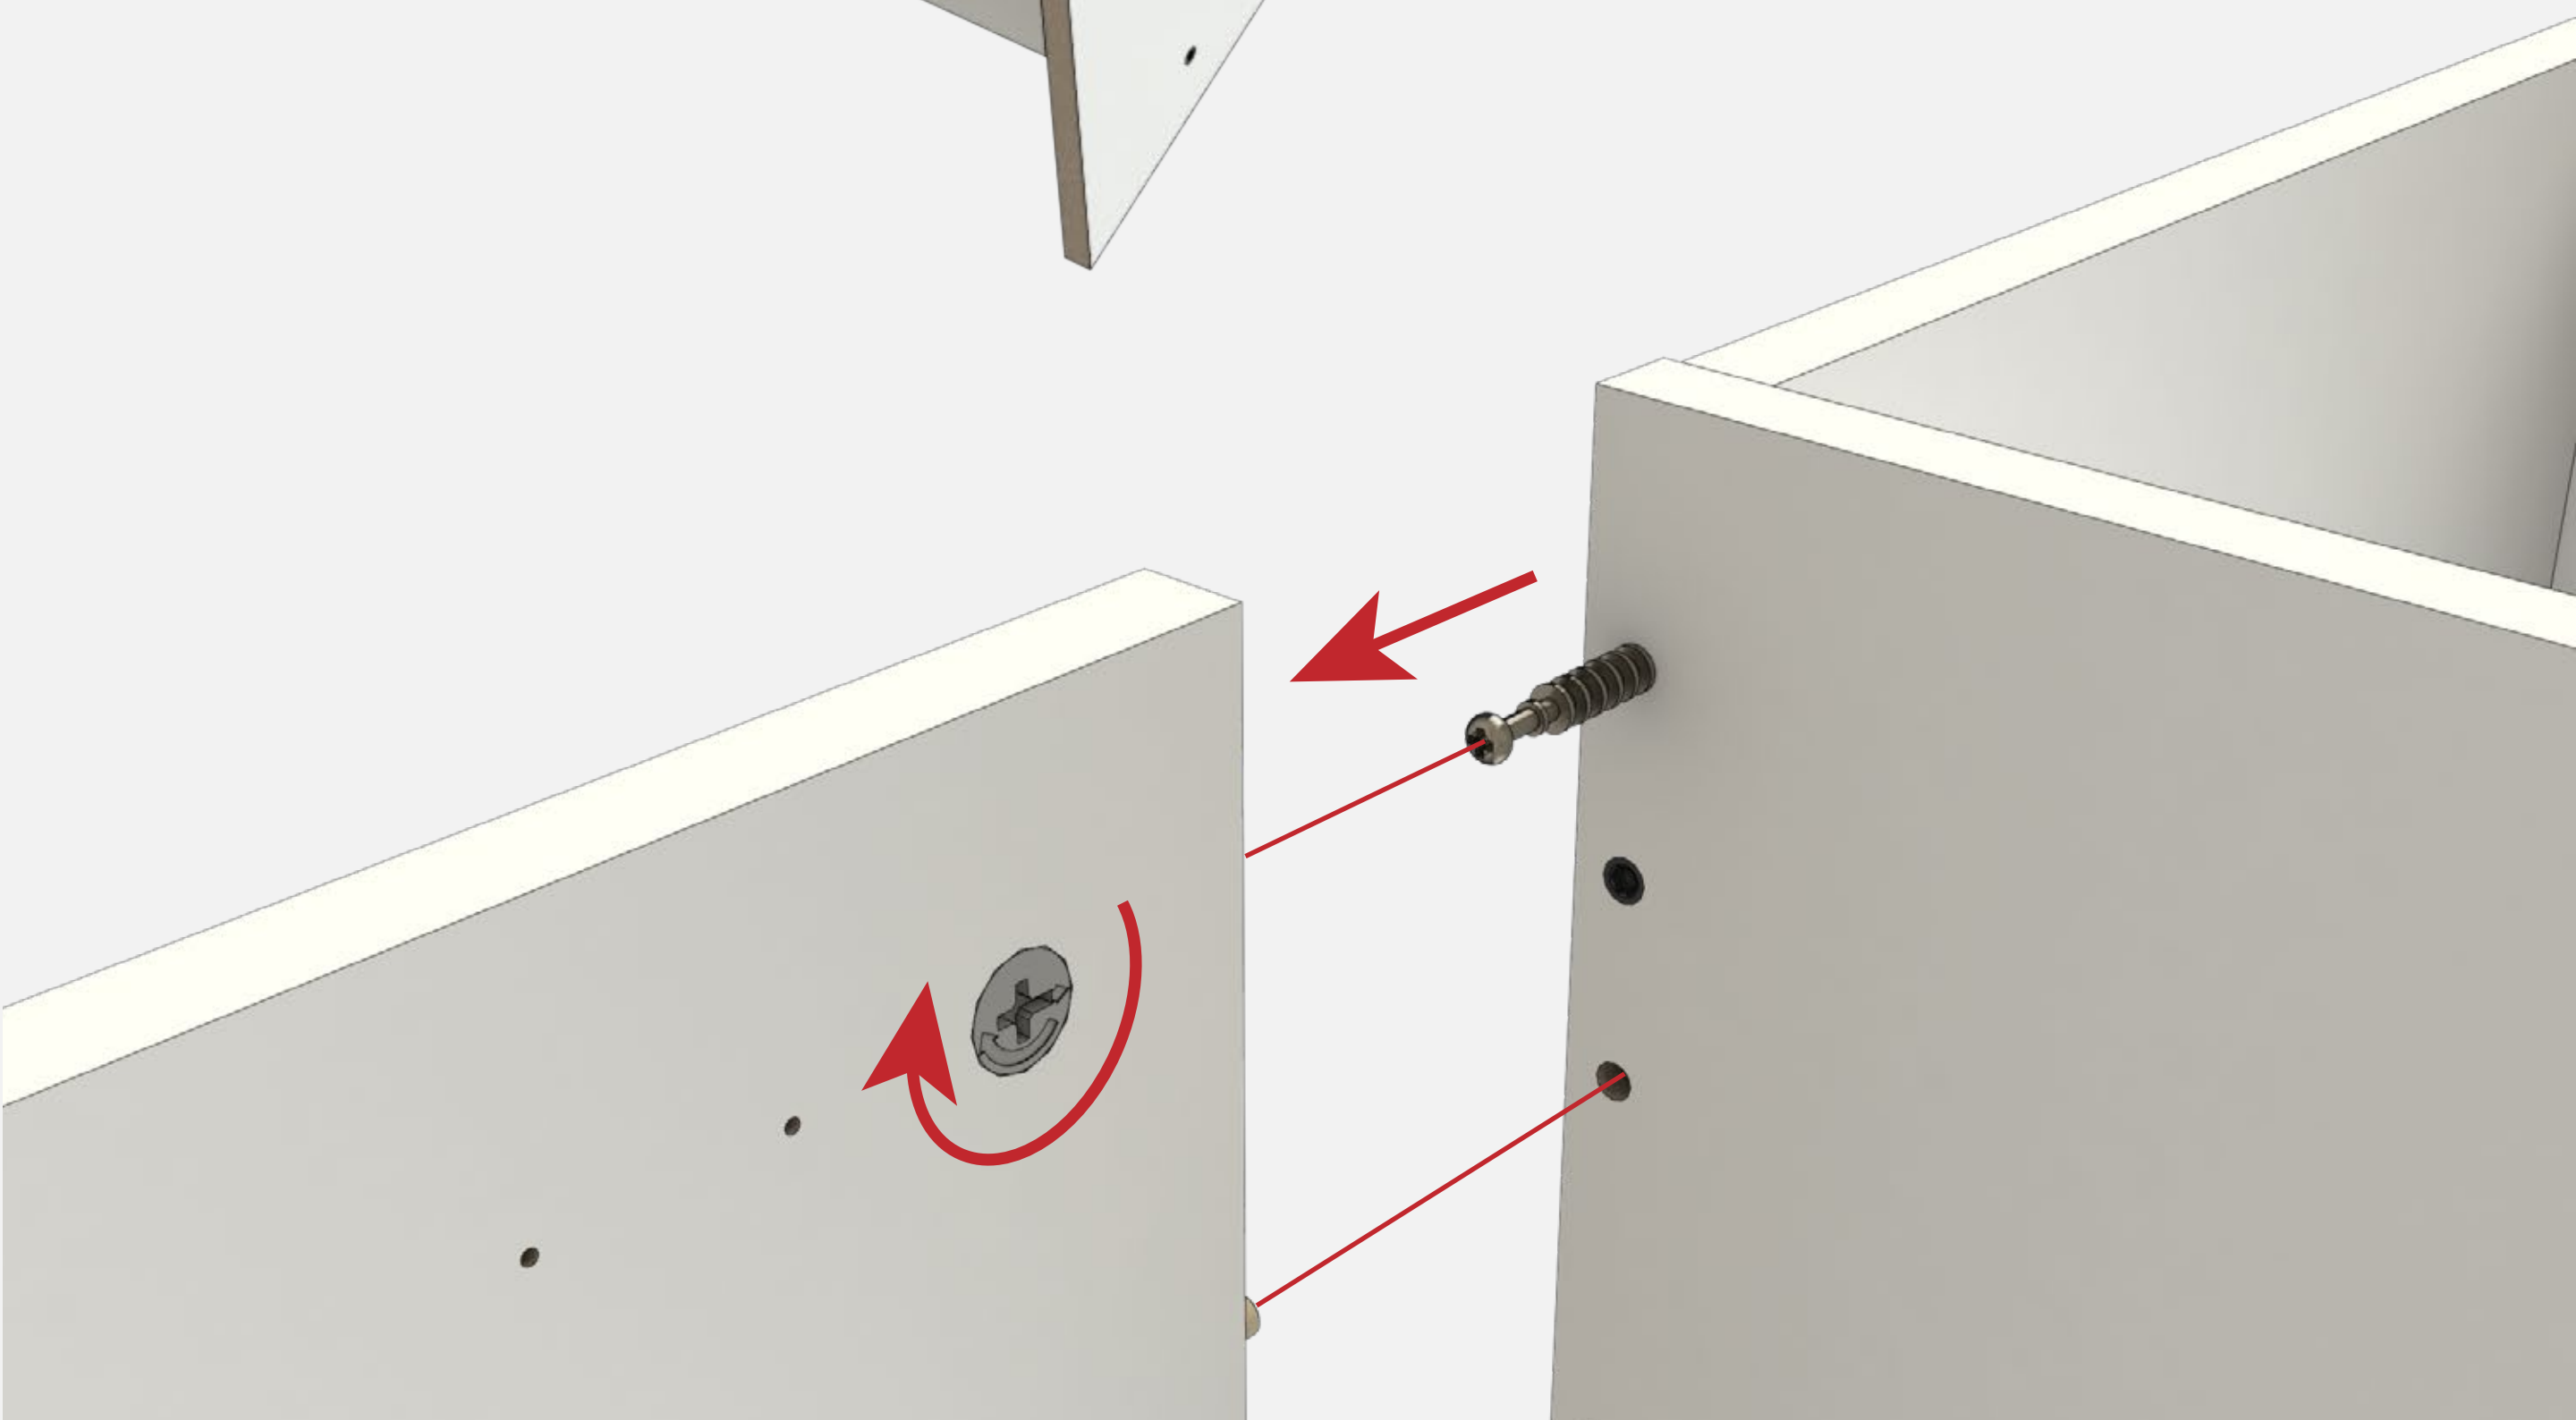


07

Clavar fondos

Colocar clavos cada 10 cm aprox.
La parte superior de los fondos
va con 6 tornillos 3.5x15.
Verificar que el mueble esté a 90°

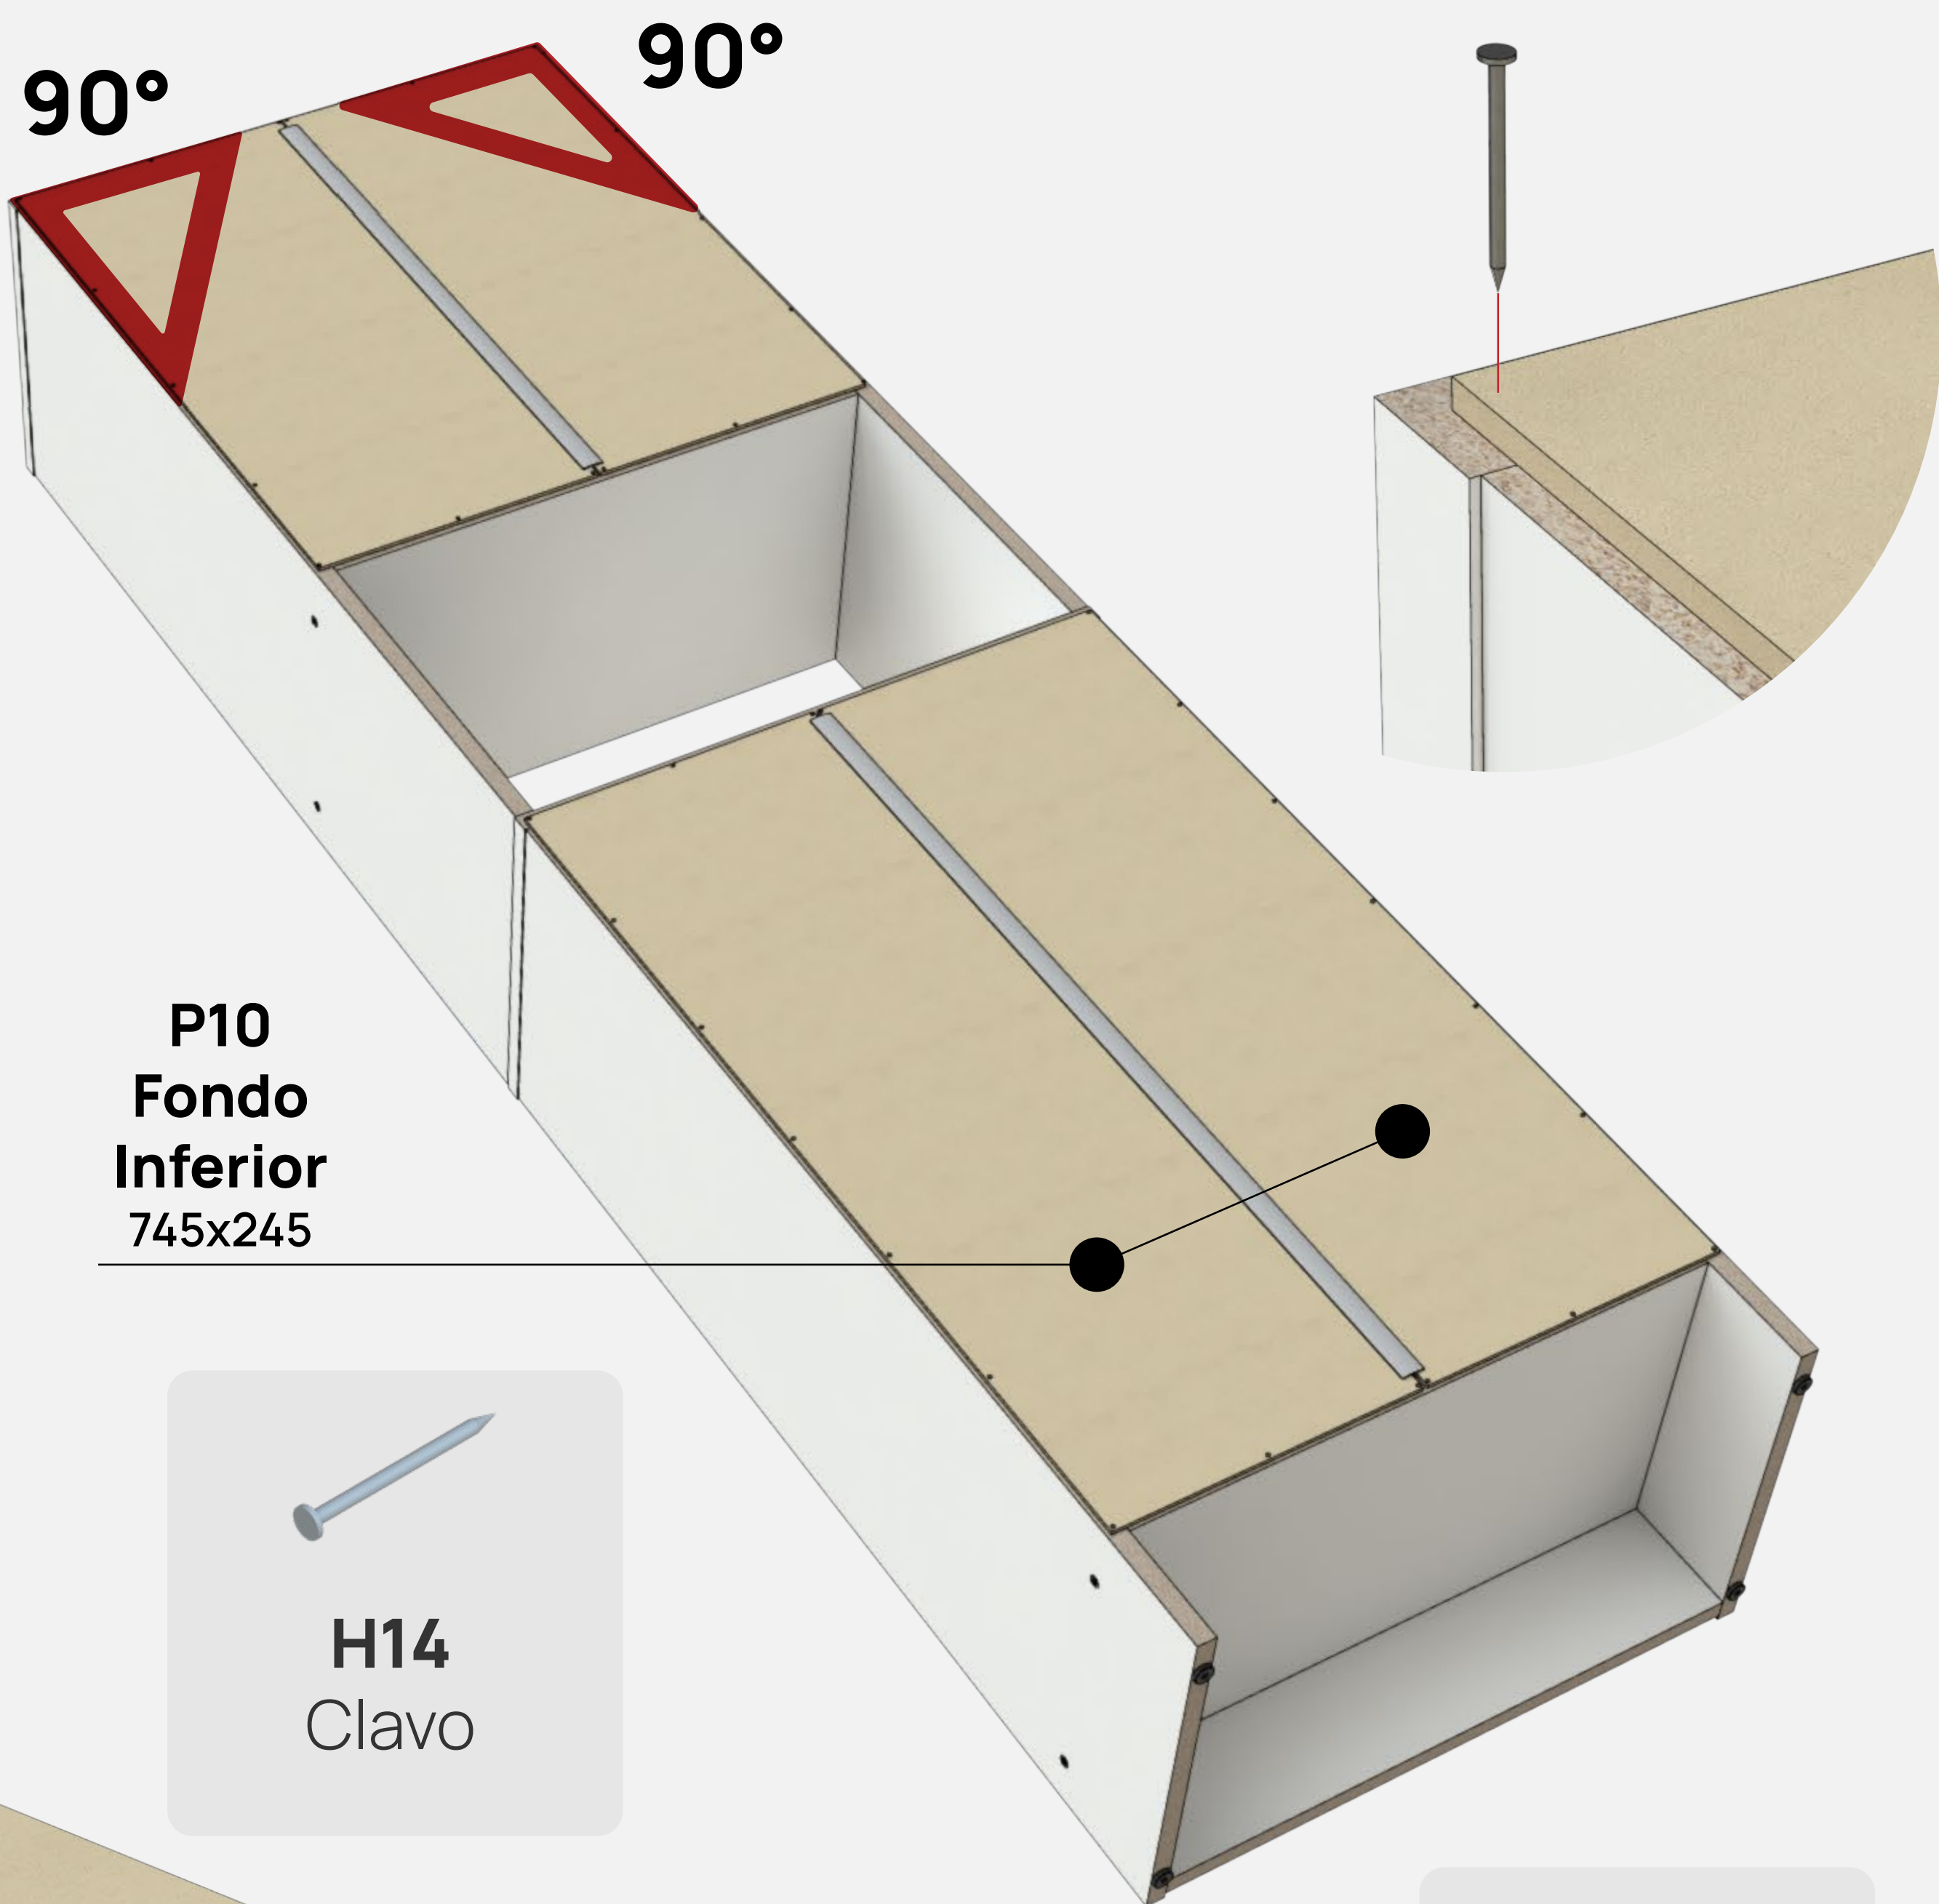

P10
Fondo
Inferior
745x245

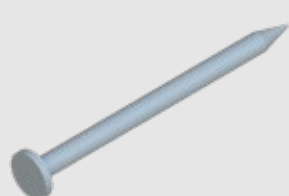


H14
Clavo



H2
Base plástica

COLOCAR 4 BASES
PLÁSTICAS REDONDAS

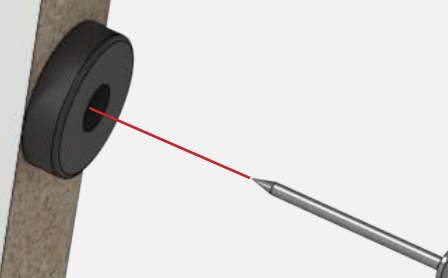


08


Armar puertas

Colocar 2 bisagras en cada una de las puertas. Vincular con 2 tornillos 3.5x15.

No colocar tiradores en este paso!

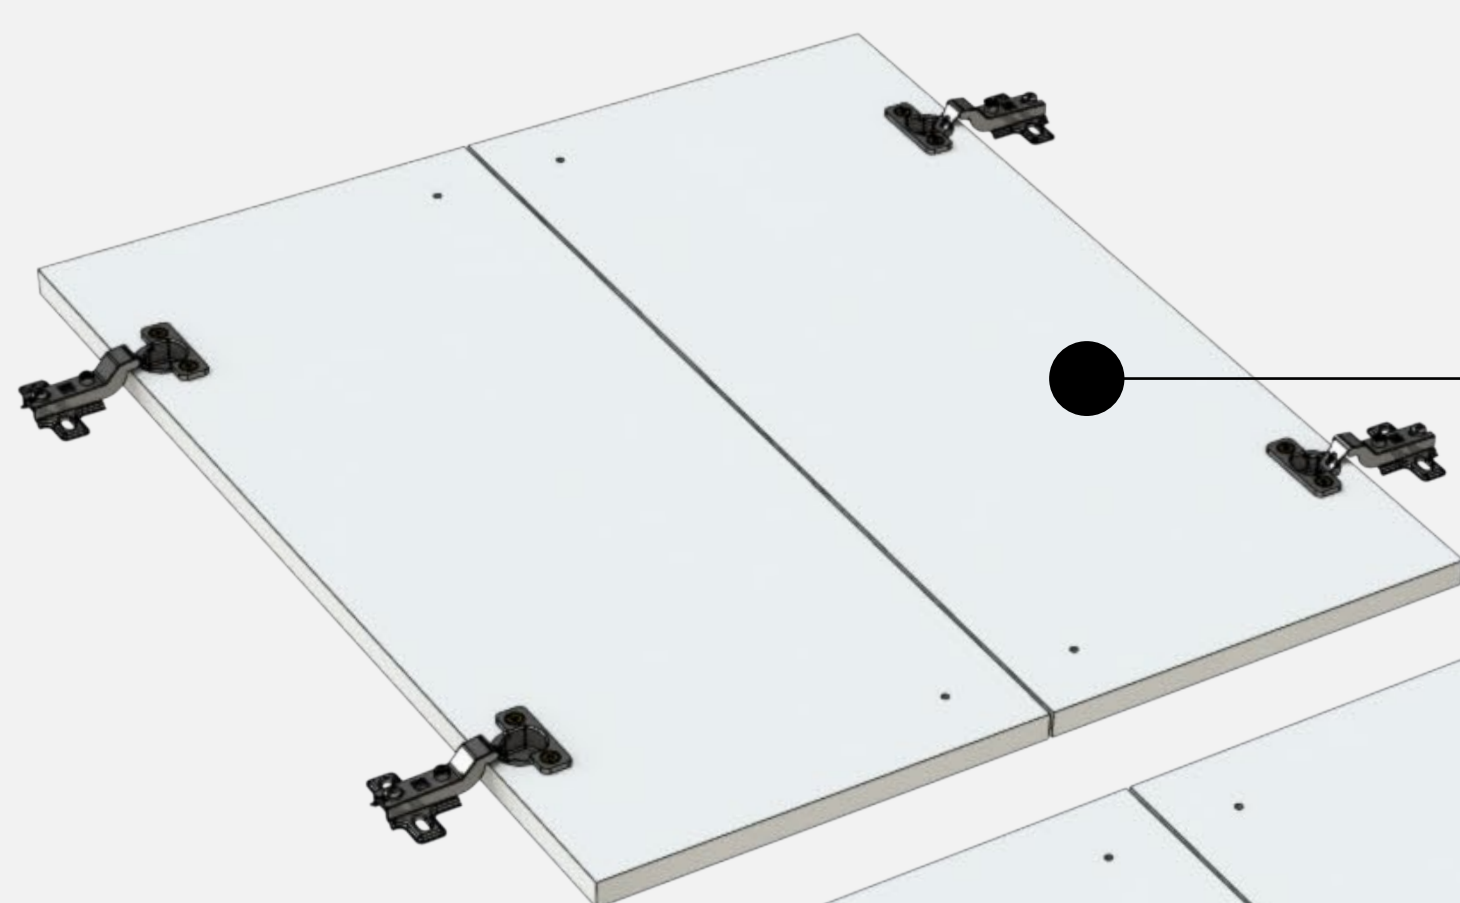


P17
Puerta
Sup Corta
549x240

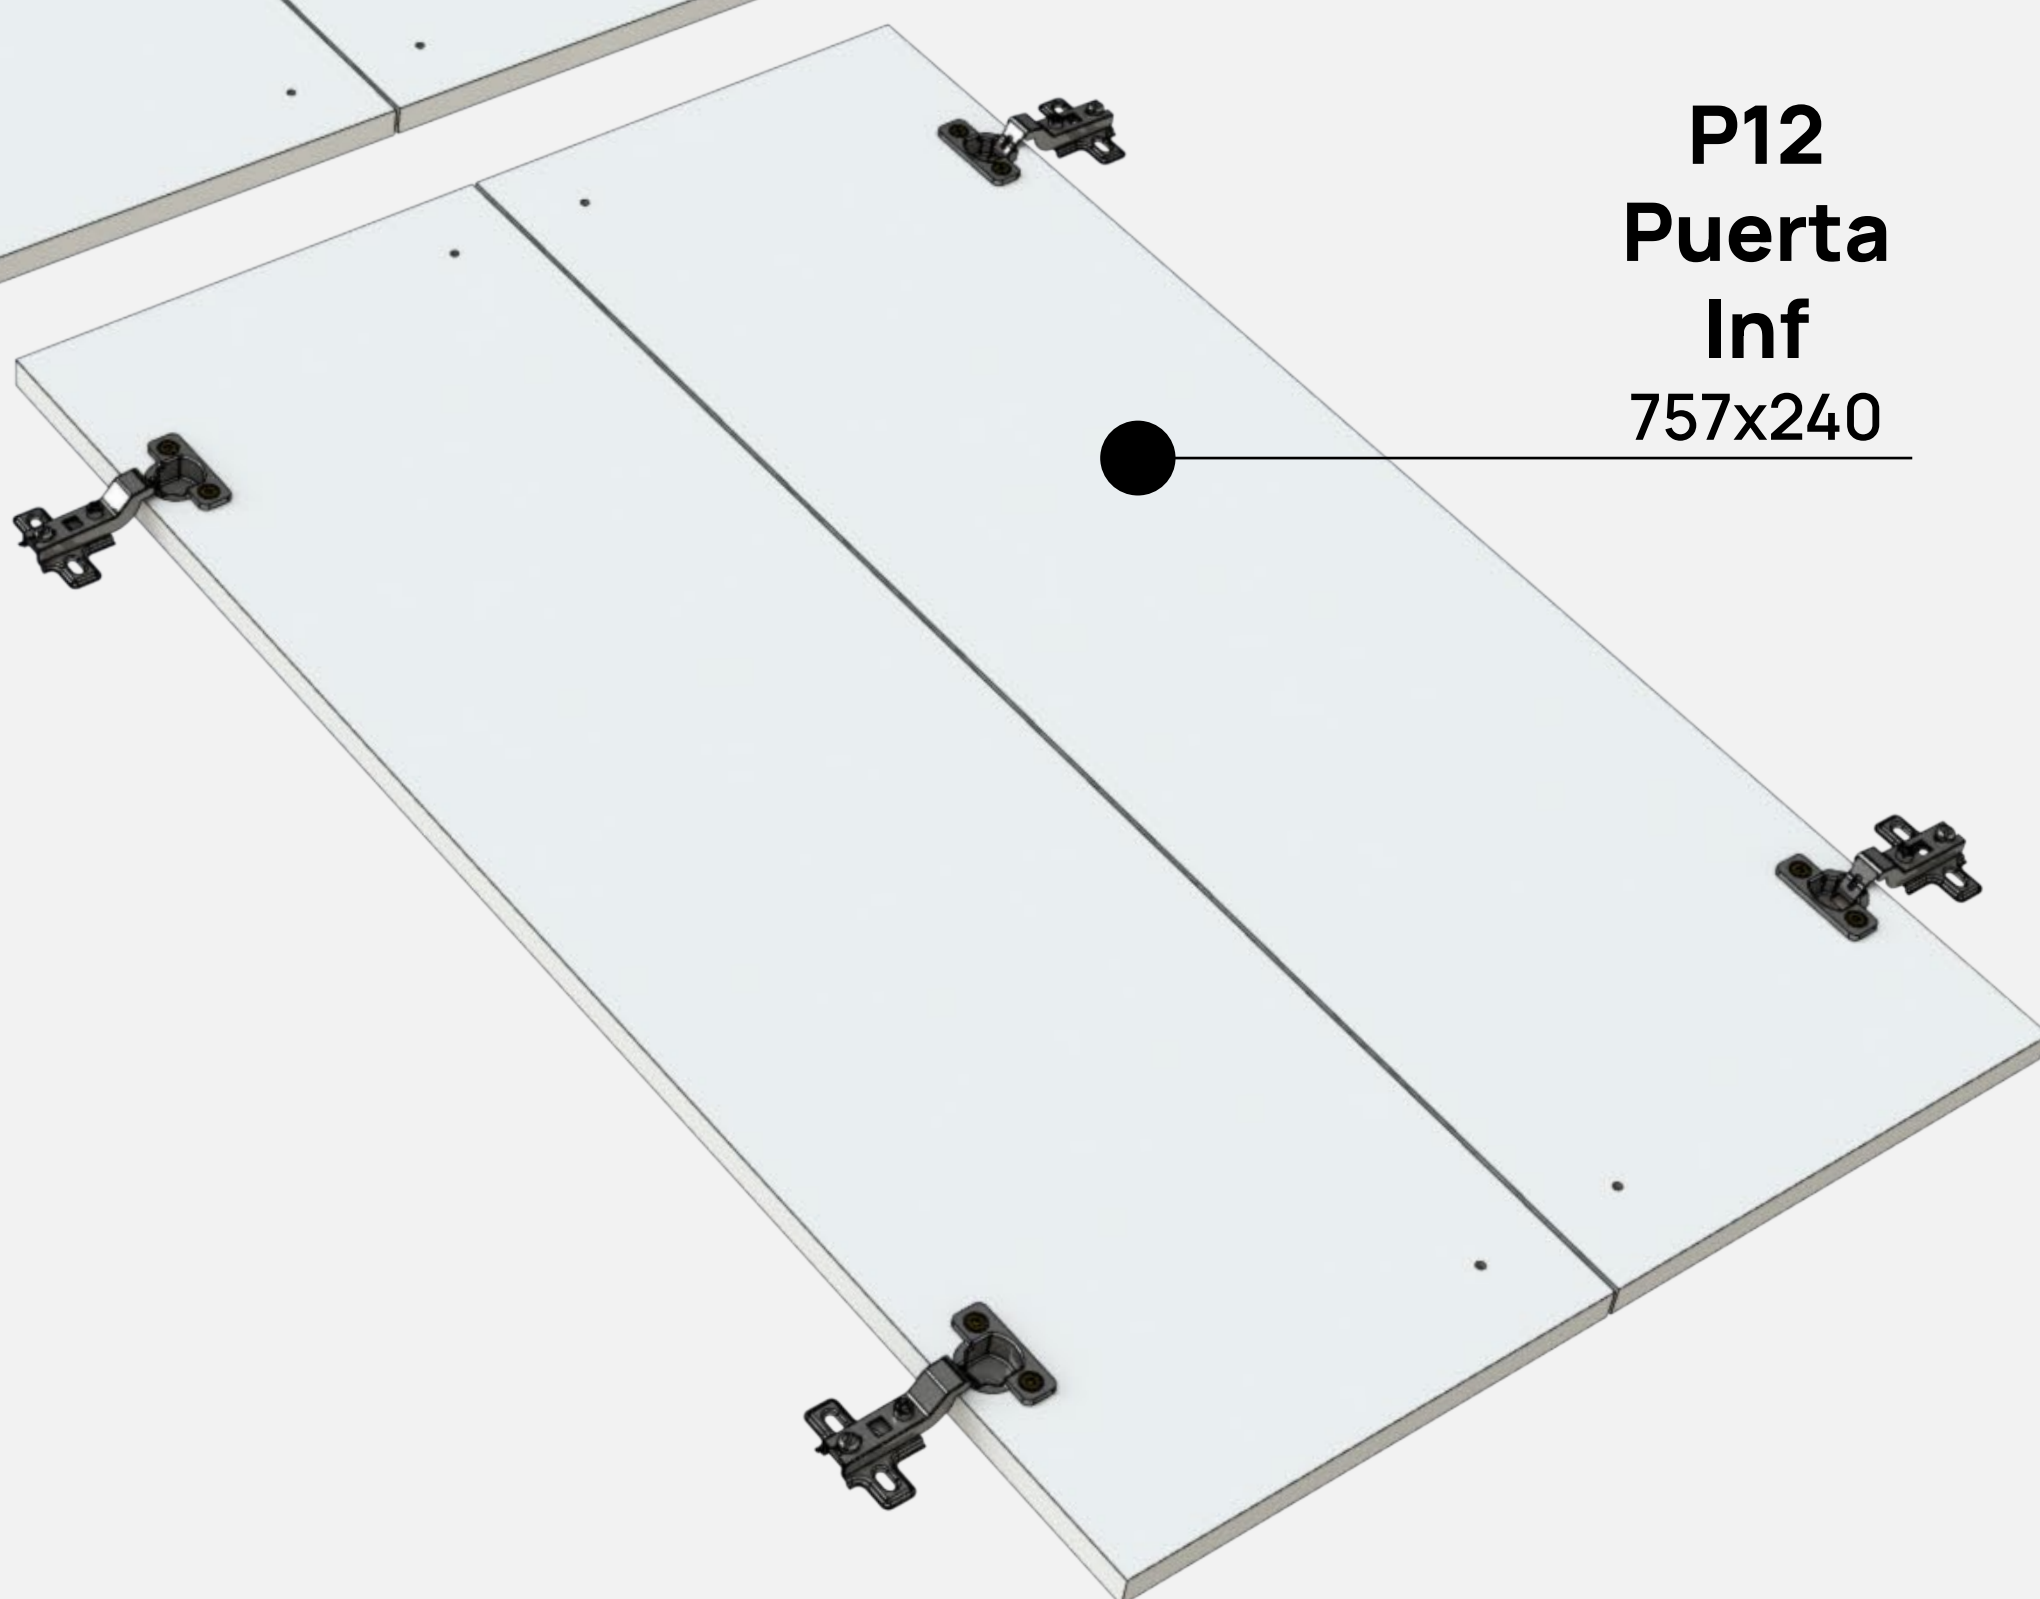


P12
Puerta
Inf
757x240



H5
Bisagra
codo 9

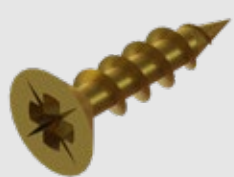

H15
Tornillo
3.5x15

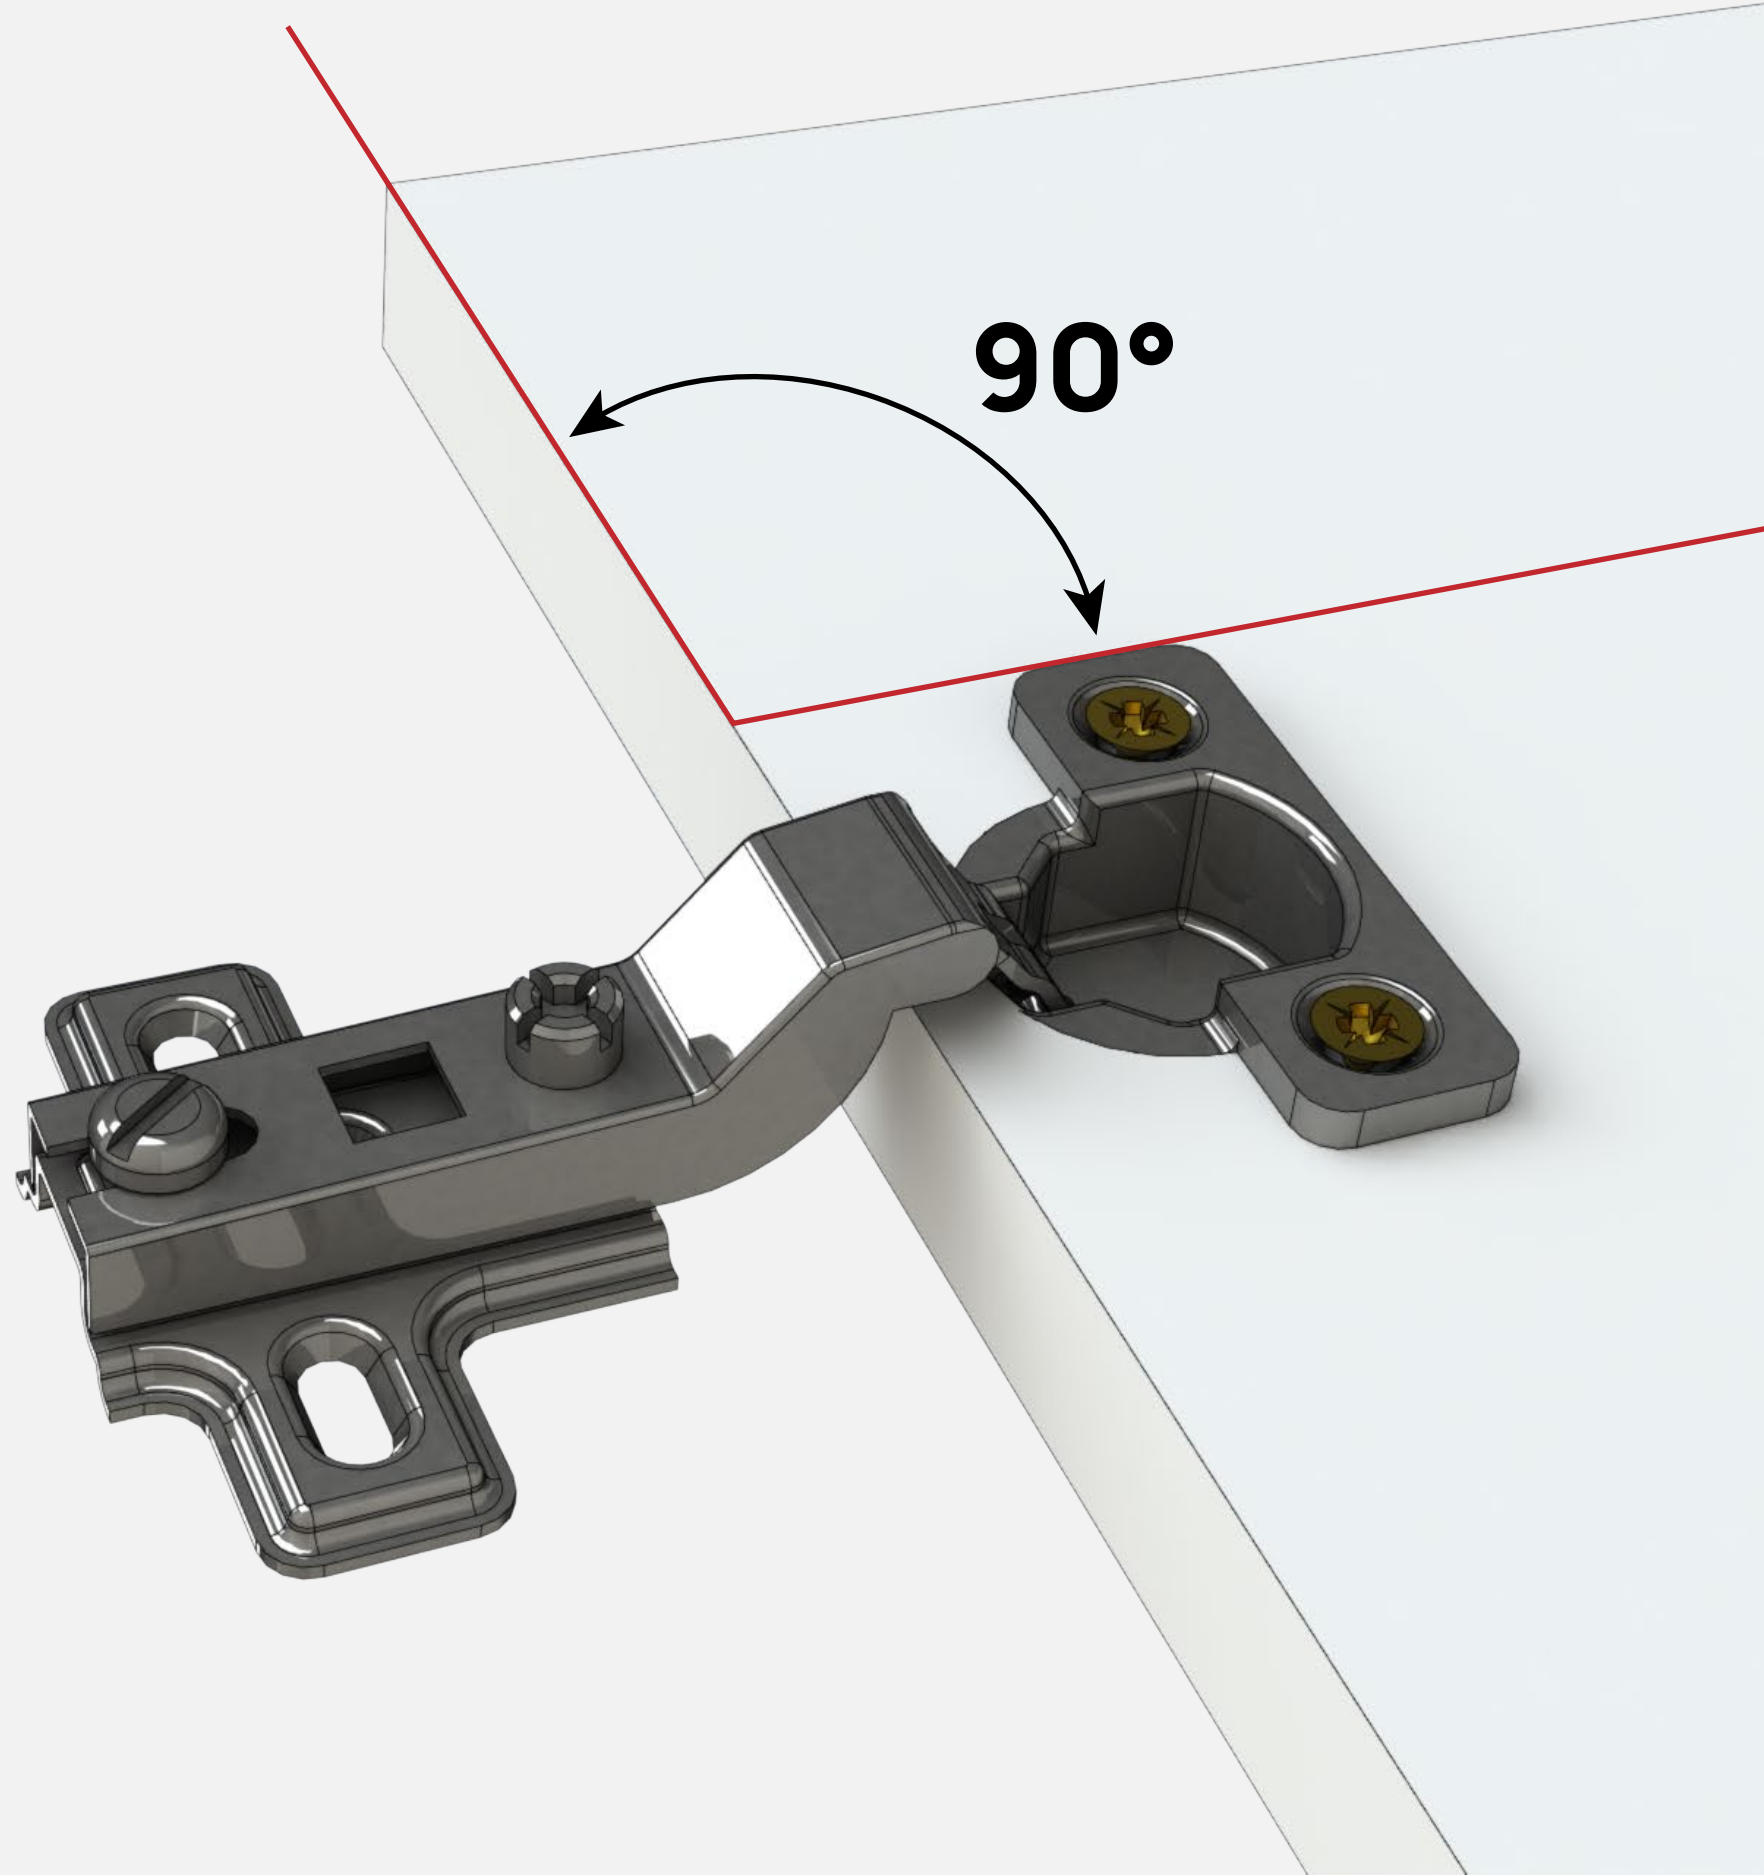

09

Colgá las puertas

Vinculá las 4 puertas mediante las bisagras. Elegí el modelo que más te guste, con o sin tiradores!



P13
Estante
Regulable
467x225

ELEGÍ OPCIÓN



CON
TIRADORES



SIN
TIRADORES


P13
Estante
Regulable

IMPORTANTE!

Regulá las bisagras en todas sus posiciones!

Desplazamiento
puerta vertical

Desplazamiento
puerta horizontal

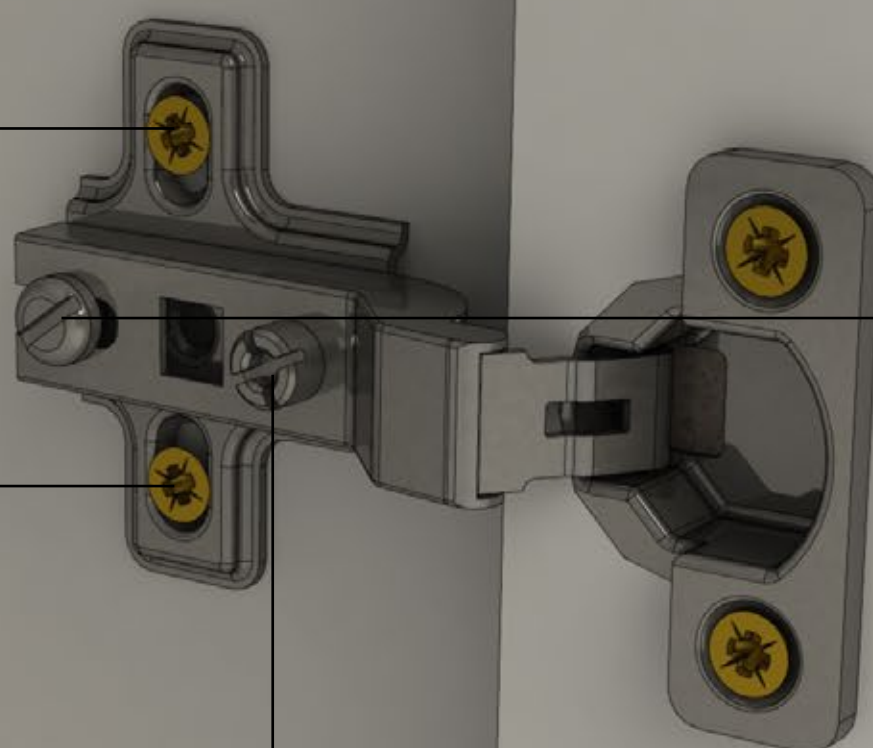

Desplazamiento
puerta frontal

10

Terminaste!

Disfrutá tu Despensero **Full**

#ExperienciaMosconi

www.mosconi.com.ar