

LOTE 1

Seguí los  
pasos  
y armá tu  
mesa de luz








#ExperienciaMosconi

# Abrí la caja


y posicioná  
las piezas en el piso.

La caja trae 2  
punteras mdf 3 mm.  
para protección.  
375x115 mm


**NO USAR EN ARMADO!**

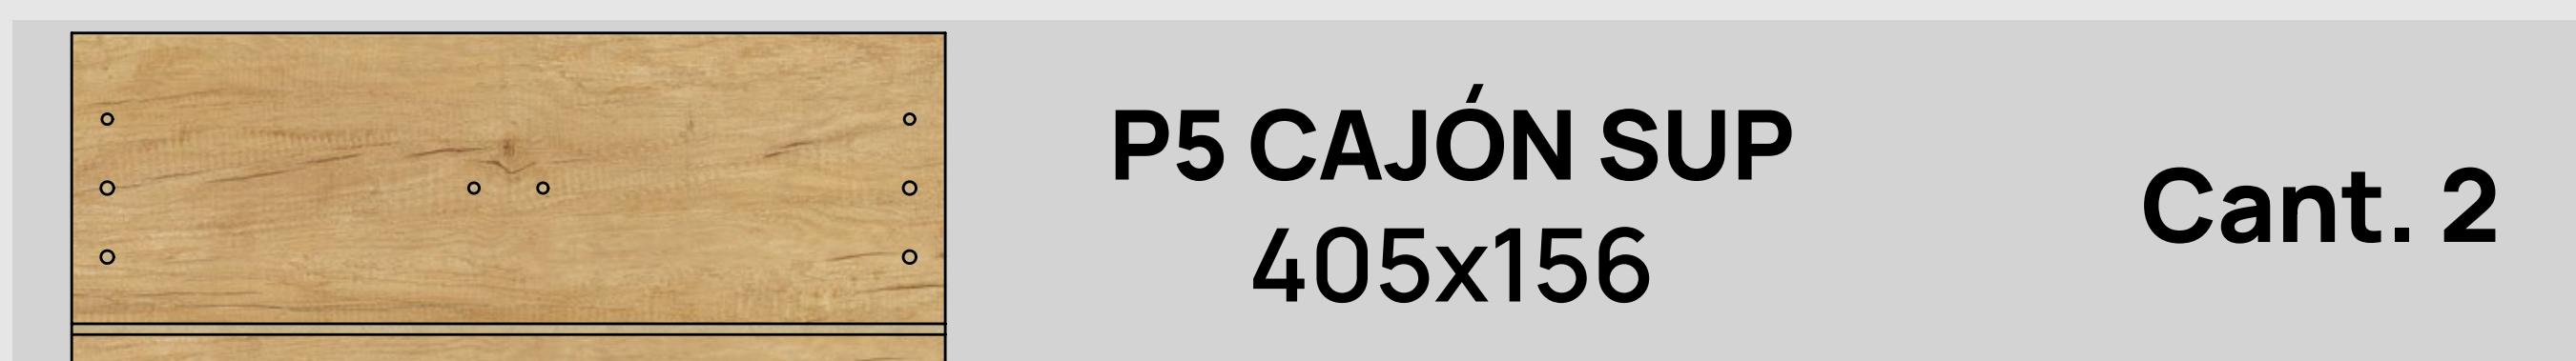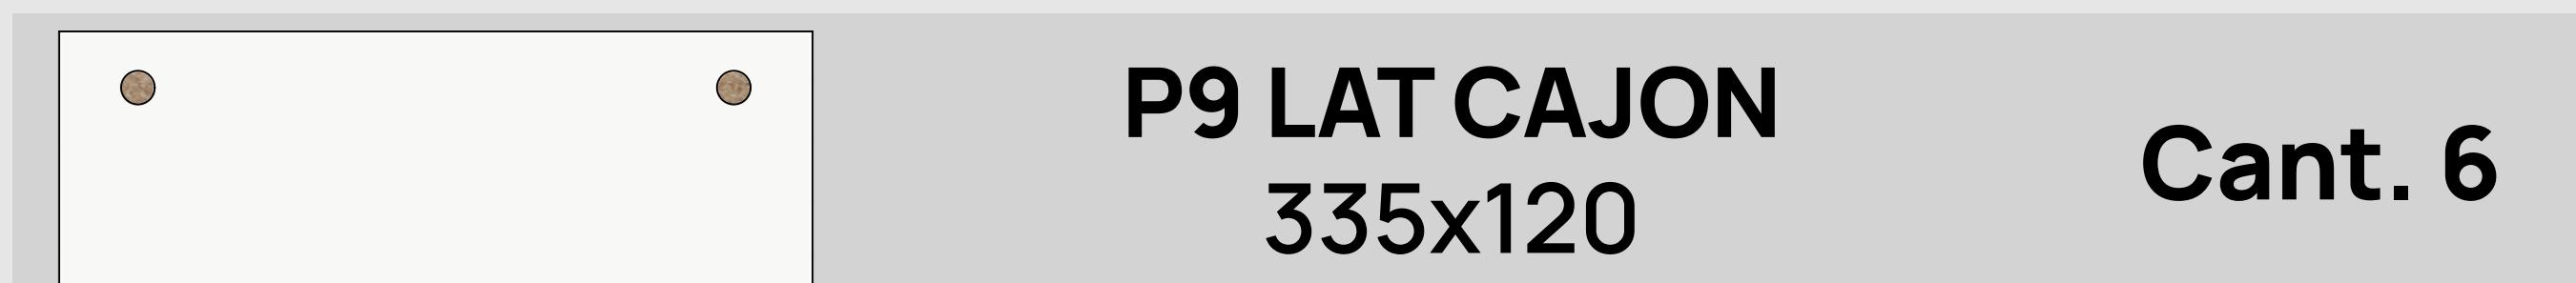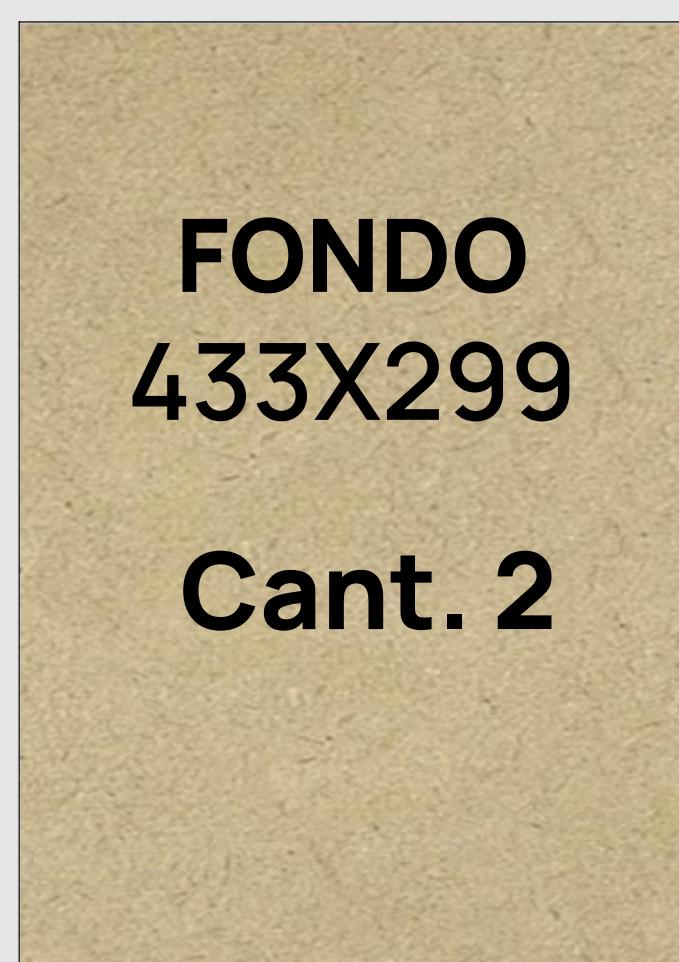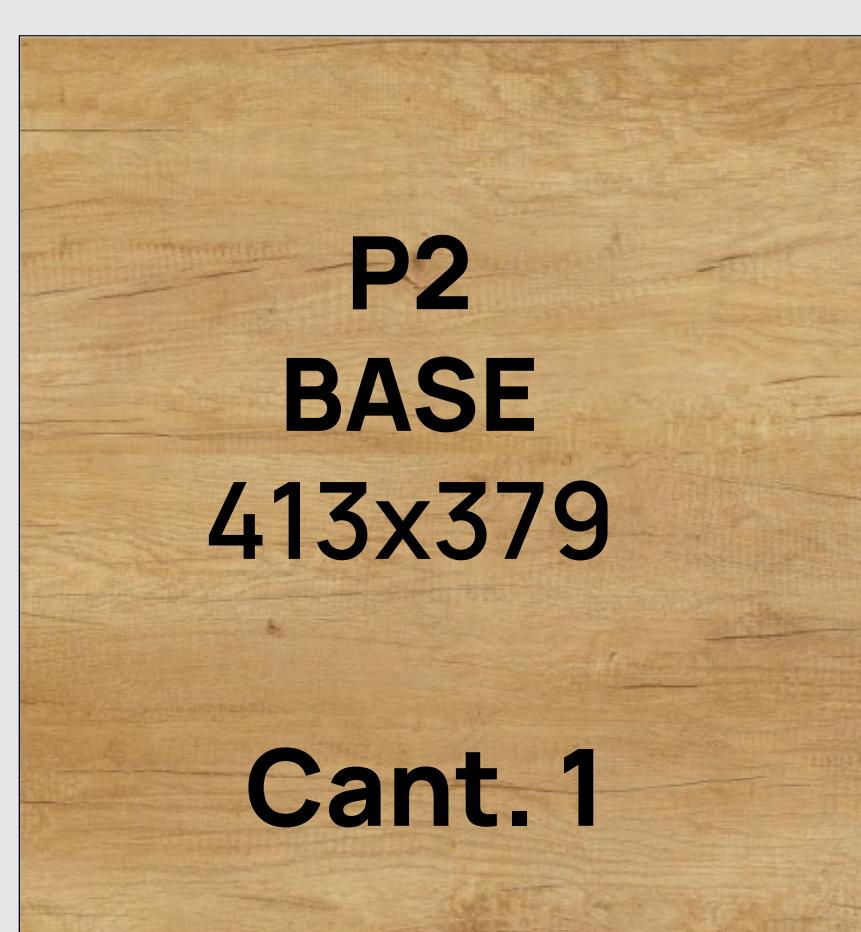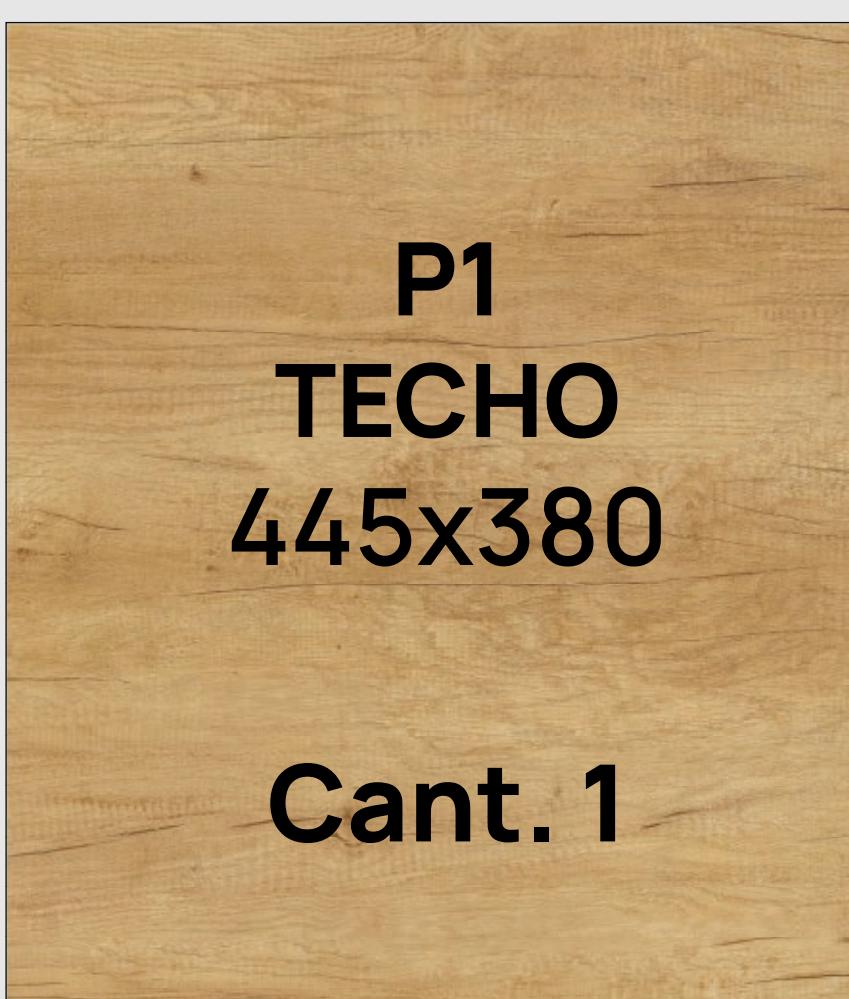


# ¿Qué herramientas necesito?

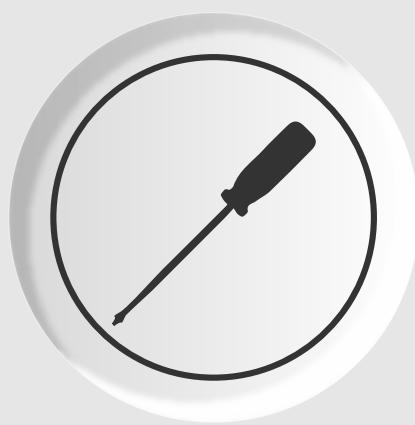


¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!

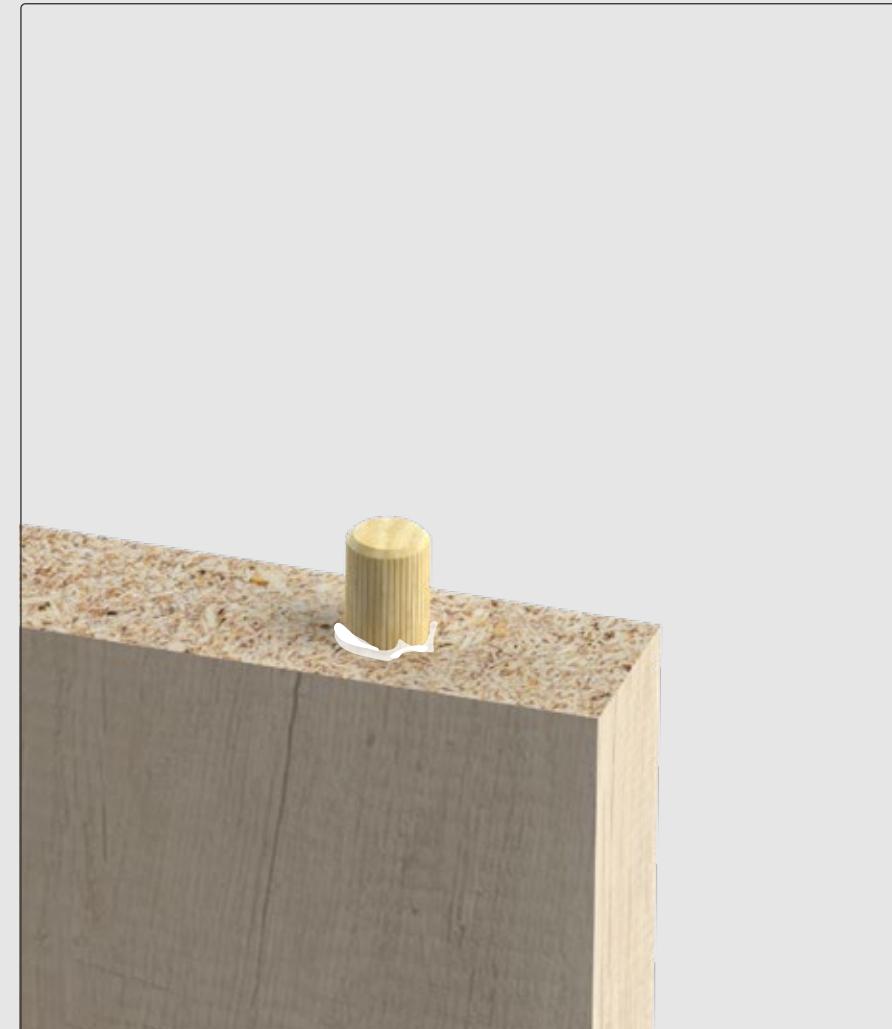

Para cuidar las piezas, armá la mesa de luz sobre la caja.

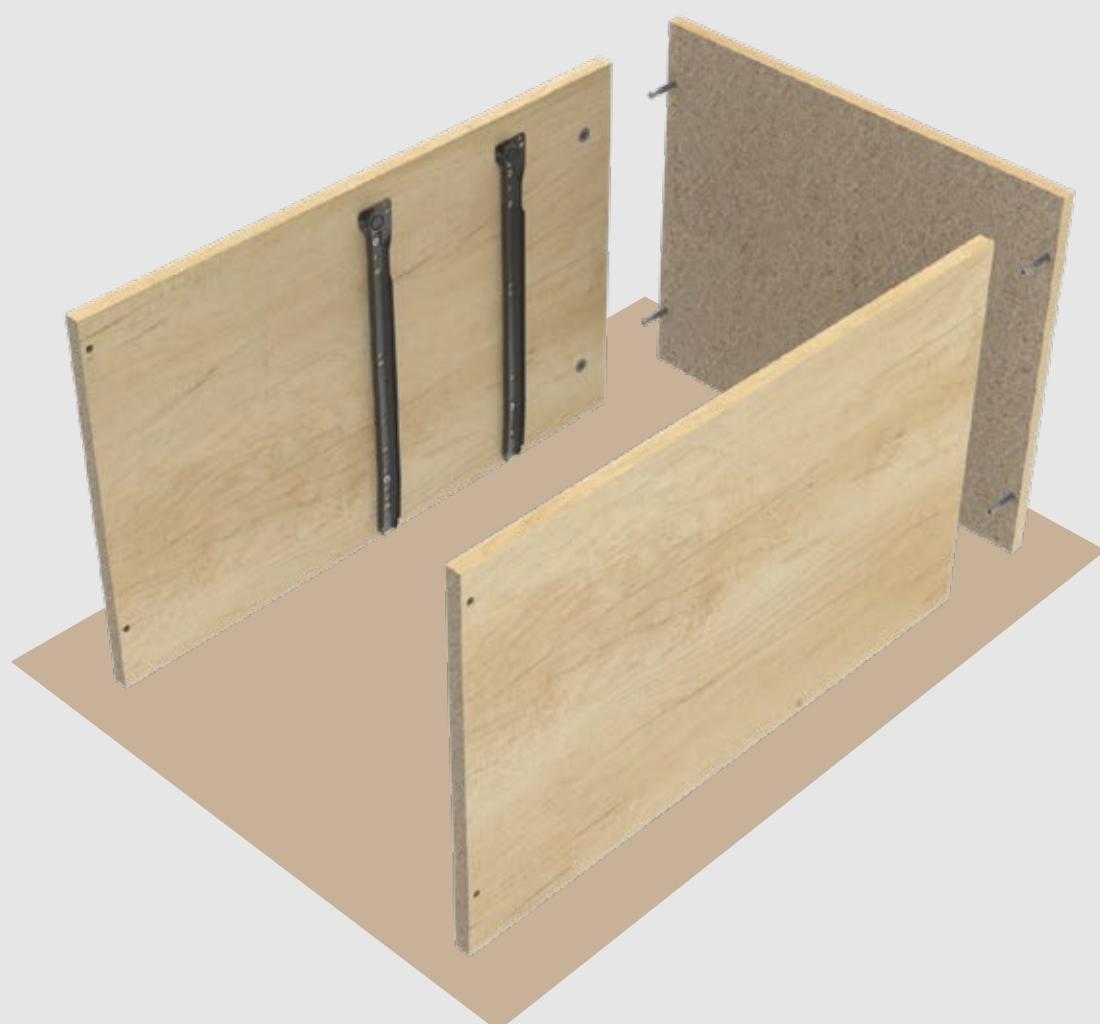


Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

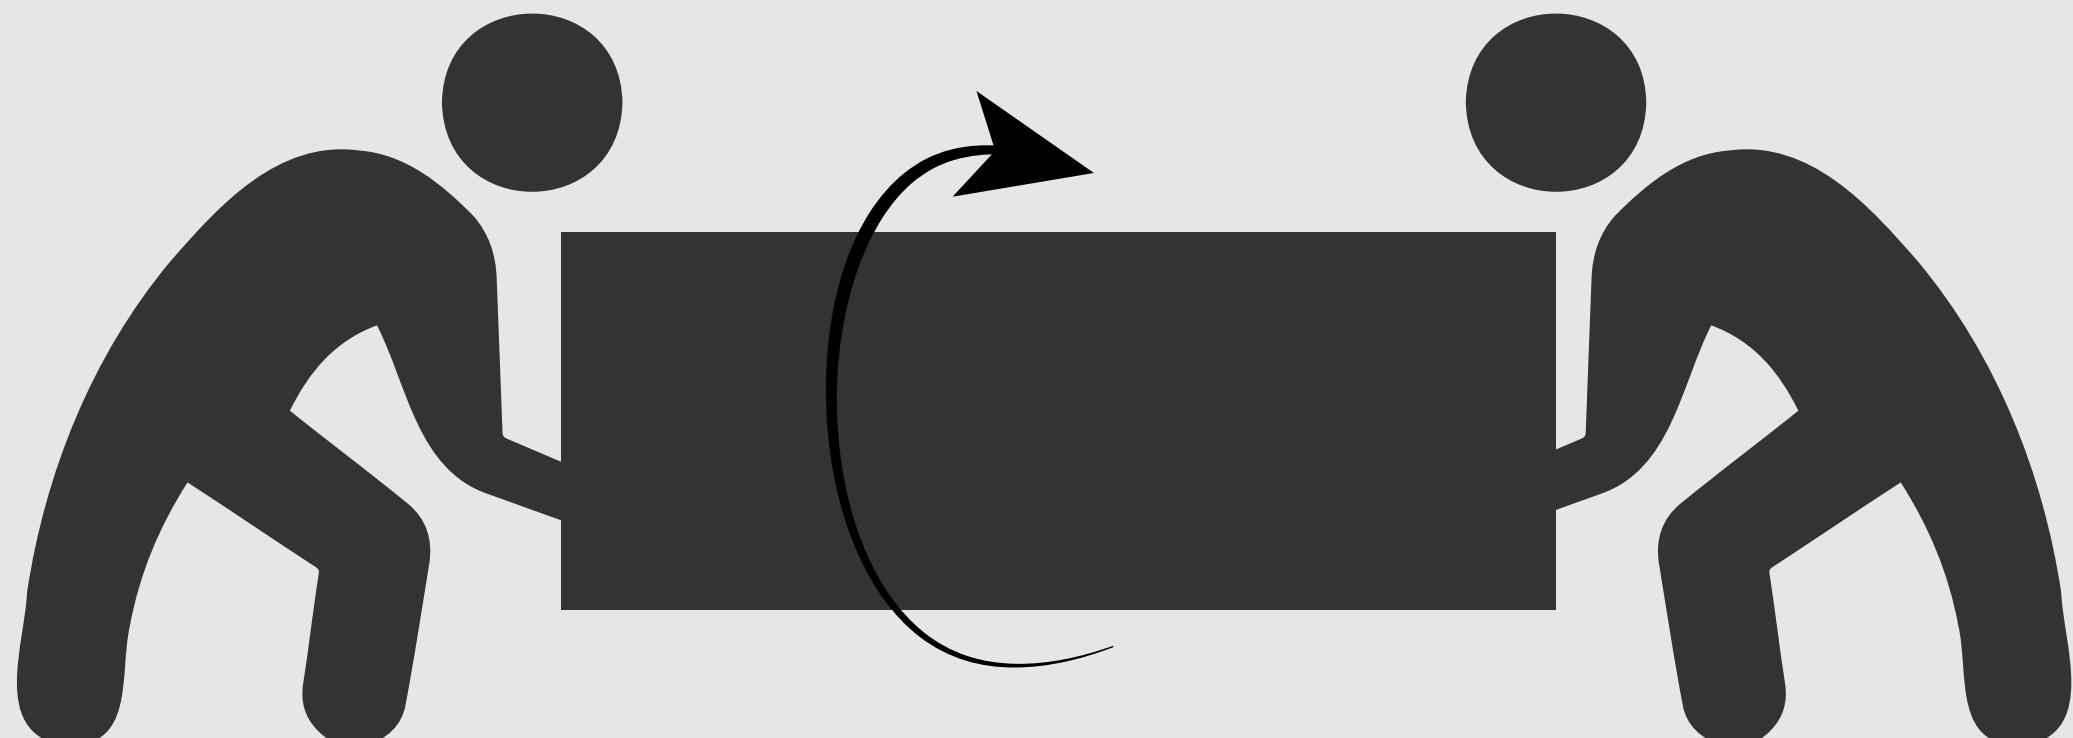

#ExperienciaMosconi  
[www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar)

# Bolsa de Herrajes

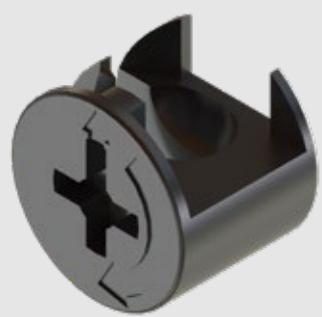

**H1**

Tornillo  
variante

**12 ud.**

**H2**

Corredora  
Z

**3 ud.**

**H3**



Casoleta  
Minifix

**10 ud.**

**H4**

Perno  
Minifix

**10 ud.**

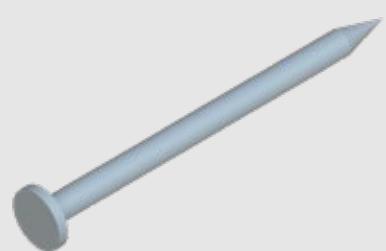

**H5**

Tornillo  
6.3x50 allen

**4 ud.**

**H6**

Base plástica  
redonda

**4 ud.**

**H7**


Clavo 8x20

**1 bolsa.**

**H8**

Cola vinílica

**2 ud.**

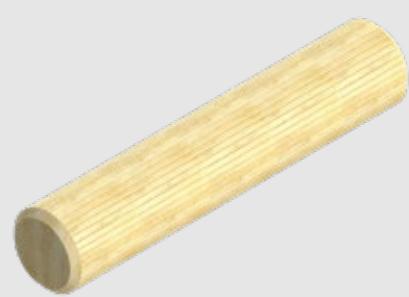

**H9**

Tarugo  
6x30

**12 ud.**

**H10**

Tornillo  
3.5x30

**12 ud.**

**H11**


Tornillo  
3.5 x 15

**12 ud.**

**H12**

Tornillo  
3.5 x 25

**6 ud.**

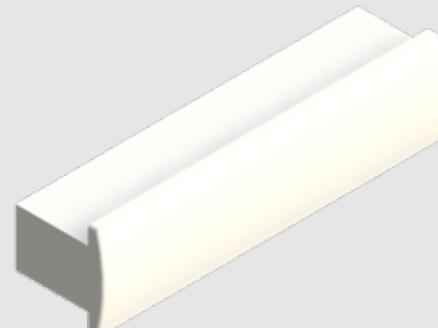

**H12**

Manija  
elipse

**3 ud.**

**H13**

Llave  
Allen


**1 ud.**

# Armar costado izquierdo

Colocar a presión 2 cazoletas.

Vincular 3 correderas con 2 tornillos varianta por cada una. Atención a la posición.

01

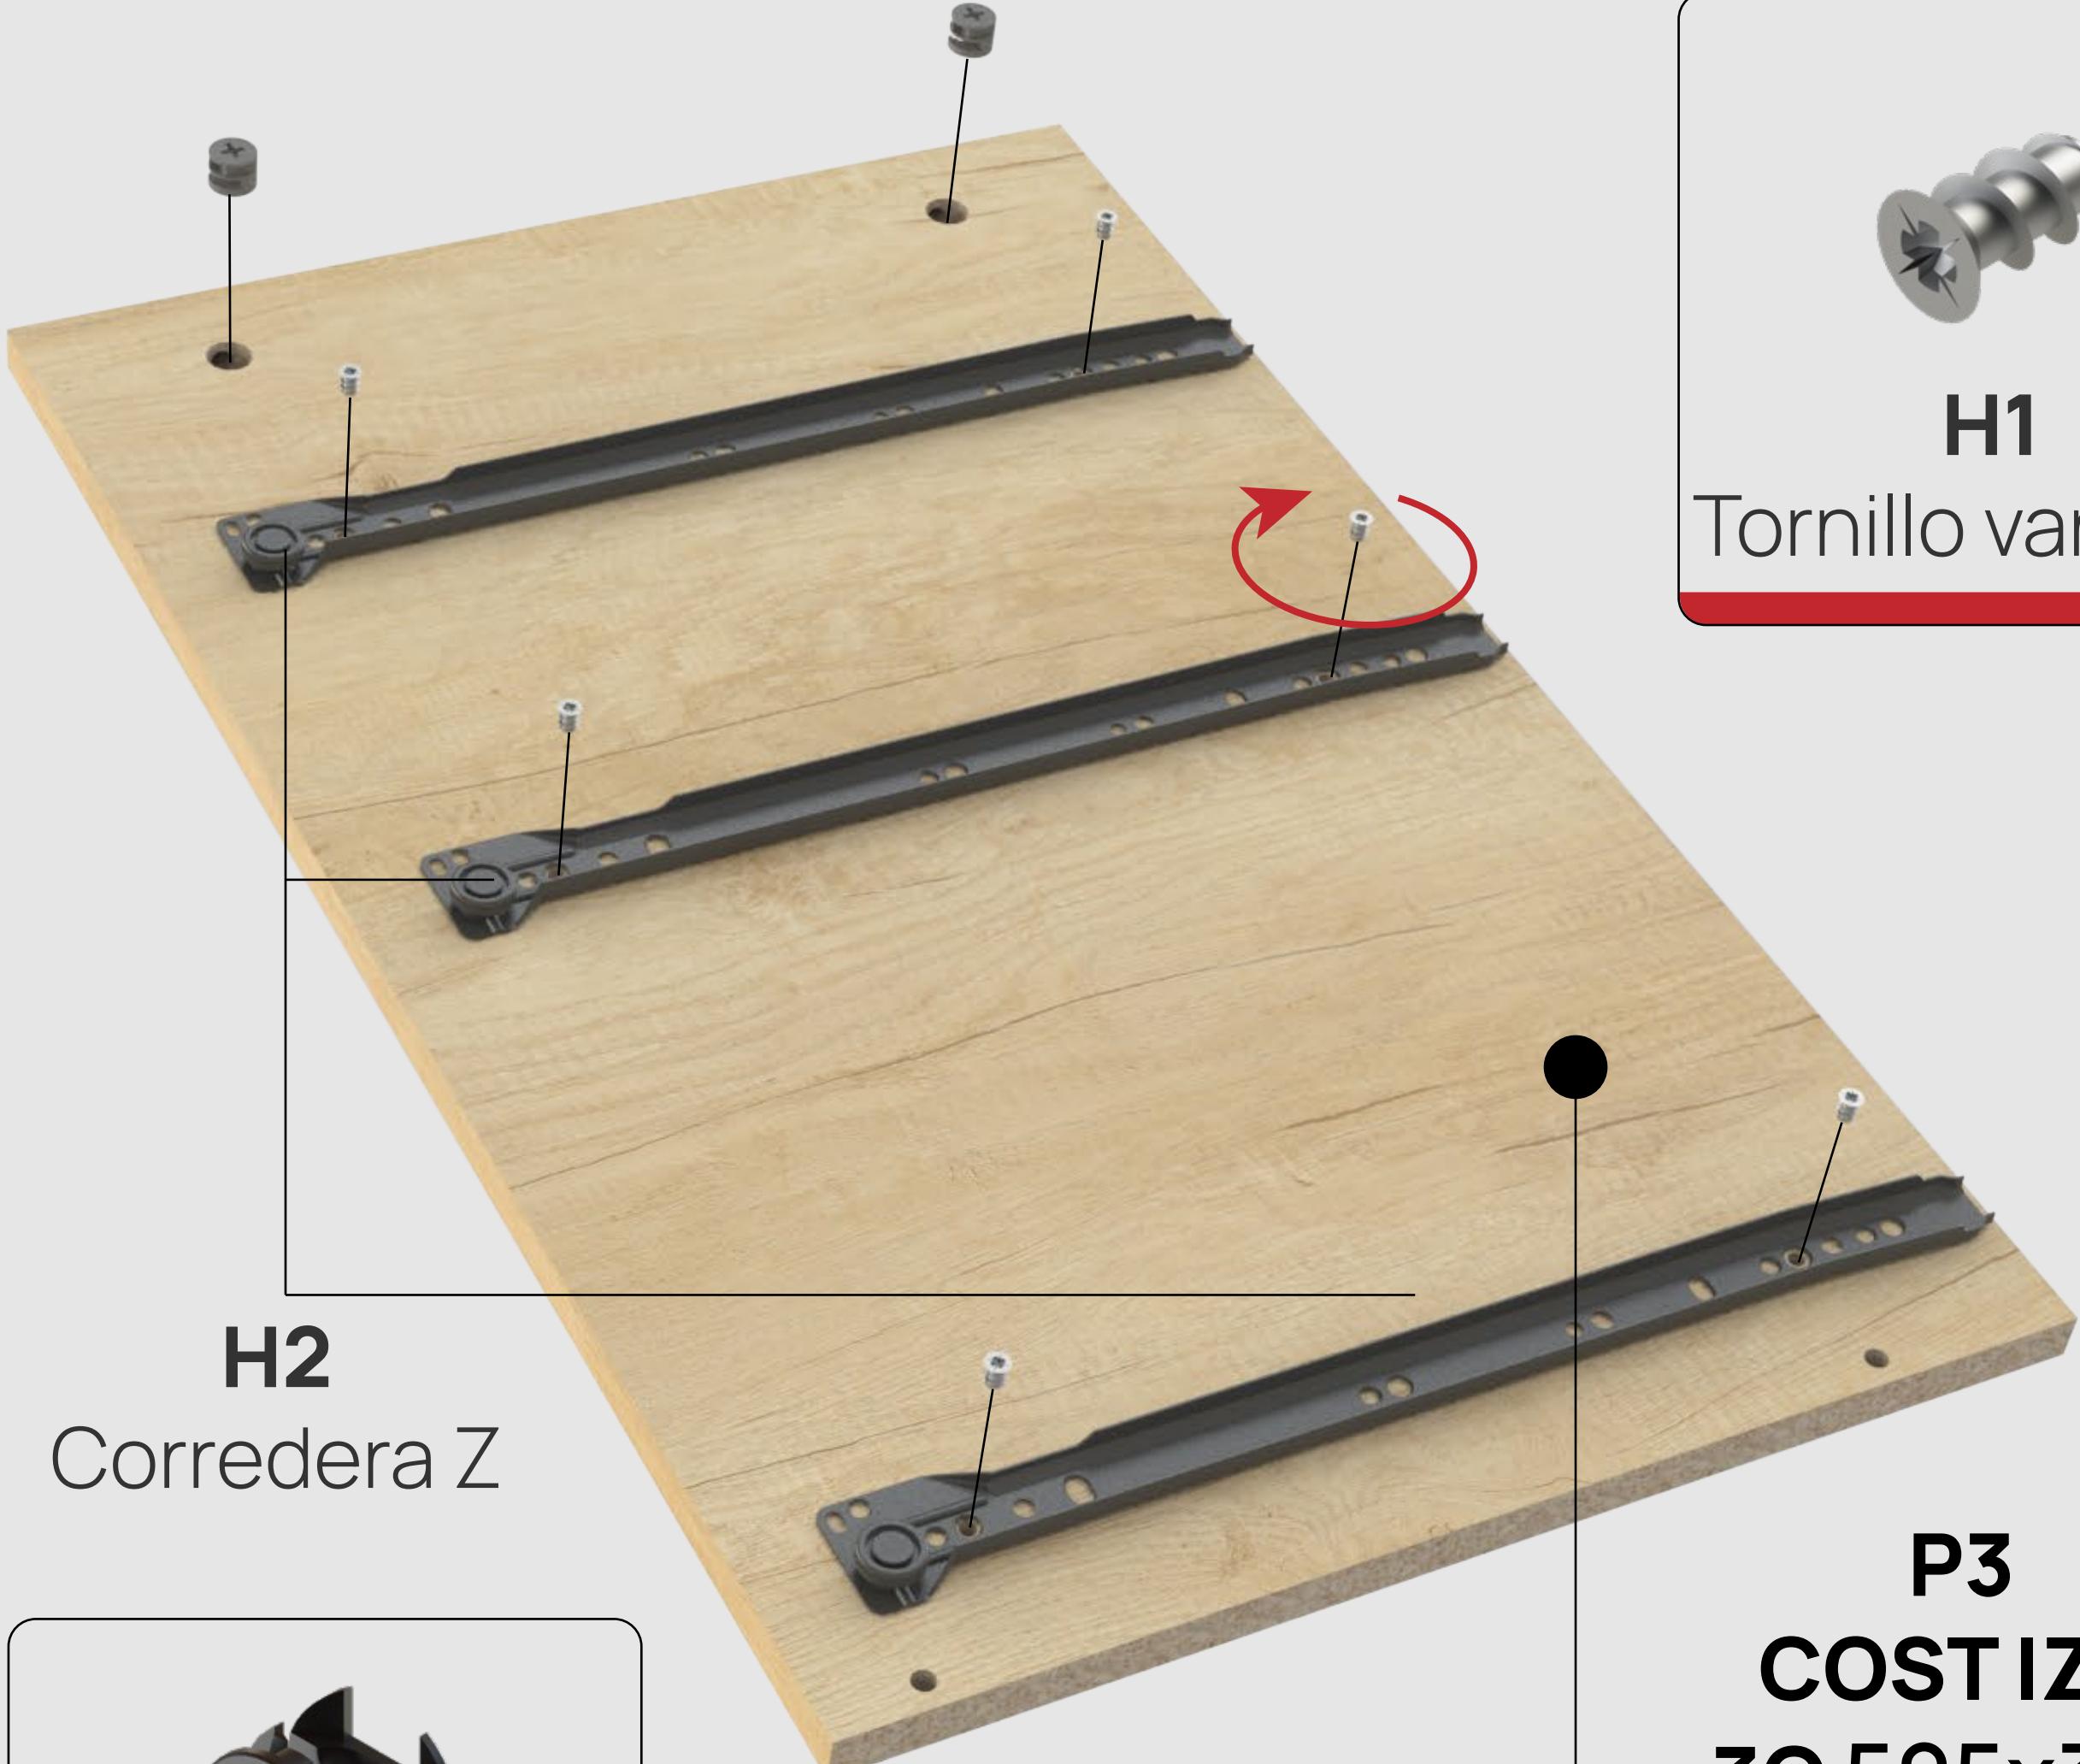

Colocar **cazoleta** con la flecha apuntando hacia la perforación superior.



02

## Armar costado derecho

Colocar a presión 2 cazoletas.

Vincular 3 correderas con 2 tornillos varianta por cada una. Atención a la posición.



H1

Tornillo varianta



H2



Corredera Z

P3  
**COST IZQ**  
3C 595x379



H3

Cazoleta Minifix

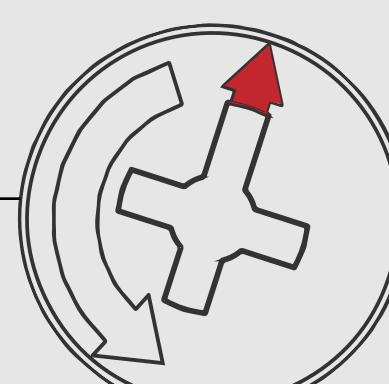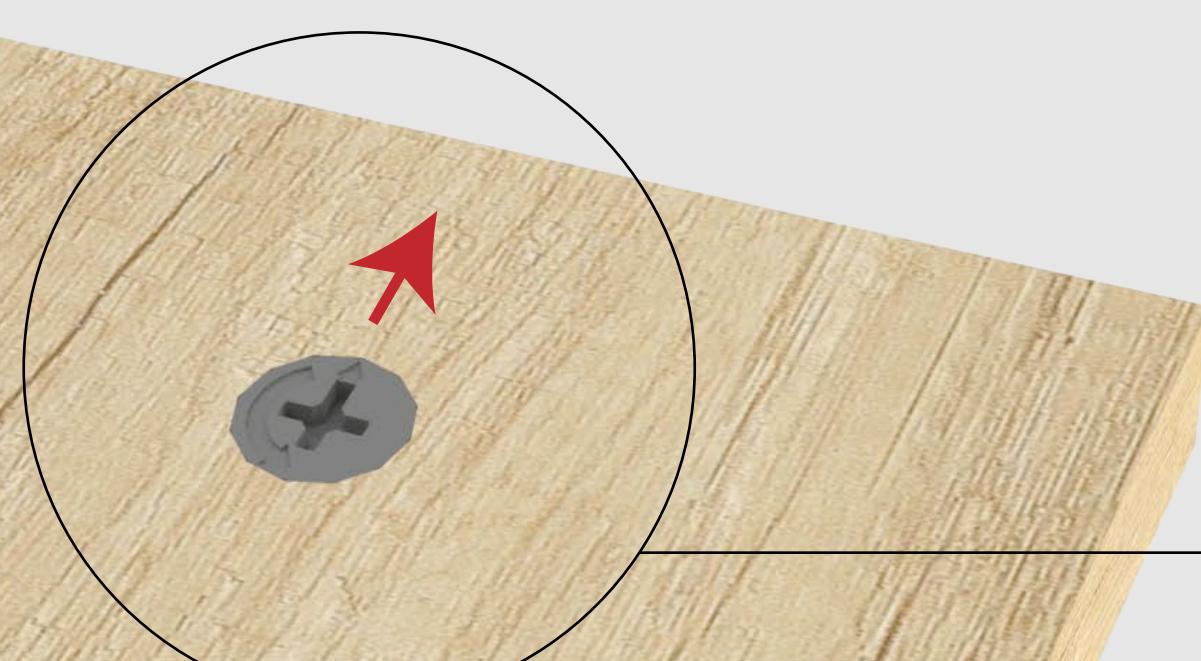

Colocar **cazoleta** con la flecha apuntando hacia la perforación superior.

03

## Armar techo

Enroscar 4 Pernos Minifix en el techo.

**Ajustar hasta que haga tope!**


Usar destornillador phillips.



**H4**  
Perno Minifix

**P1  
TECHO  
445x380**

Enroscar hasta que  
haga **tope!**

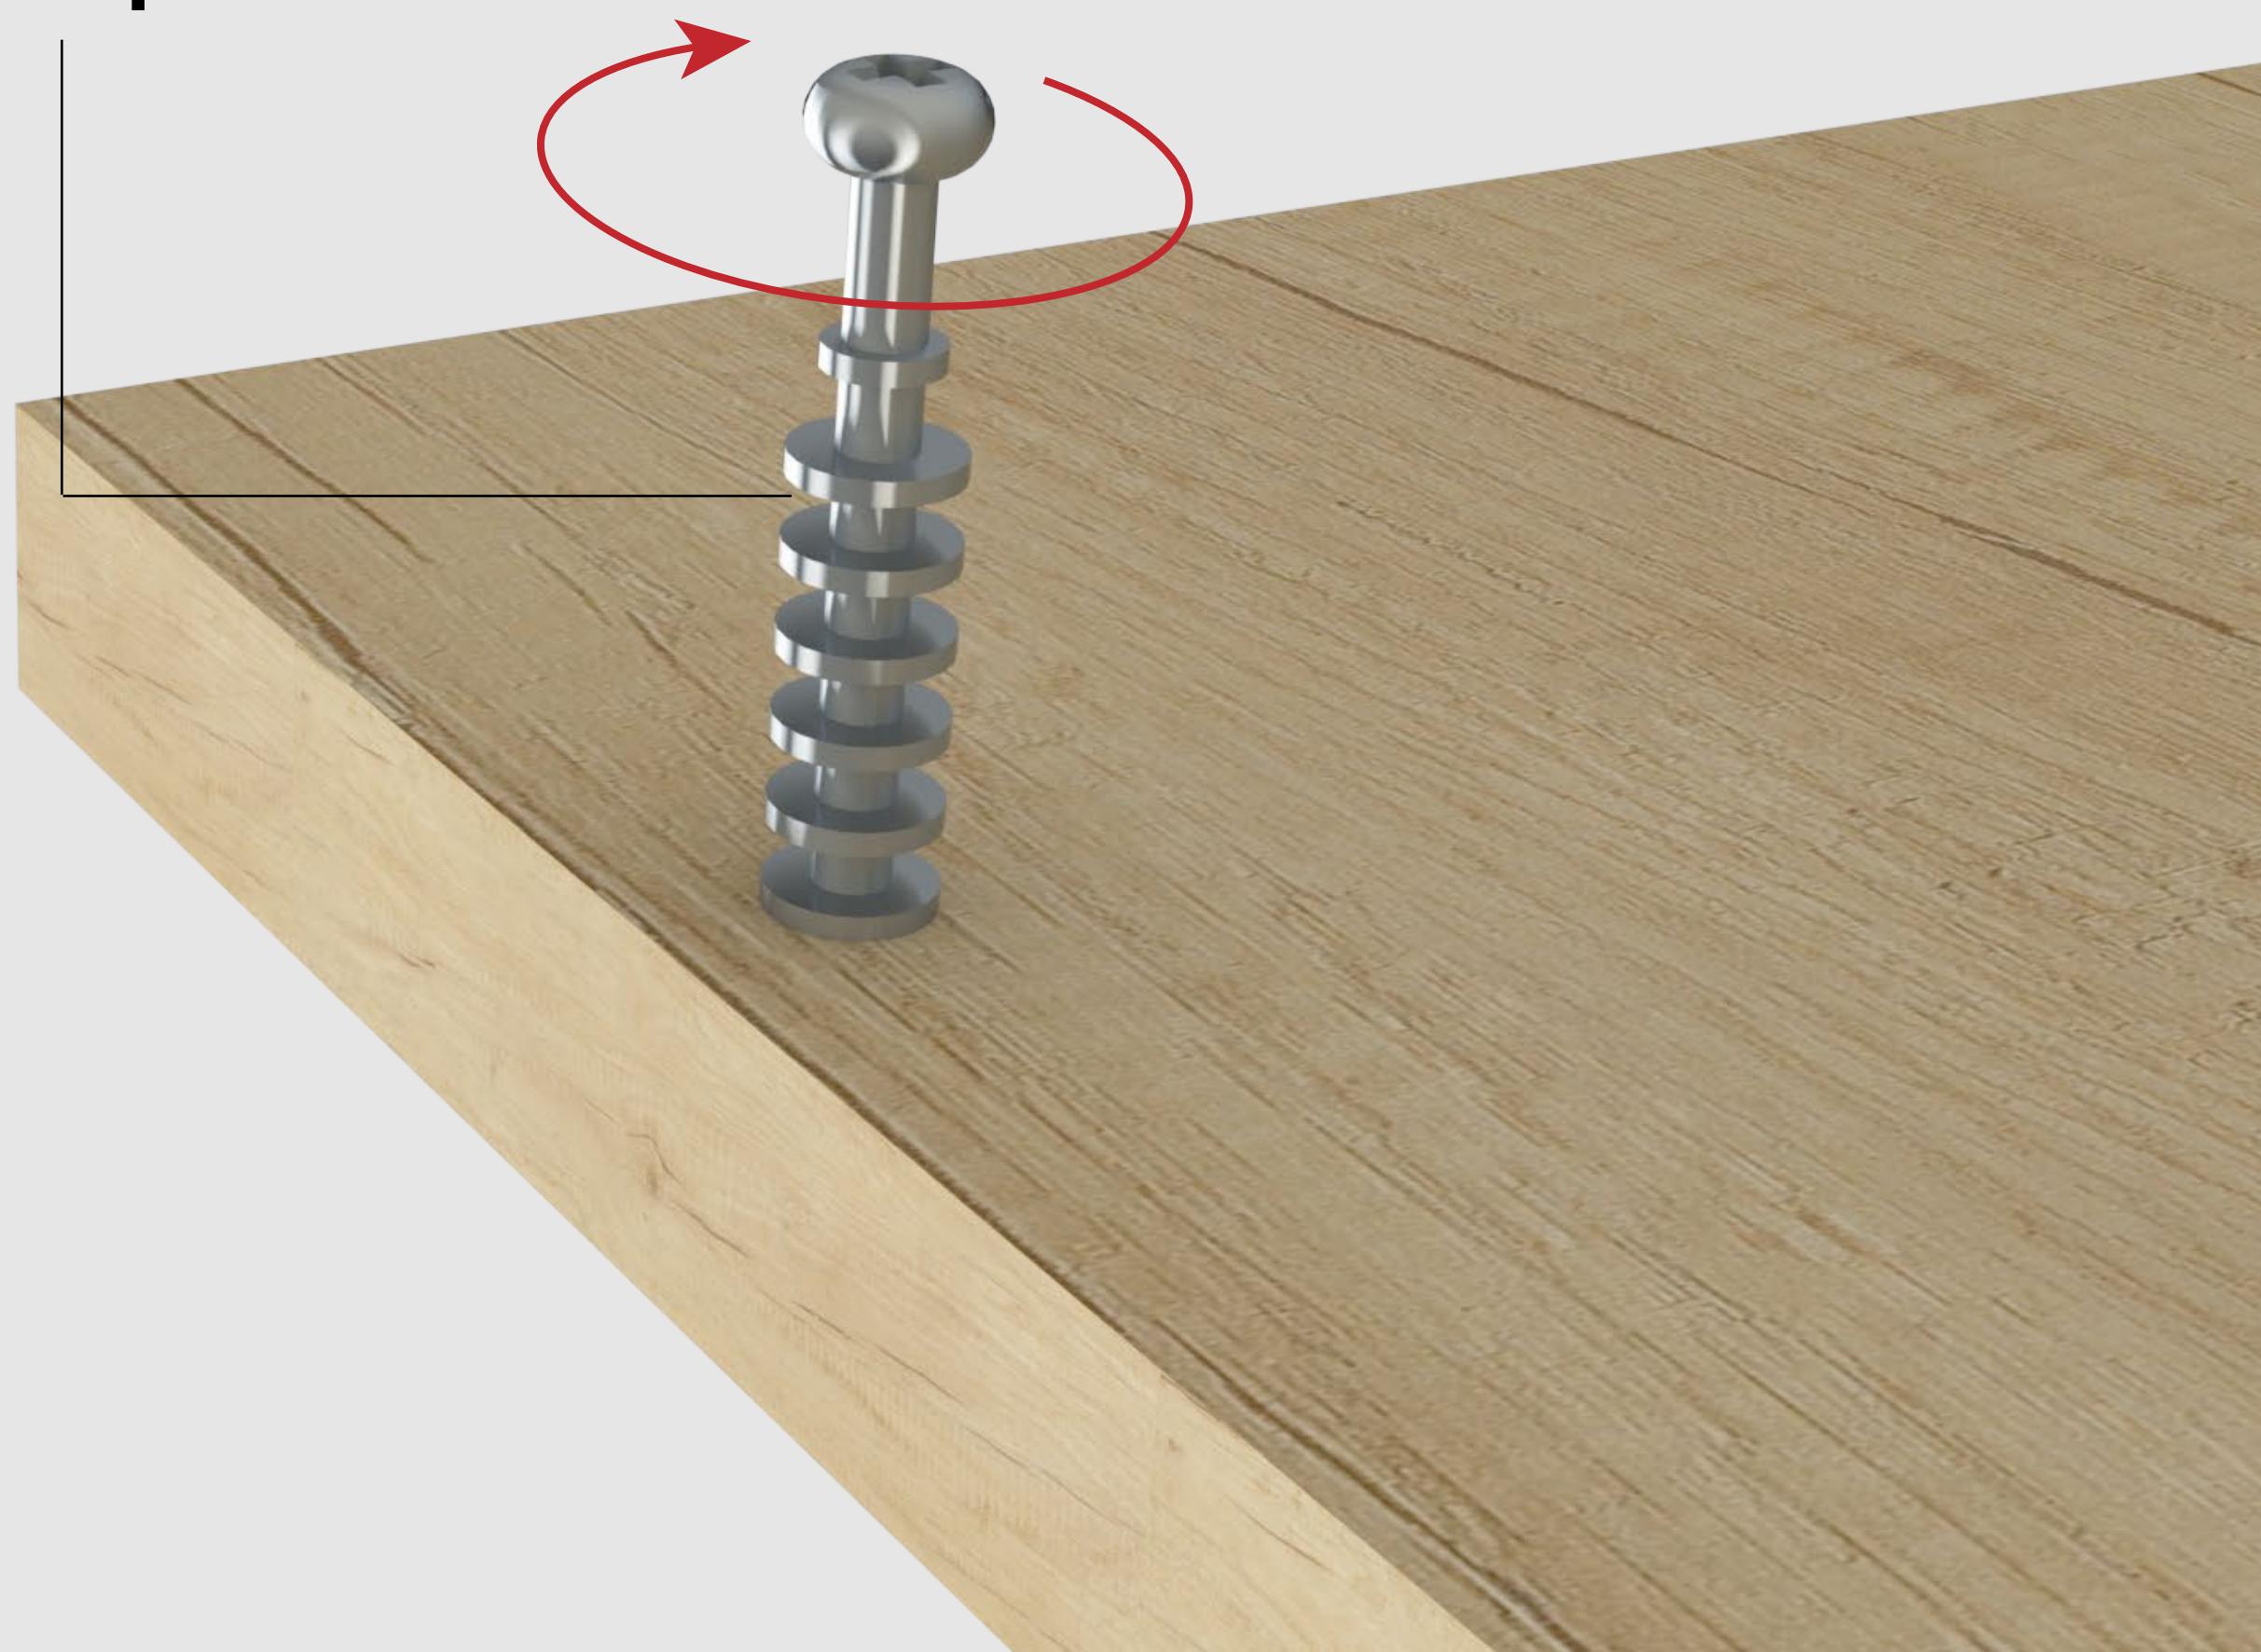

04

## Vincular techo con costados

Encajar 4 pernos minifix en cazoletas y luego ajustar con un destornillador phillips girando 180°.

P3




COST IZQ

3C 595x379

P1

TECHO



445x380

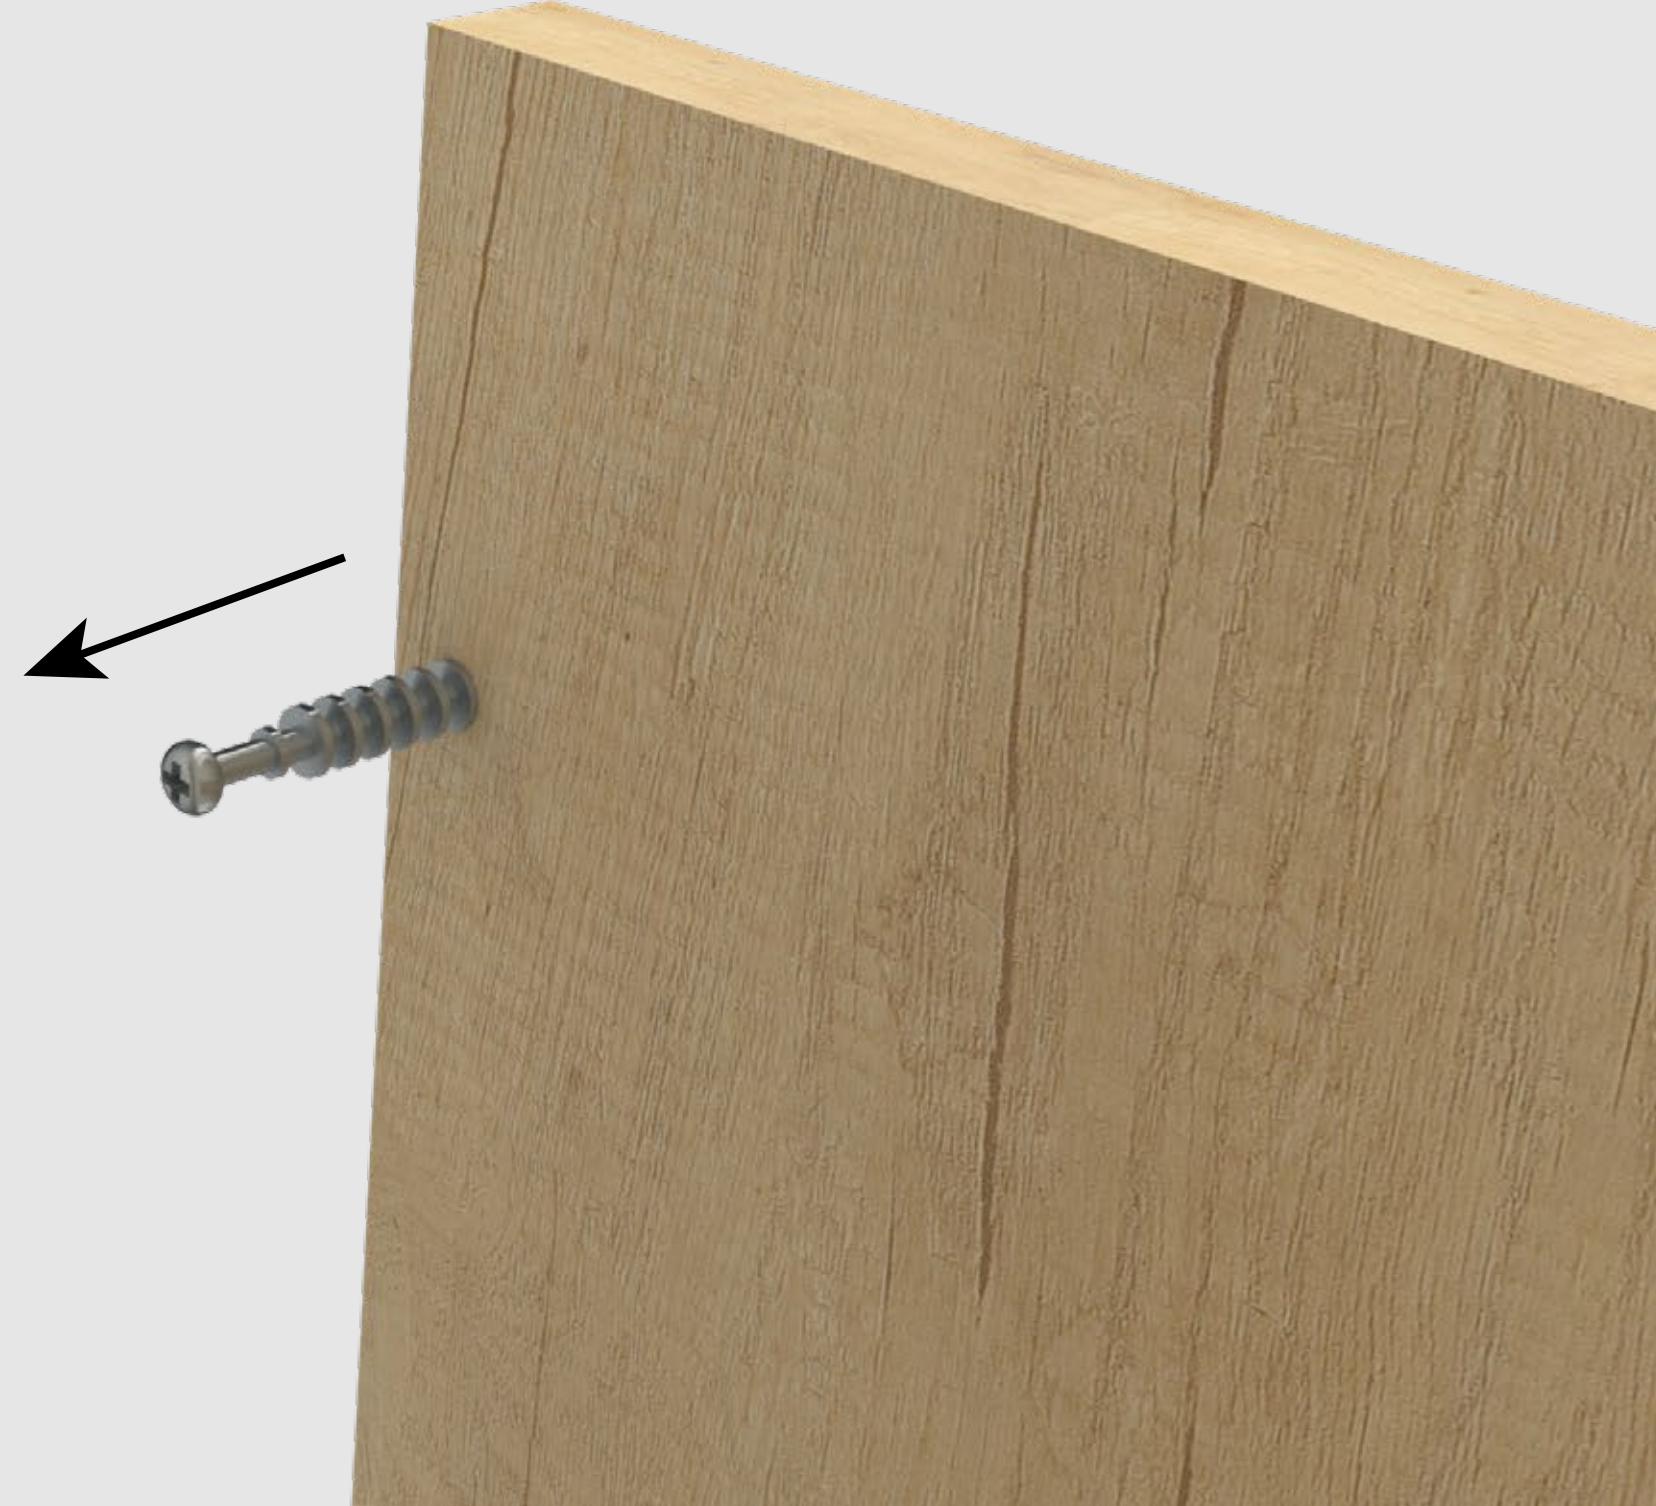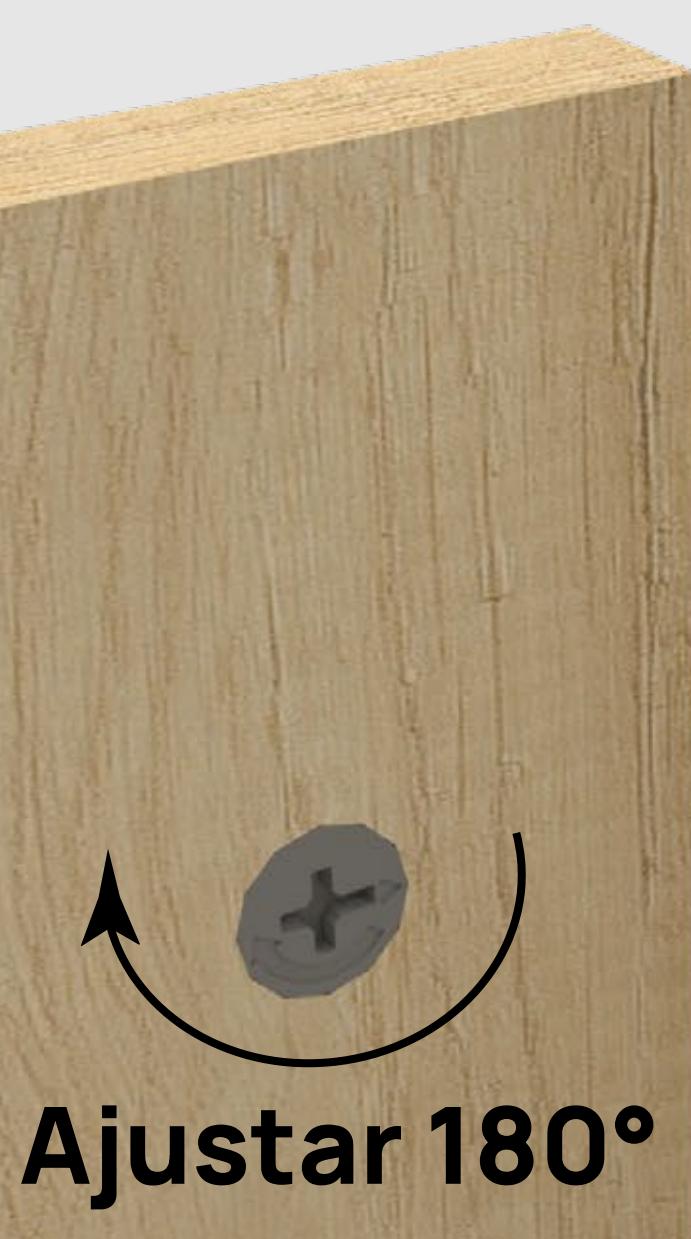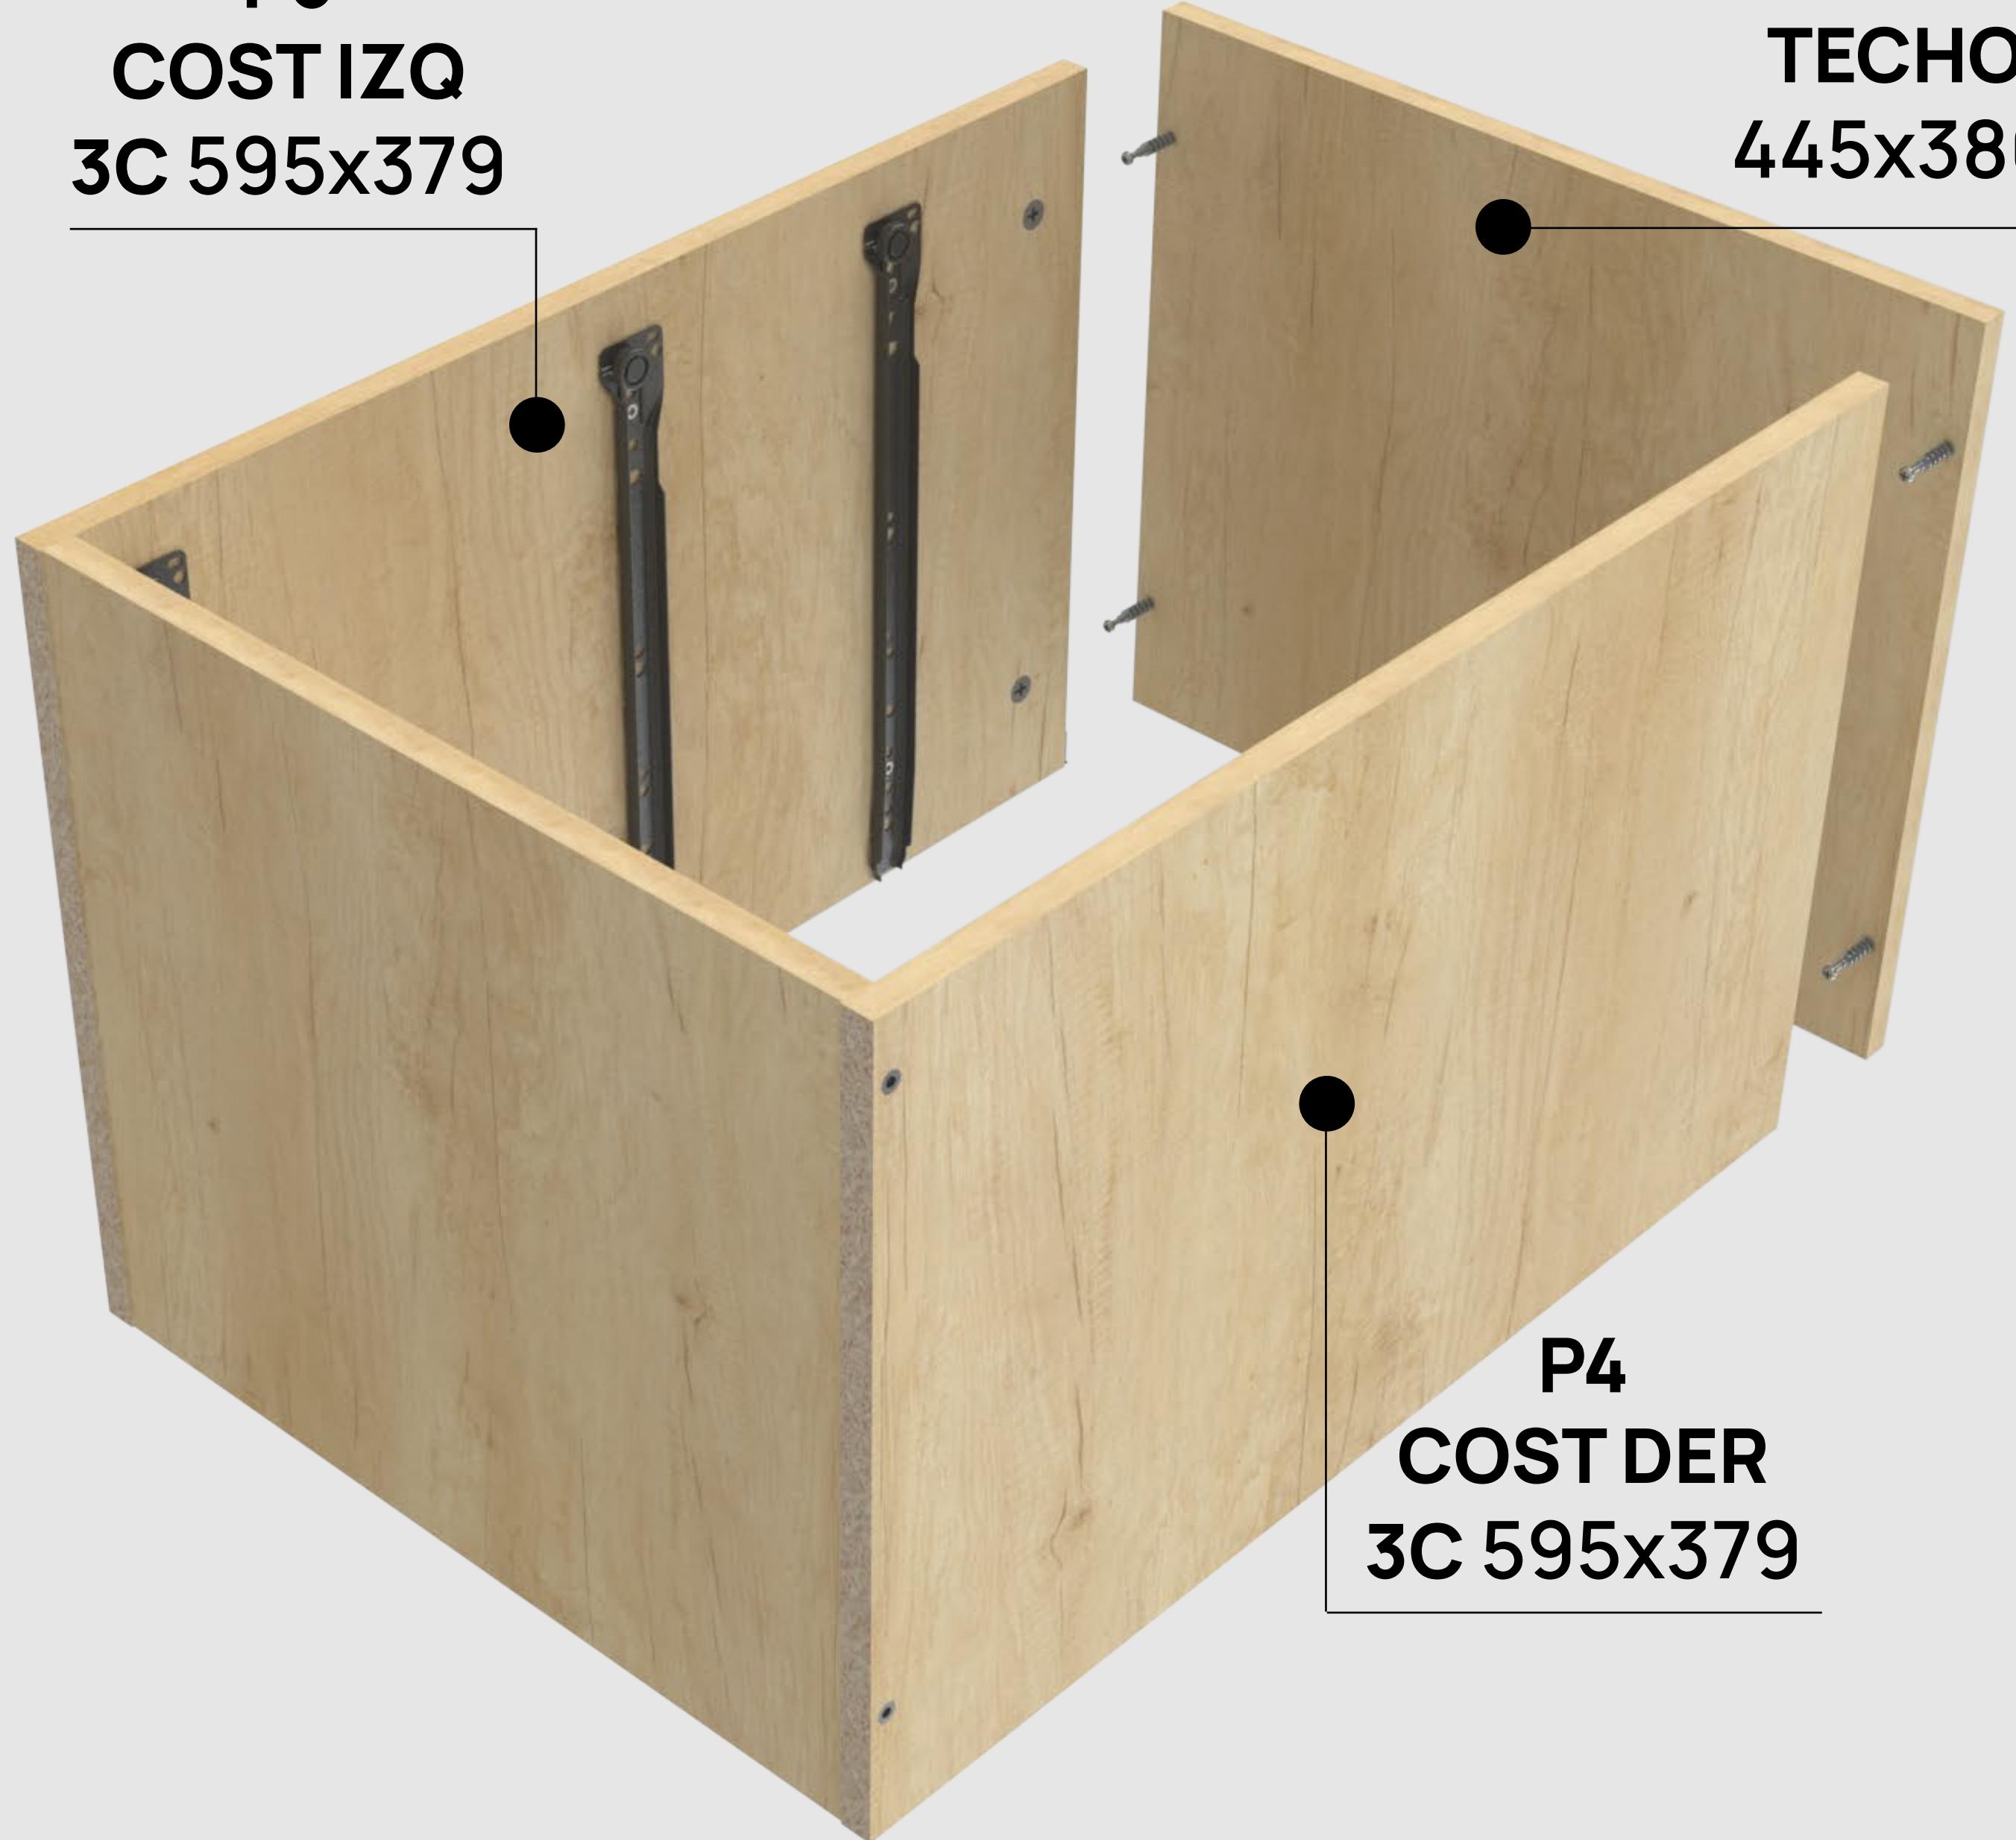

05

## Colocar Base

Vincular mediante 4 tornillos confirmat la pieza Base.

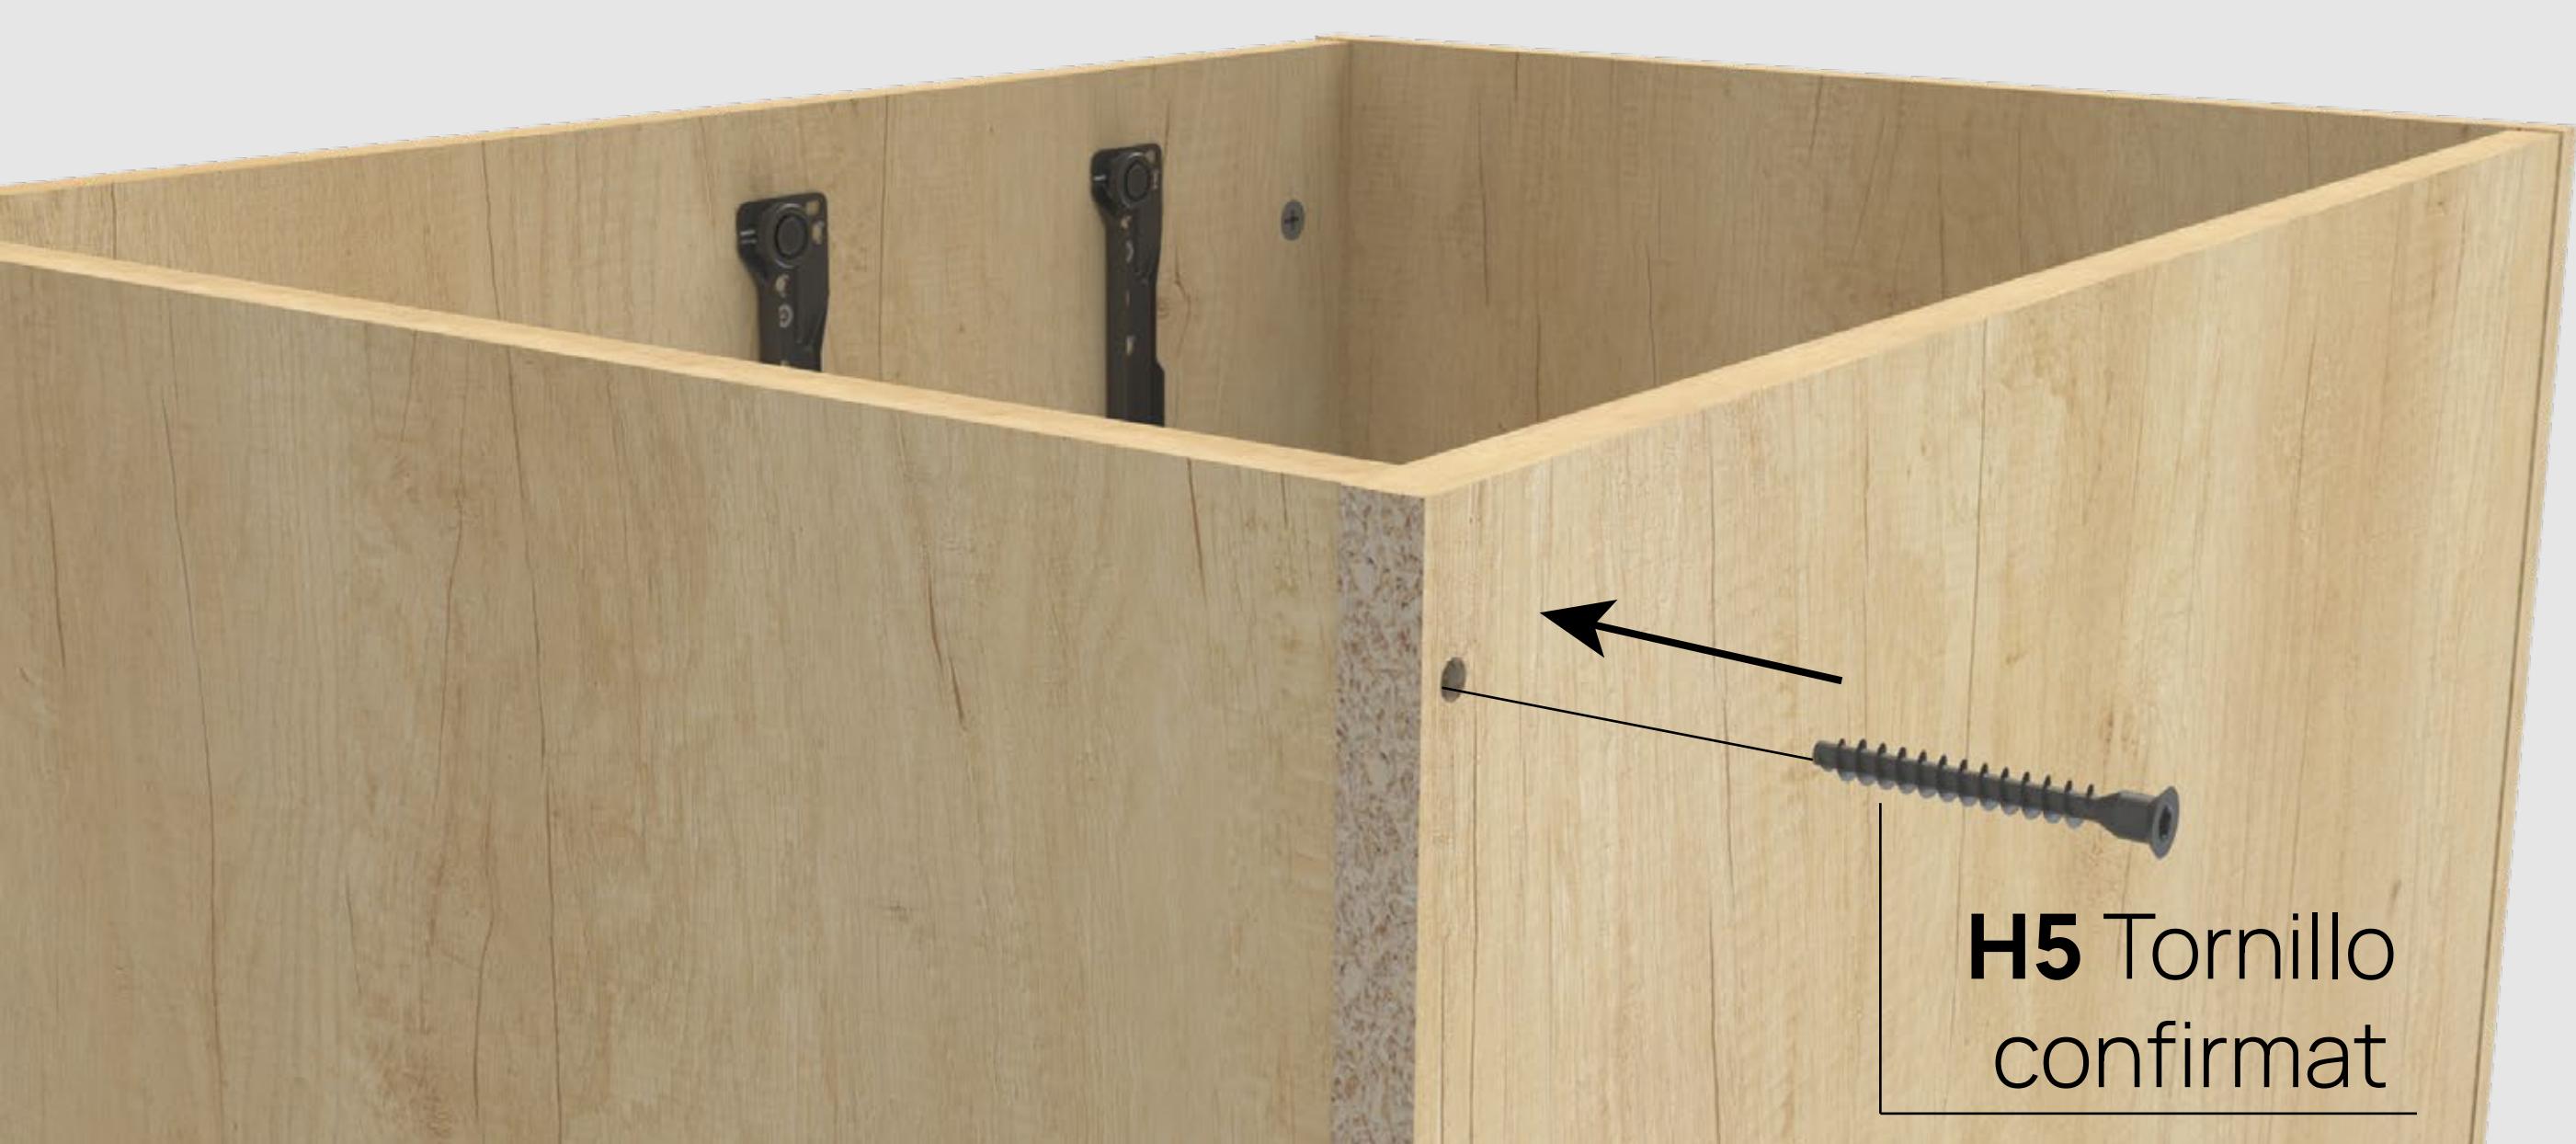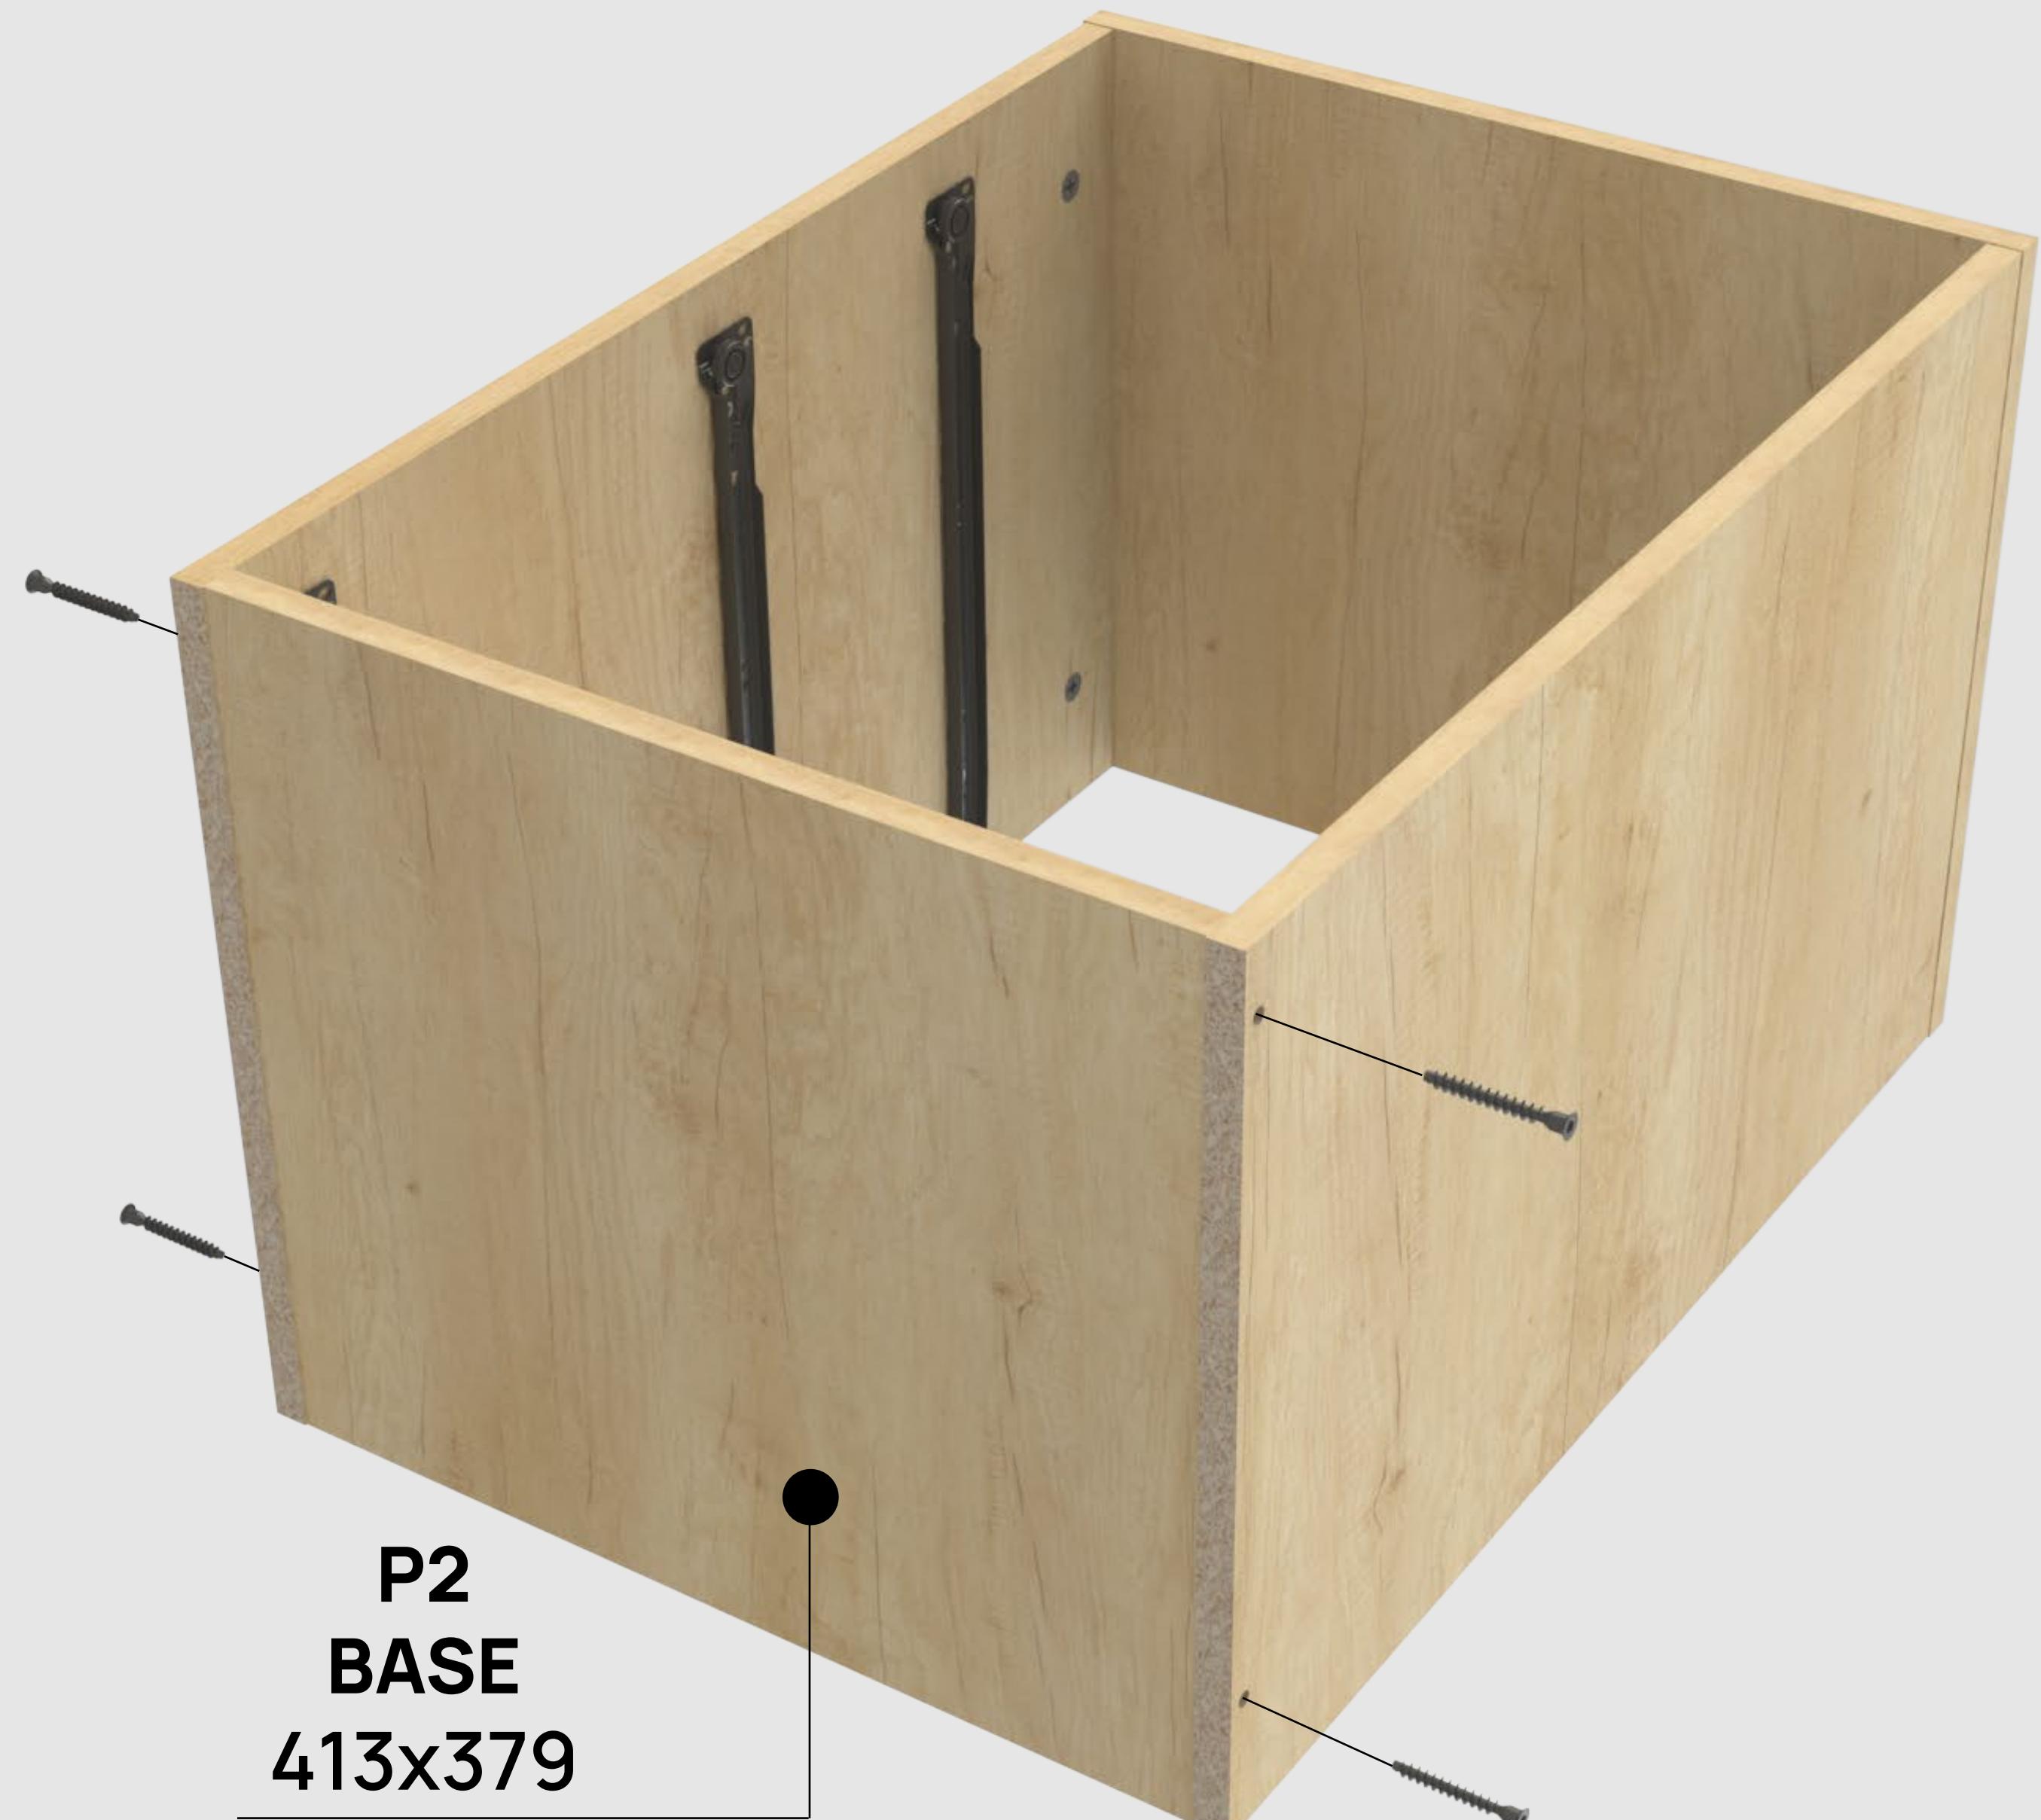

06


## Clavar fondos

Con un martillo colocar clavos cada 15 cm aprox.

Corroborar 90°. Clavar 4 bases plásticas

**FONDO**  
**433x299**

ZOOM

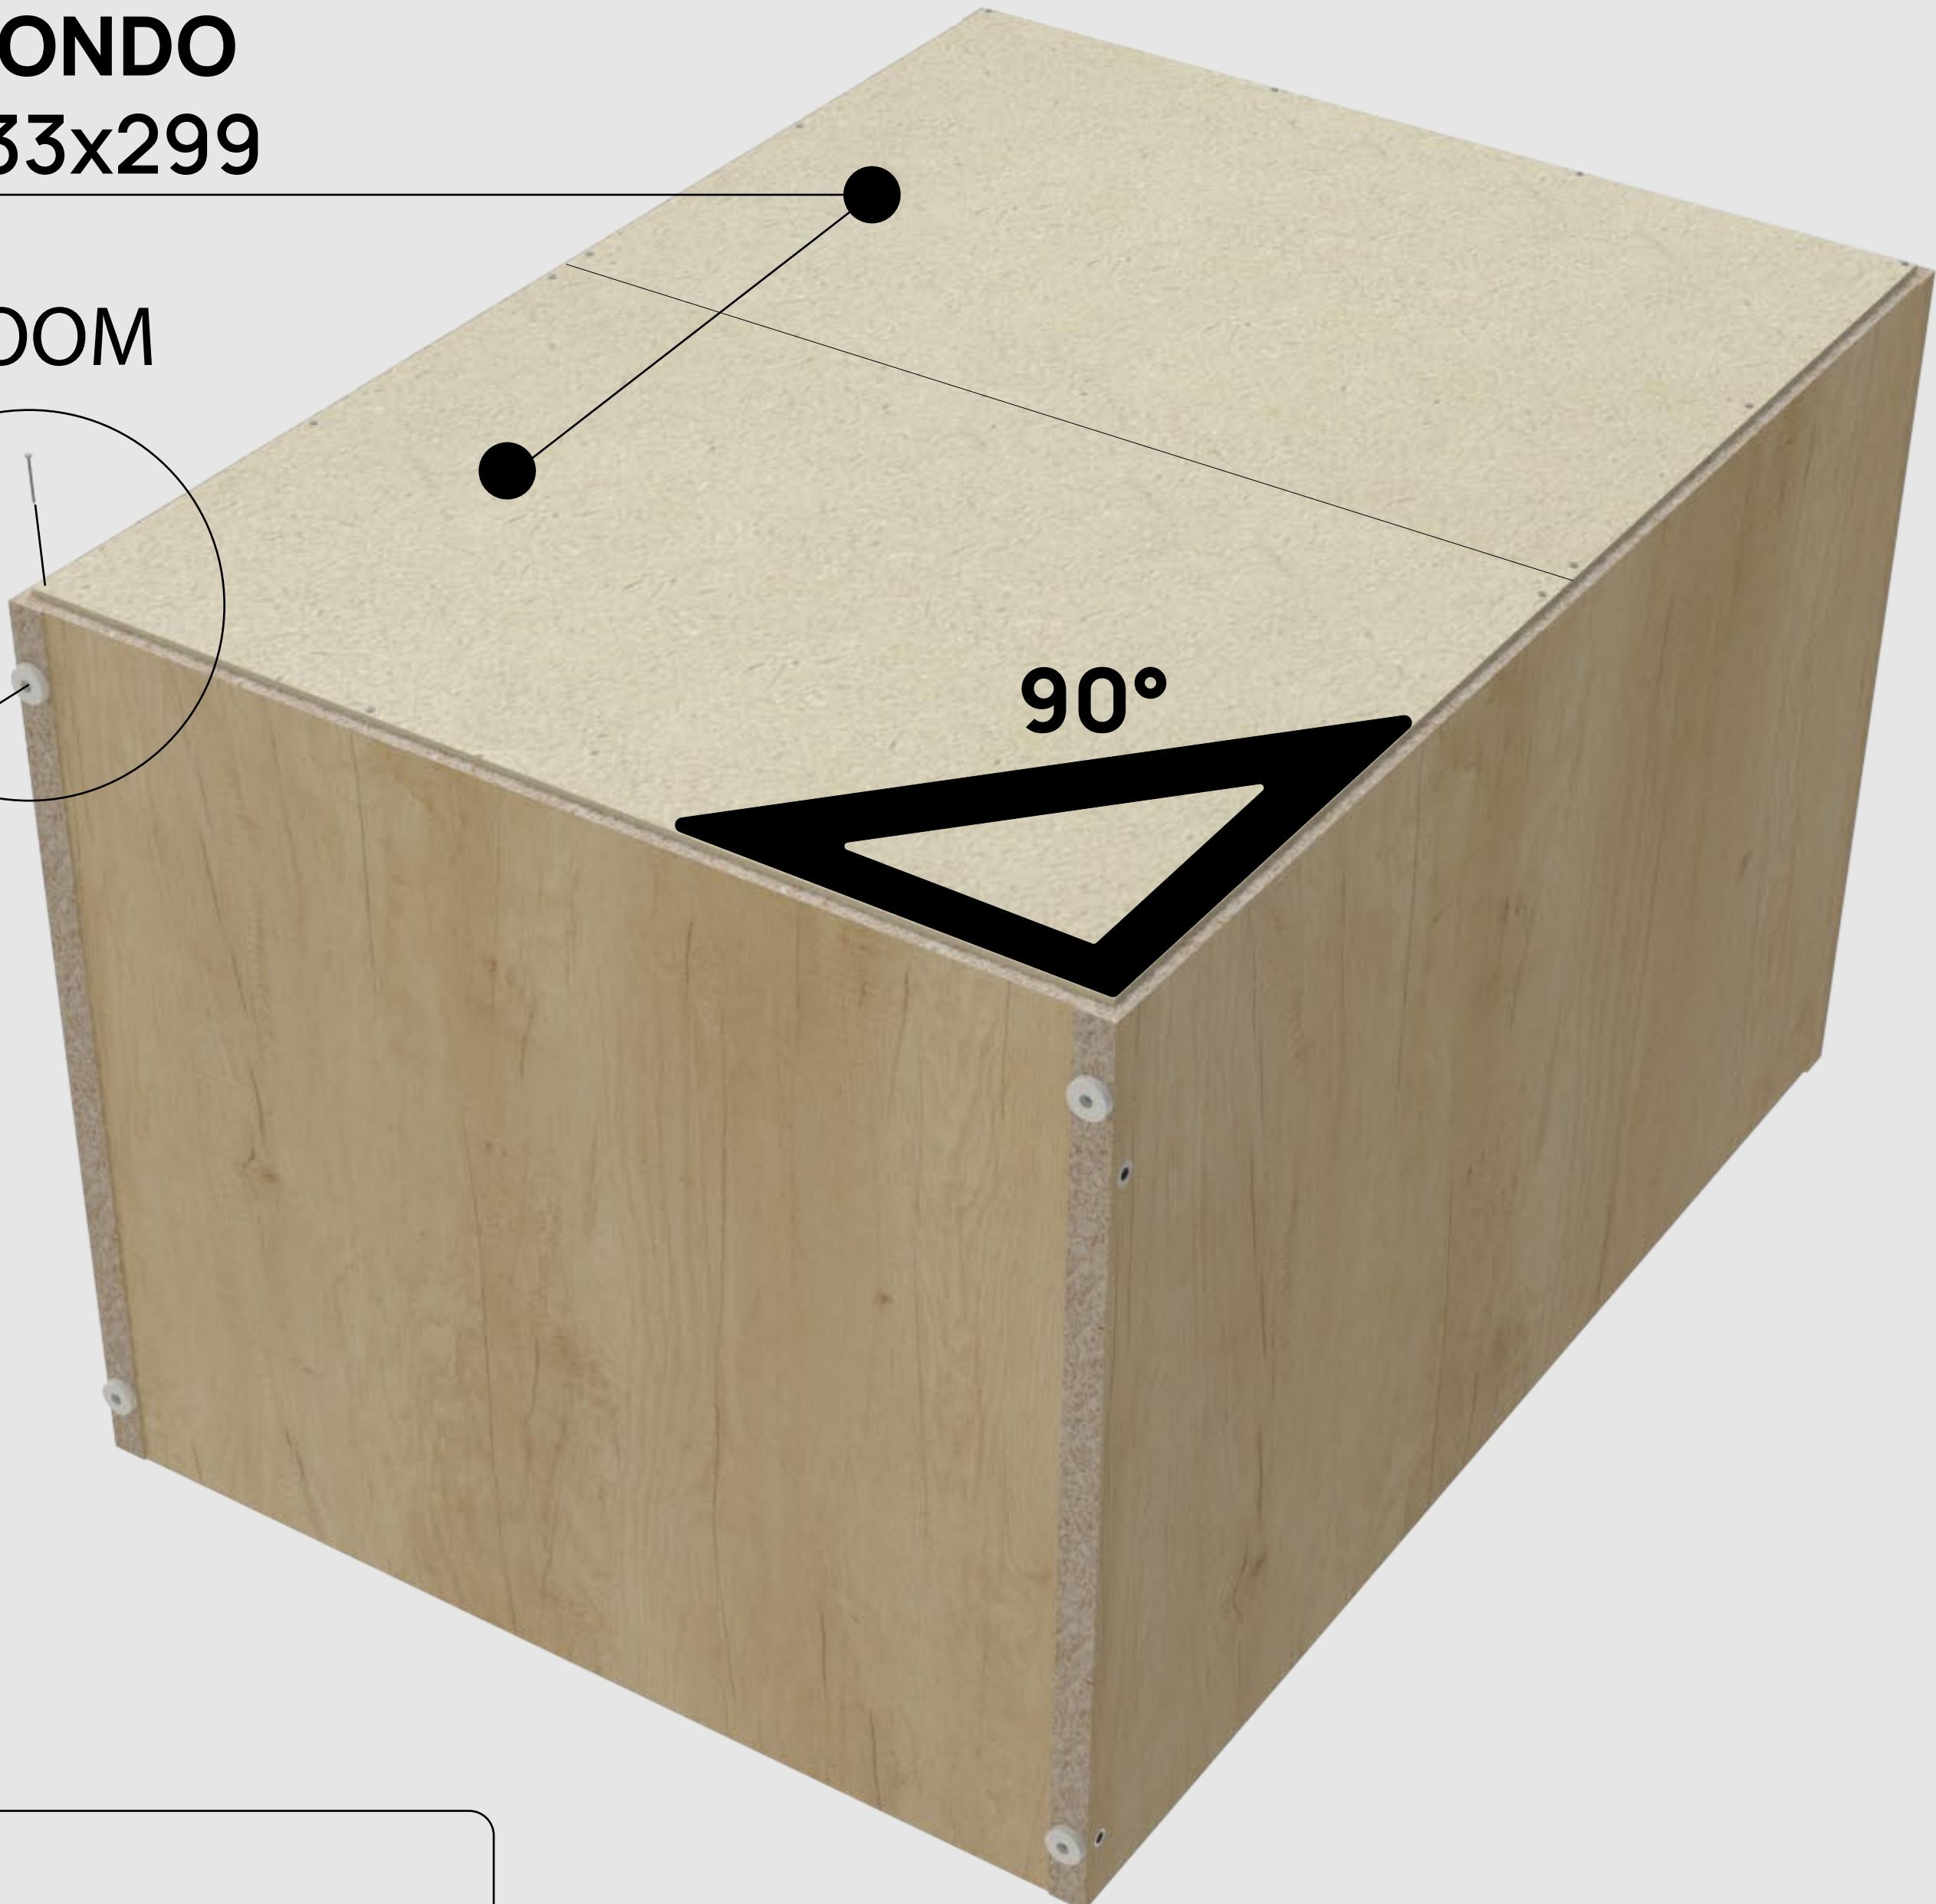


07


## Lateral de cajón

Colocar a presión 2 tarugos en cada lateral y una cazoleta minifix.  
Encolar previamente perf. de tarugos

P9 LAT CAJON  
335x120

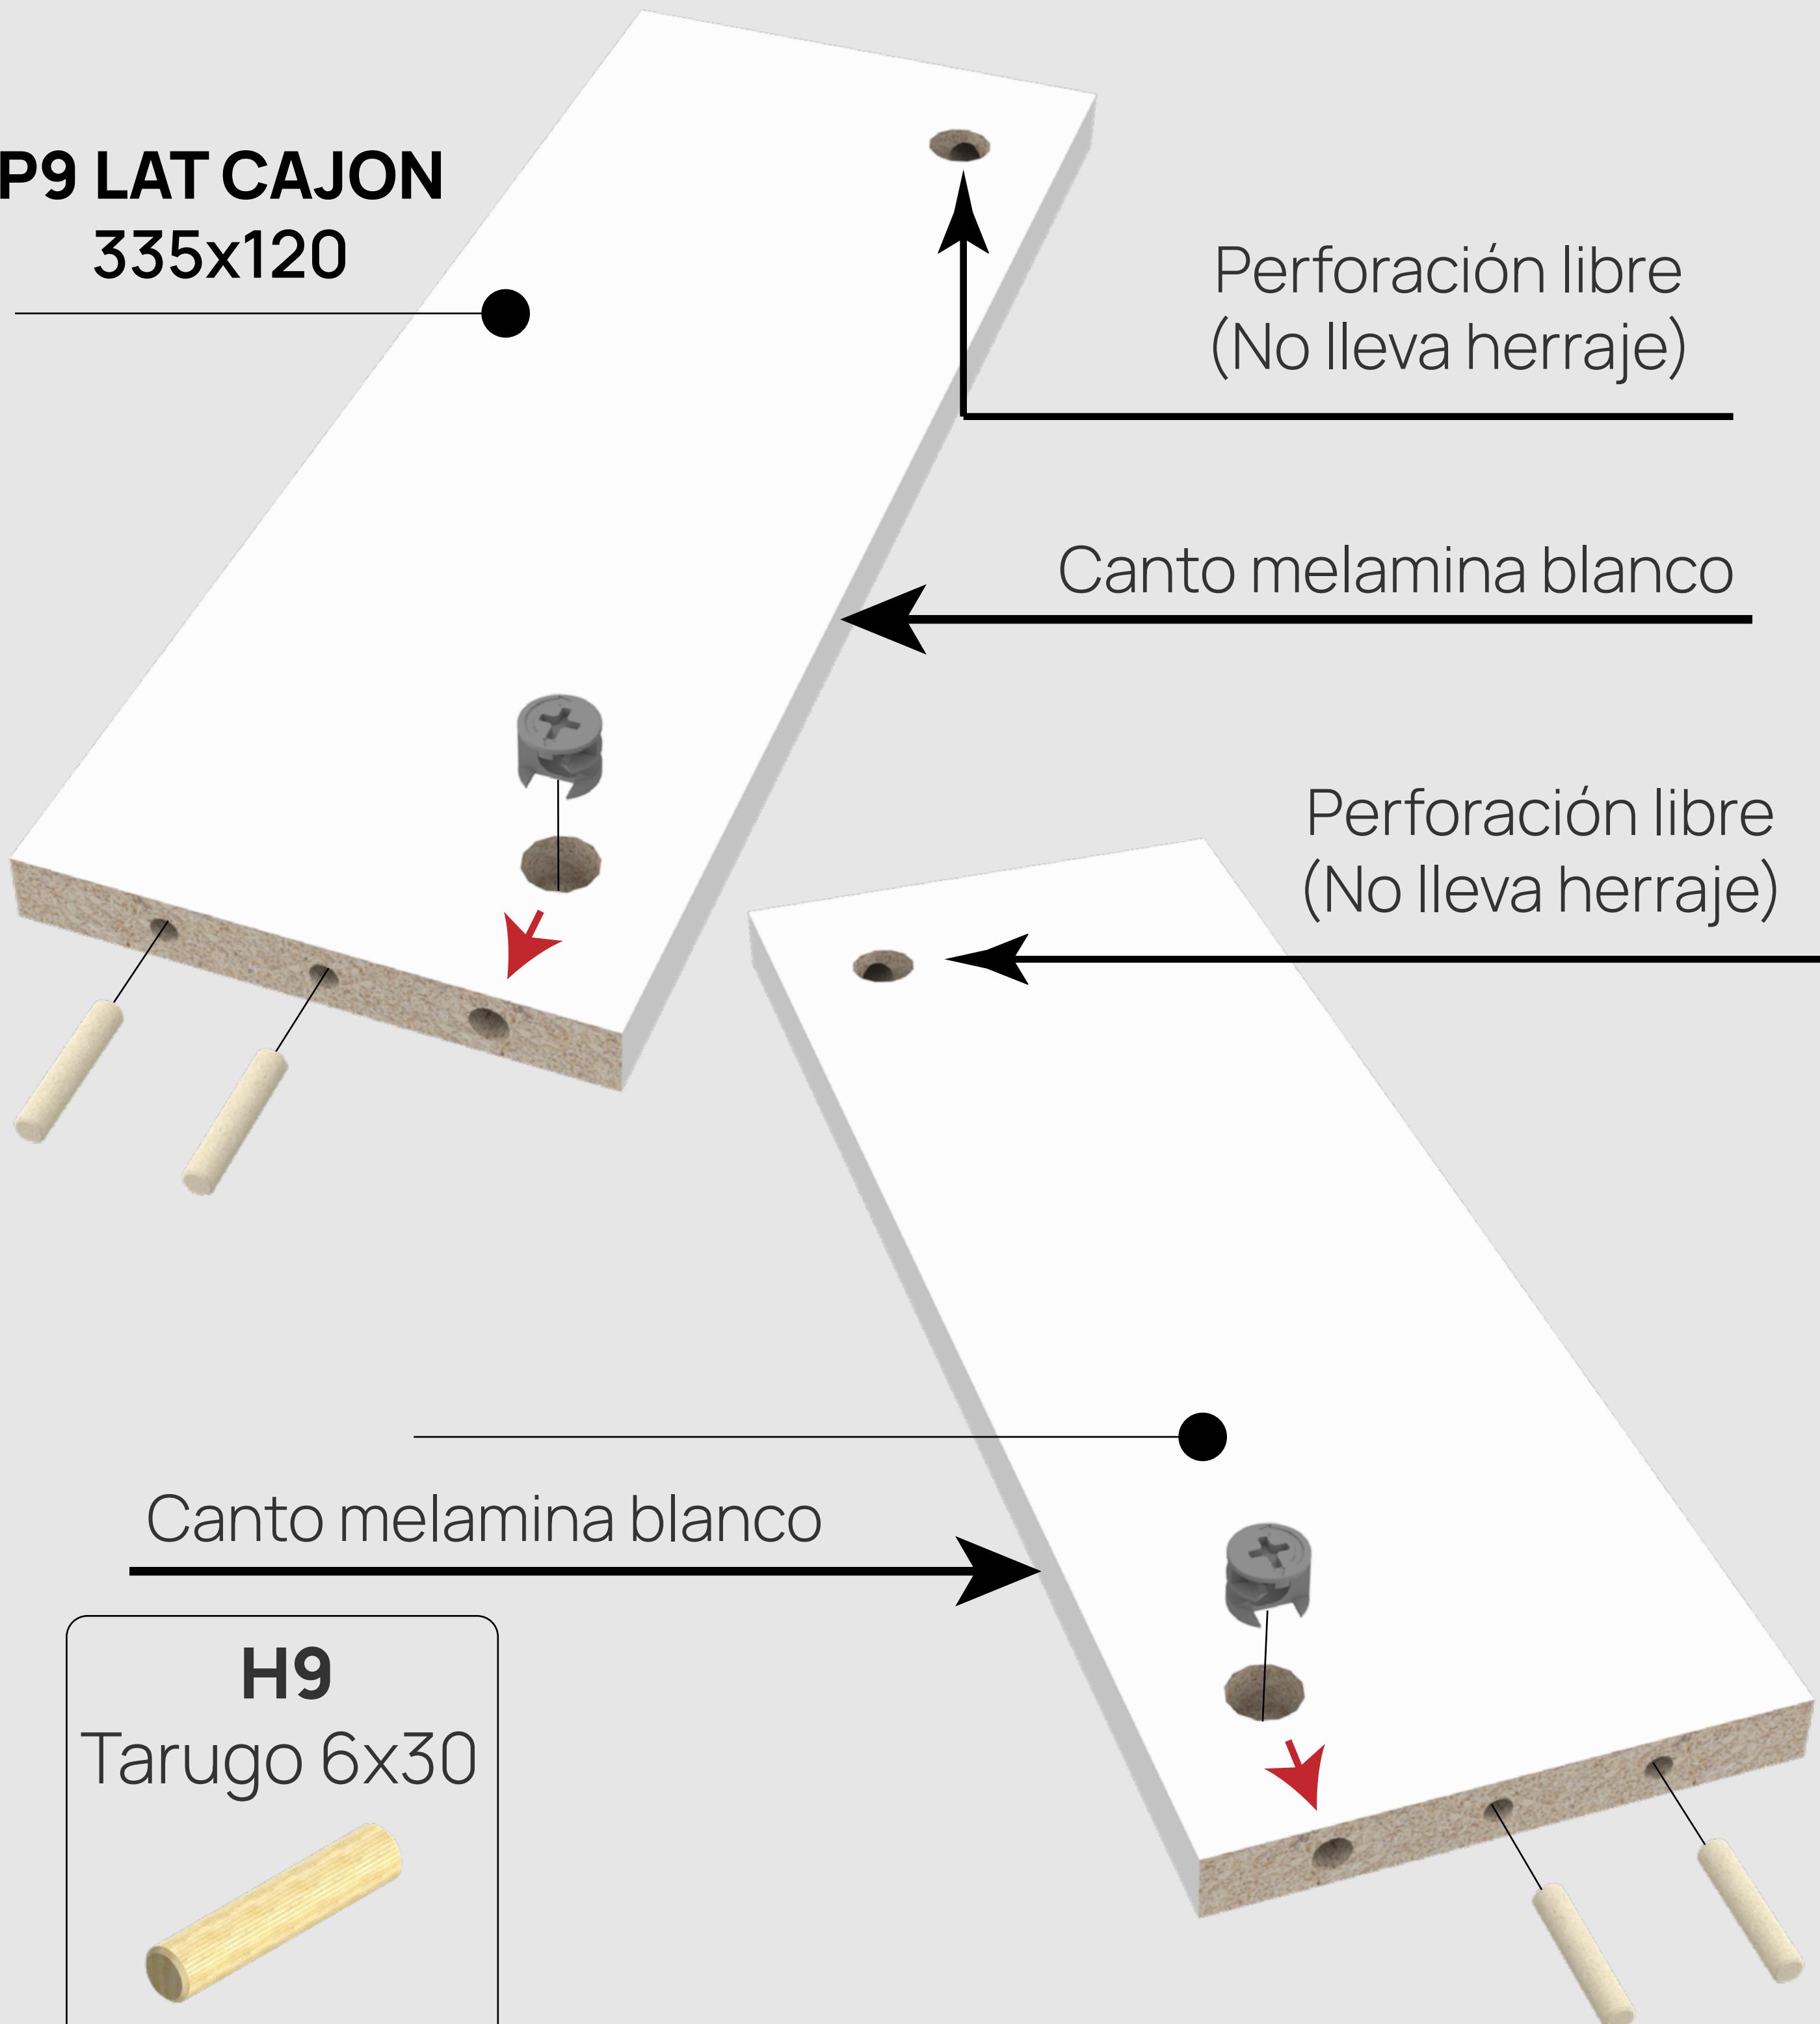

H9  
Tarugo 6x30

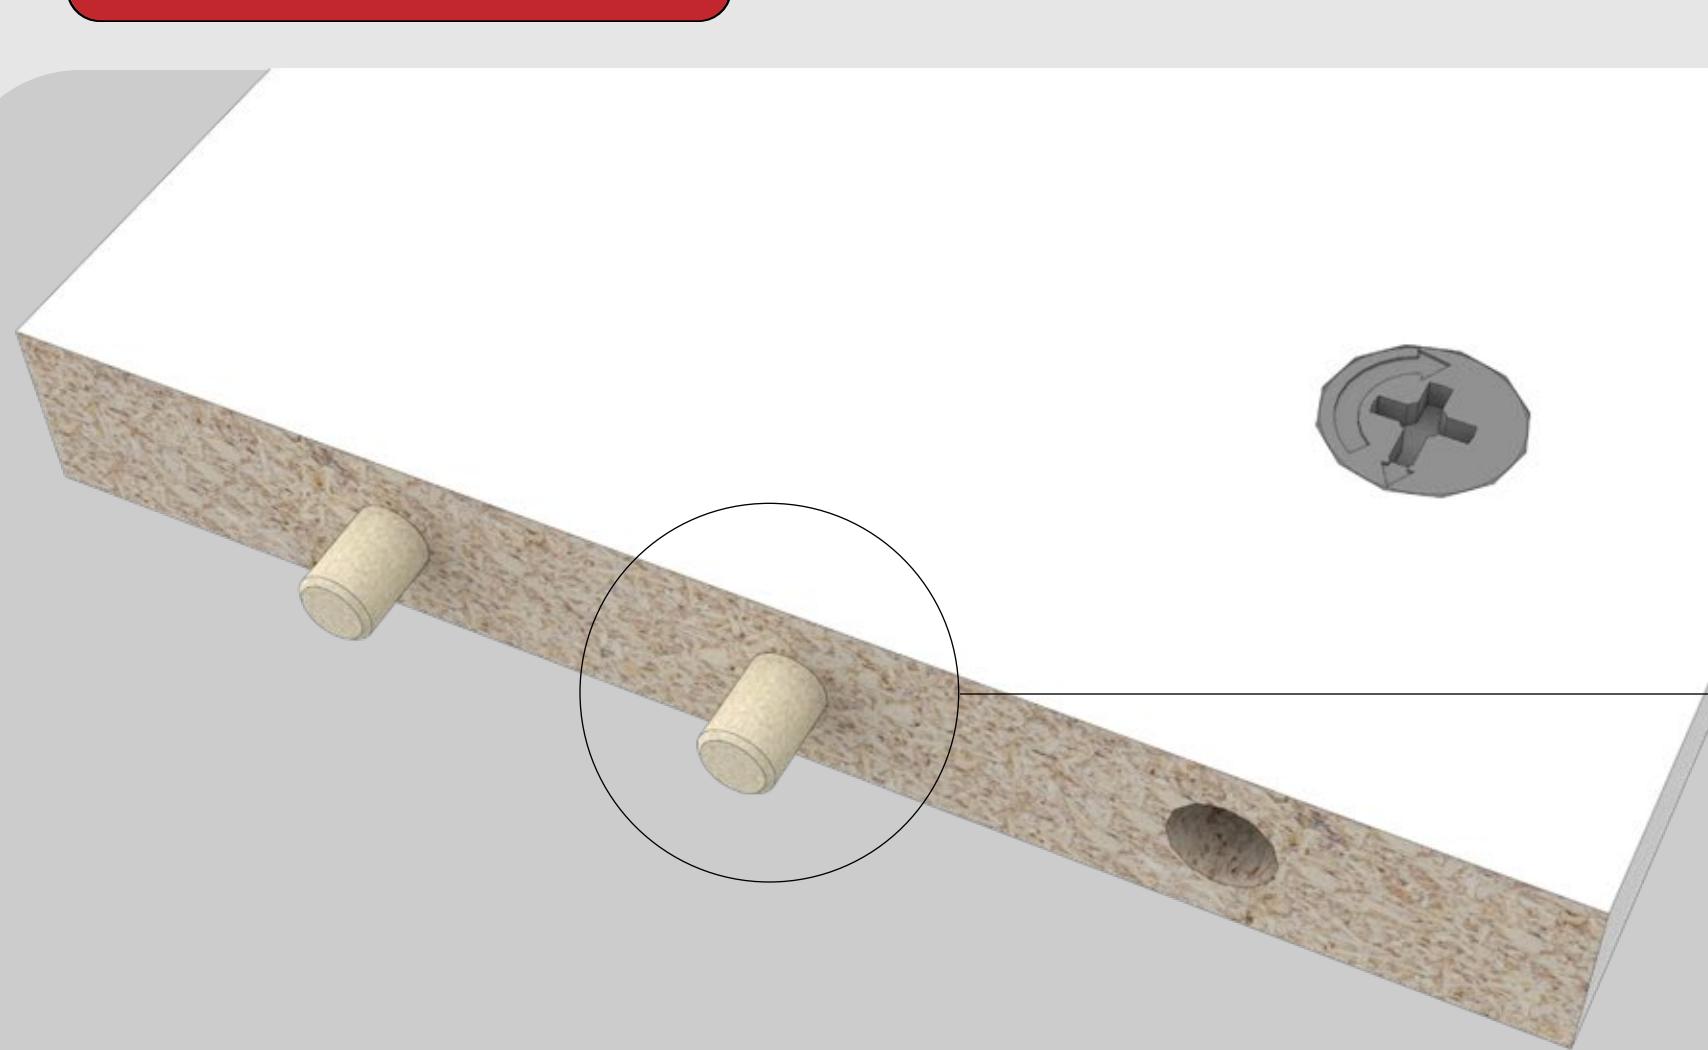


H8  
Encolar las perforaciones donde van los tarugos.

08


## Frente cajón

Colocar 2 pernos minifix en los frentes de cajón.

P5 CAJÓN SUP  
405x156

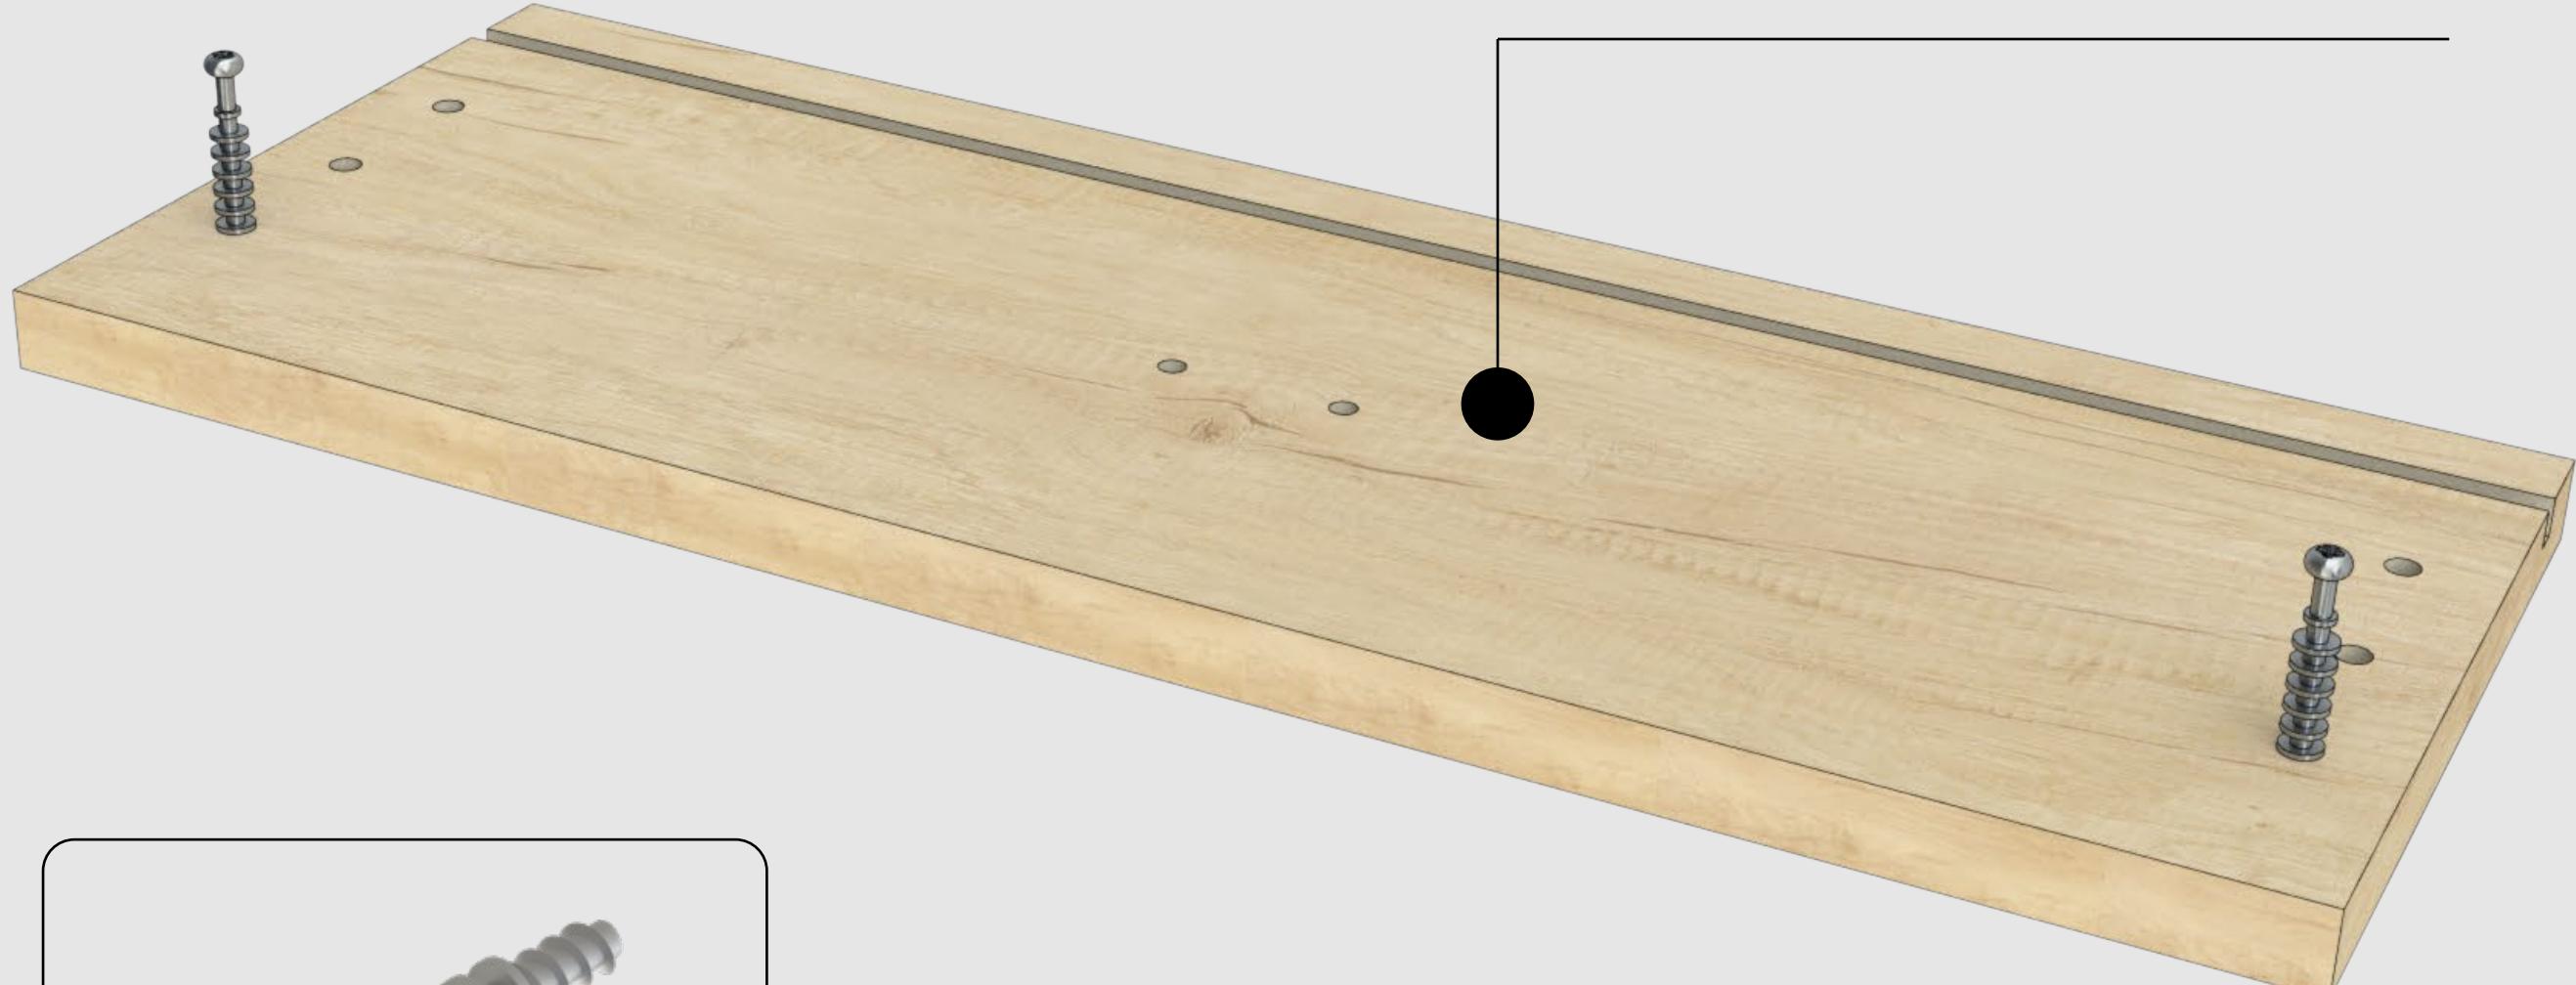

**H4**  
Perno Minifix

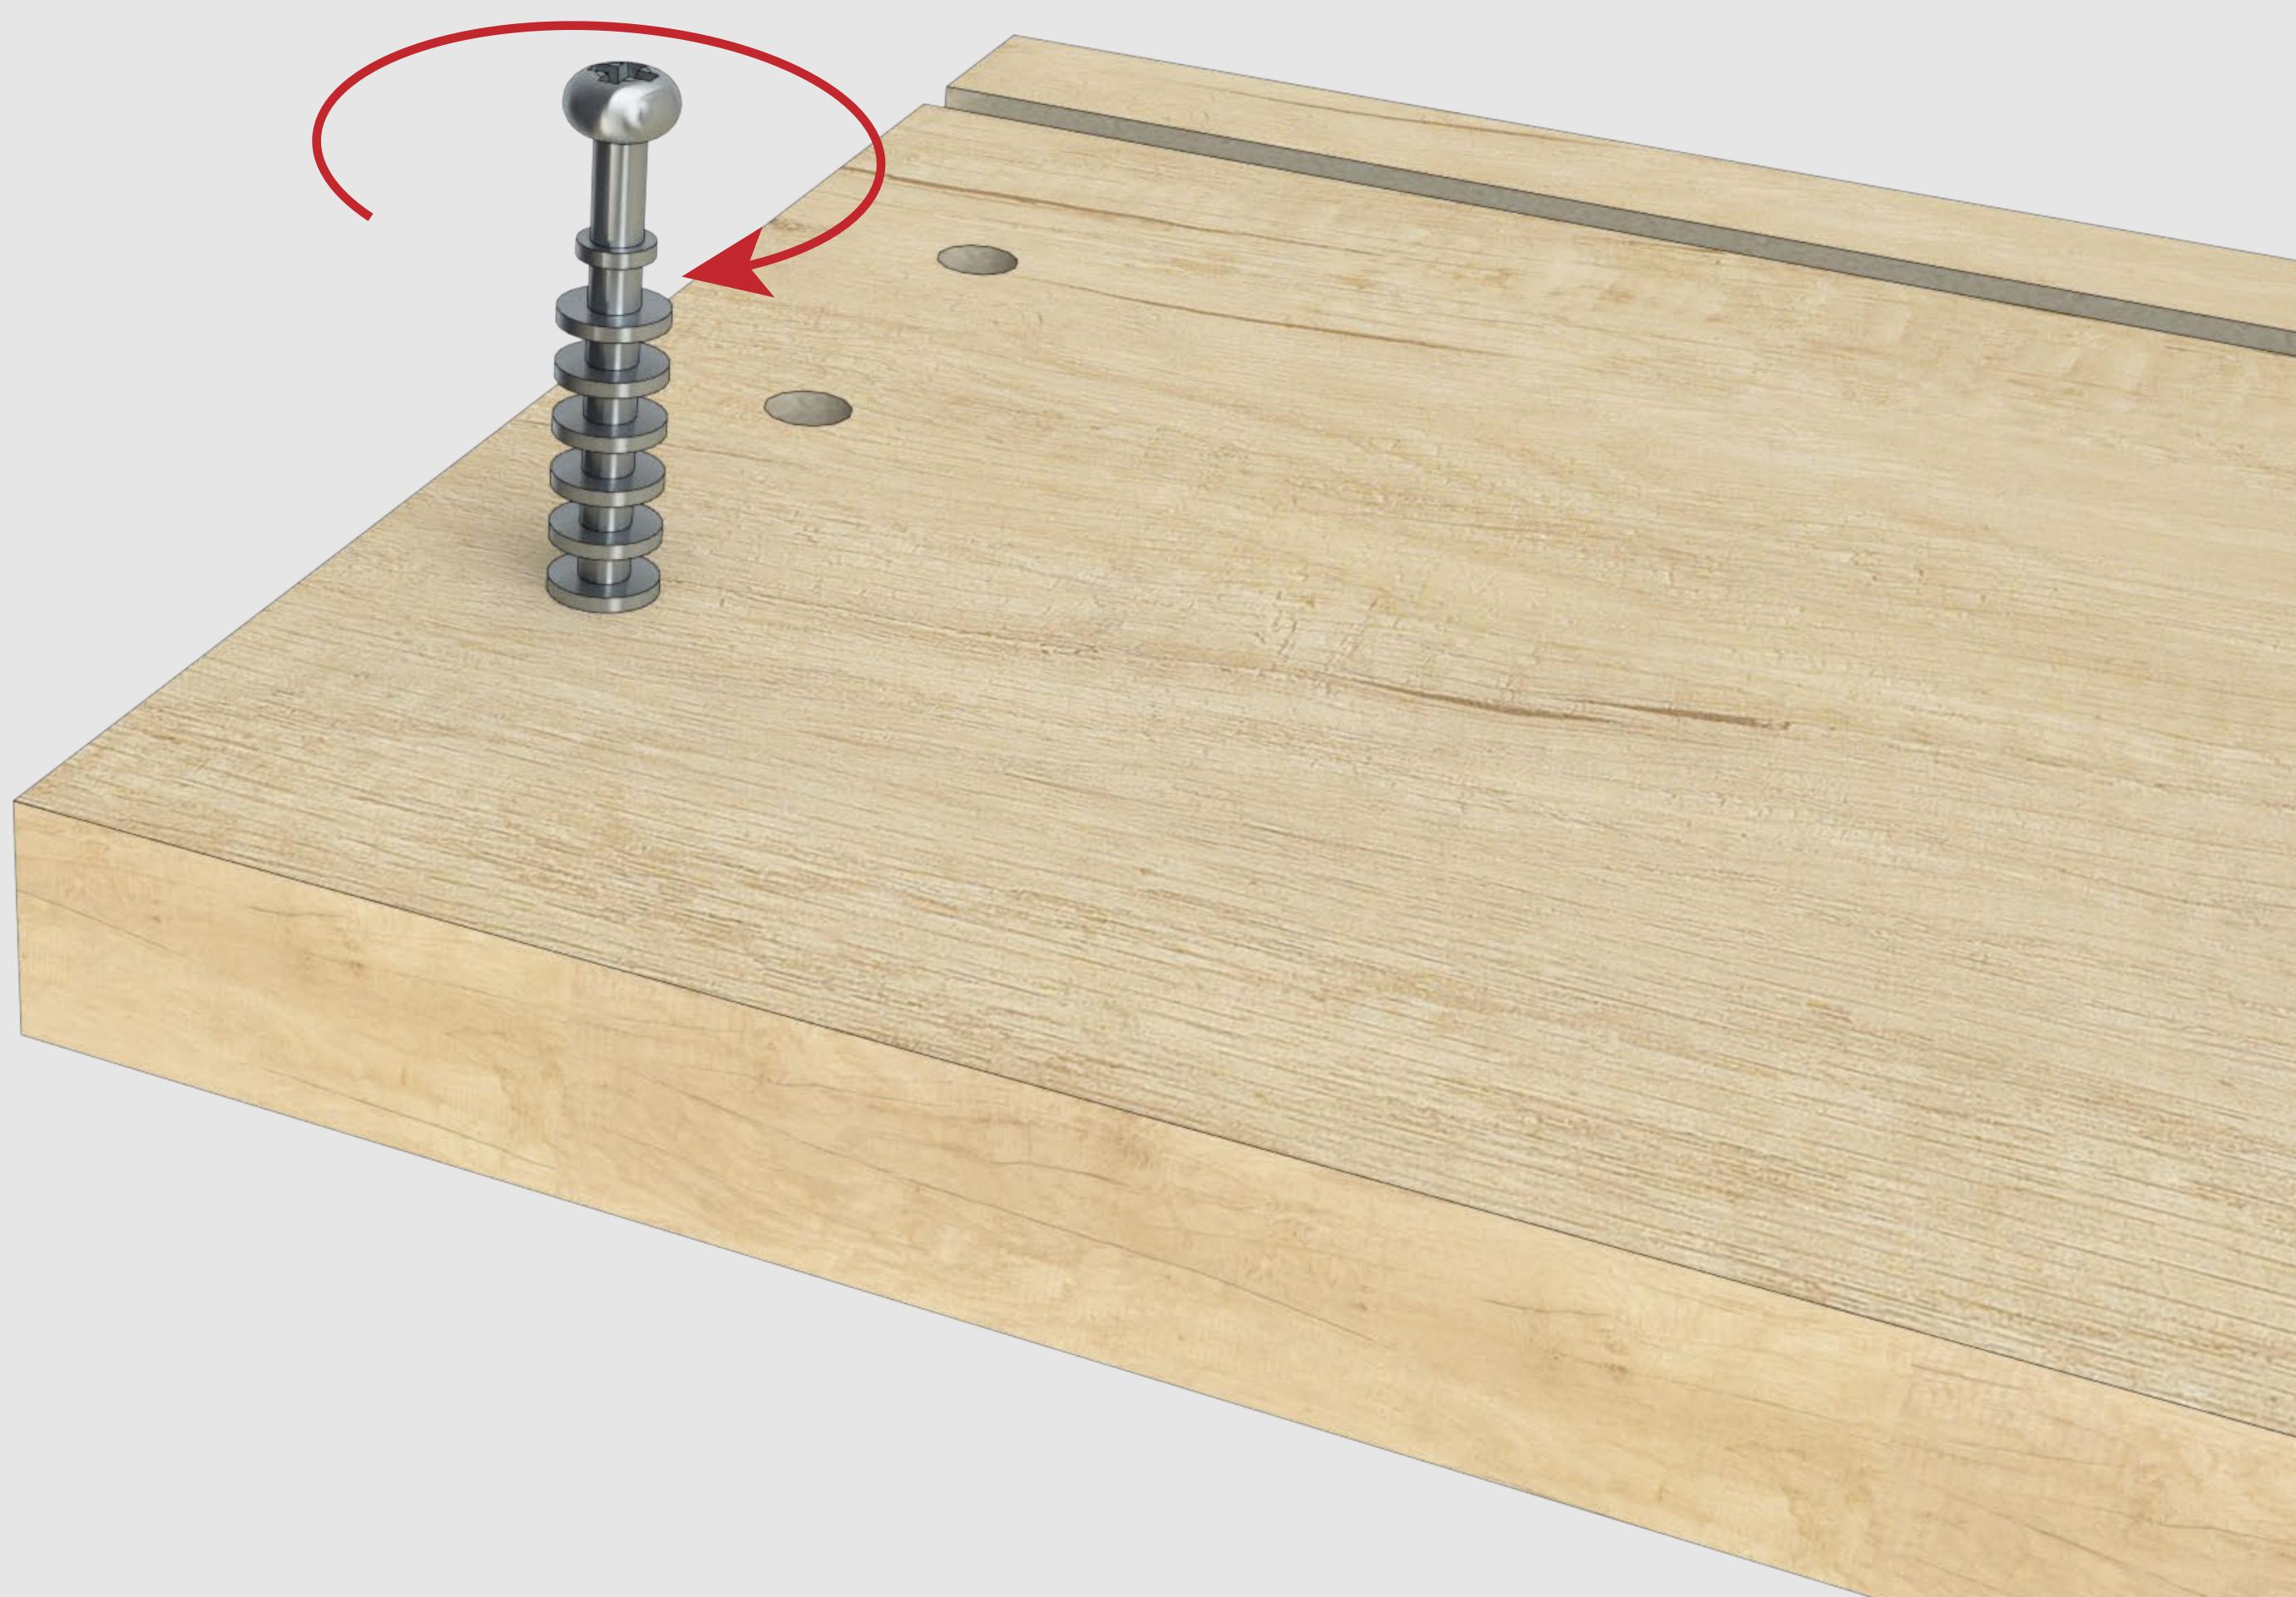


09

## Armado de cajón

Antes de fijar el contrafrente a los laterales, hacer en los 2 laterales, las 4 perforaciones de los tornillos pasantes.

### Contrafrente Cajón 357x118

H10 Tornillo  
3.5x30

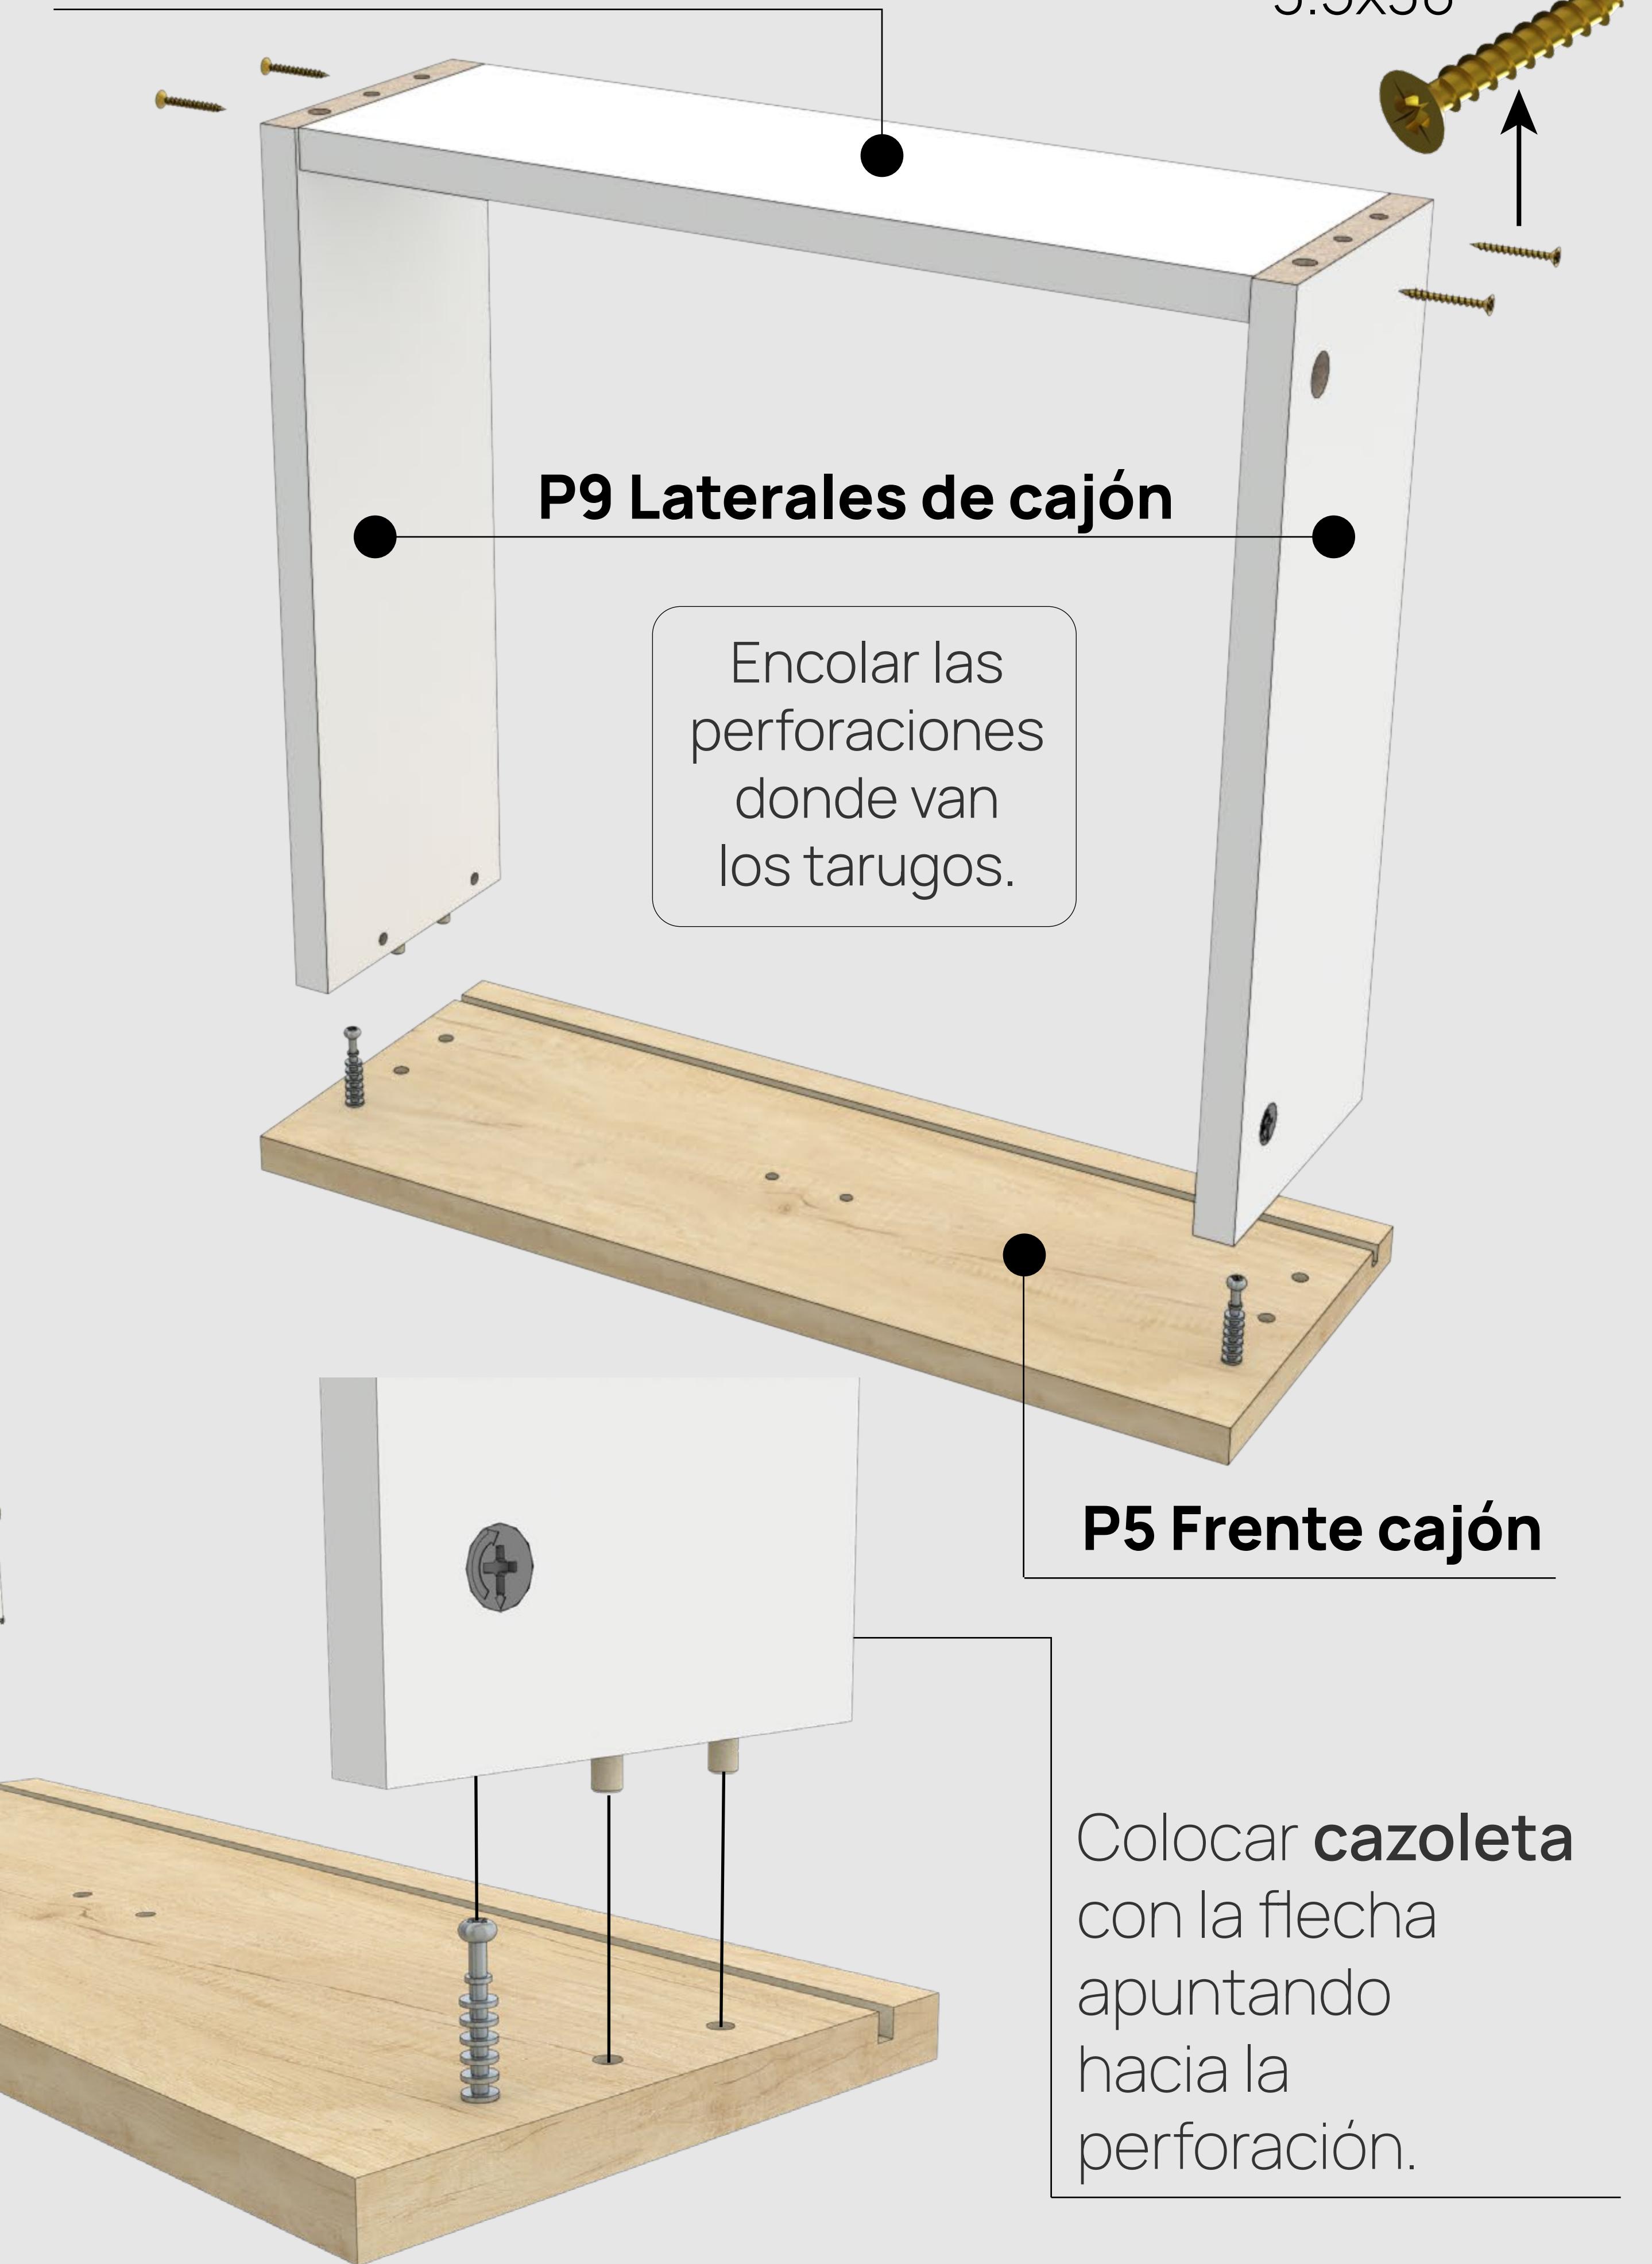



## Fondo de cajón


Con un martillo colocar clavos cada 12 cm aprox.

Corroborar que esté escuadrado el cajón a 90°.

10

**Fondo Cajón**  
**385x342**

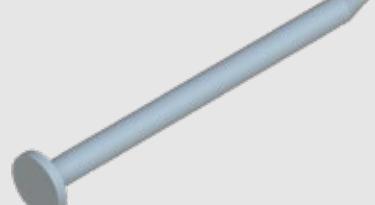

  
**H7**  
Clavo 8x20




# Colocar correderas


Colocar 2 correderas en la parte inferior.

La correderas deben estar en contacto con el frente de cajón.

H2

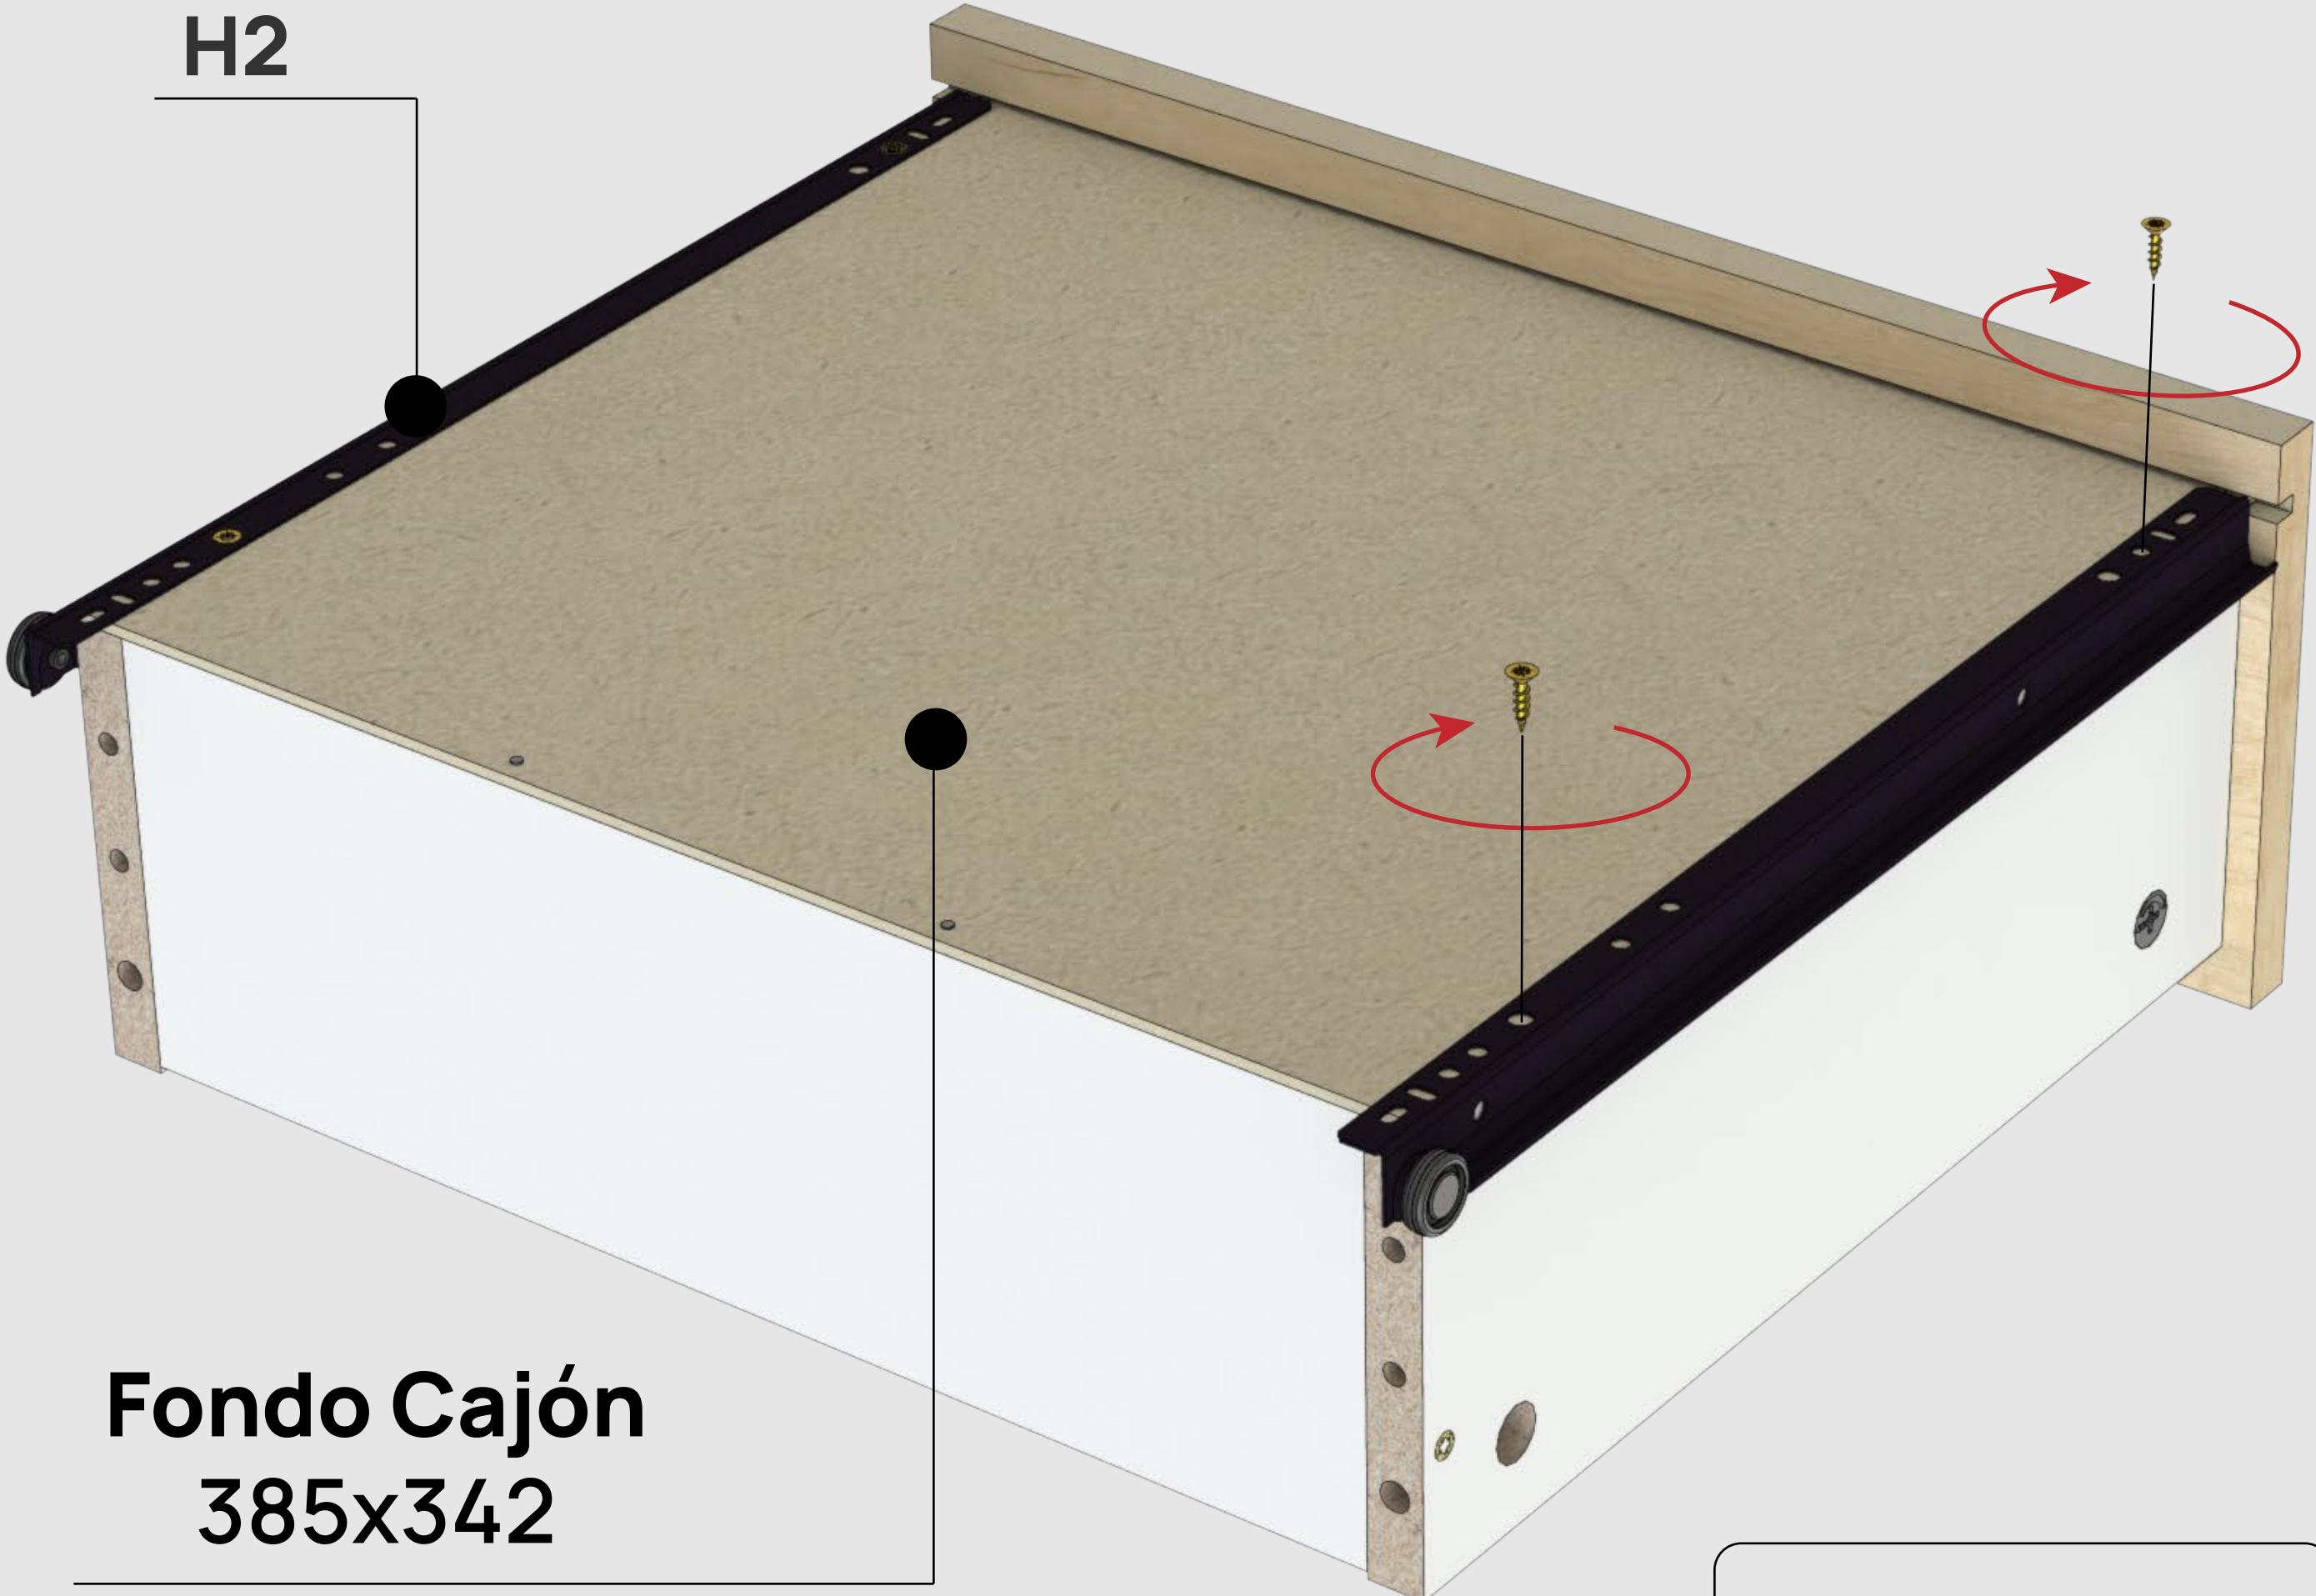

Fondo Cajón  
385x342

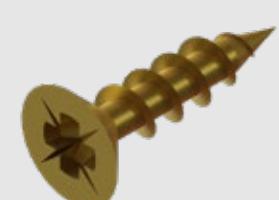

H11  
Tornillo 3.5x15





## Colocar tirador

Vincular con 2 tornillos de 25 mm largo.

Recomendamos no usar taladro eléctrico.


12



**P5 Frente cajón  
405x156**



**H12**  
Tornillo 3.5x25

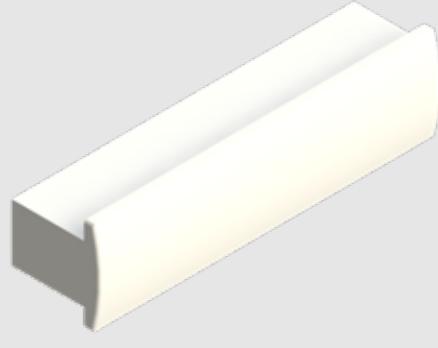

**H13**  
Tirador Elipse 32



**REPETIR PROCESO EN LOS 3 CAJONES**



# Colocar Cajón

Deslizar cajones como indica el gráfico.


13



P5 CAJÓN SUP  
405x156



P6 CAJÓN INF  
405x250

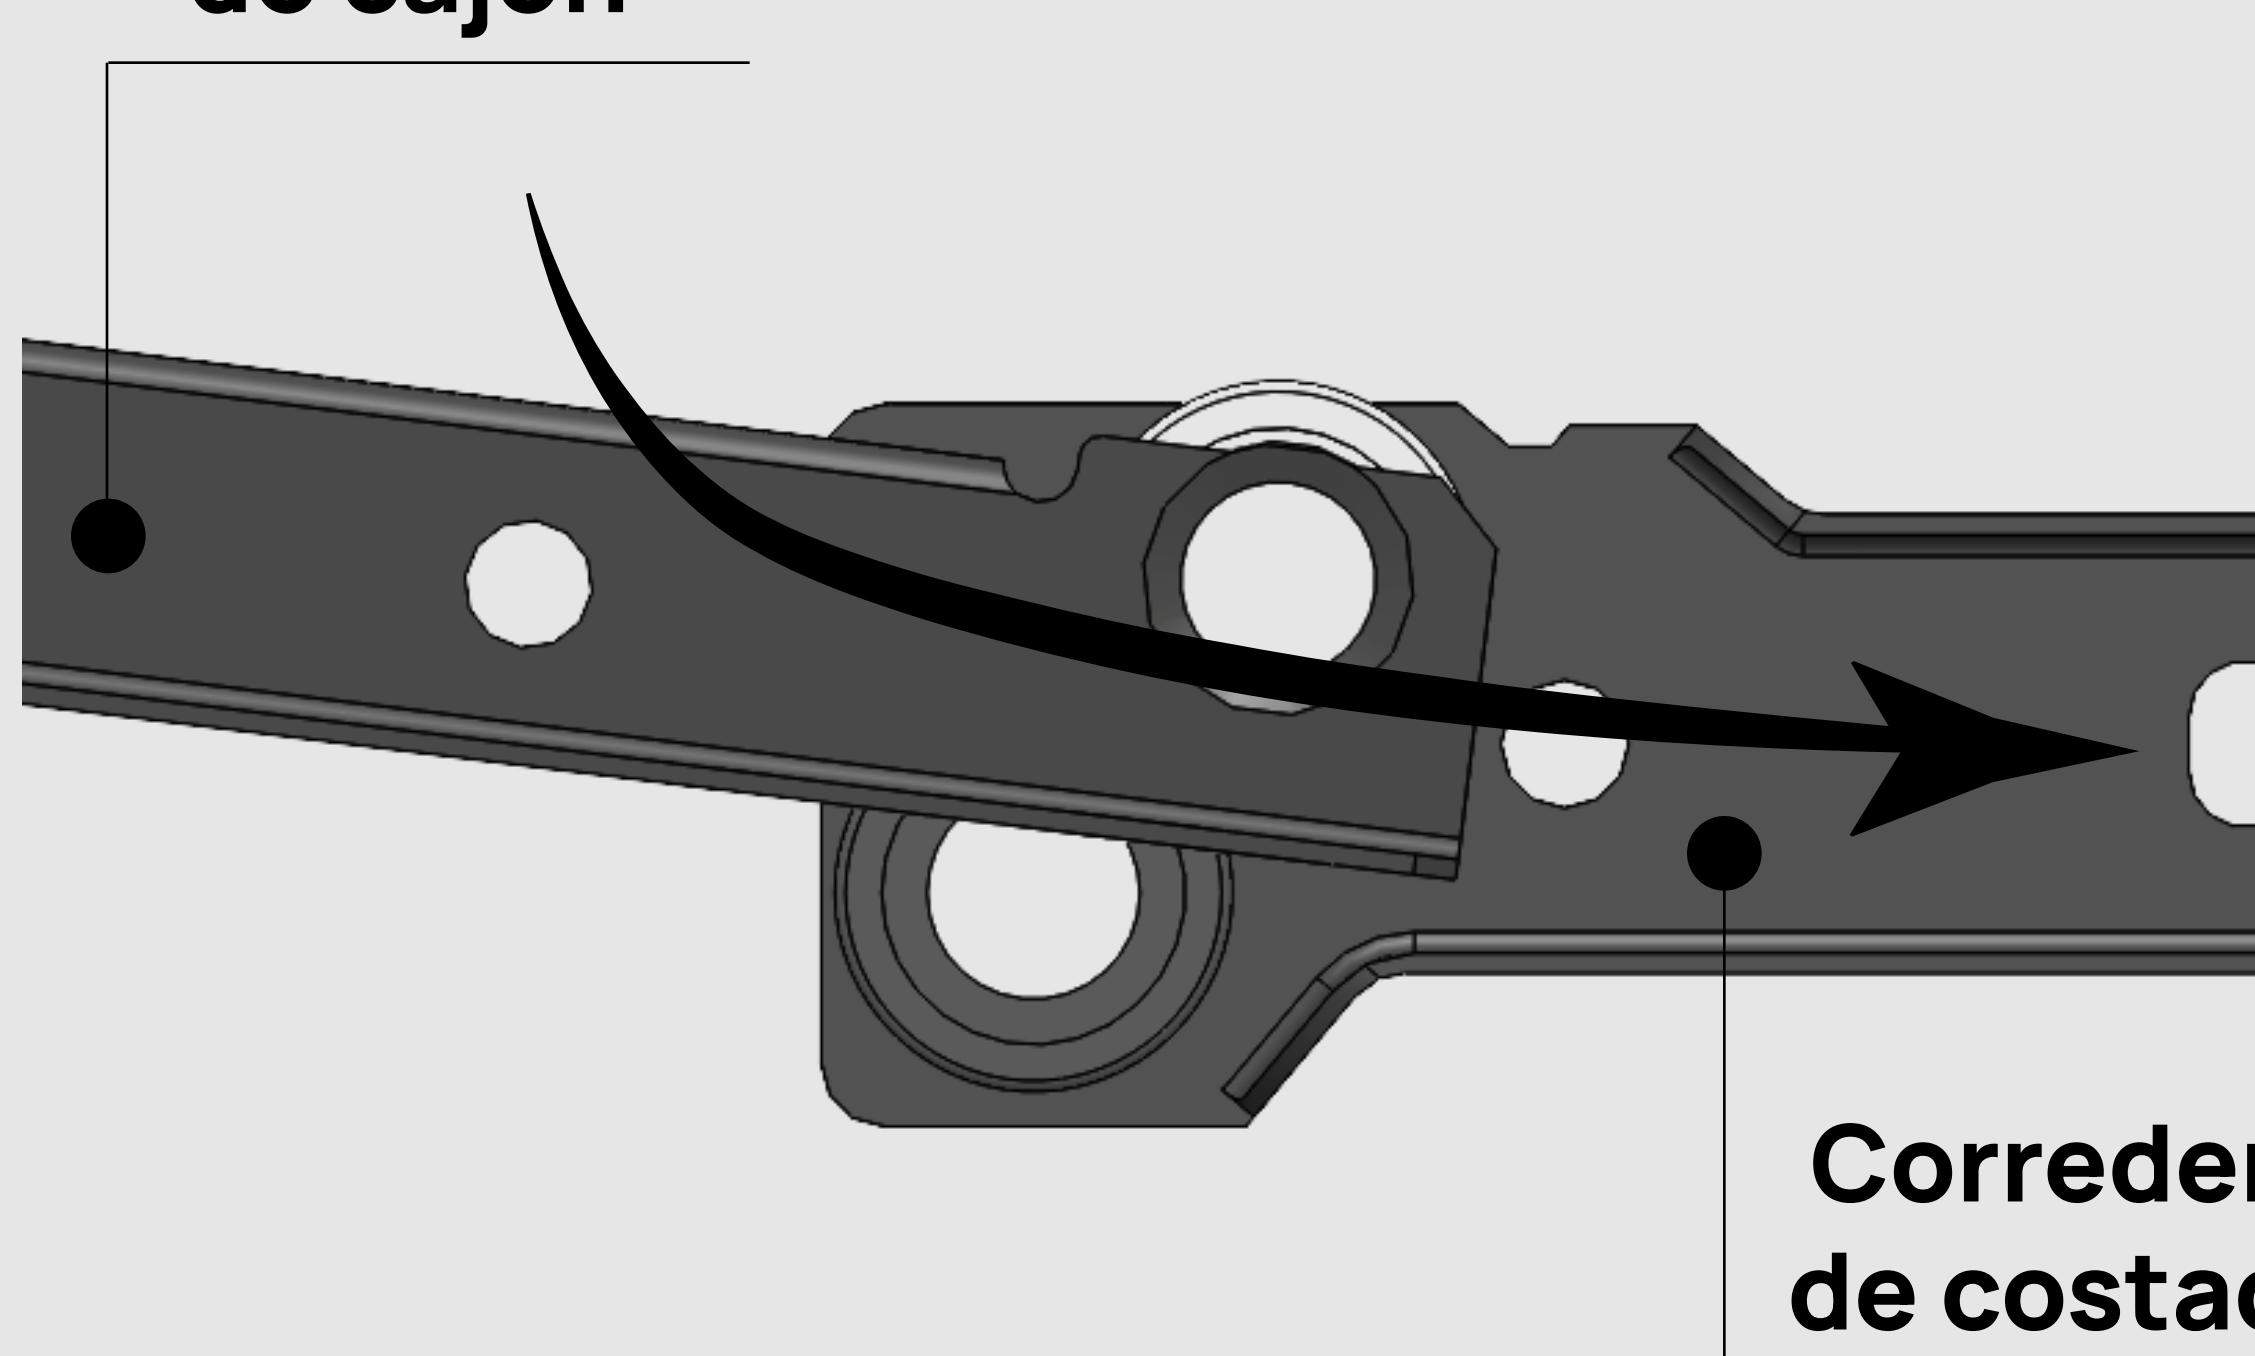

Corredera  
de costado

**Terminaste!**  
Disfrutá tu mesa de luz



#ExperienciaMosconi