



LOTE 1

Seguí los
pasos
y armá tu
mesa de luz




#ExperienciaMosconi


Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

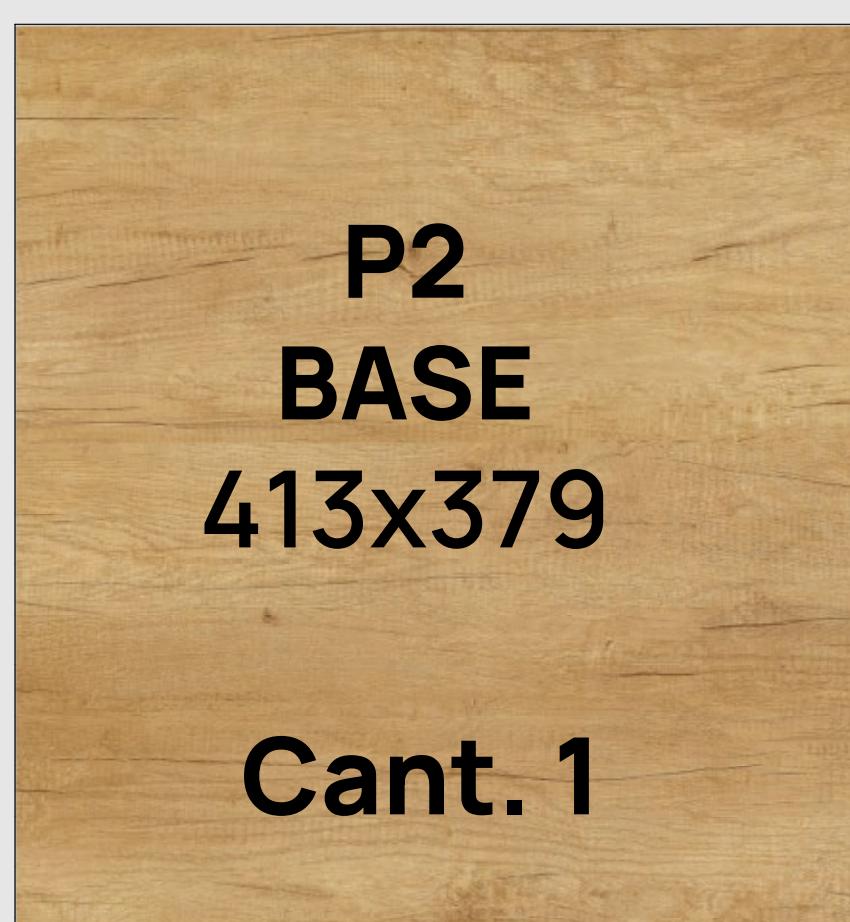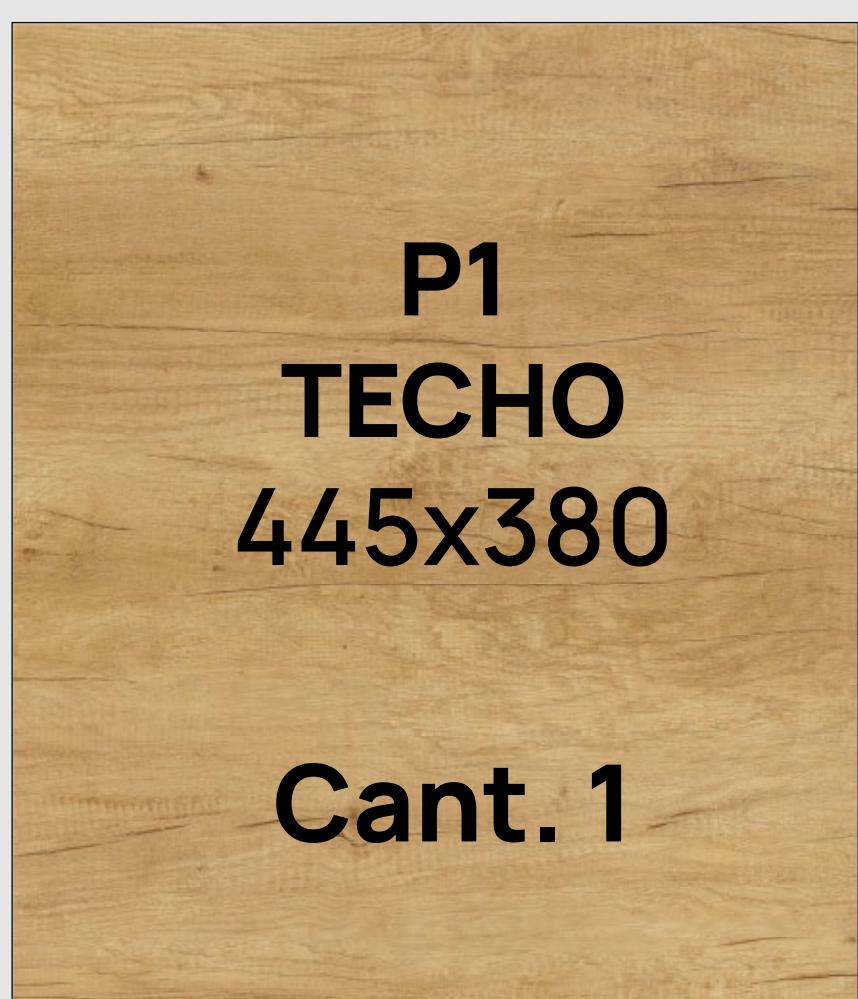


La caja trae 2 punteras mdf 3 mm. para protección.
375x109 mm
NO USAR EN ARMADO!

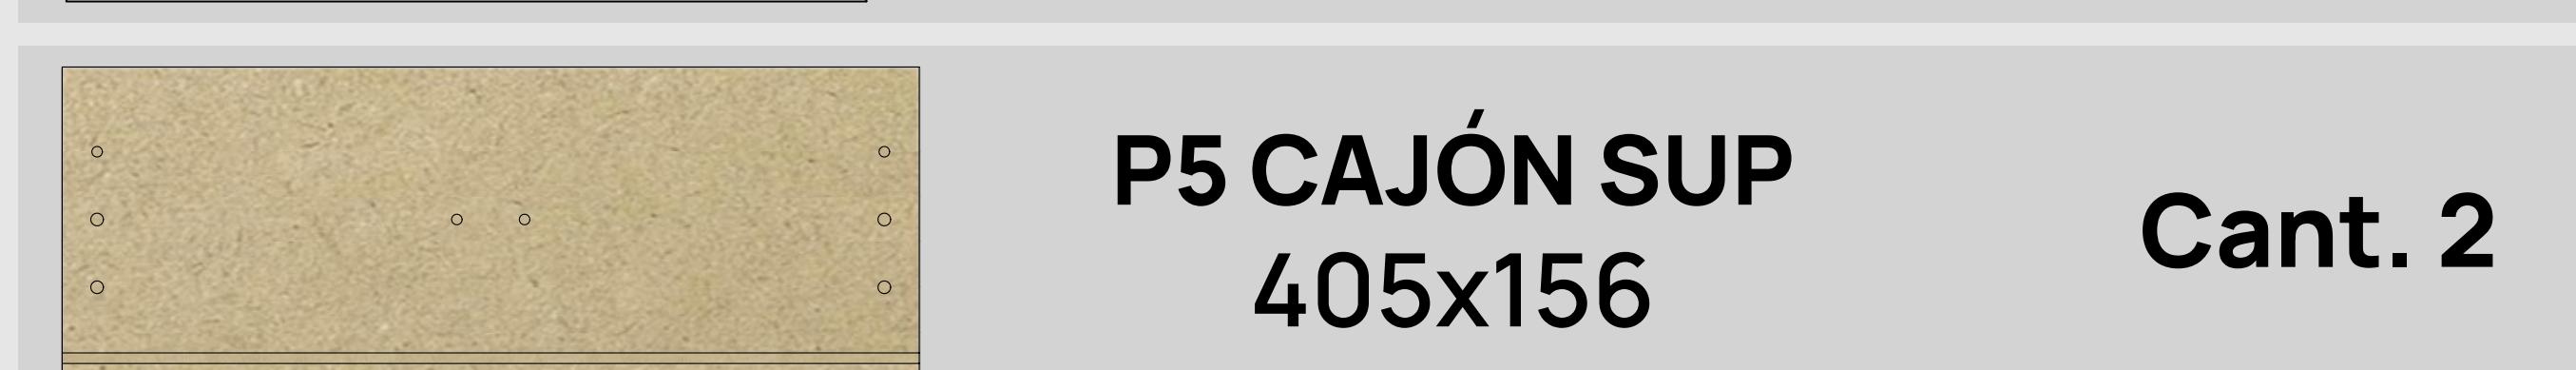


¿Qué herramientas necesito?

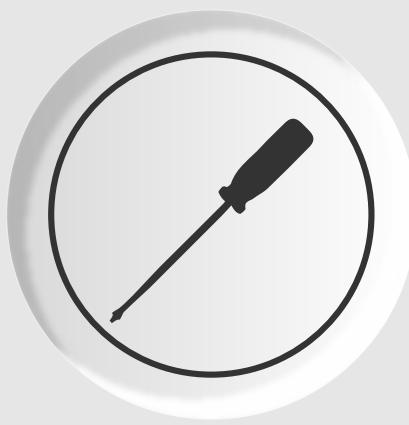


¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!

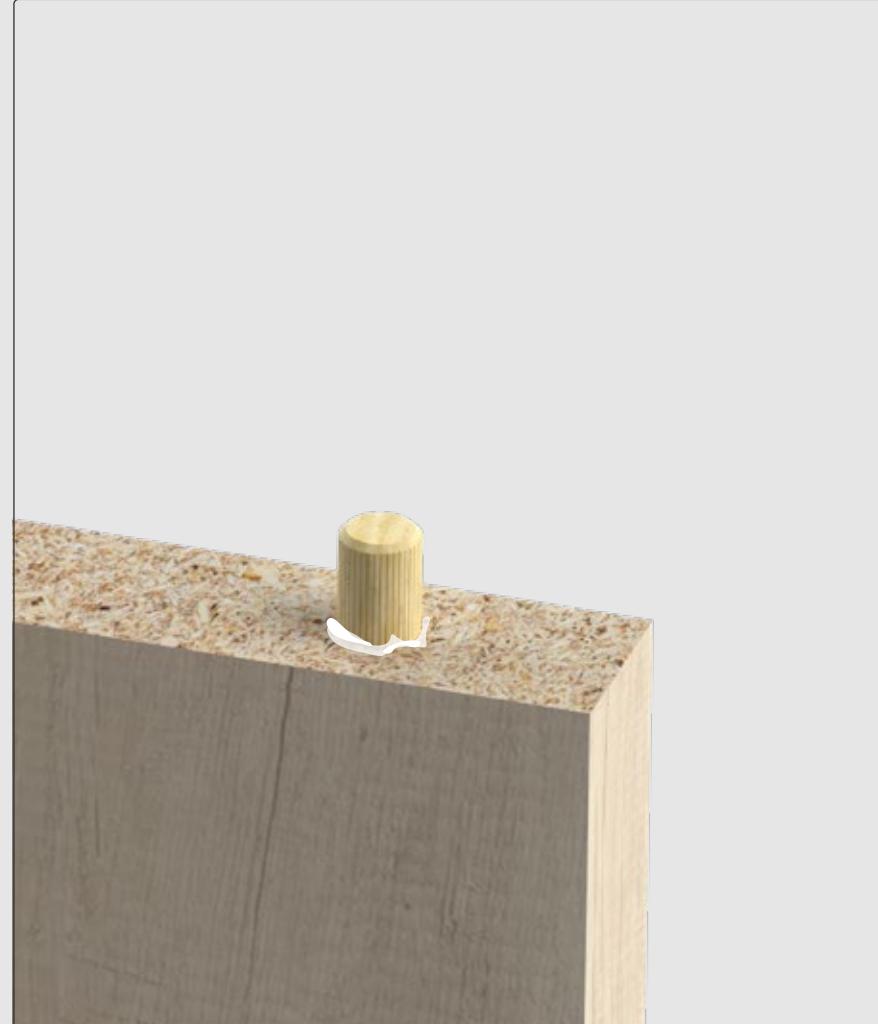

Para cuidar las piezas, armá la mesa de luz sobre la caja.

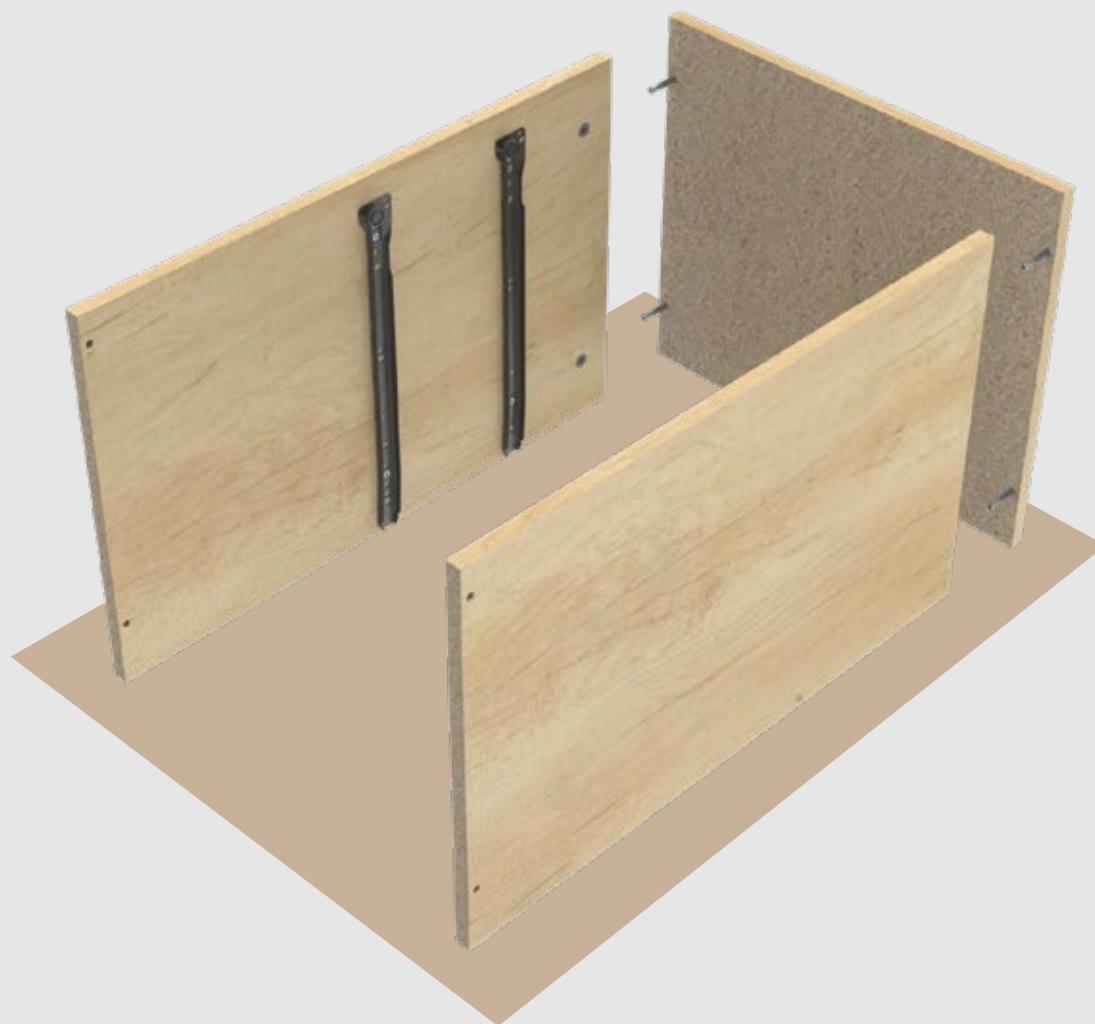

Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

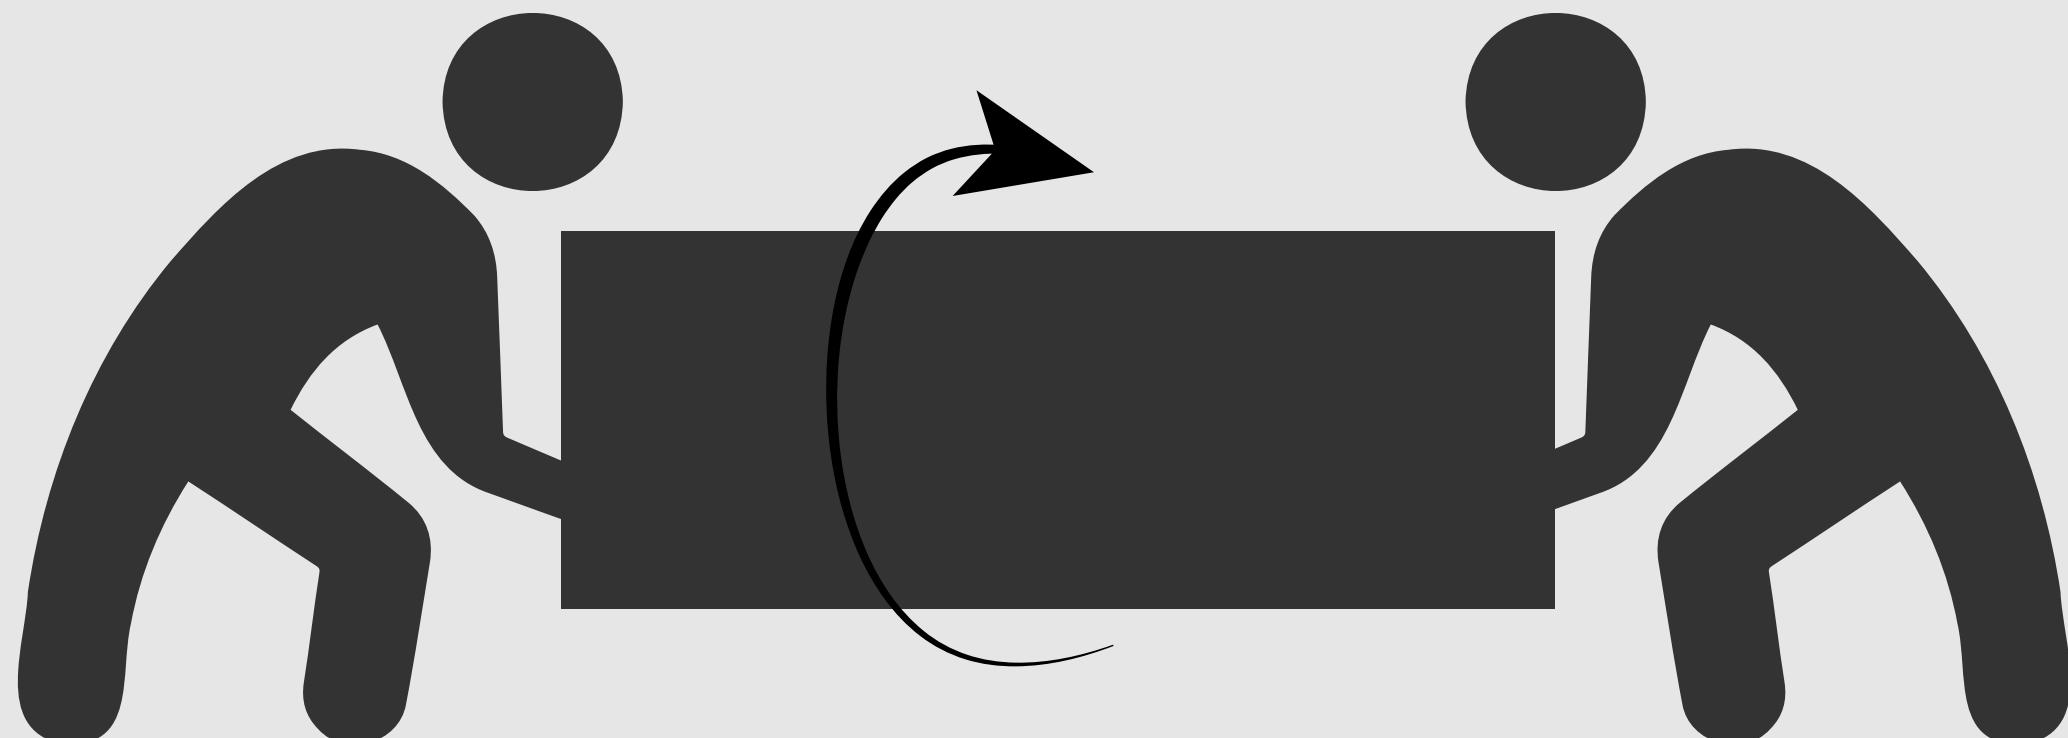

#ExperienciaMosconi
www.mosconi.com.ar

Bolsa de Herrajes



H1

Tornillo
varianta

8 ud.

H2

Corredora
Z

2 ud.

H3

Casoleta
Minifix

8 ud.

H4

Perno
Minifix

8 ud.



H5

Tornillo
6.3x50 allen

4 ud.



H6

Base plástica
redonda

4 ud.



H7


Clavo 8x20

1 bolsa.

H8

Cola vinílica


1 ud.

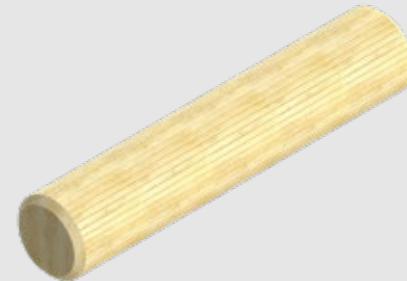

H9

Tarugo
6x30

8 ud.

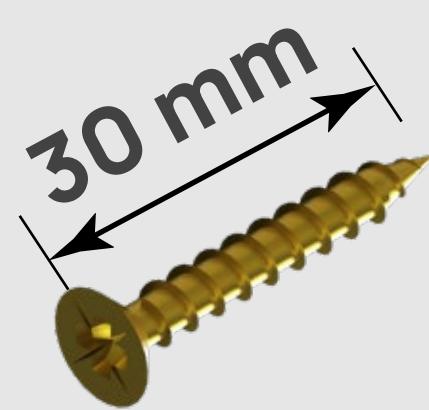

H10

Tornillo
3.5x30


8 ud.



H11

Tornillo
3.5 x 15


8 ud.

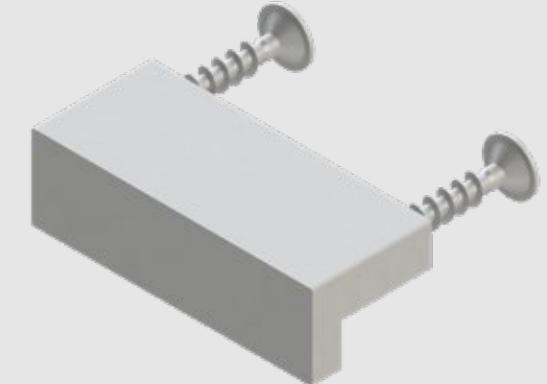

H12

Tirador 32
Bigfer

2 ud.

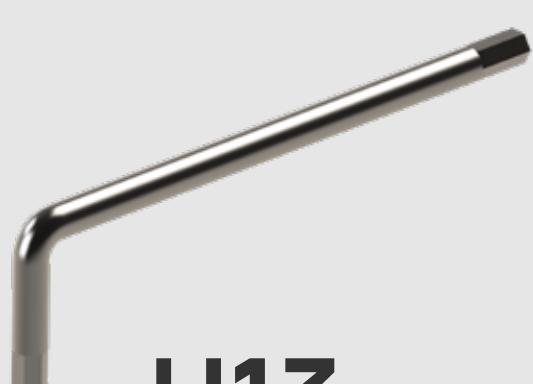

H13

Llave
Allen

1 ud.


Armar costado izquierdo

Colocar a presión 2 cazoletas.

Vincular 2 correderas con 2 tornillos varianta.

Atención a la posición.

01

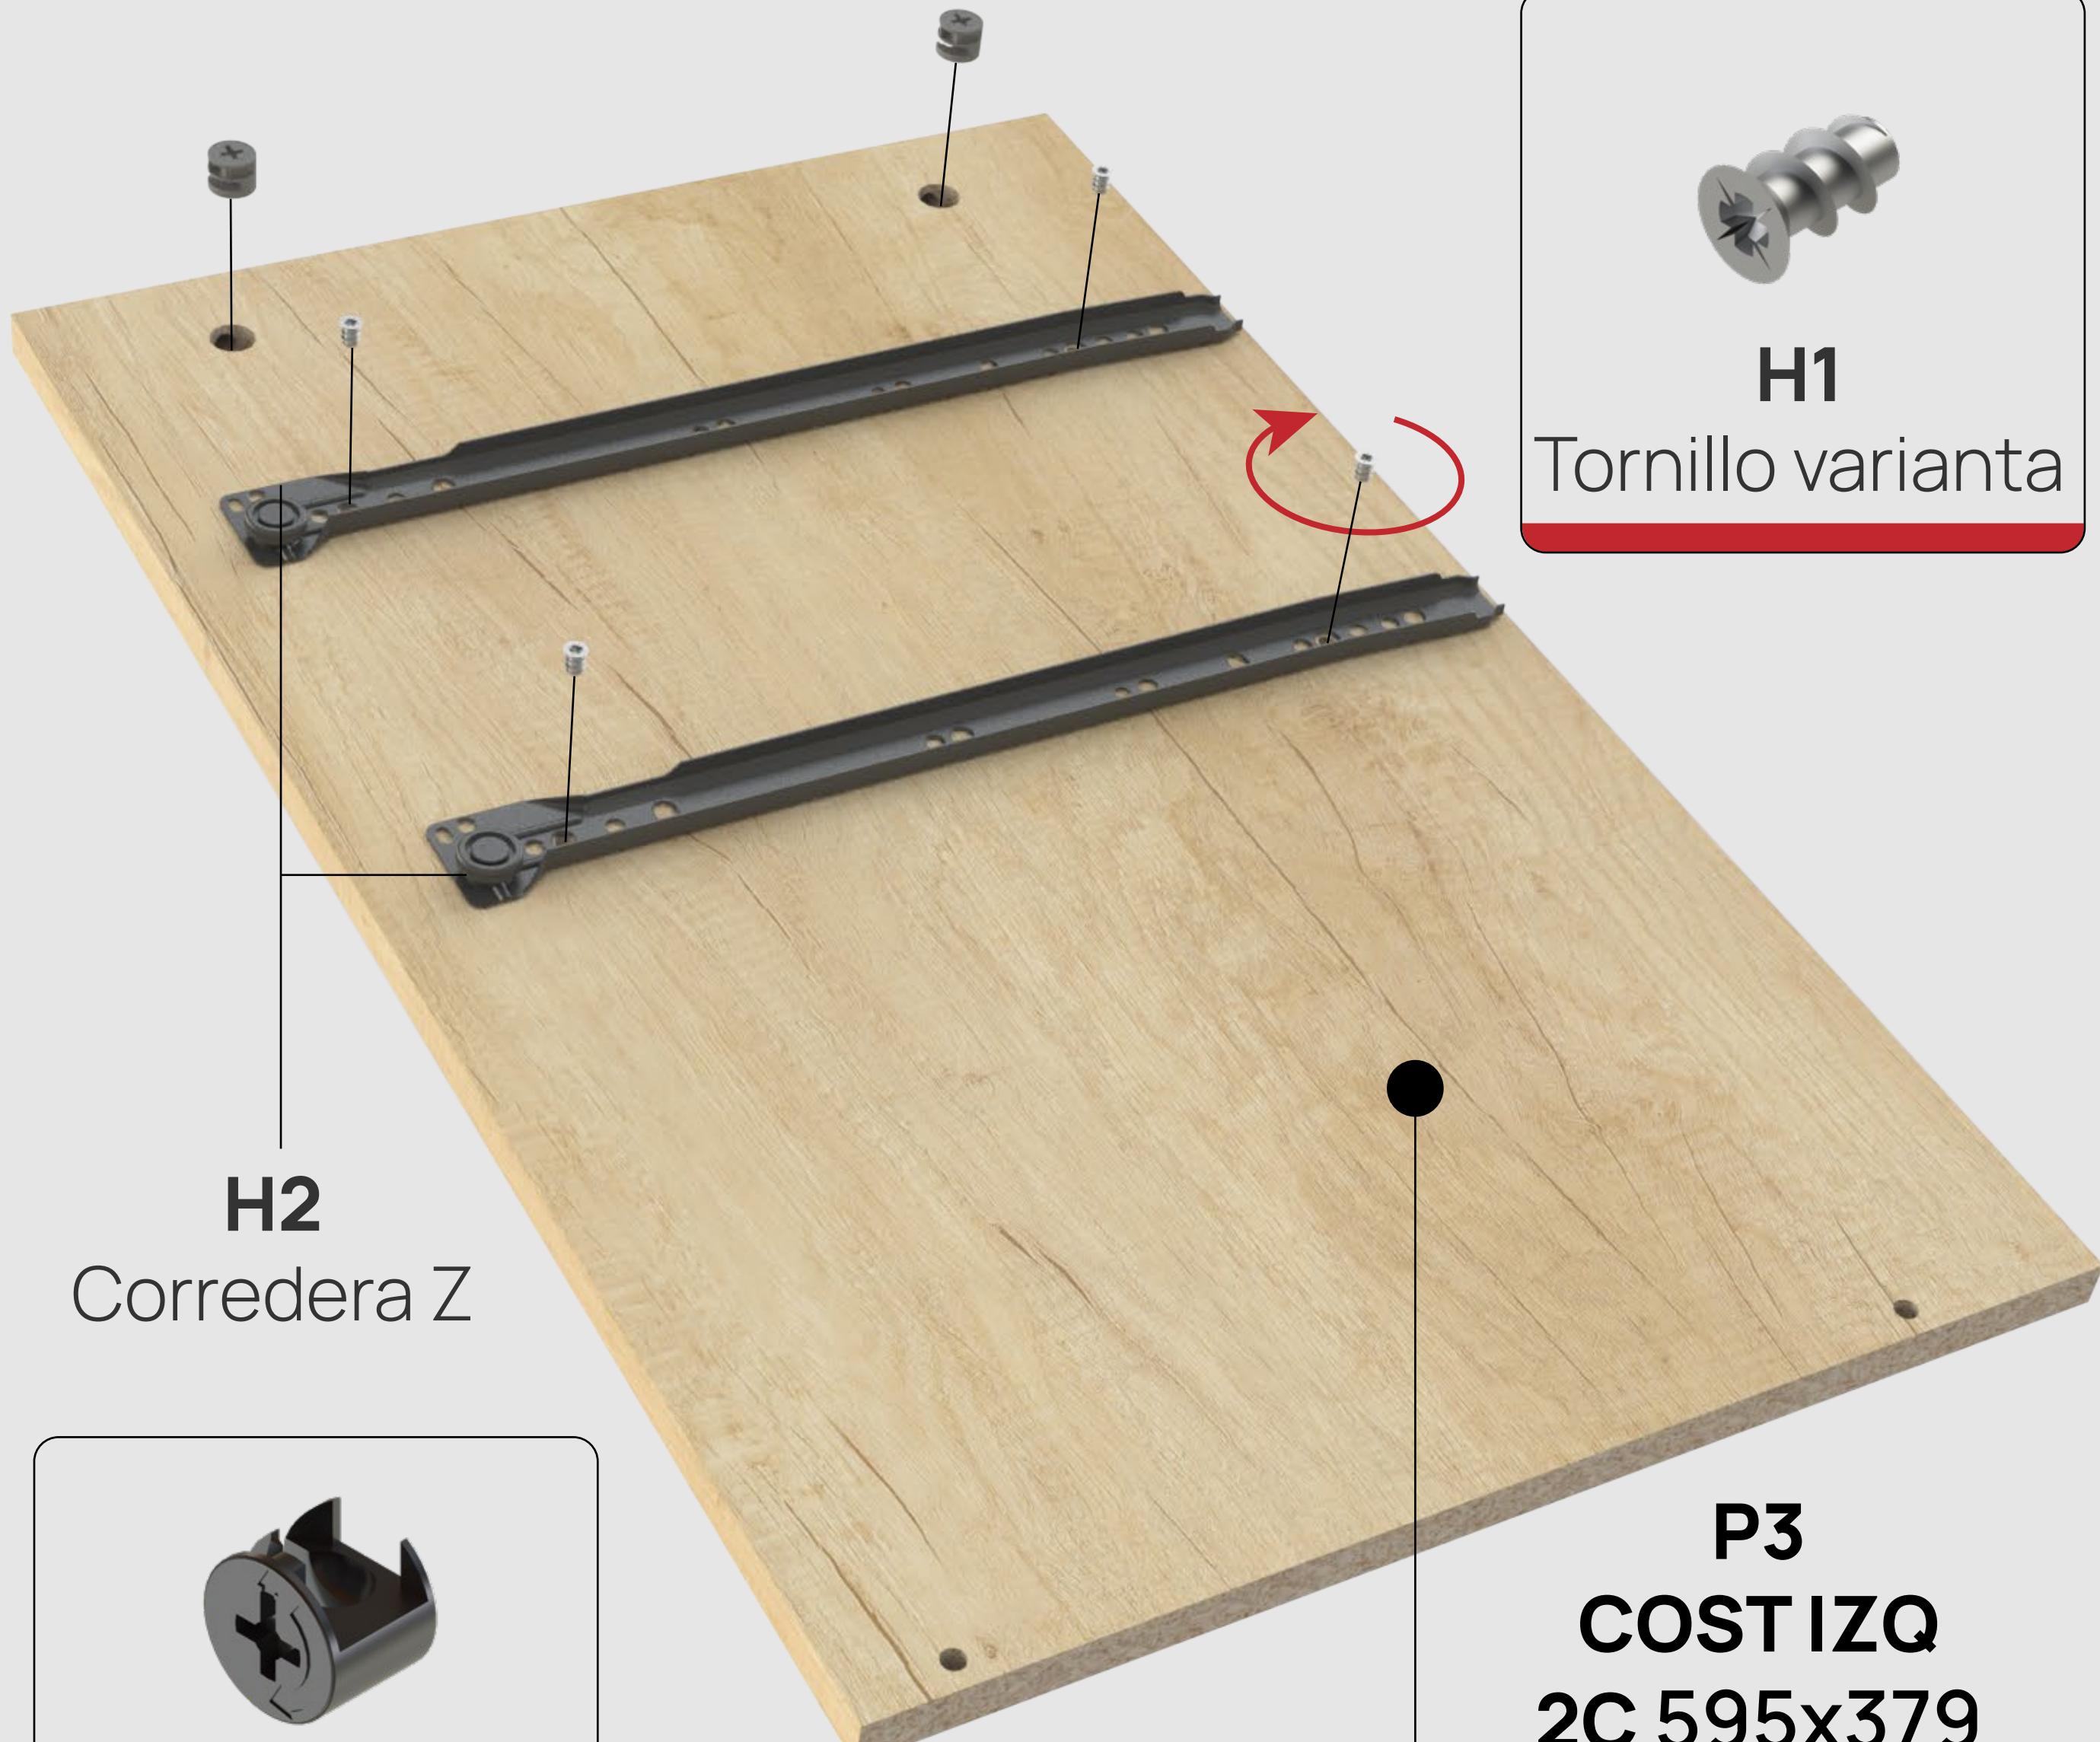

02

Armar costado derecho

Colocar a presión 2 cazoletas.


Vincular 2 correderas con 2 tornillos varianta.

Atención a la posición.



H1

Tornillo varianta

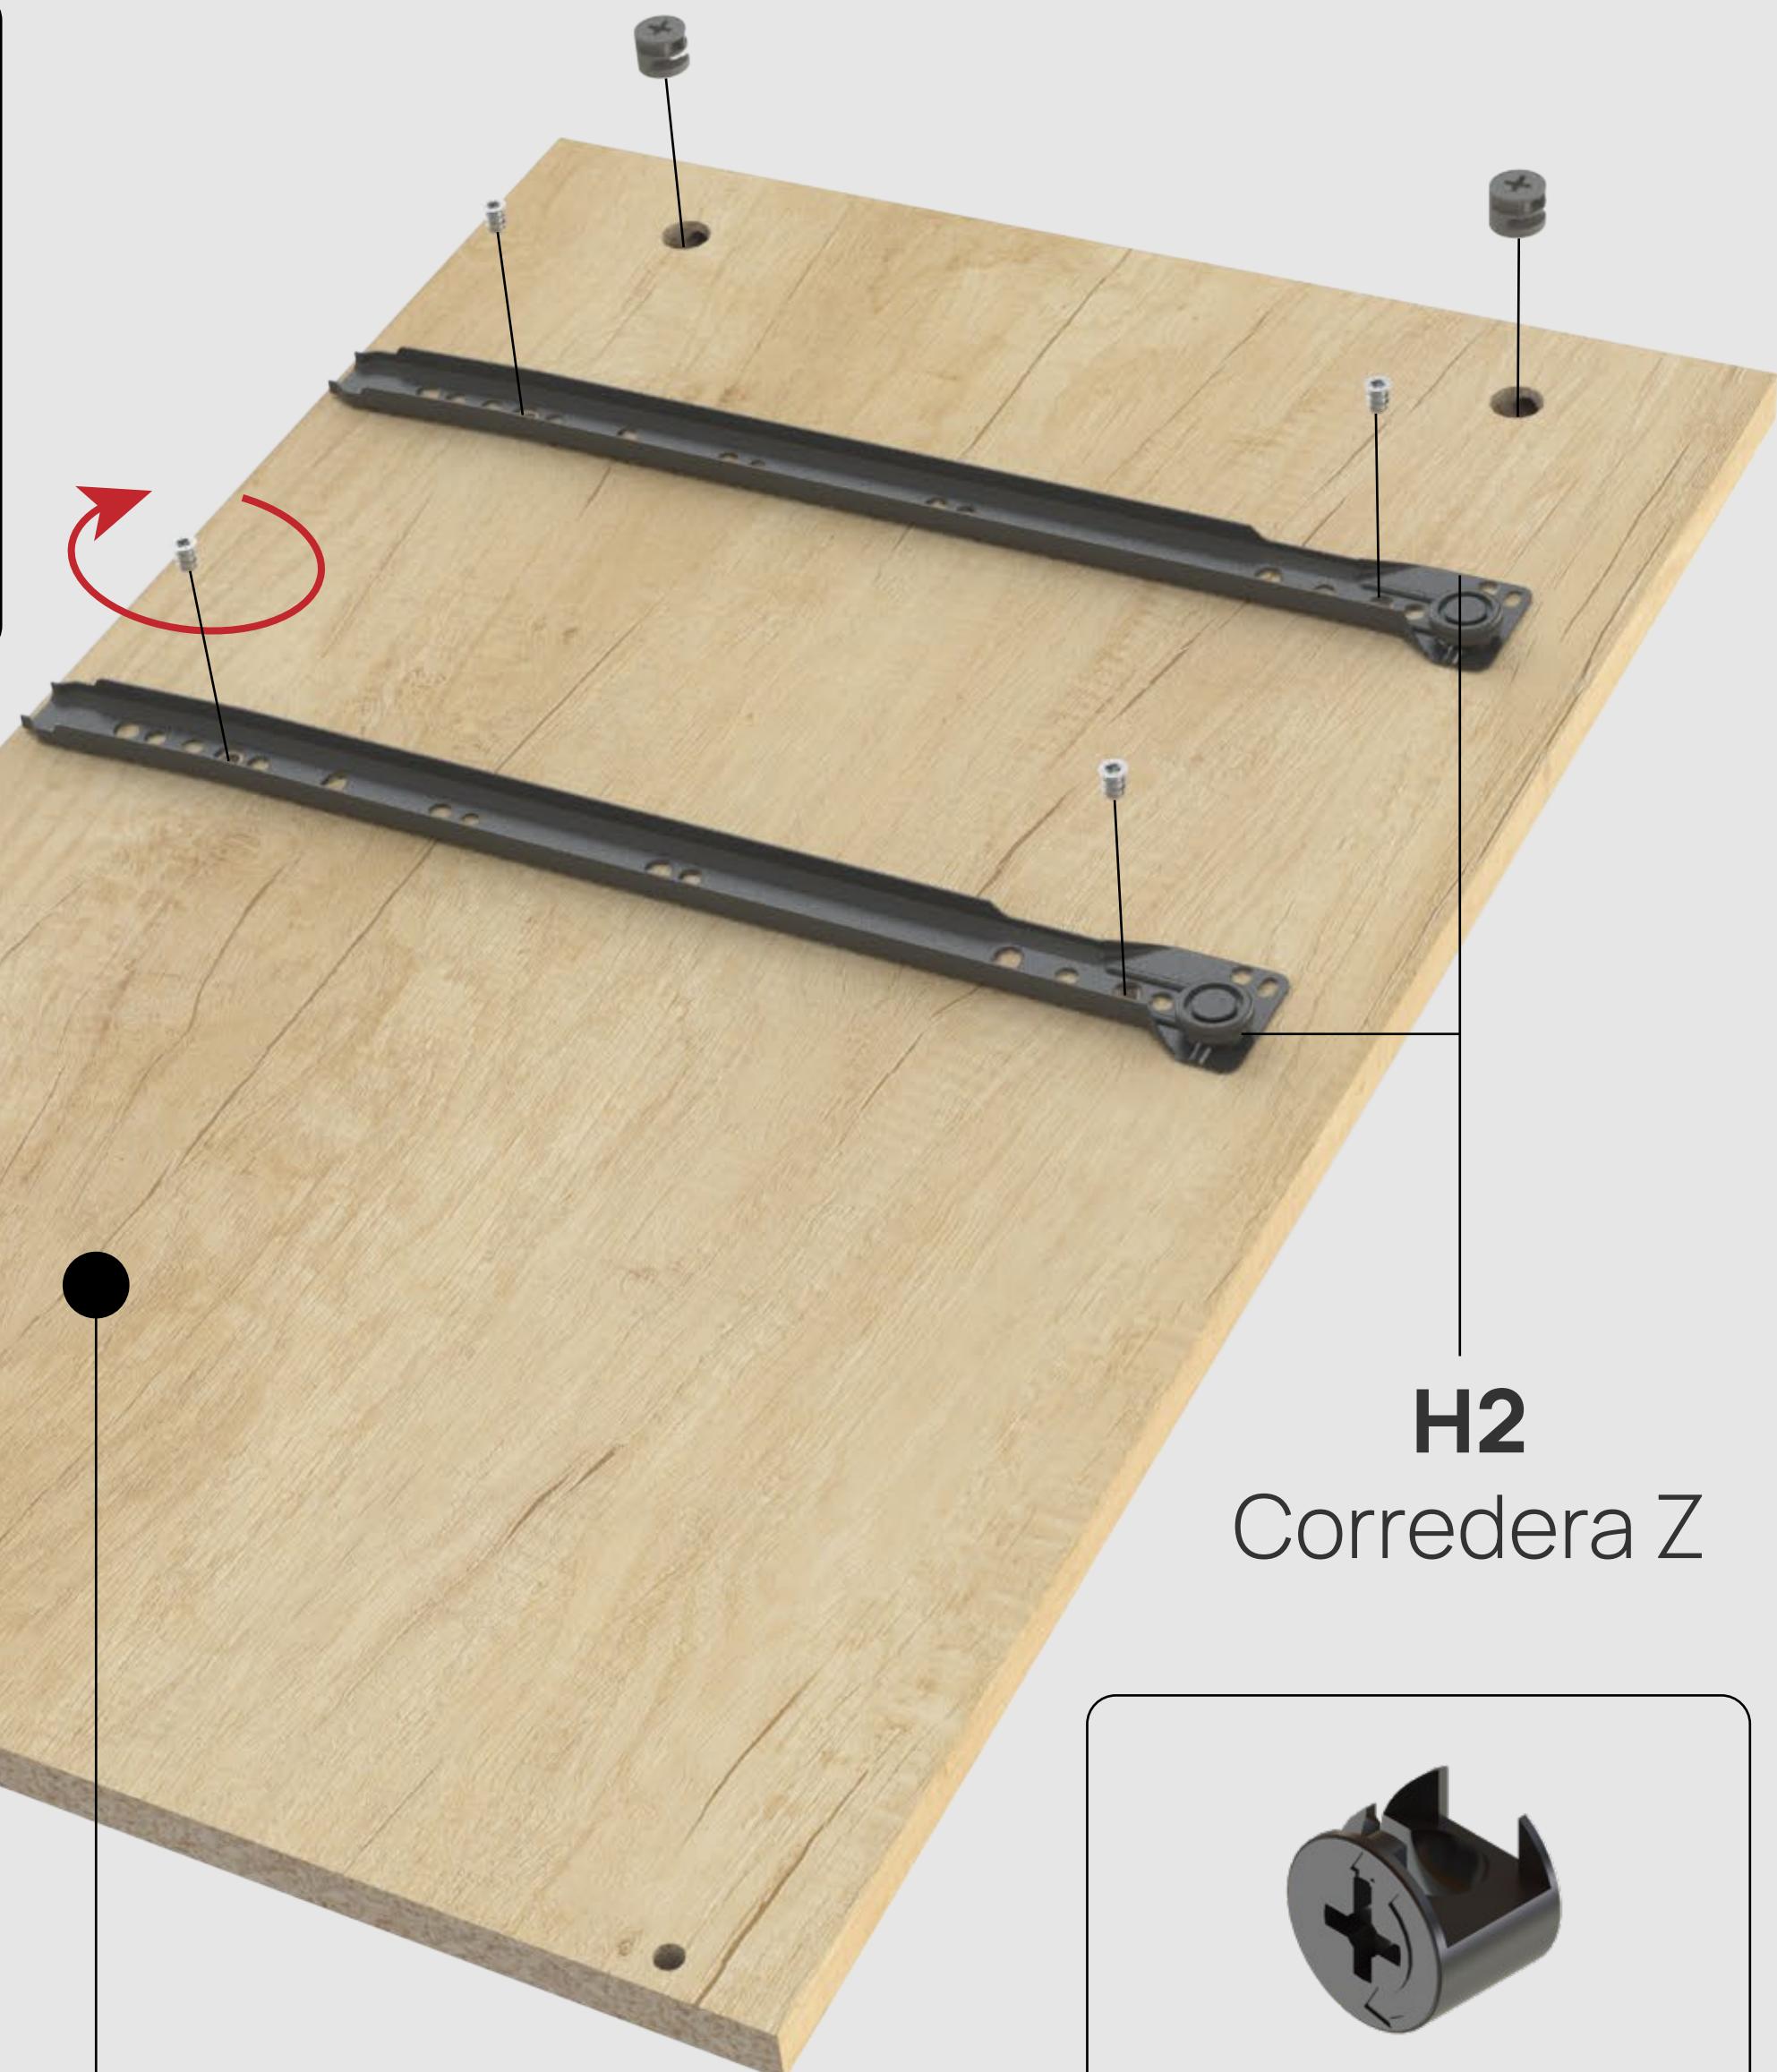


P4
COST DER
2C 595x379



H3

Casoleta Minifix

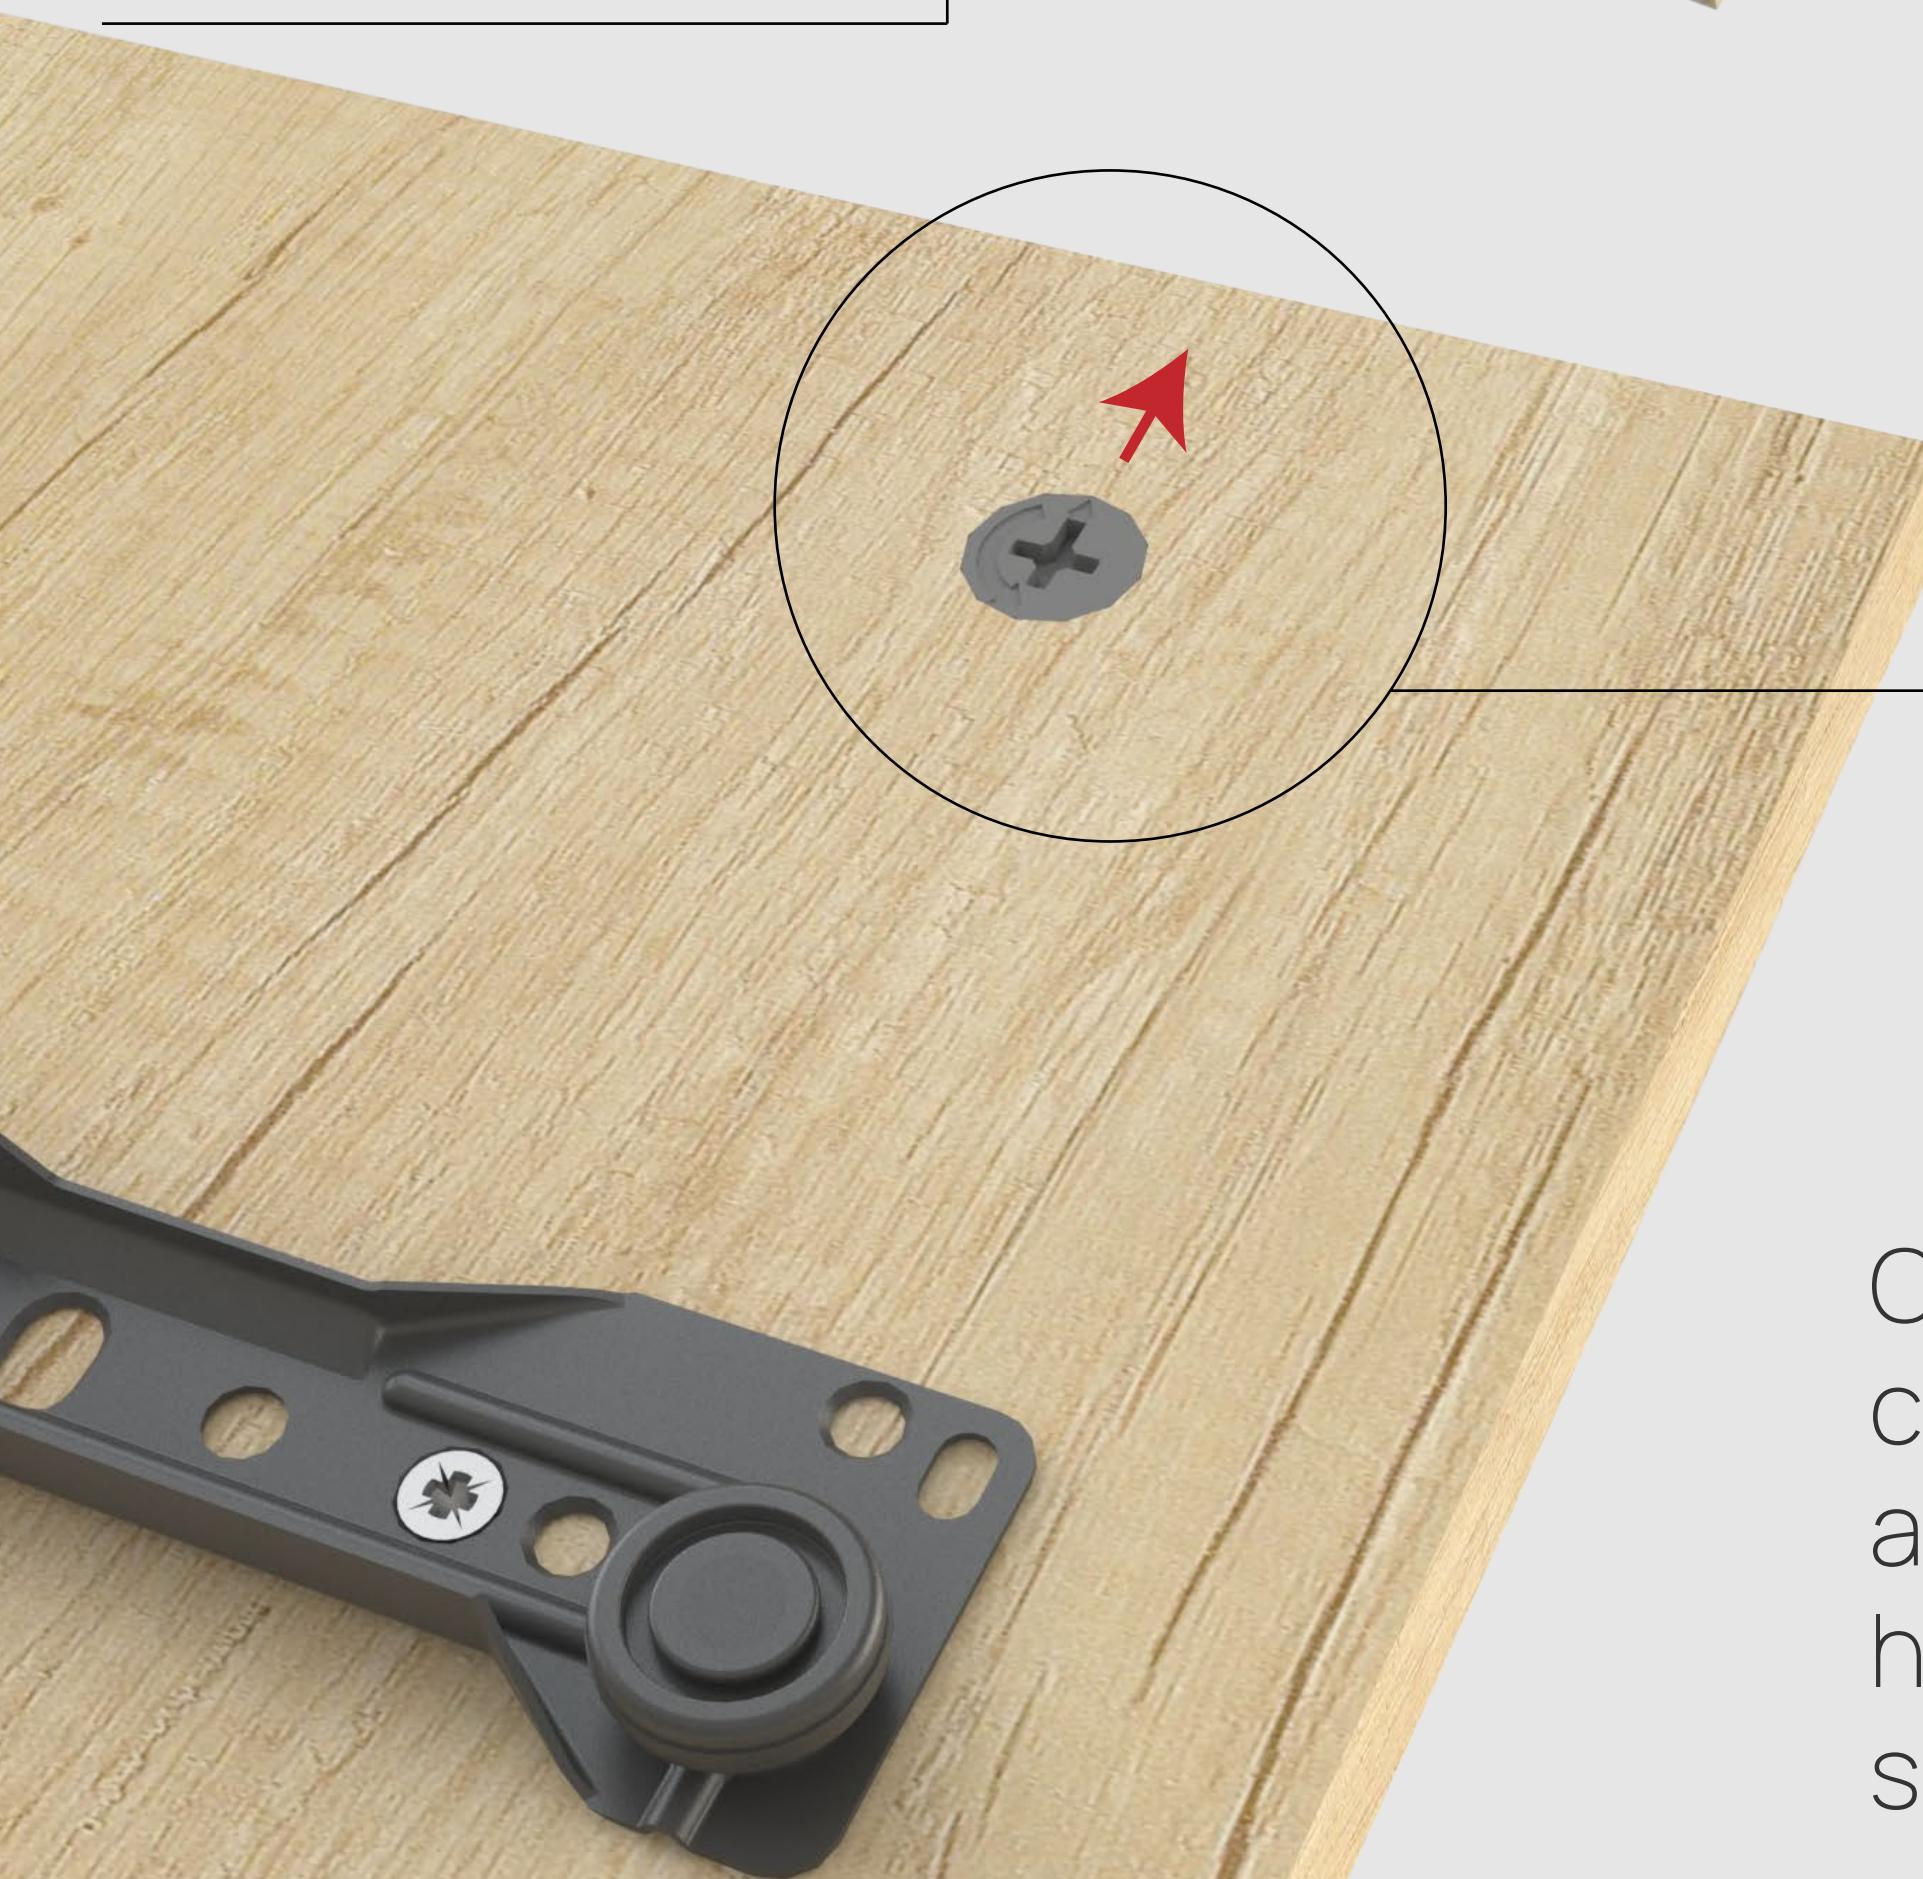

Colocar **cazoleta** con la flecha apuntando hacia la perforación superior.


03

Armar techo

Enroscar 4 Pernos Minifix en el techo.

Ajustar hasta que haga tope!


Usar destornillador phillips.

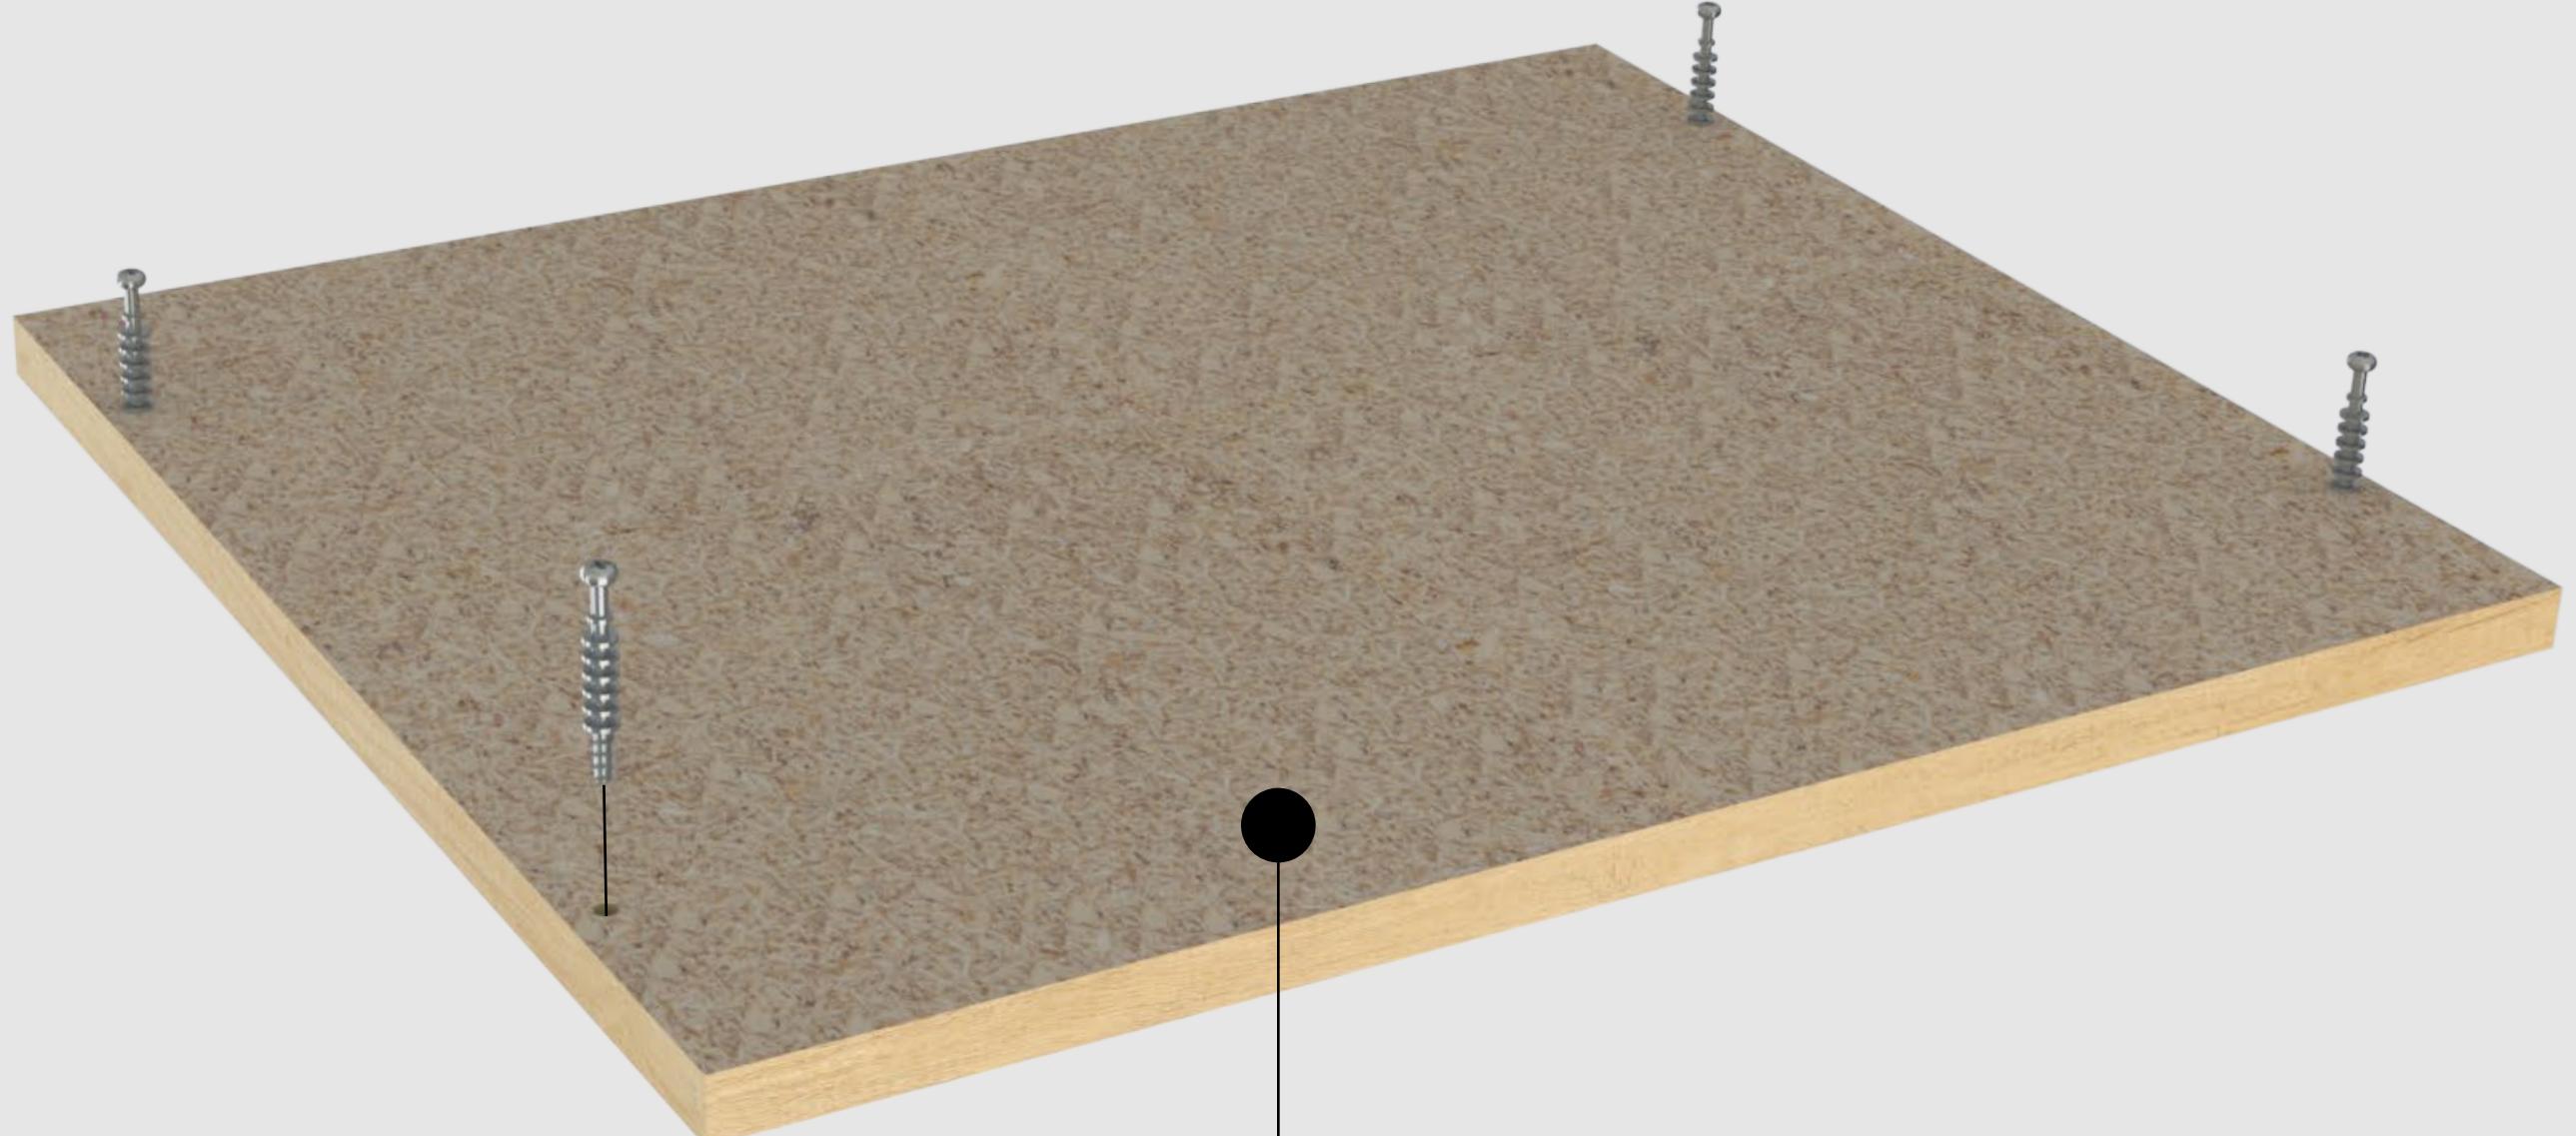

H4
Perno Minifix

**P1
TECHO
445x380**

Enroscar hasta que
haga **tope!**

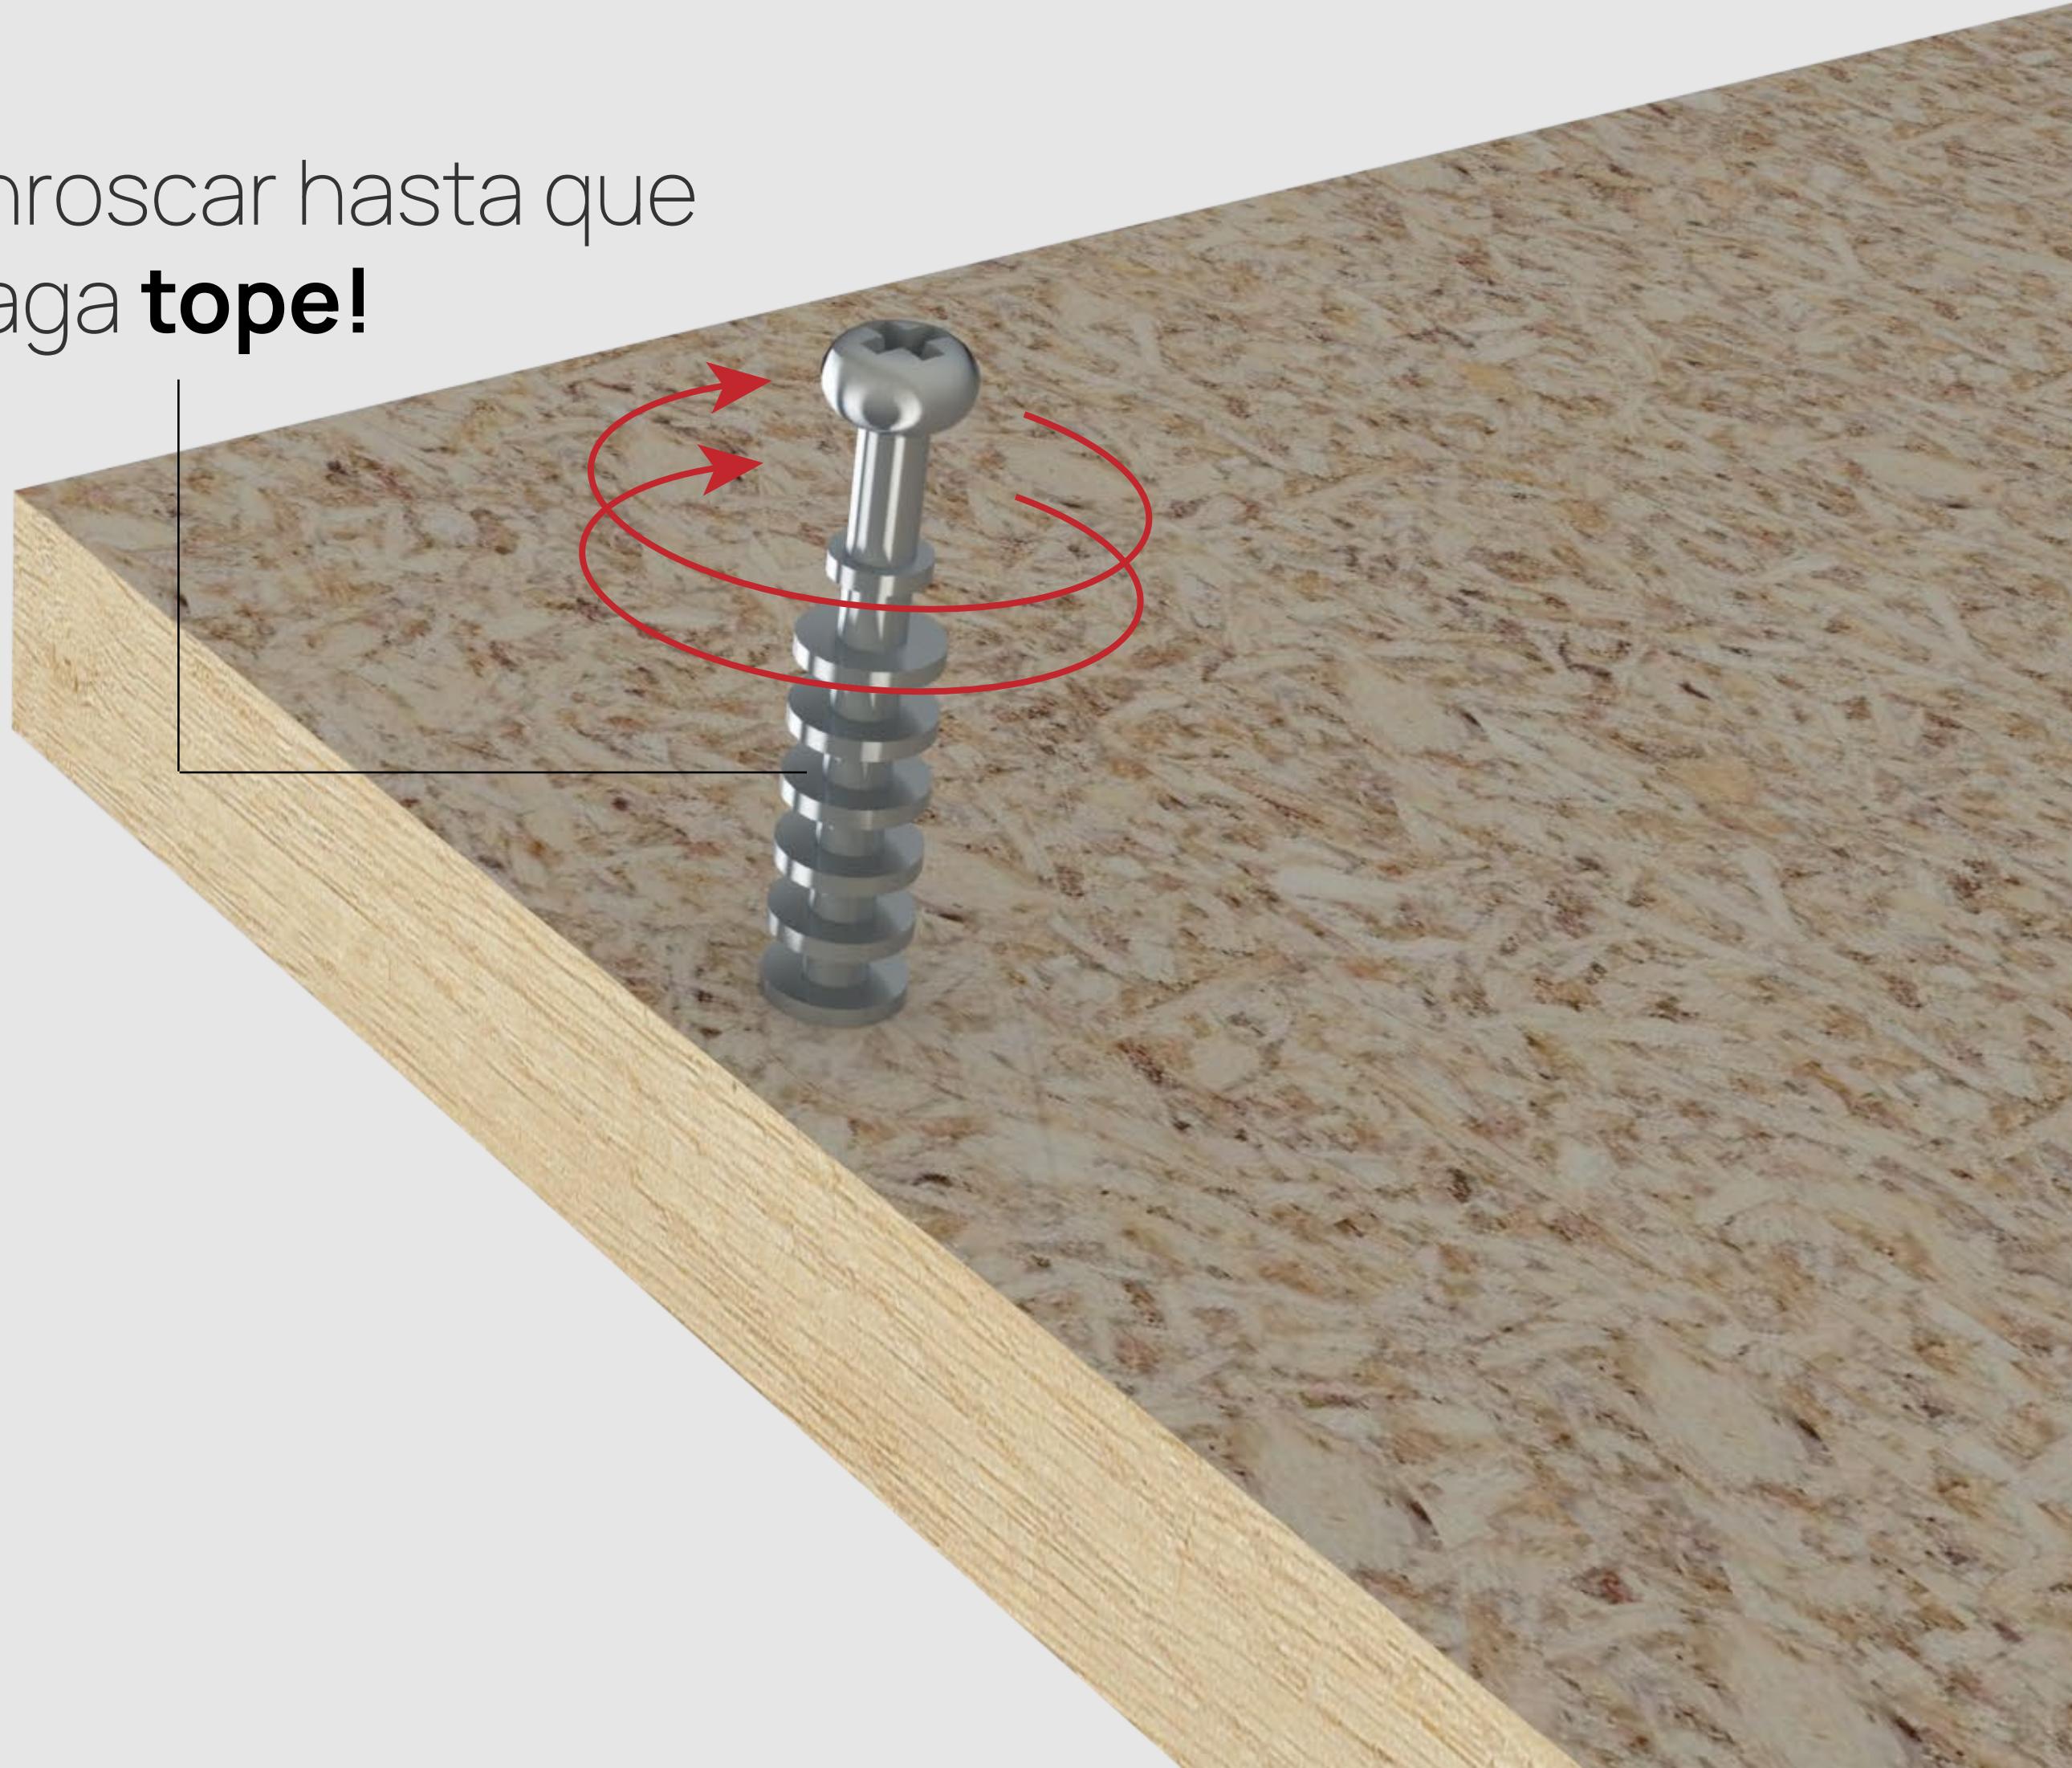

04


Vincular techo con costados

Encajar 4 pernos minifix en cazoletas y luego ajustar con un destornillador phillips girando 180°.

P3
COST IZQ
2C 595x379



P1
TECHO
445x380

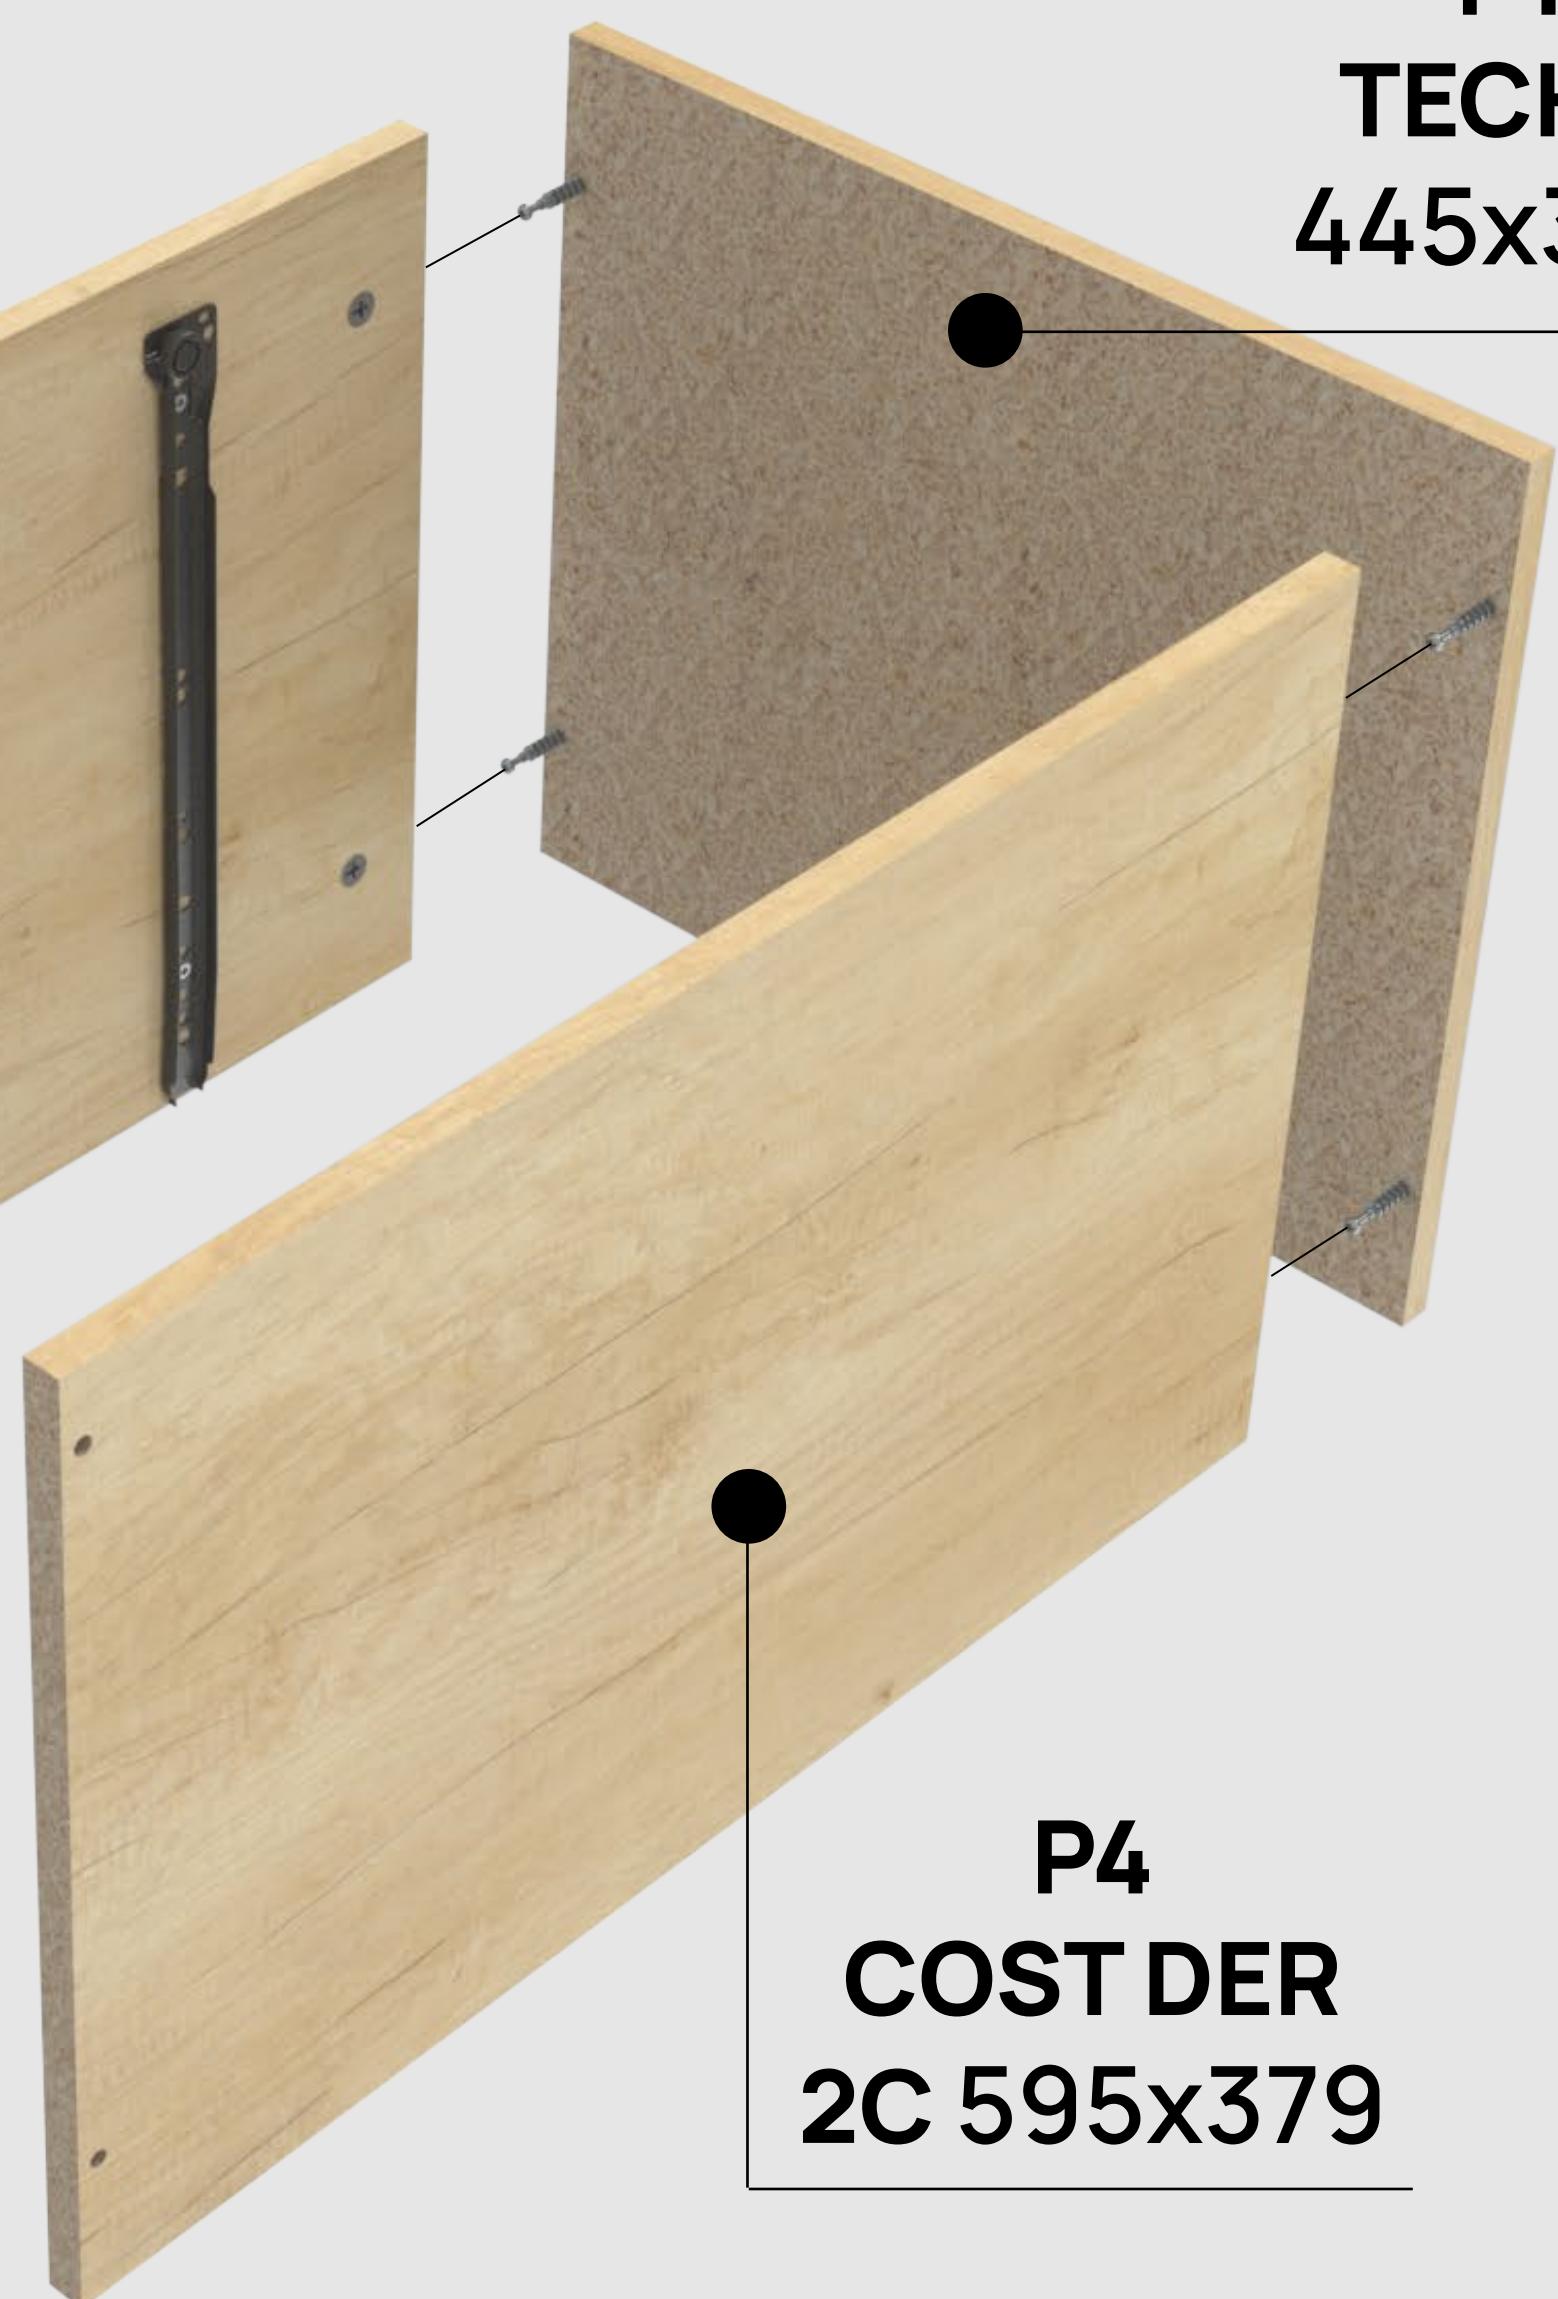

P4
COST DER
2C 595x379




Ajustar 180°



05

Colocar Base

Vincular mediante 4 tornillos confirmat la pieza Base.

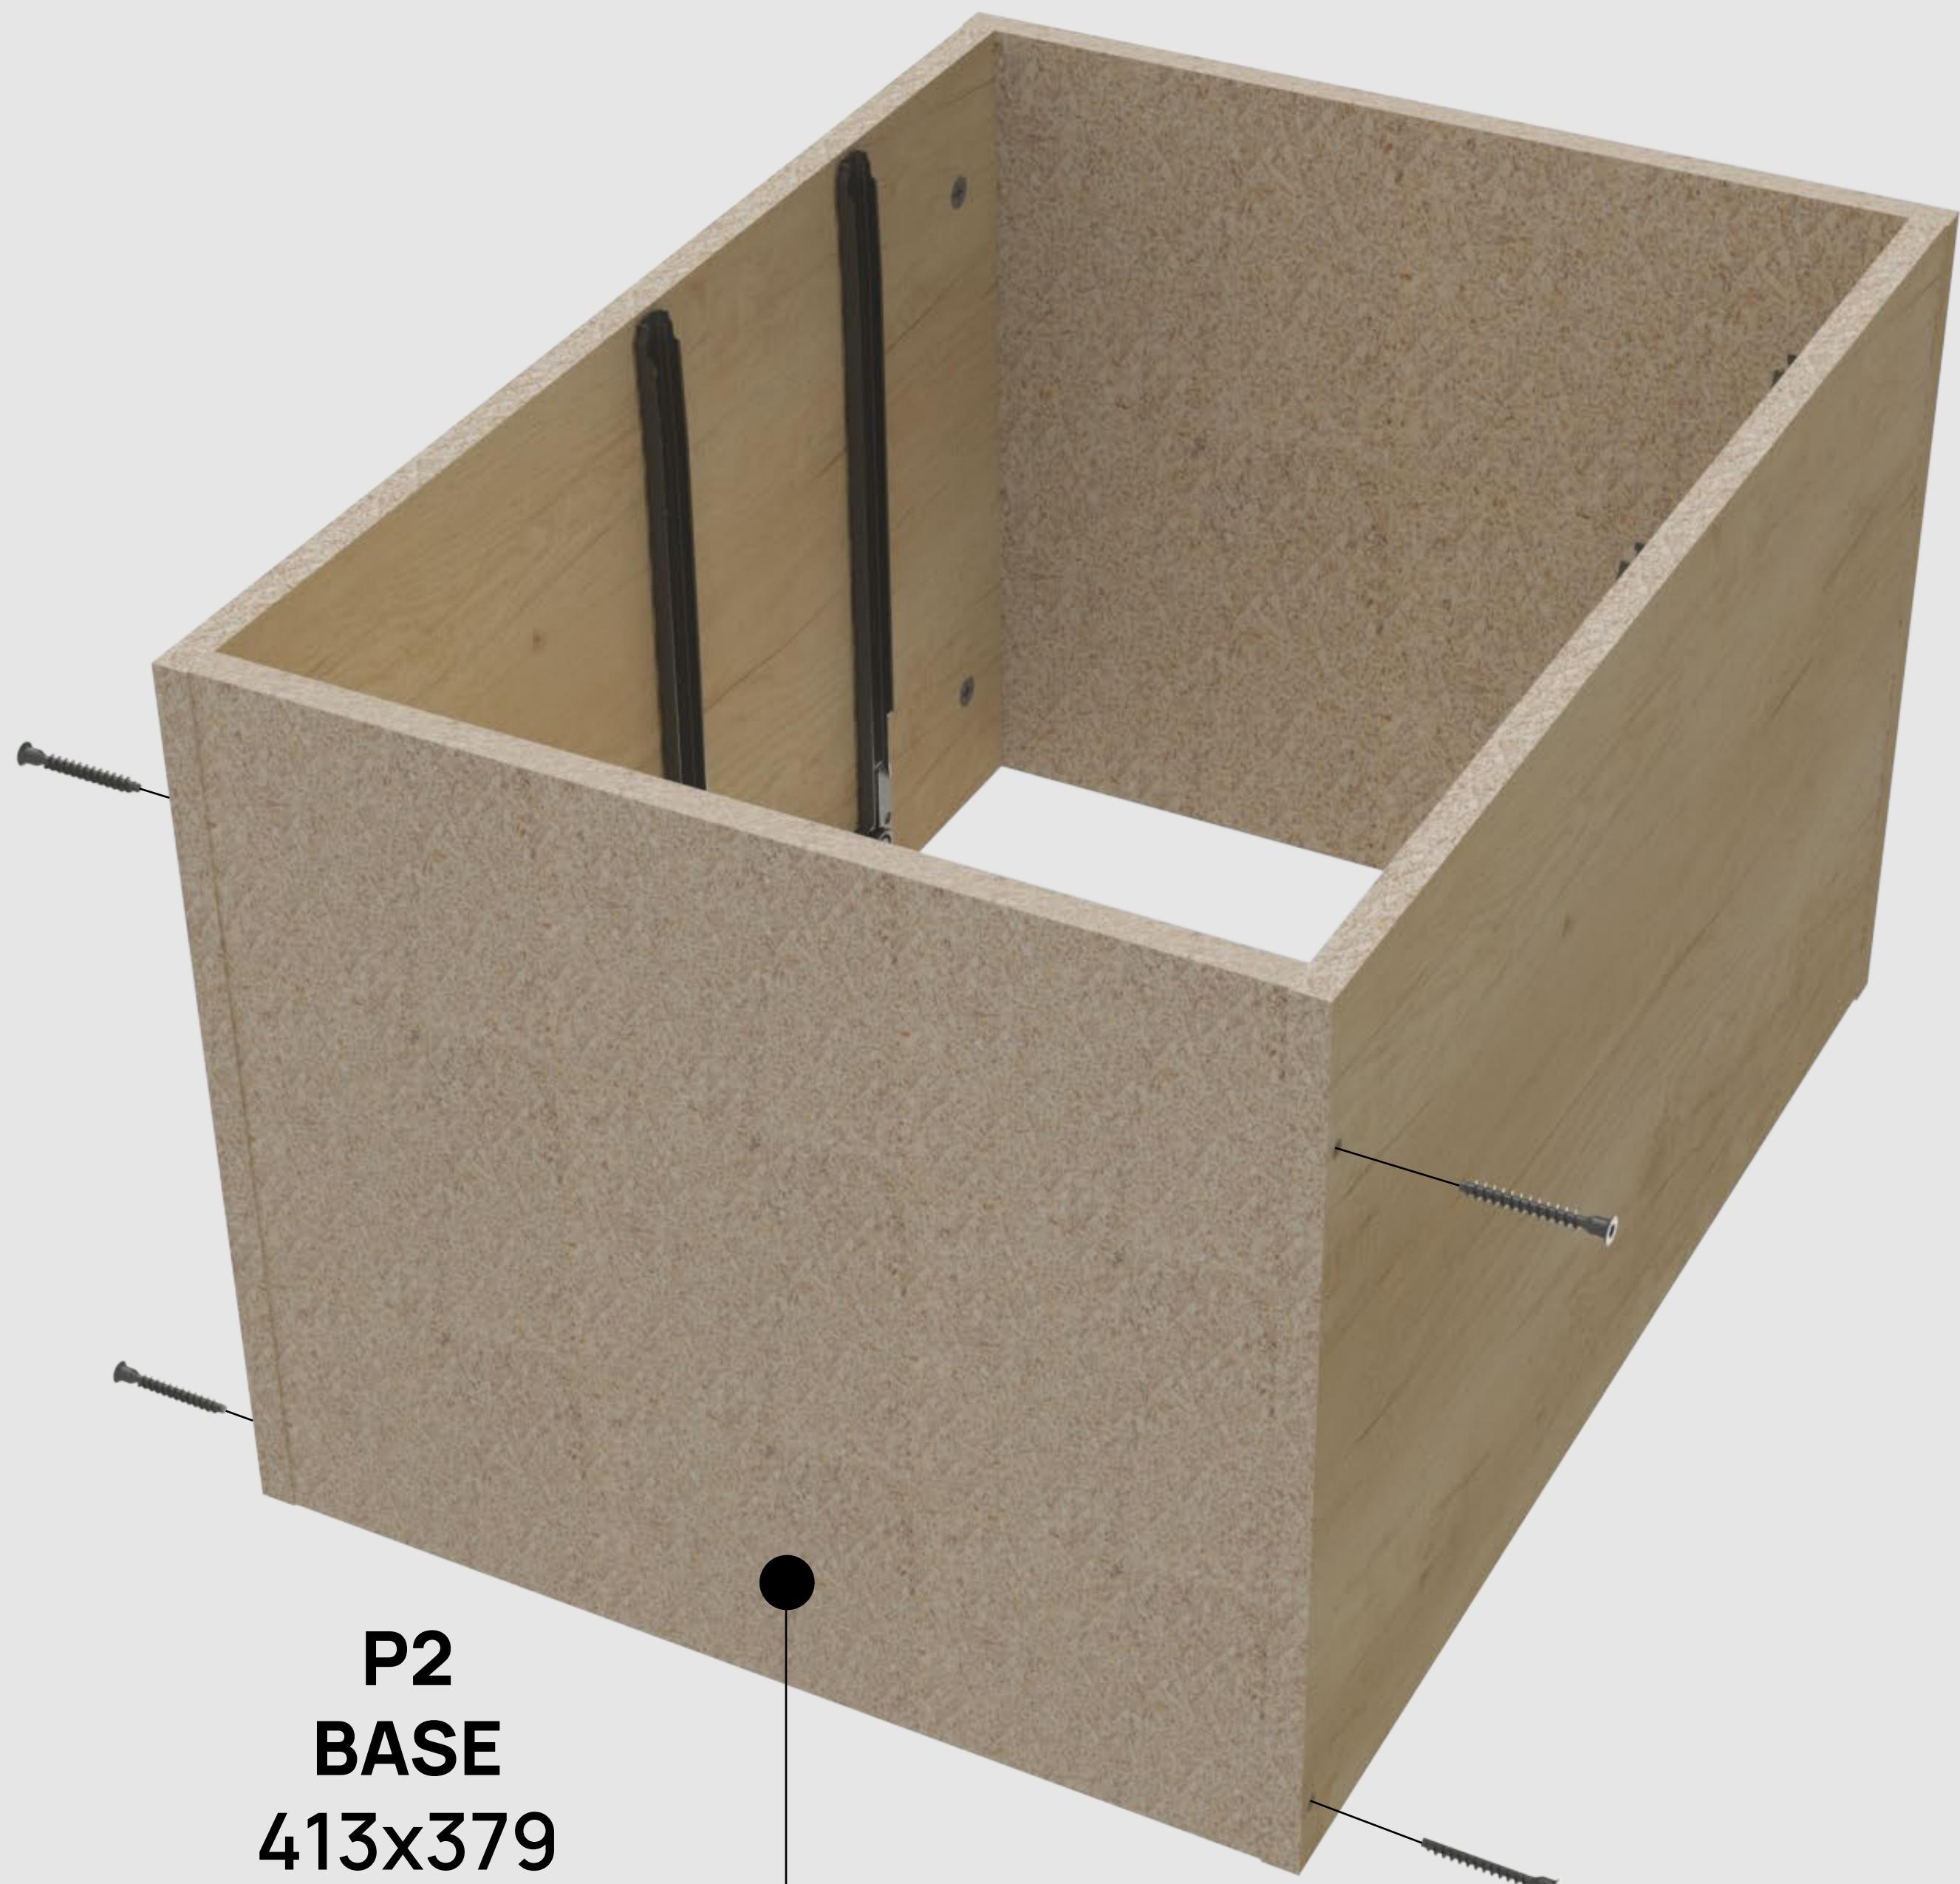

06


Clavar fondo

Con un martillo colocar clavos cada 15 cm aprox.



Corroborar 90°. Clavar 4 bases plásticas

FONDO
433x299

ZOOM

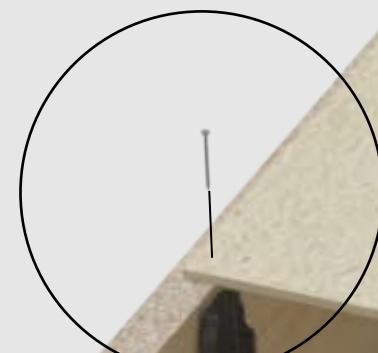

90°

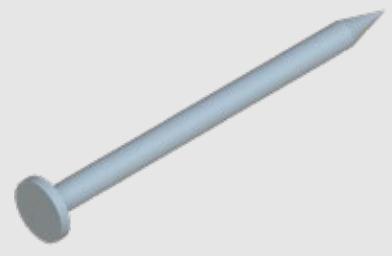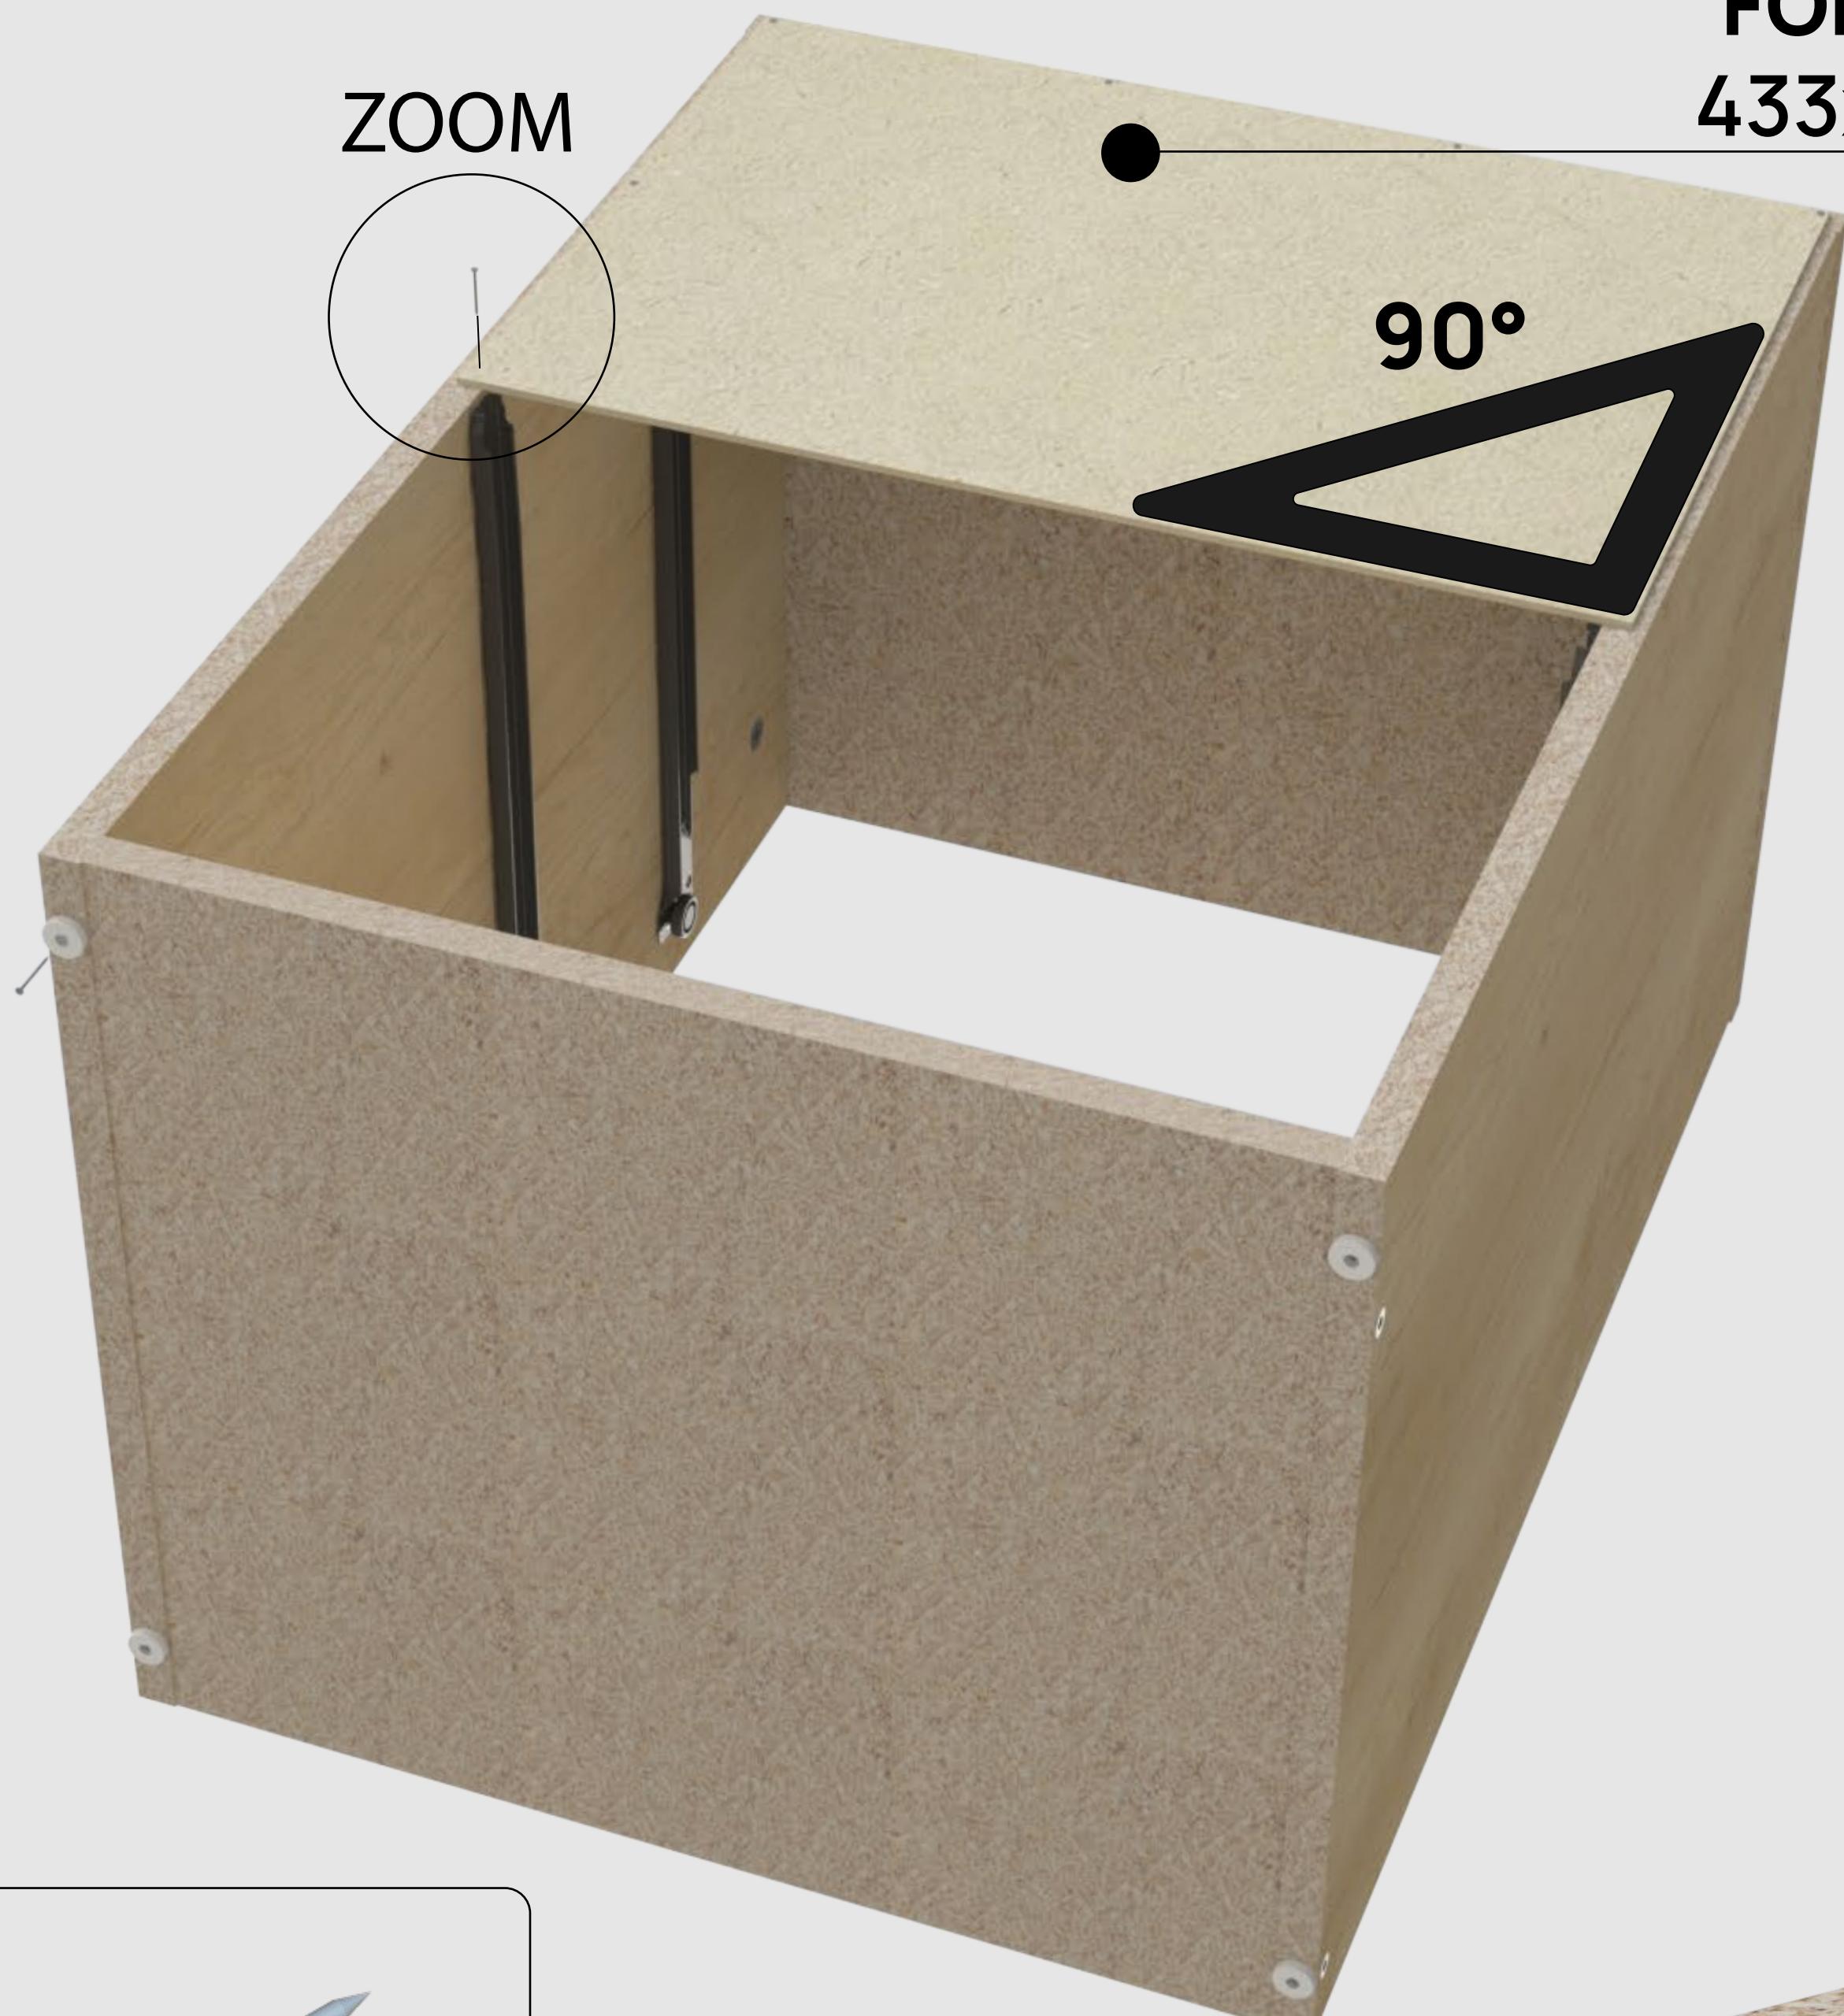

H7
Clavo 8x20

H6

Base plástica
redonda





H7
Clavo

07

Lateral de cajón

Colocar a presión 2 tarugos en cada lateral y una cazoleta minifix.
Encolar previamente perf. de tarugos

P9 LAT CAJON
335x120

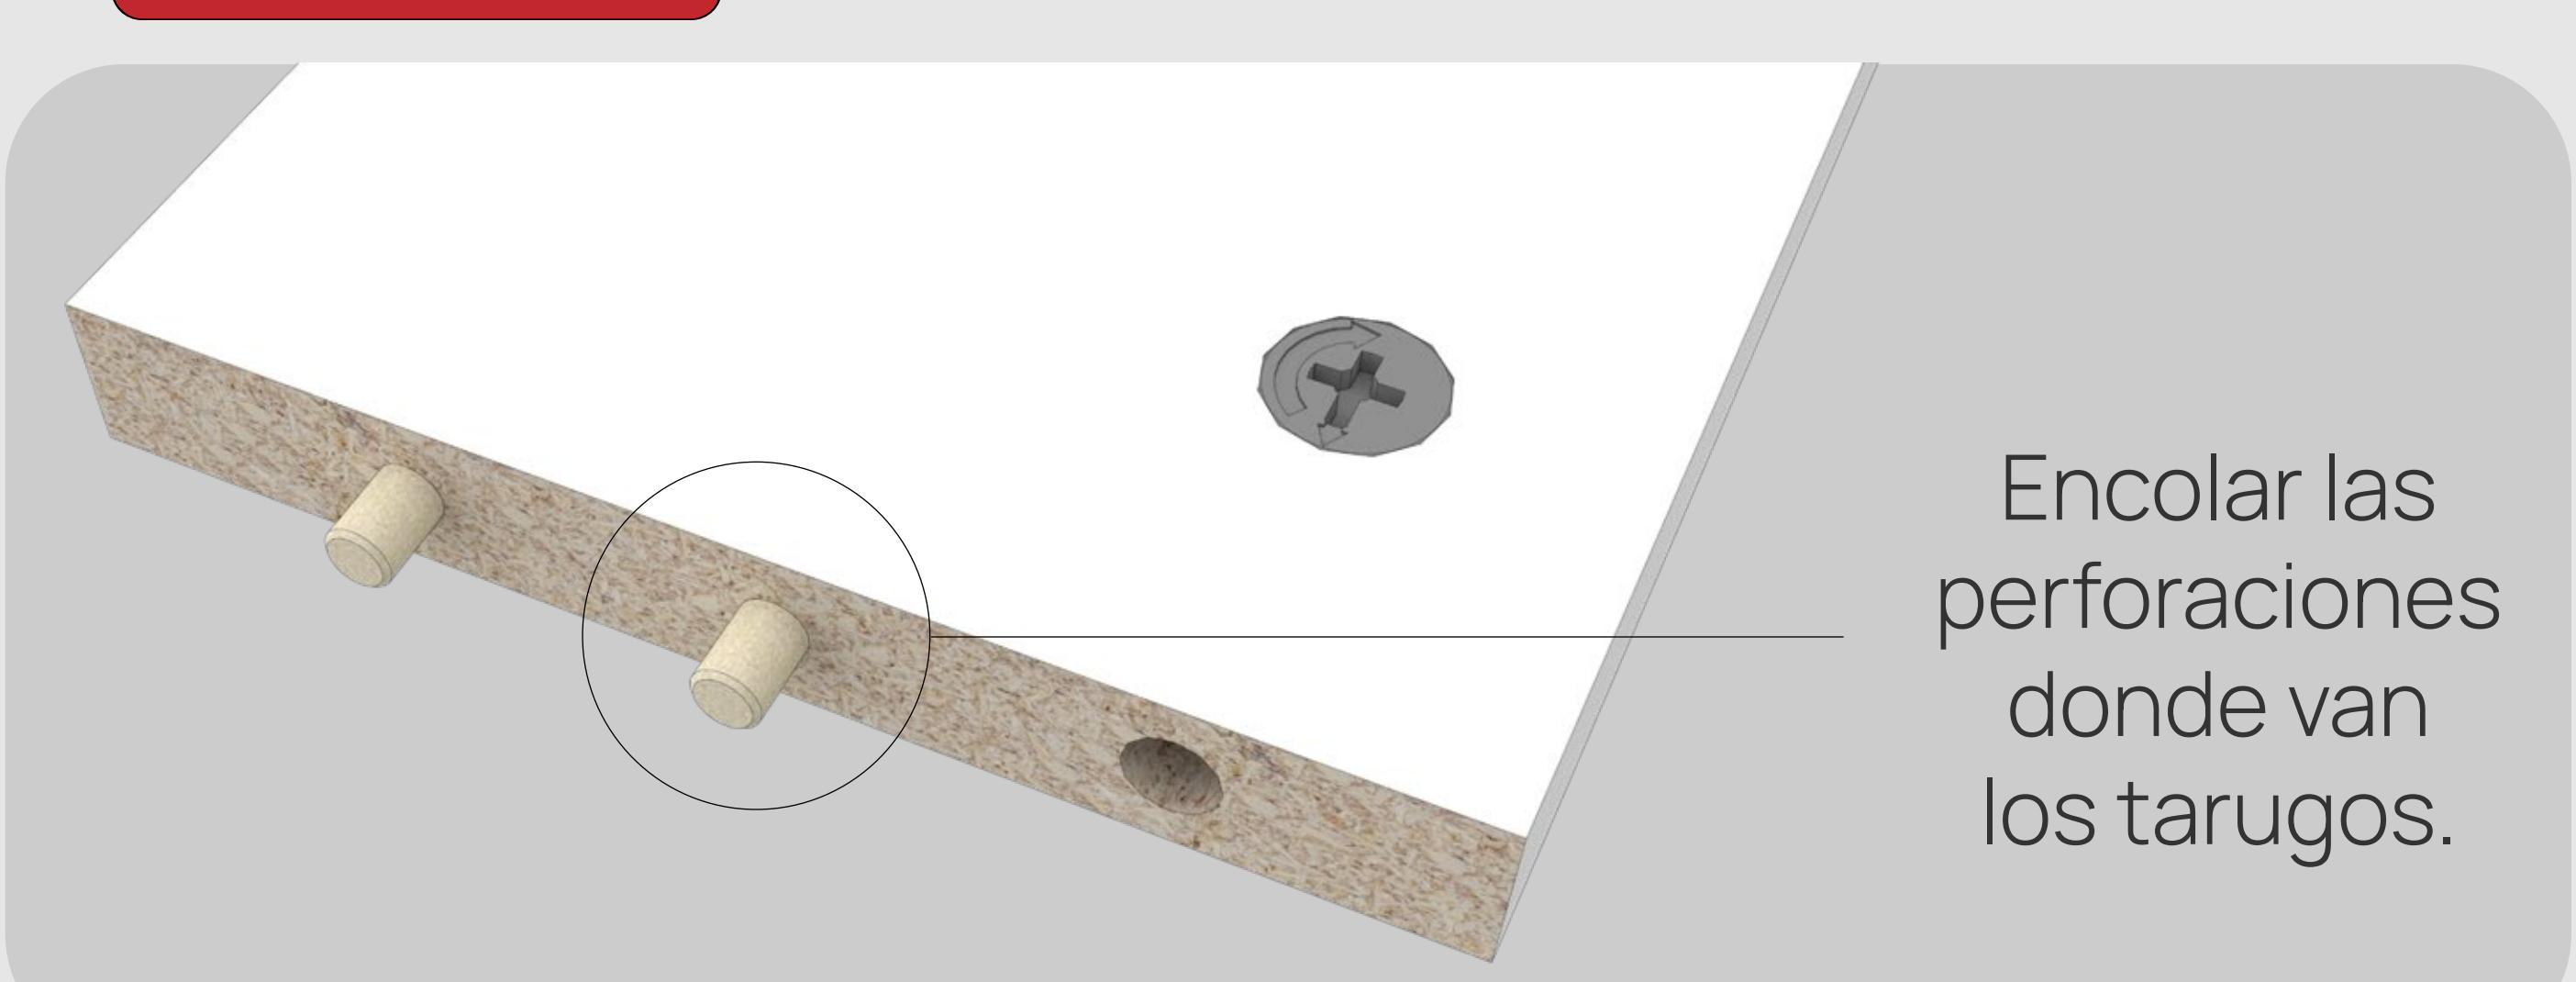
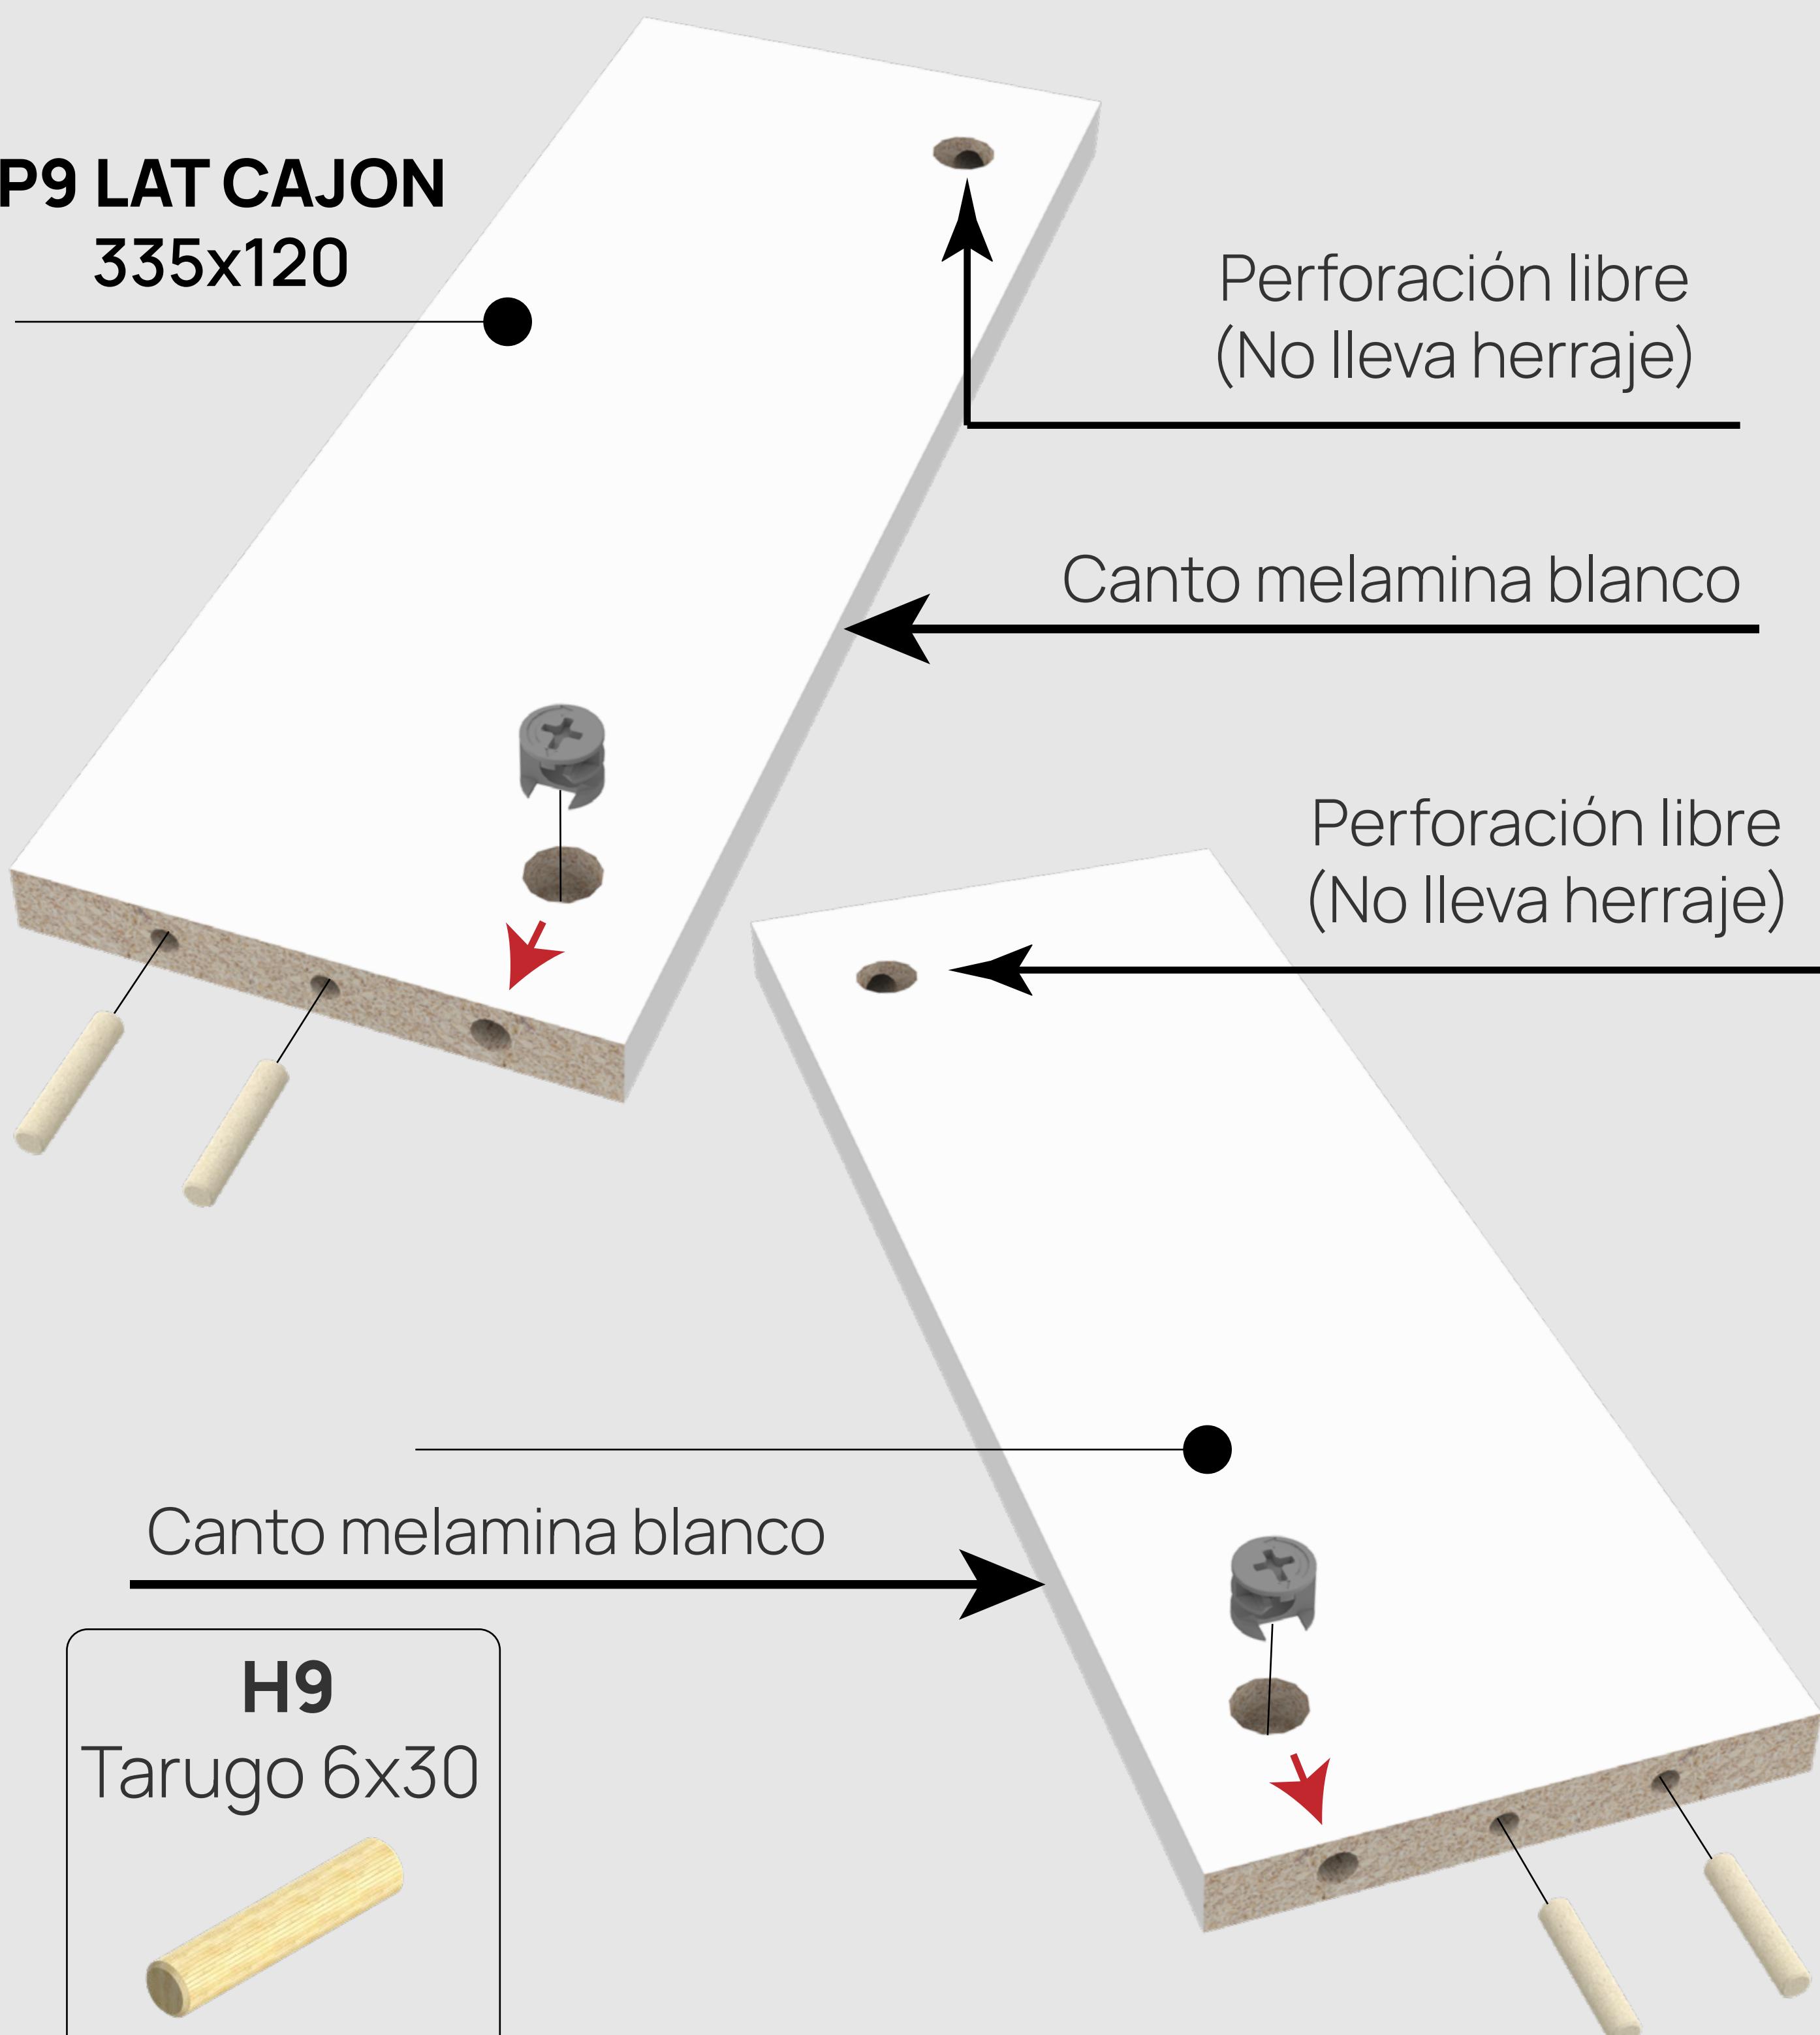


08

Frente cajón

Colocar 2 pernos minifix en los frentes de cajón.

P5 CAJÓN SUP
405x156

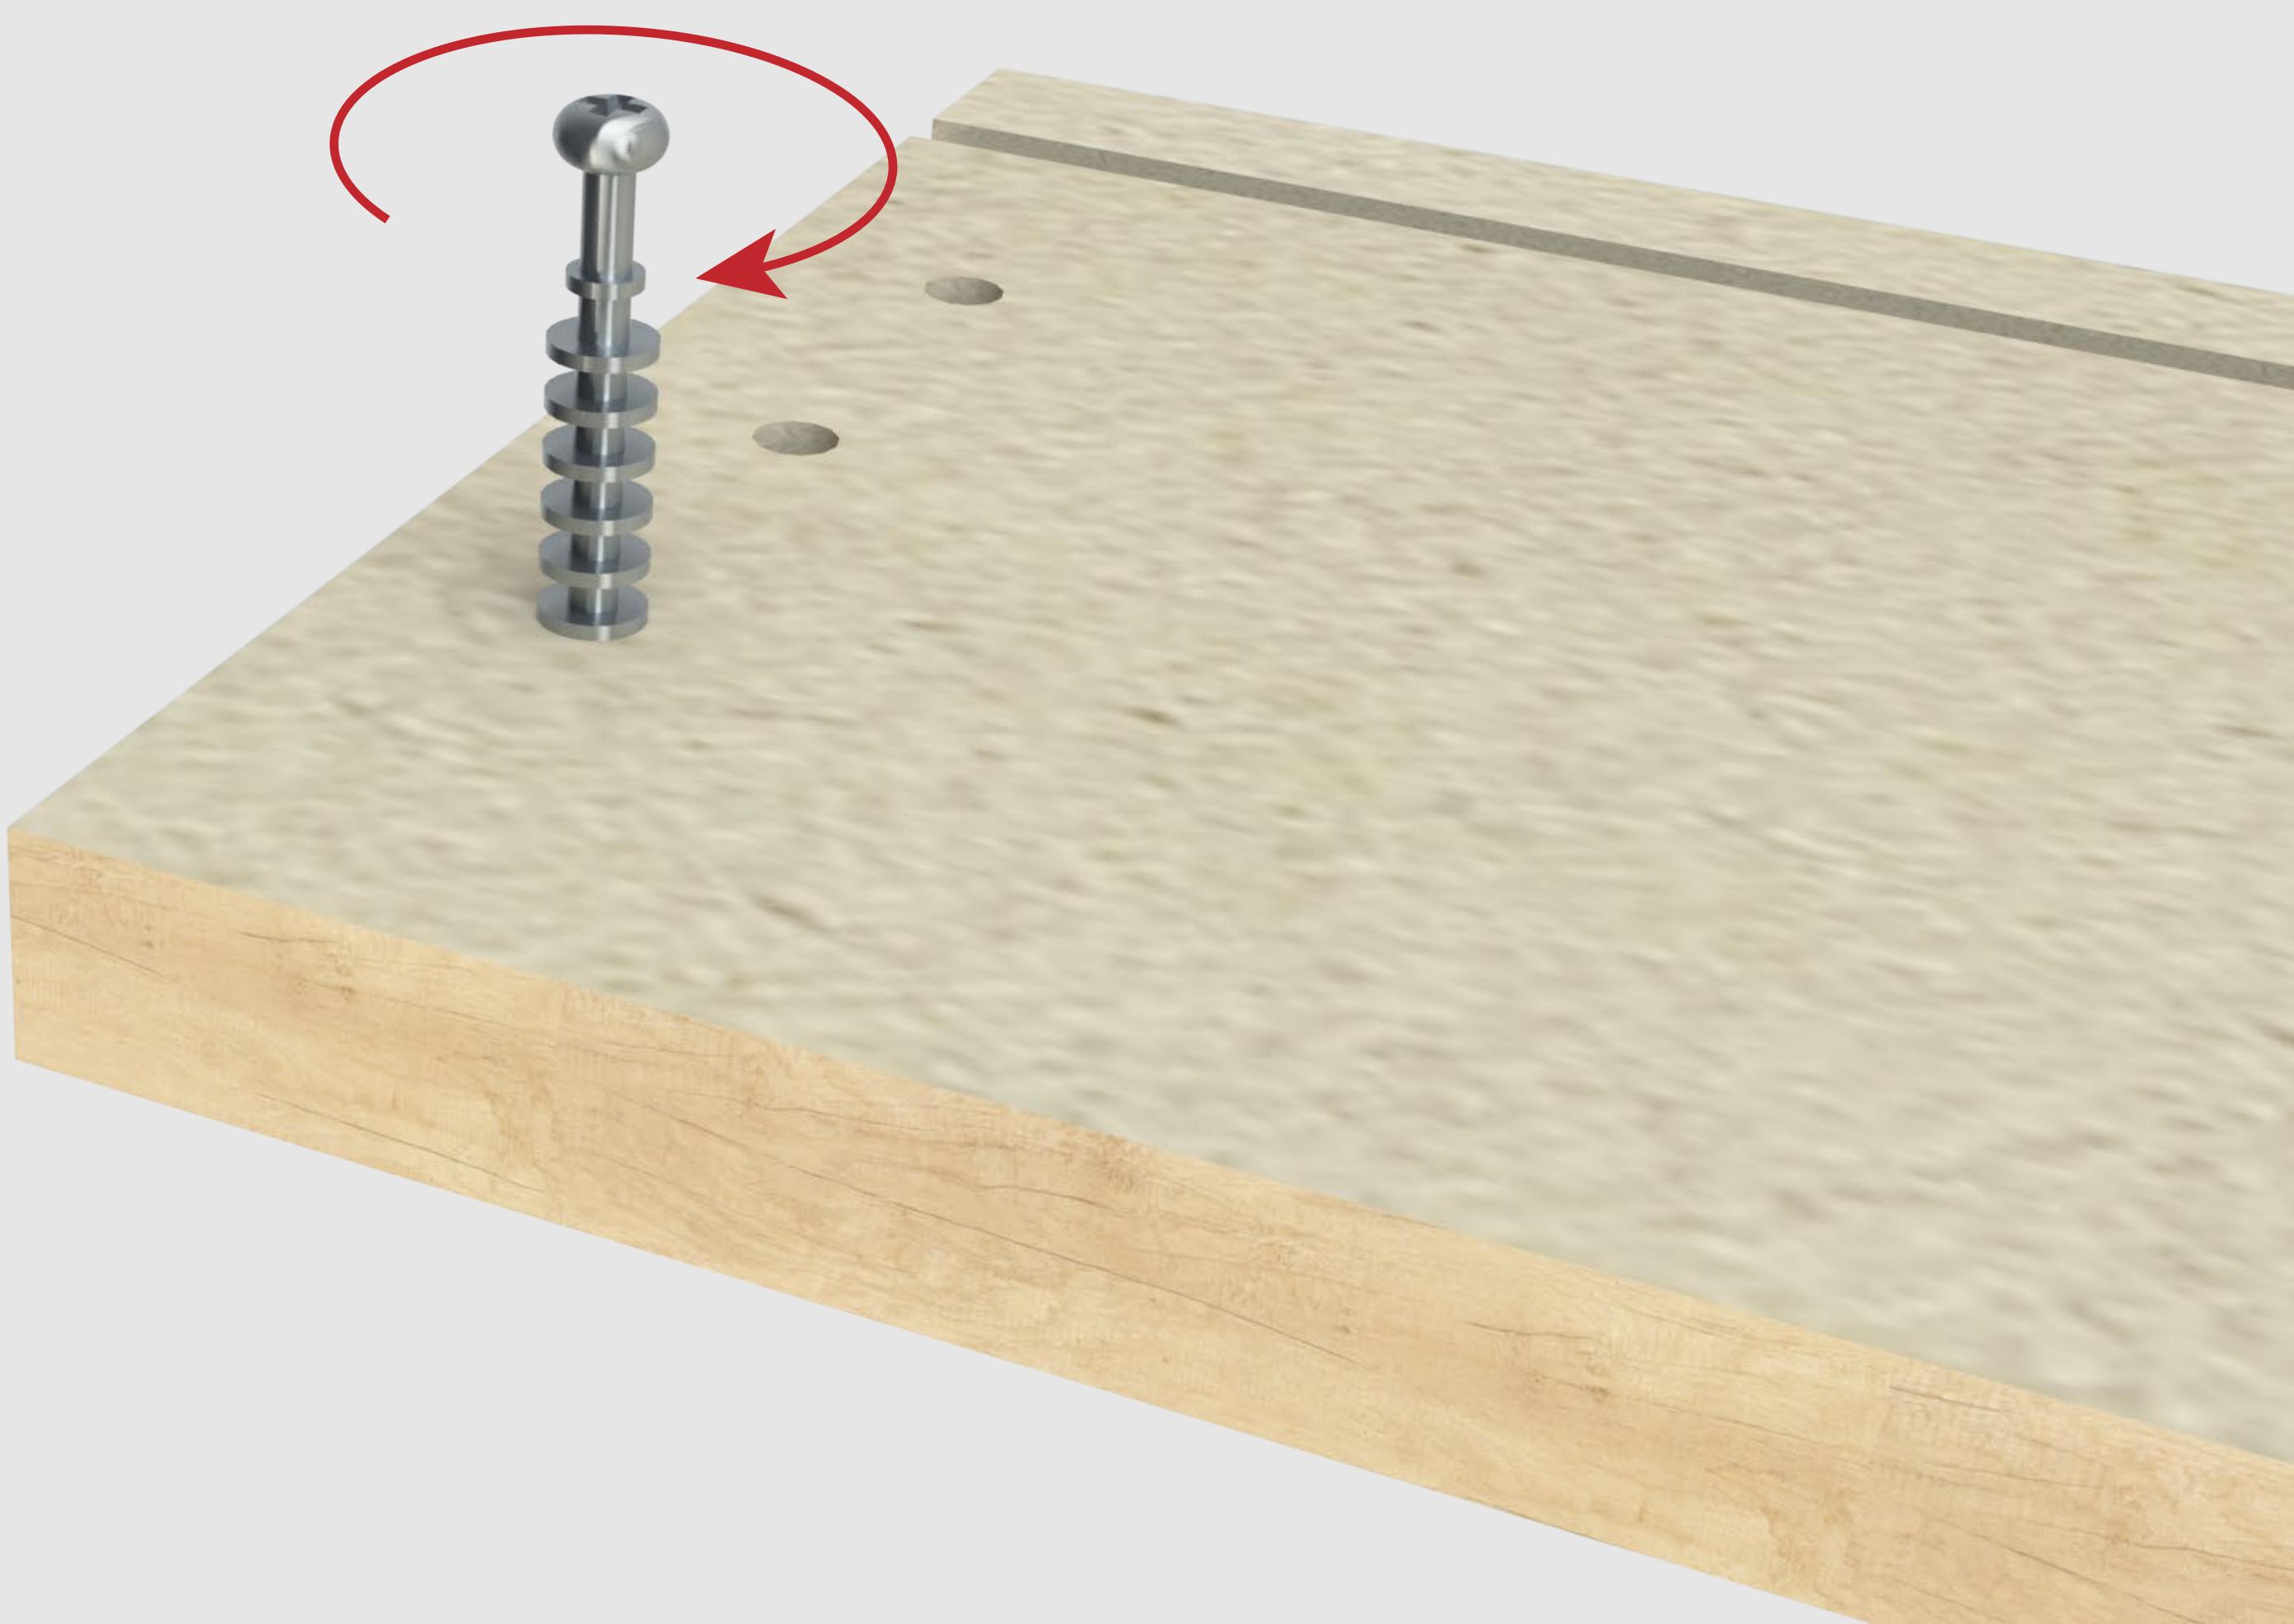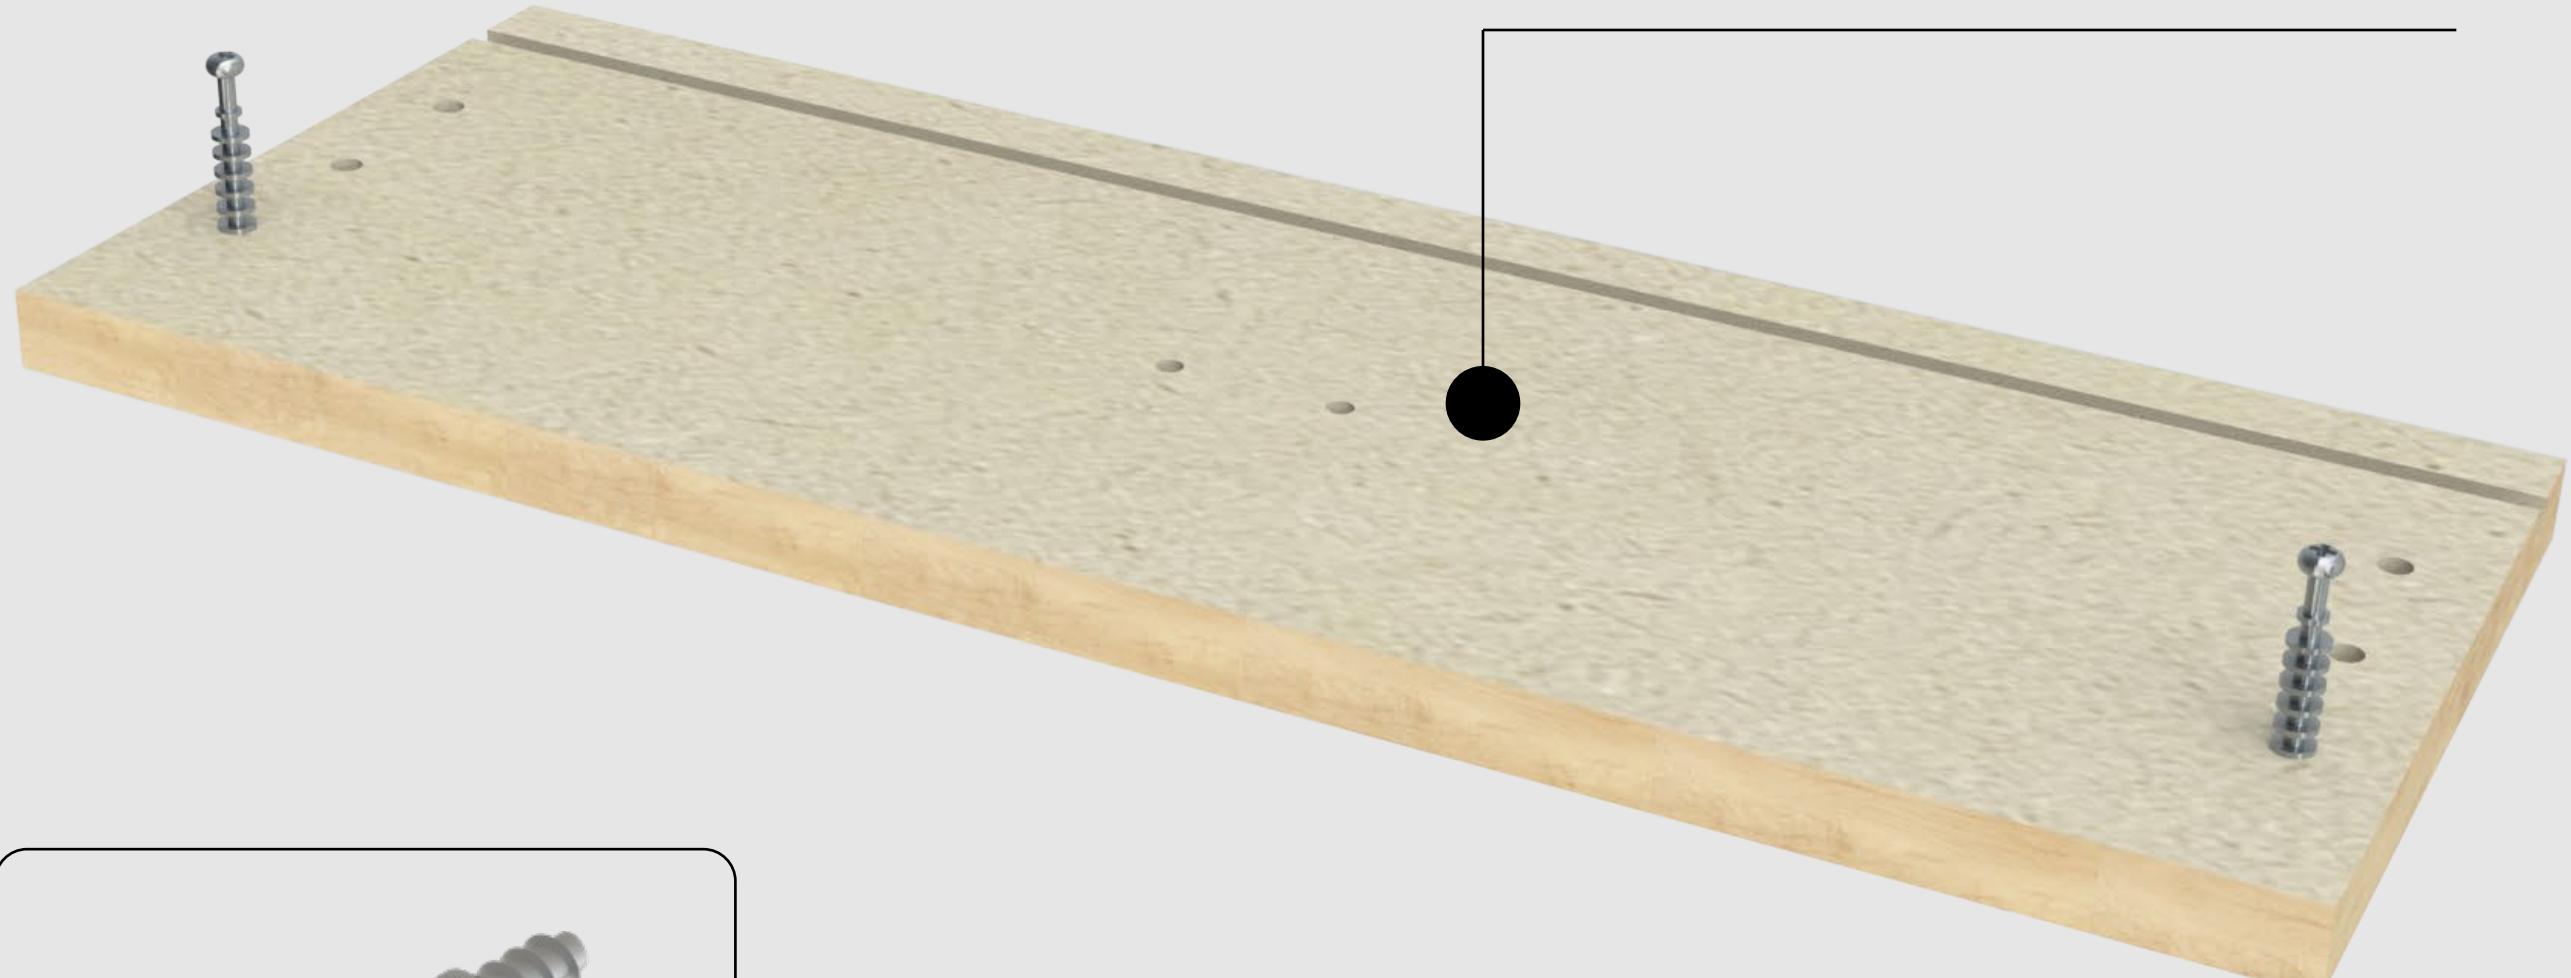


09

Armado de cajón

Antes de fijar el contrafrente a los laterales, hacer en los 2 laterales, las 4 perforaciones de los tornillos pasantes.

Contrafrente Cajón 357x118

H10 Tornillo
3.5x30

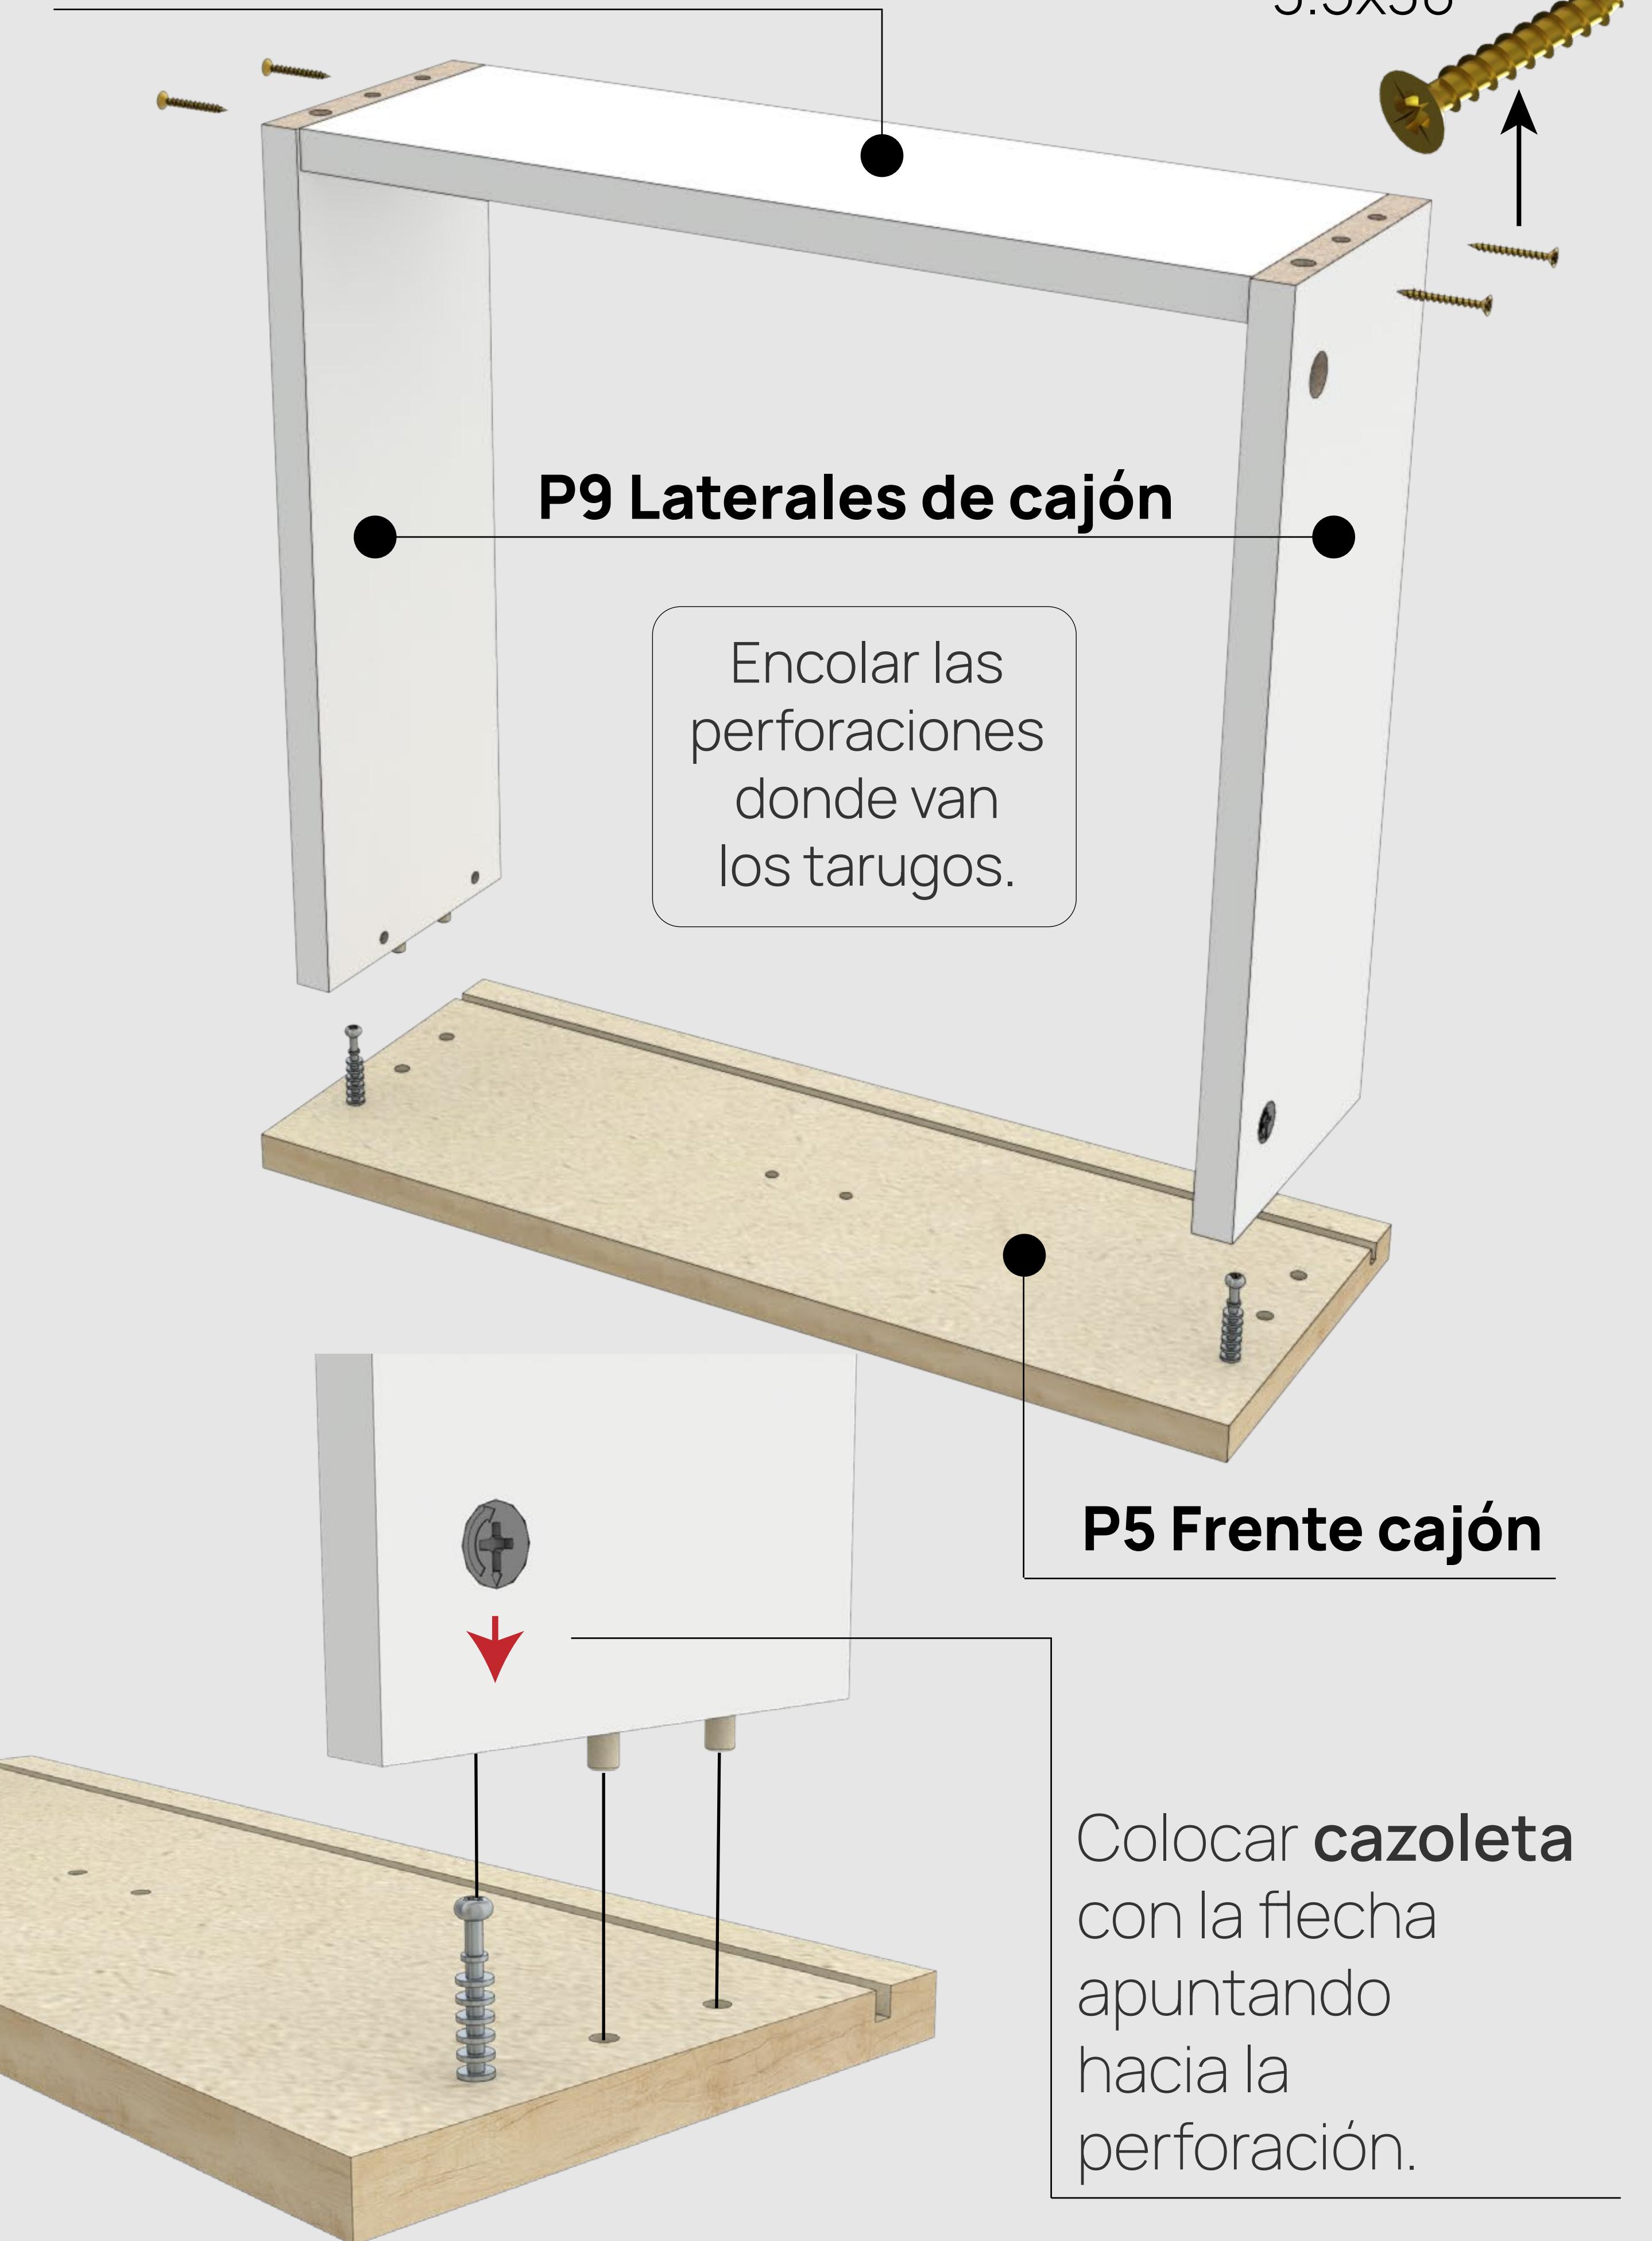



Fondo de cajón


Con un martillo colocar clavos cada 12 cm aprox.

Corroborar que esté escuadrado el cajón a 90°.

10

Fondo Cajón
385x342

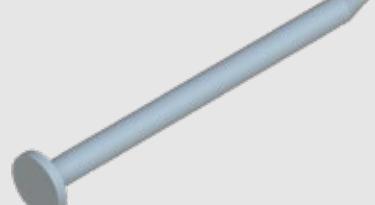


H7
Clavo 8x20




Colocar correderas


Colocar 2 correderas en la parte inferior.

La correderas deben estar en contacto con el frente de cajón.

H2

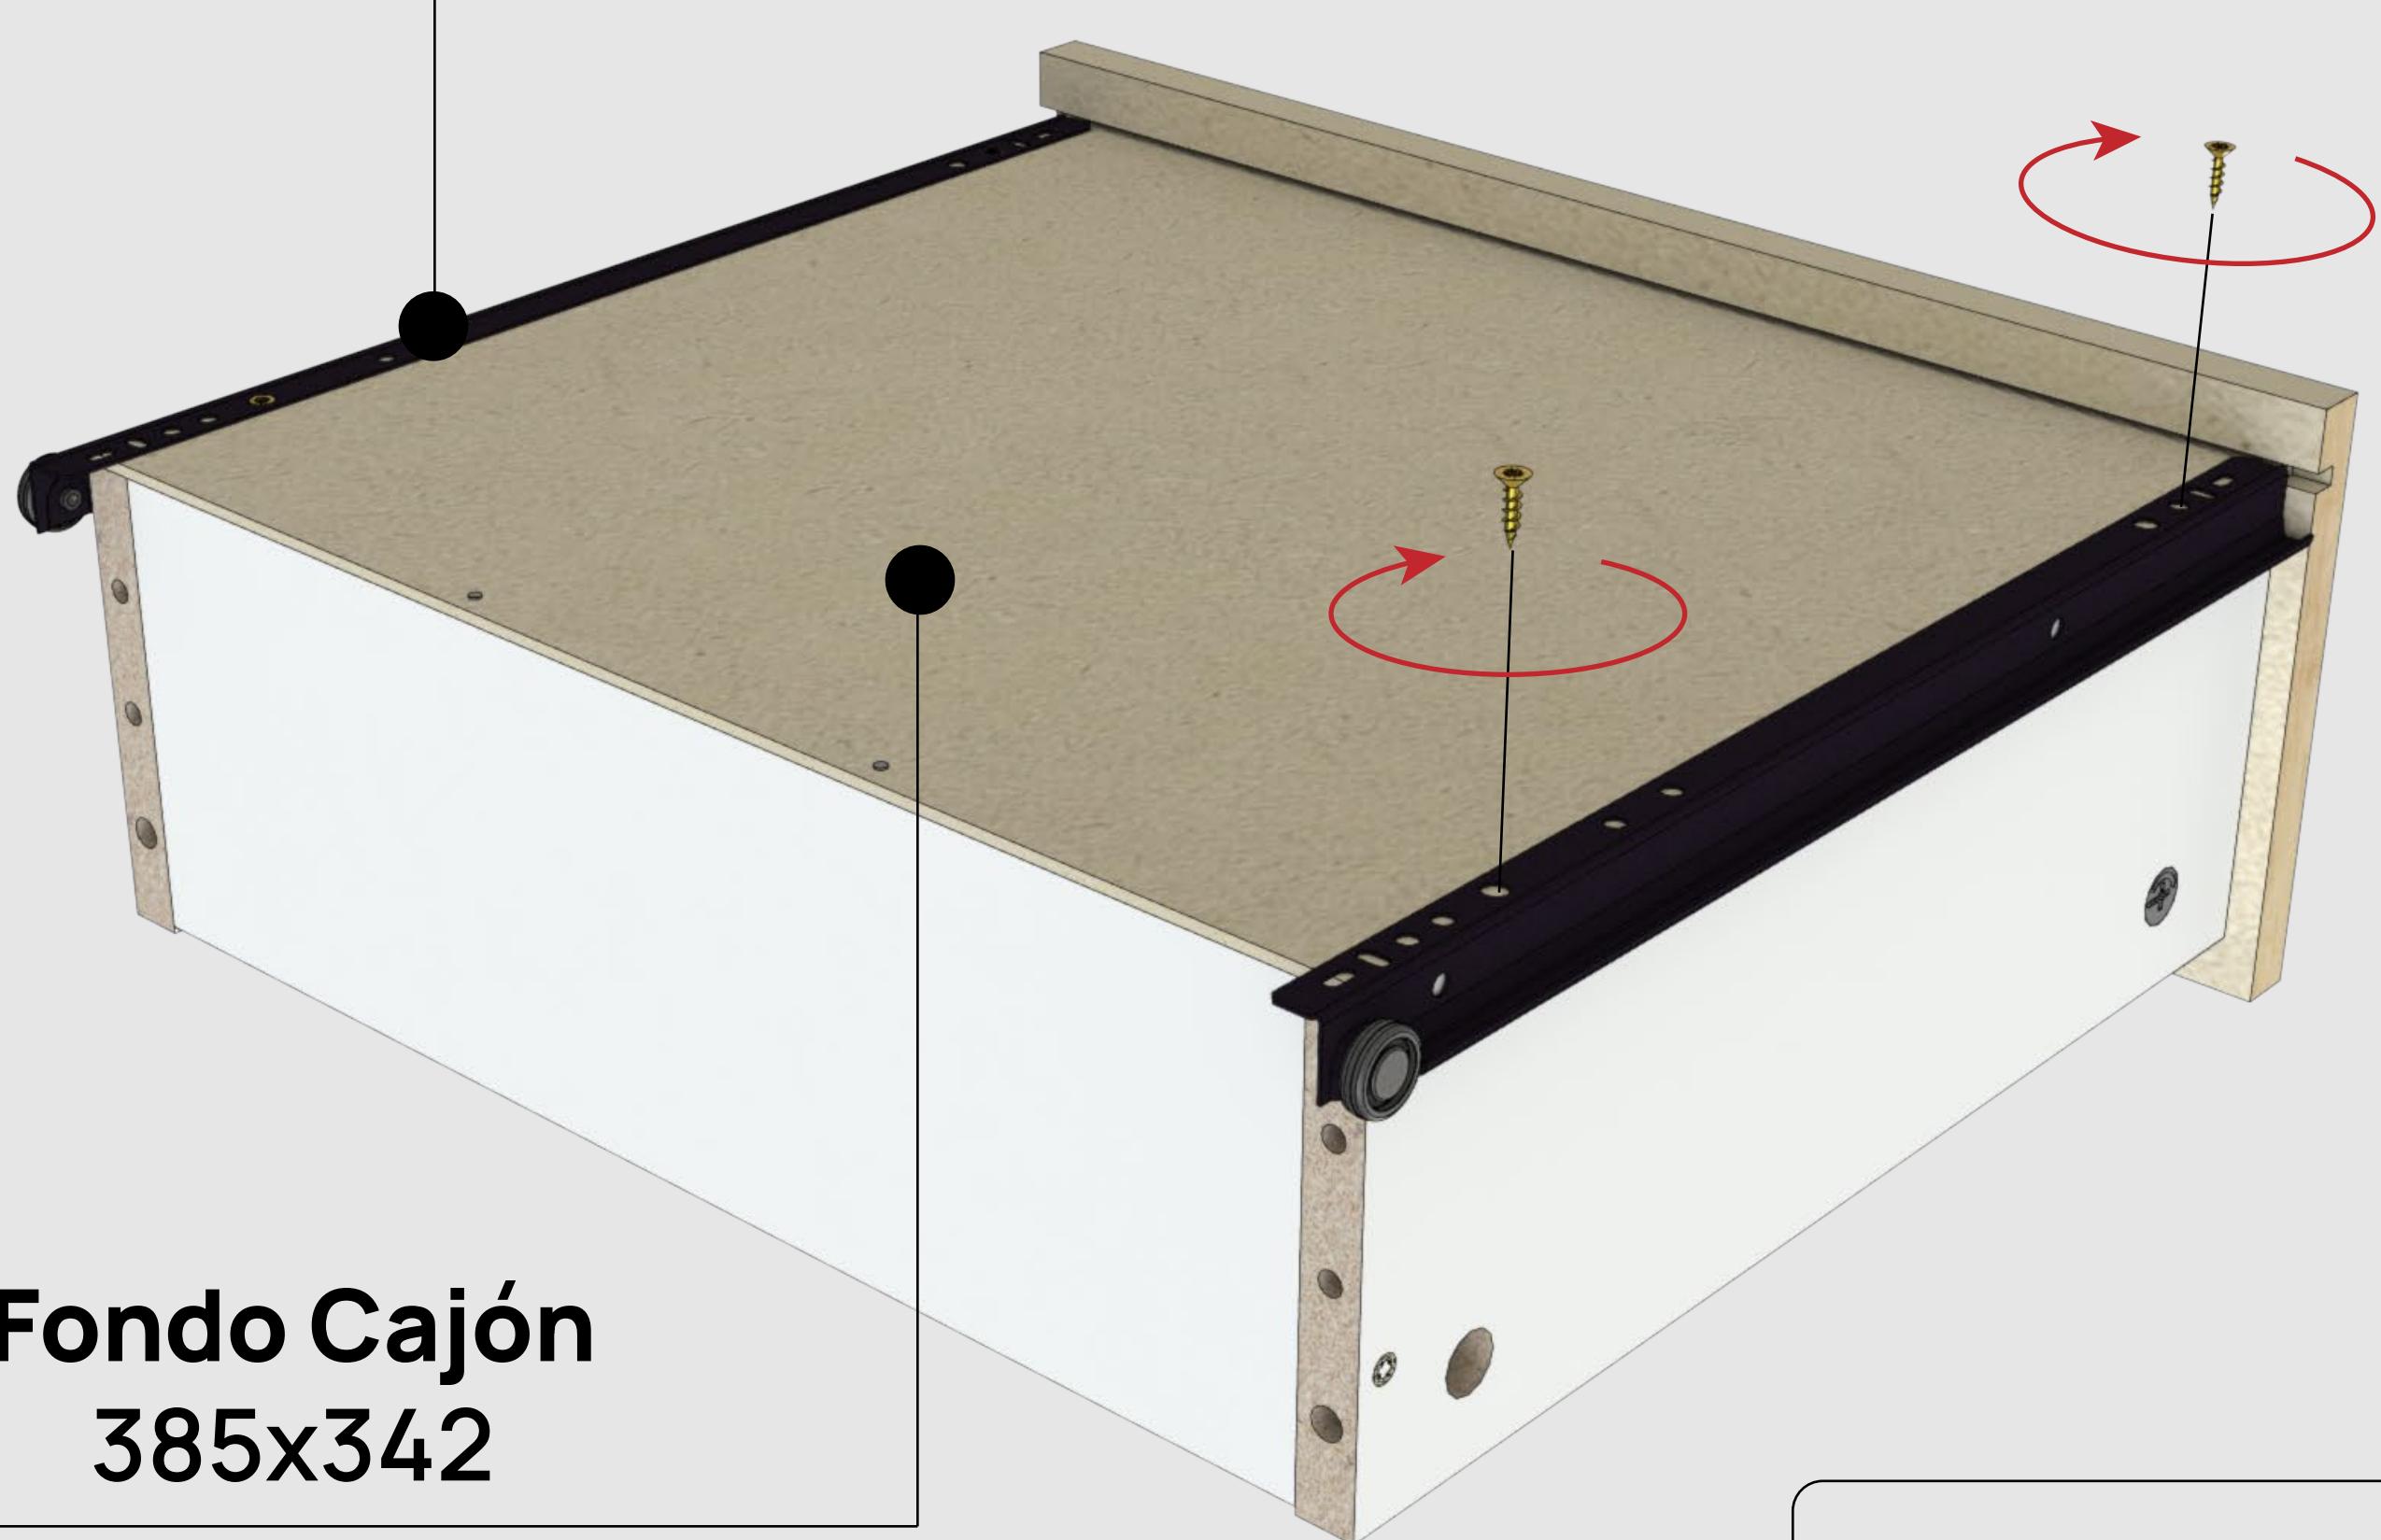

H11
Tornillo 3.5x15

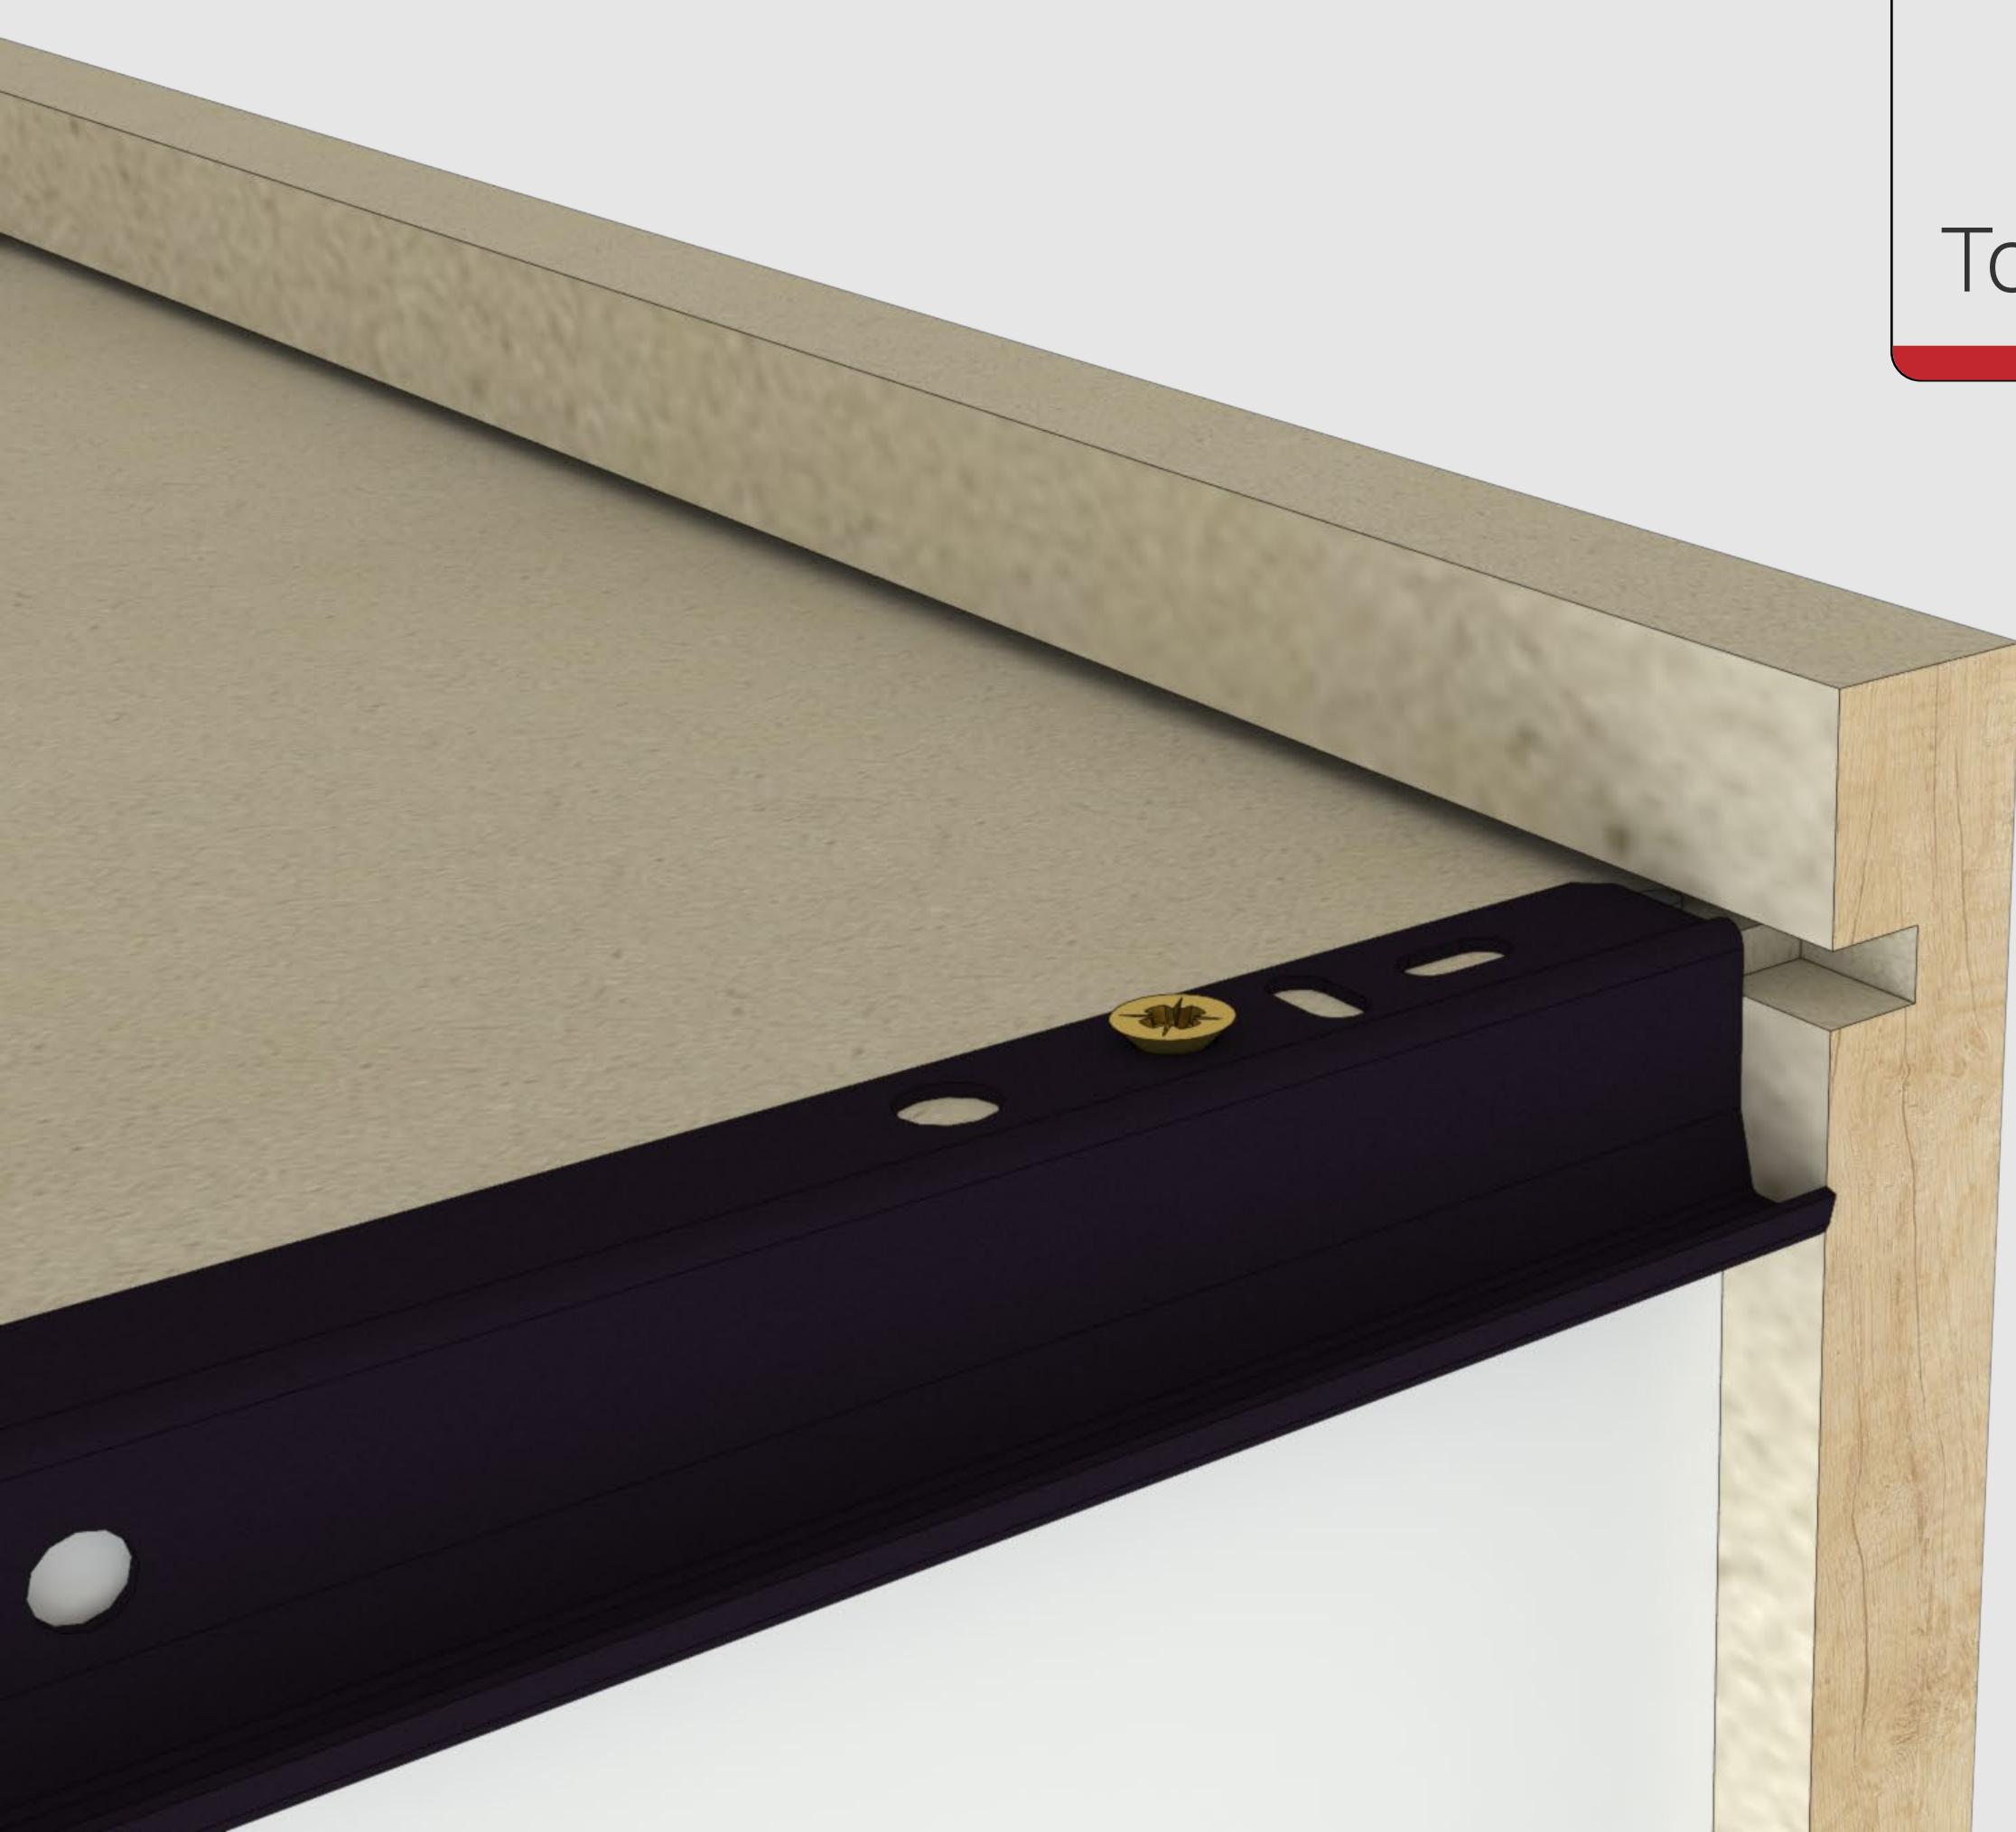



Colocar tirador

Vincular con 2 tornillos de 25 mm largo.

Recomendamos no usar taladro eléctrico.

12



**P5 Frente cajón
405x156**






Colocar Cajón

Deslizar cajón como indica el gráfico.

13



**Corredera
de cajón**

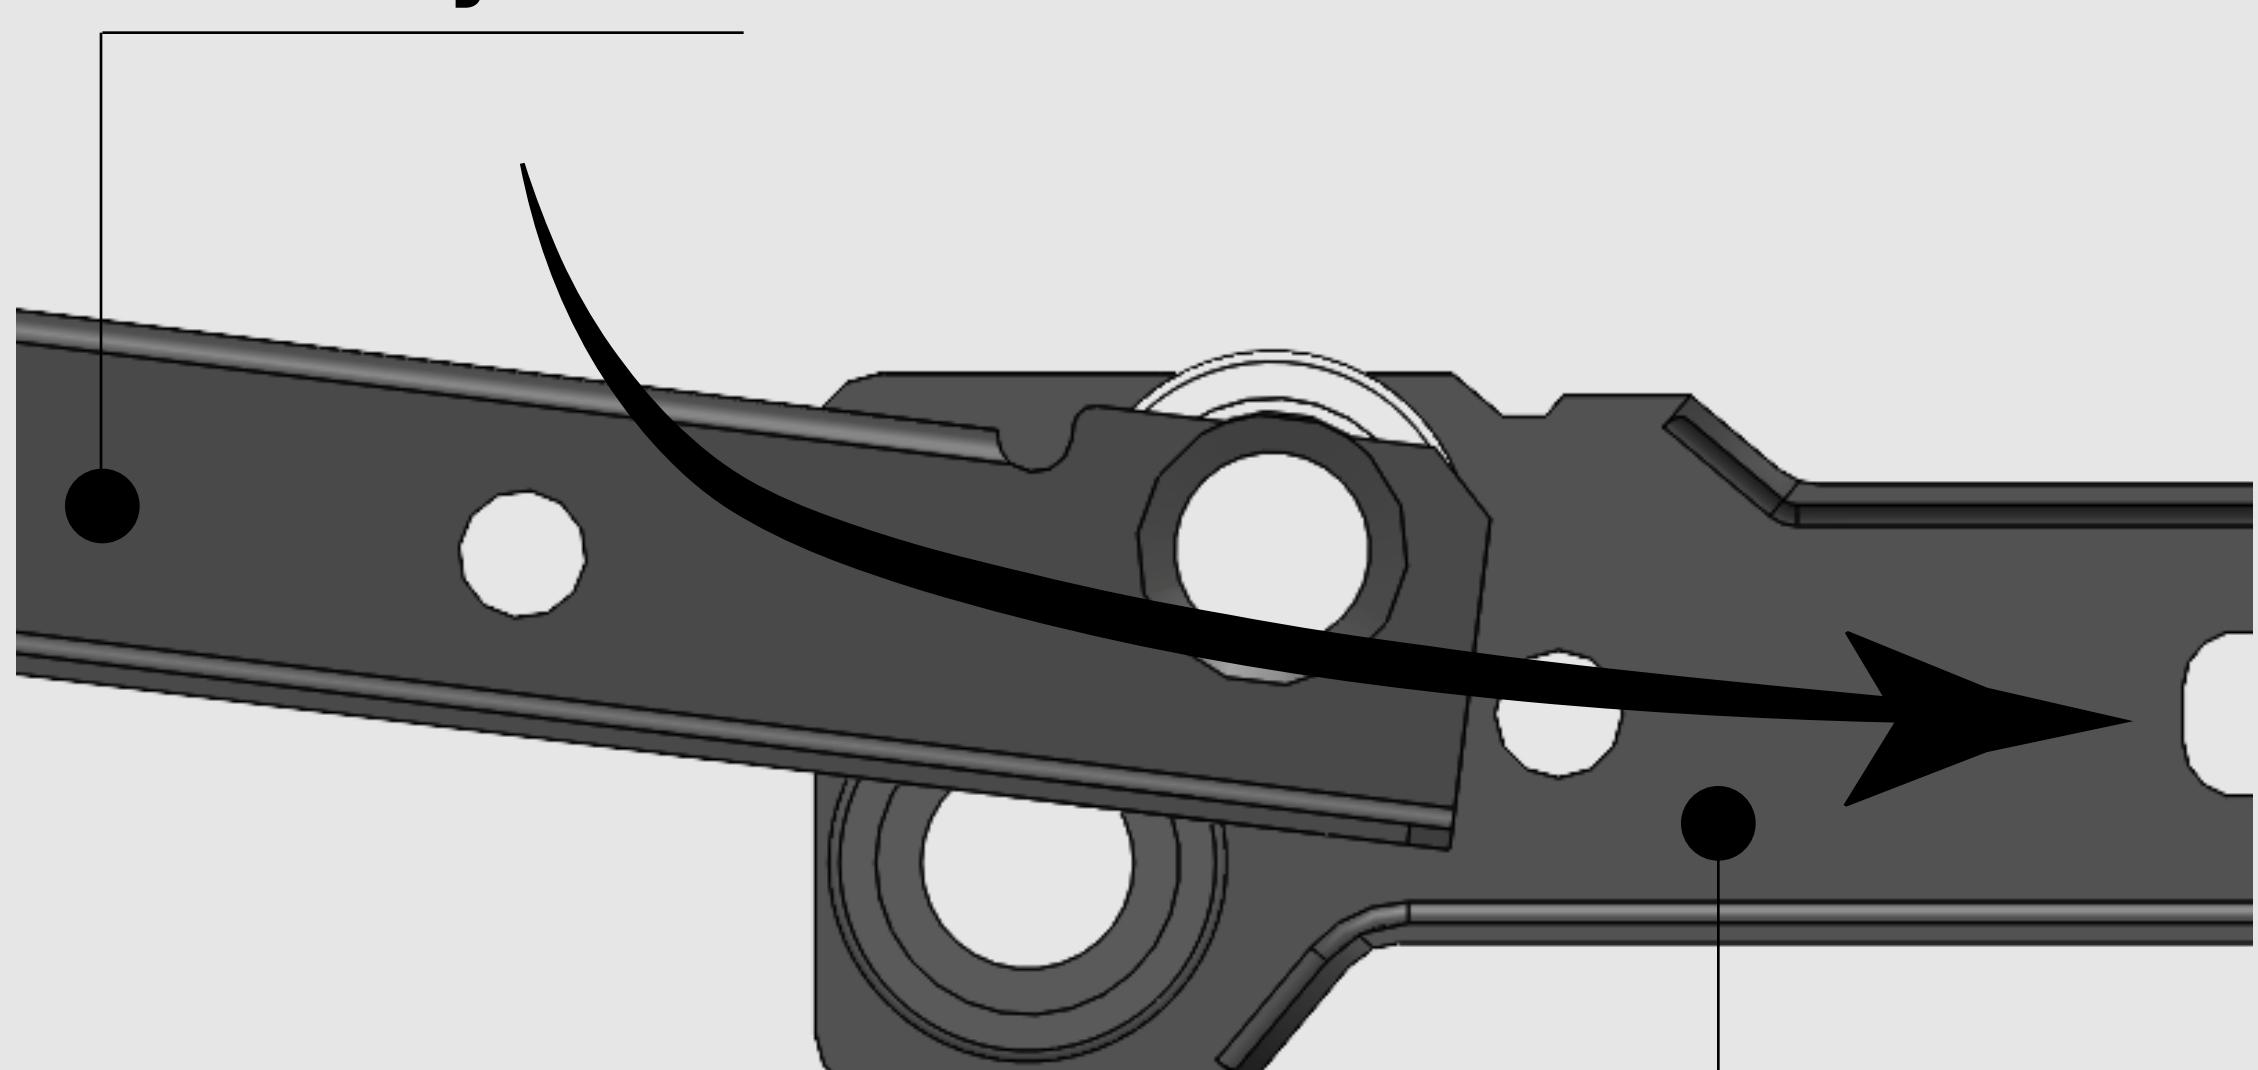

Terminaste!

Disfrutá tu mesa de luz



#ExperienciaMosconi