

LOTE 1

Seguí los  
pasos  
y armá tu  
mesa de luz



PUERTA  
DERECHA

PUERTA  
IZQUIERDA



#ExperienciaMosconi

**Abrí la caja** y posicioná las piezas en el piso.

La caja trae 2 punteras mdf 3 mm. para protección.  
400x107 mm

**NO USAR EN ARMADO!**

**P3**  
**COST IZQ**  
**1P1C**  
**595x379**

**Cant. 1**

**P4**  
**COST DER**  
**1P1C**  
**595x379**

**Cant. 1**

**P1**  
**TECHO**  
**445x380**

**Cant. 1**

**P2**  
**BASE**  
**413x379**

**Cant. 1**

**P7**  
**PUERTA**  
**411x405**

**Cant. 1**

**P8**  
**ESTANTE**  
**413x335**

**Cant. 1**

**FONDO CAJON**  
**385x342**  
**Cant. 1**

**FONDO**  
**433x299**  
**Cant. 2**

**P9 LAT CAJON**  
**335x120**

**Cant. 2**


**CONTRAFRENTE CAJON**  
**357x118**

**Cant. 1**

**P5 CAJÓN SUP**  
**405x156**

**Cant. 1**


# ¿Qué herramientas necesito?

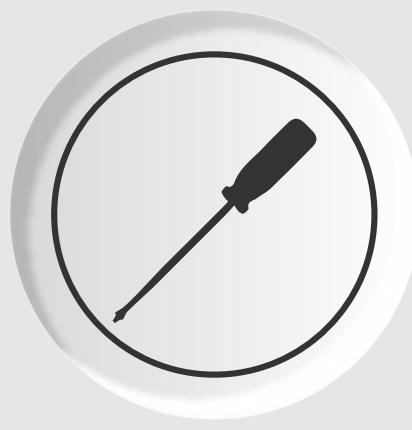


¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!



Para cuidar las piezas, armá la mesa de luz sobre la caja.

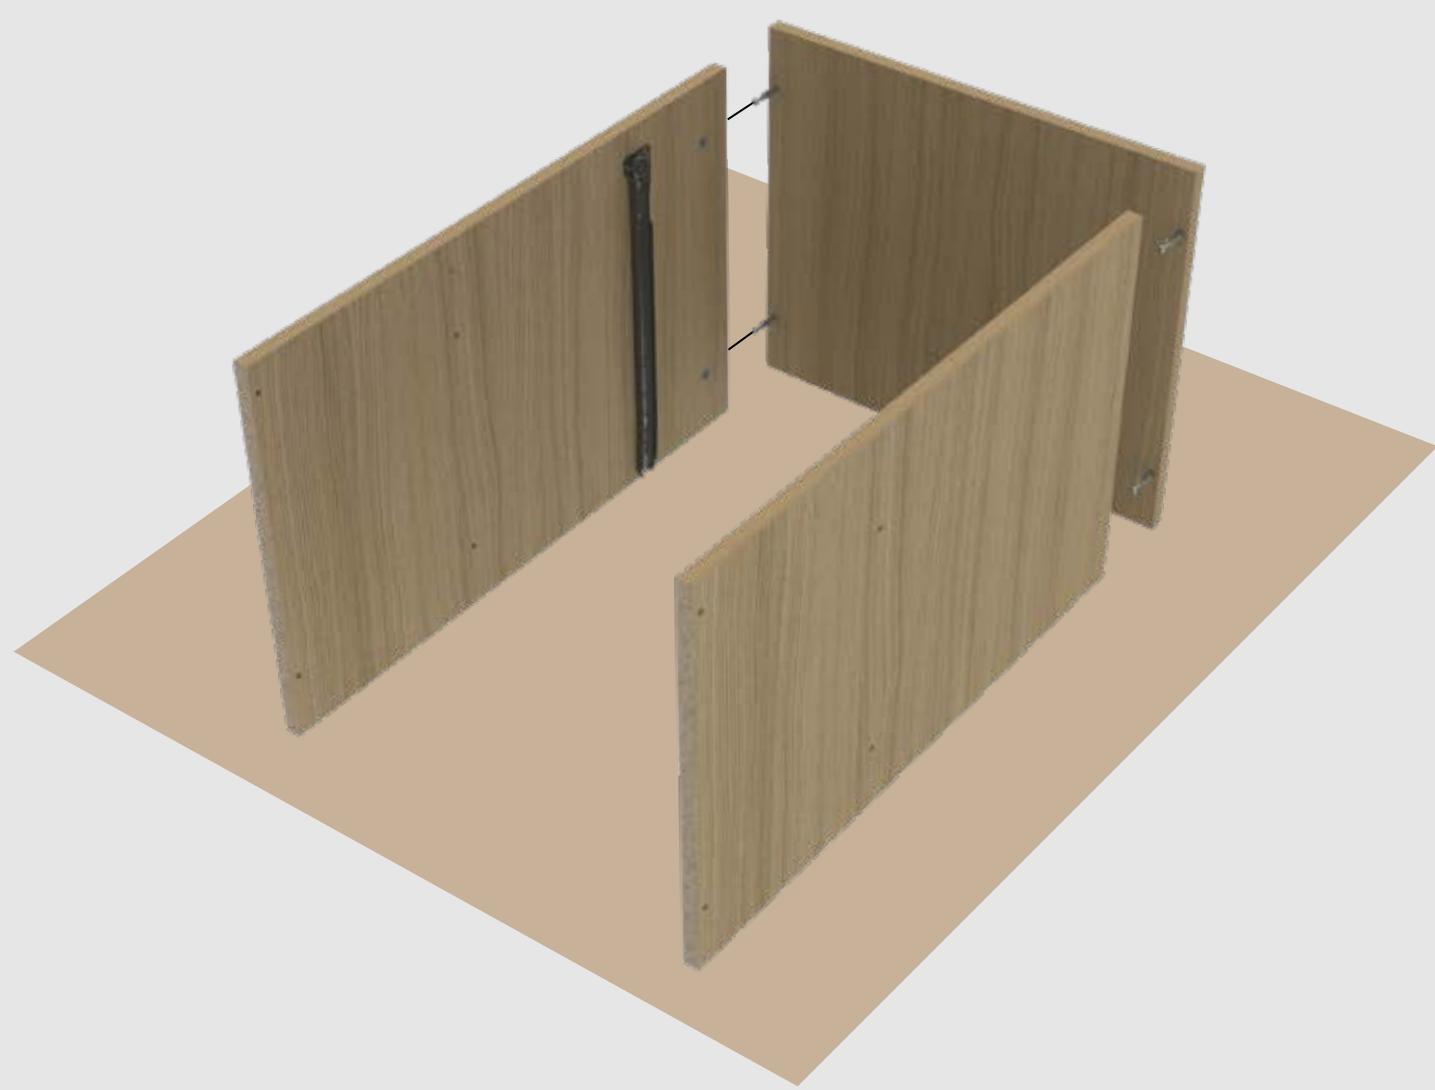

Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

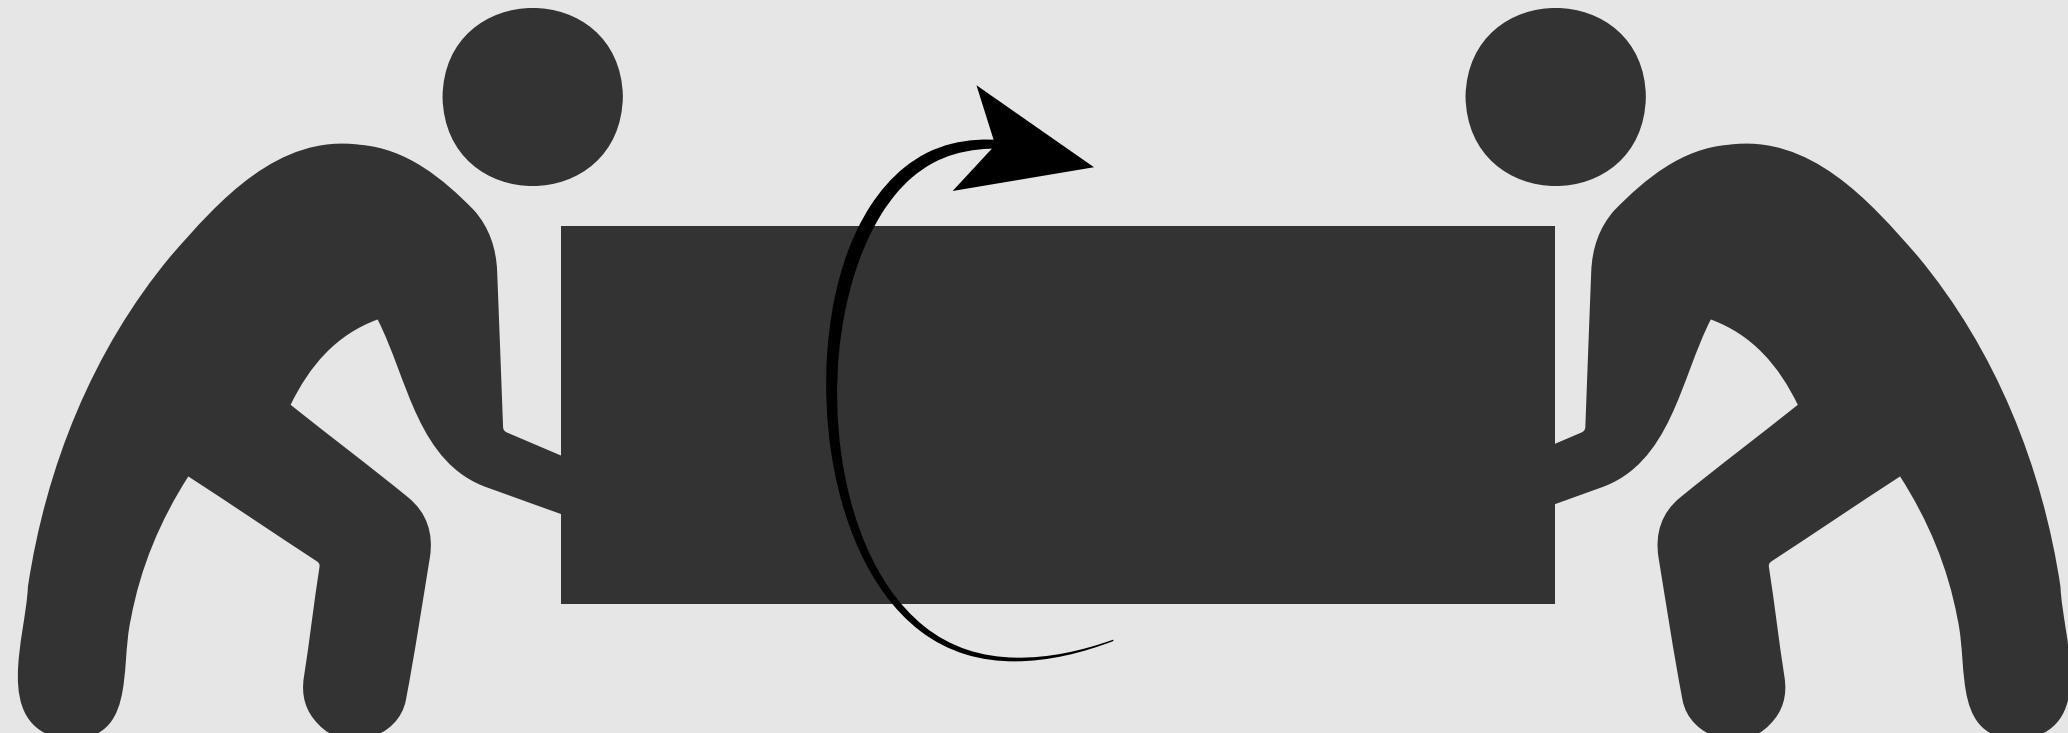

#ExperienciaMosconi  
[www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar)

# Bolsa de Herrajes



**H1**  
Tornillo  
variante

4 ud.



**H2**  
Corredera  
Z

1 ud.



**H3**  
Casoleta  
Minifix

6 ud.



**H4**  
Perno  
Minifix

6 ud.



**H5**  
Soporte  
estante

1 ud.



**H6**  
Base plástica  
redonda

4 ud.



**H7**  
Clavo 8x20

1 bolsa.




**H8**  
Tornillo  
6.3x50 allen

8 ud.



**H9**  
Tarugo  
6x30

4 ud.

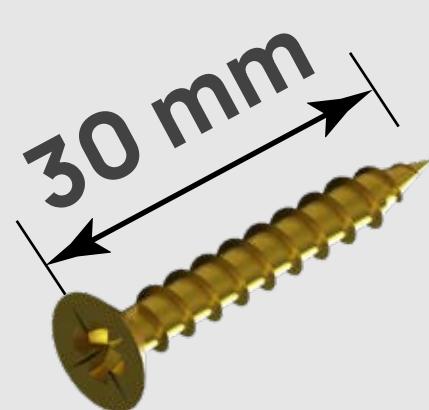

**H10**  
Tornillo  
3.5x30

4 ud.



**H11**  
Tornillo  
3.5 x 15

12 ud.




**H12**  
Tornillo  
3.5 x 25

4 ud.




**H13**  
Manija  
Elipse 32

12 ud.

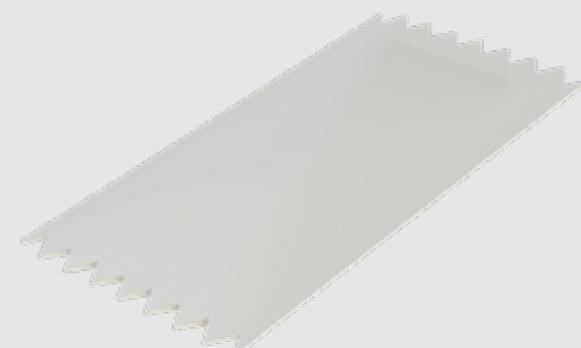

**H14**  
Cola vinílica

1 ud.

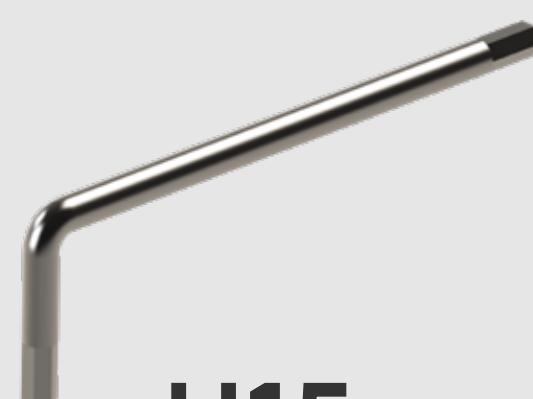

**H15**  
Llave  
Allen

1 ud.




# Armar costado izquierdo

Colocar a presión 2 cazoletas.


Vincular corredera con 2 tornillos varianta.

Atención a la posición.

# 01

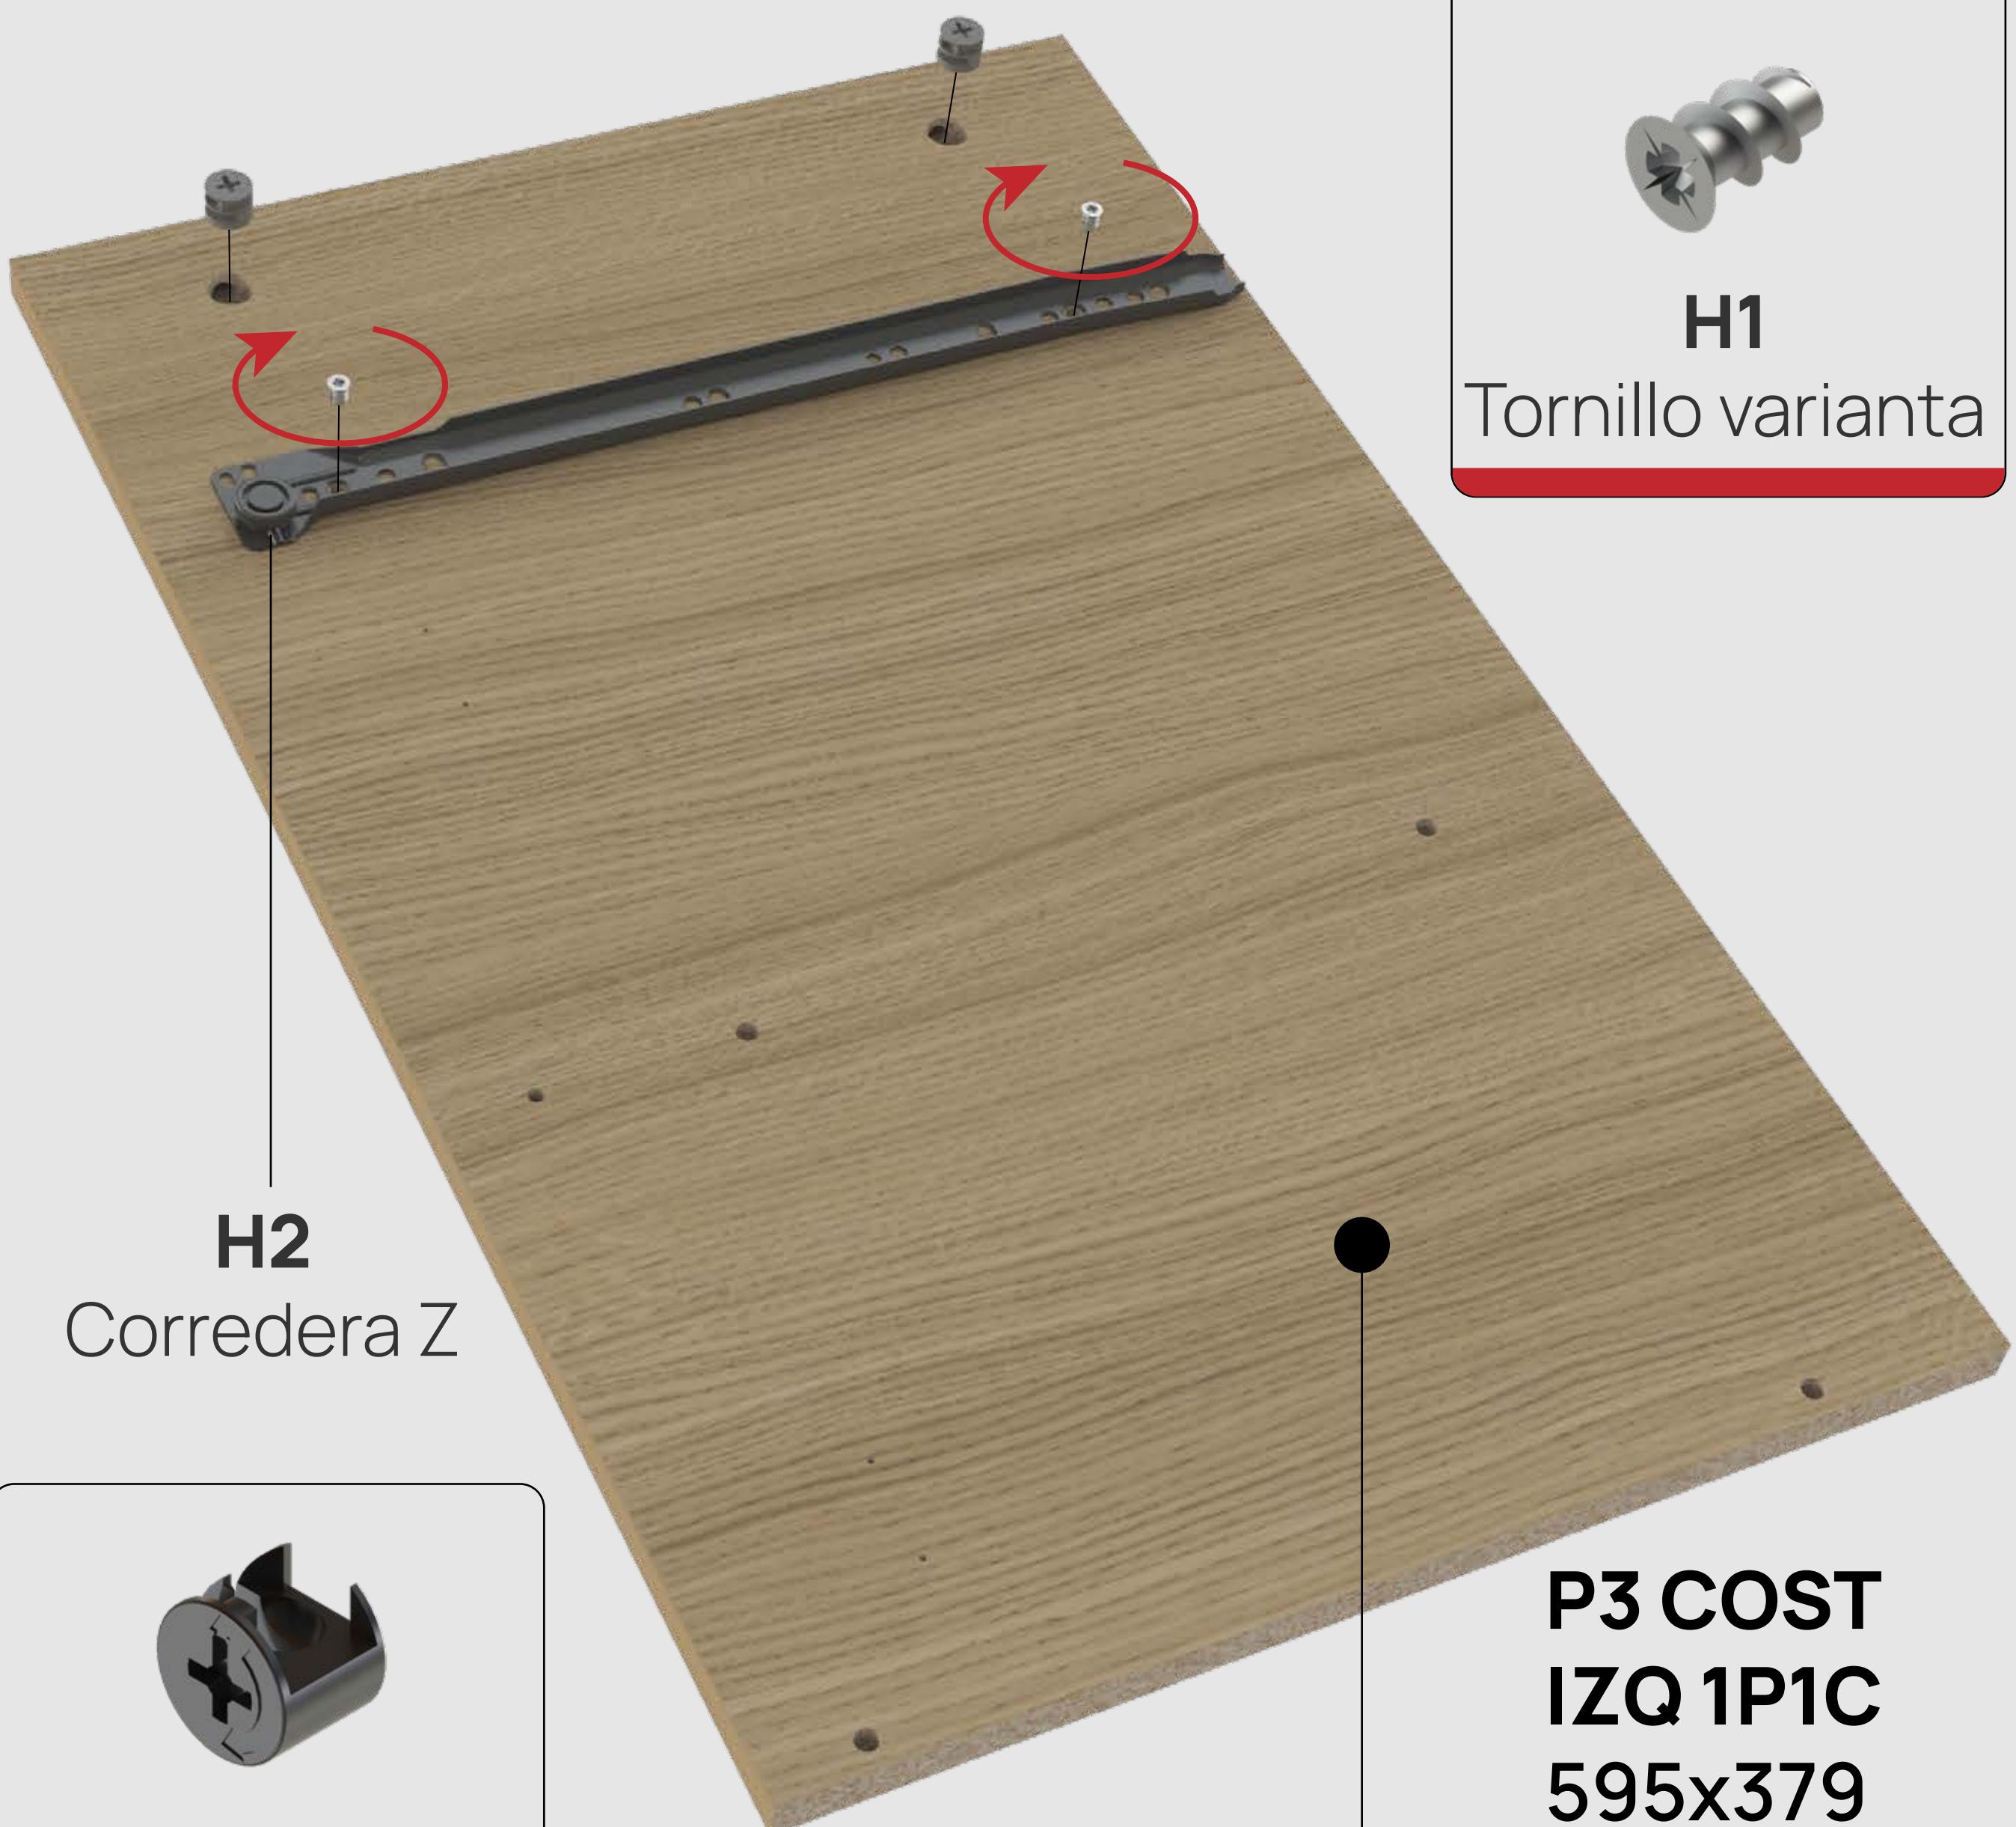


**H2**  
Corredera Z

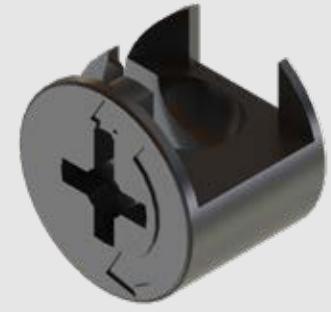

**H3**  
Cazoleta Minifix

**P3 COST  
IZQ 1P1C  
595x379**

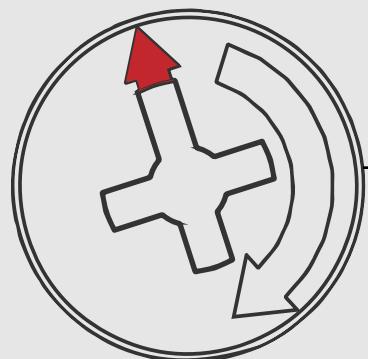

Colocar **cazoleta** con la flecha apuntando hacia la perforación superior.



## Armar costado derecho

Colocar a presión 2 cazoletas.

Vincular corredera con 2 tornillos varianta.

Atención a la posición.

02



**H1**

Tornillo varianta



**H2**



Corredera Z

**P4 COST  
DER 1P1C  
595x379**



**H3**

Cazoleta Minifix

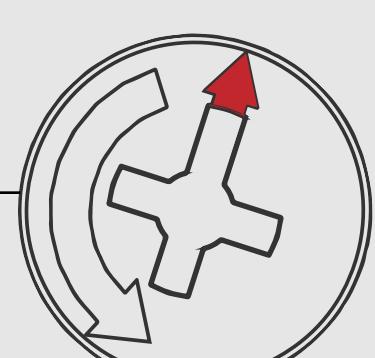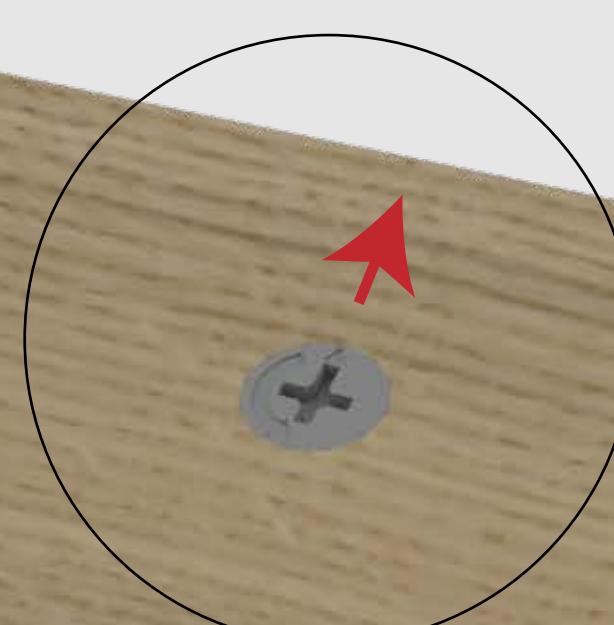

Colocar **cazoleta** con la flecha apuntando hacia la perforación superior.




## Armar techo

Enroscar 4 Pernos Minifix en el techo.

**Ajustar hasta que haga tope!**

Usar destornillador phillips.


# 03

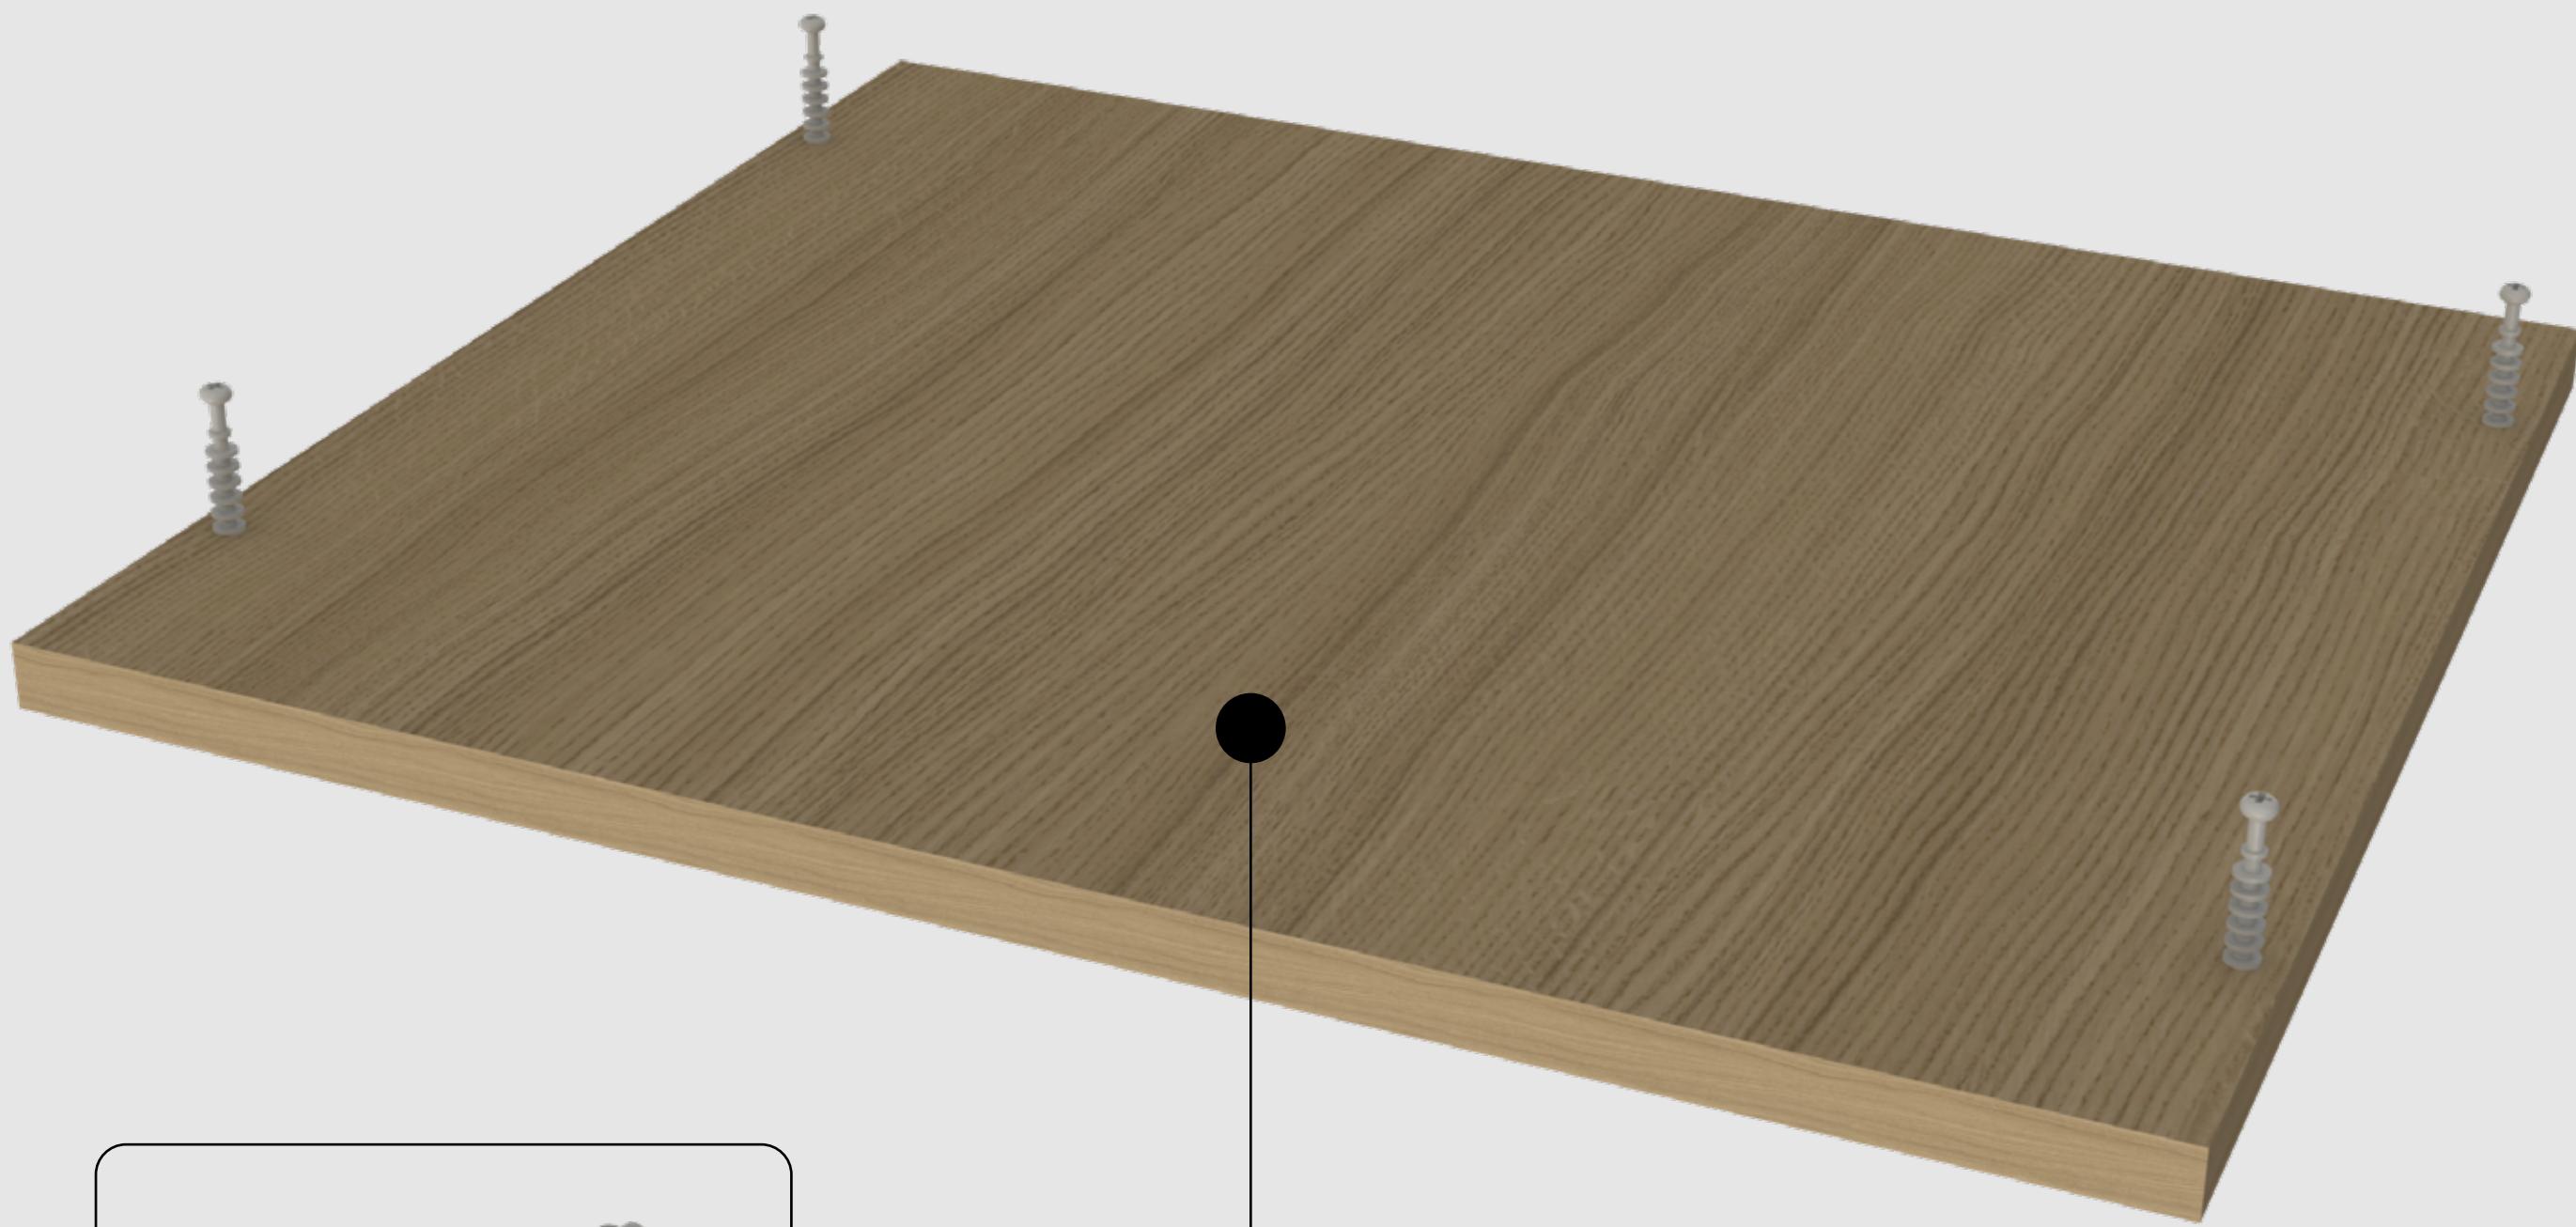

**P1**  
**TECHO**  
**445x380**

**H4**  
Perno Minifix

Enroscar hasta que  
haga **tope!**

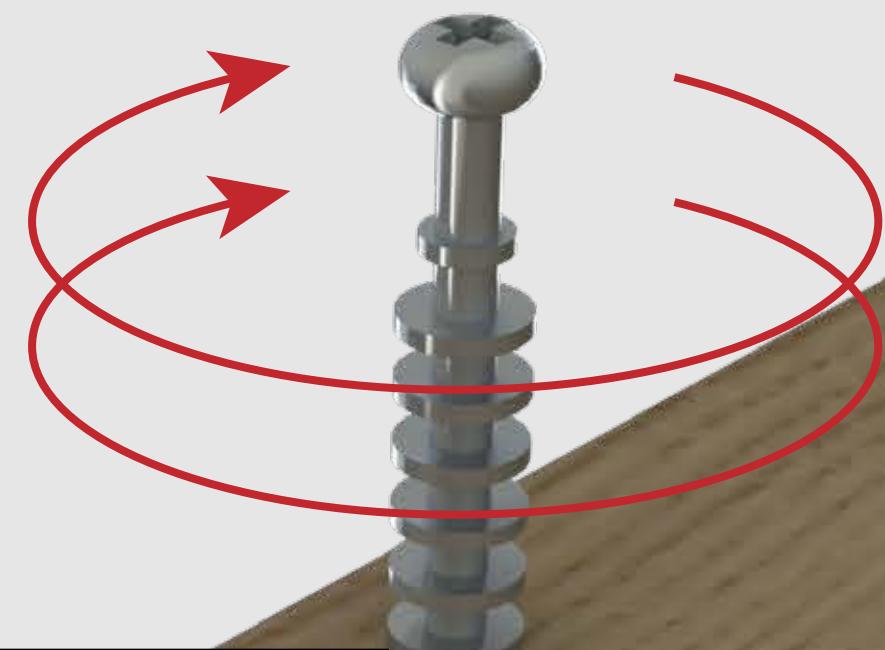

04


## Vincular techo con costados

Encajar 4 pernos minifix en cazoletas y luego ajustar con un destornillador phillips girando 180°.

**P3 Costado  
1P 1C - IZQ**



**P4  
Costado  
1P 1C - DER**

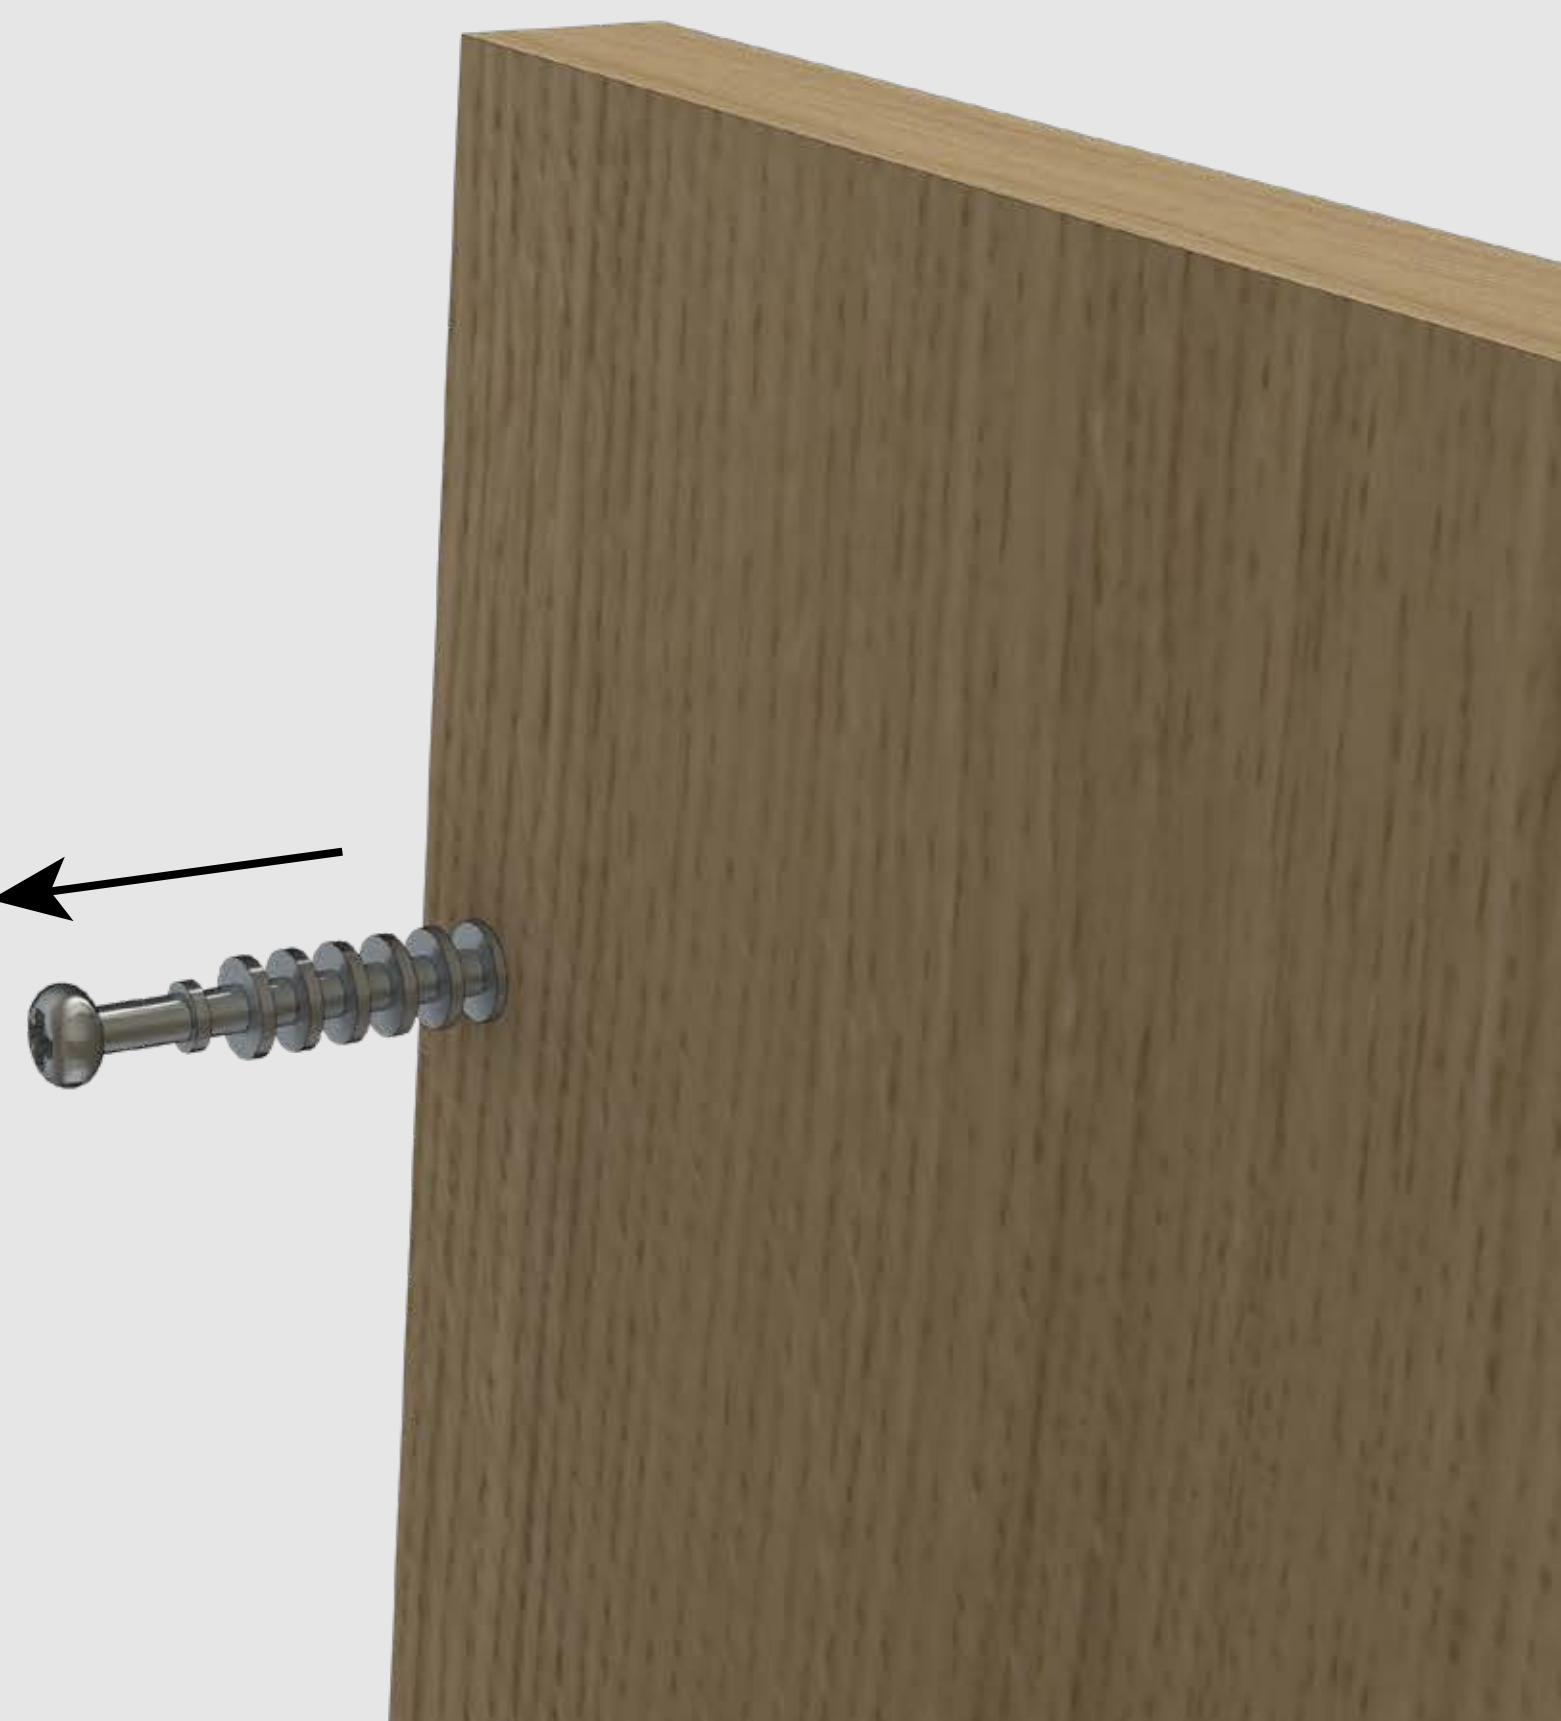



180°



## Armado de estructura

Vincular mediante 4 tornillos confirmat las piezas **Base** y **Estante** a los 2 Costados. Colocar soporte estante y 4 bases plásticas.

# 05

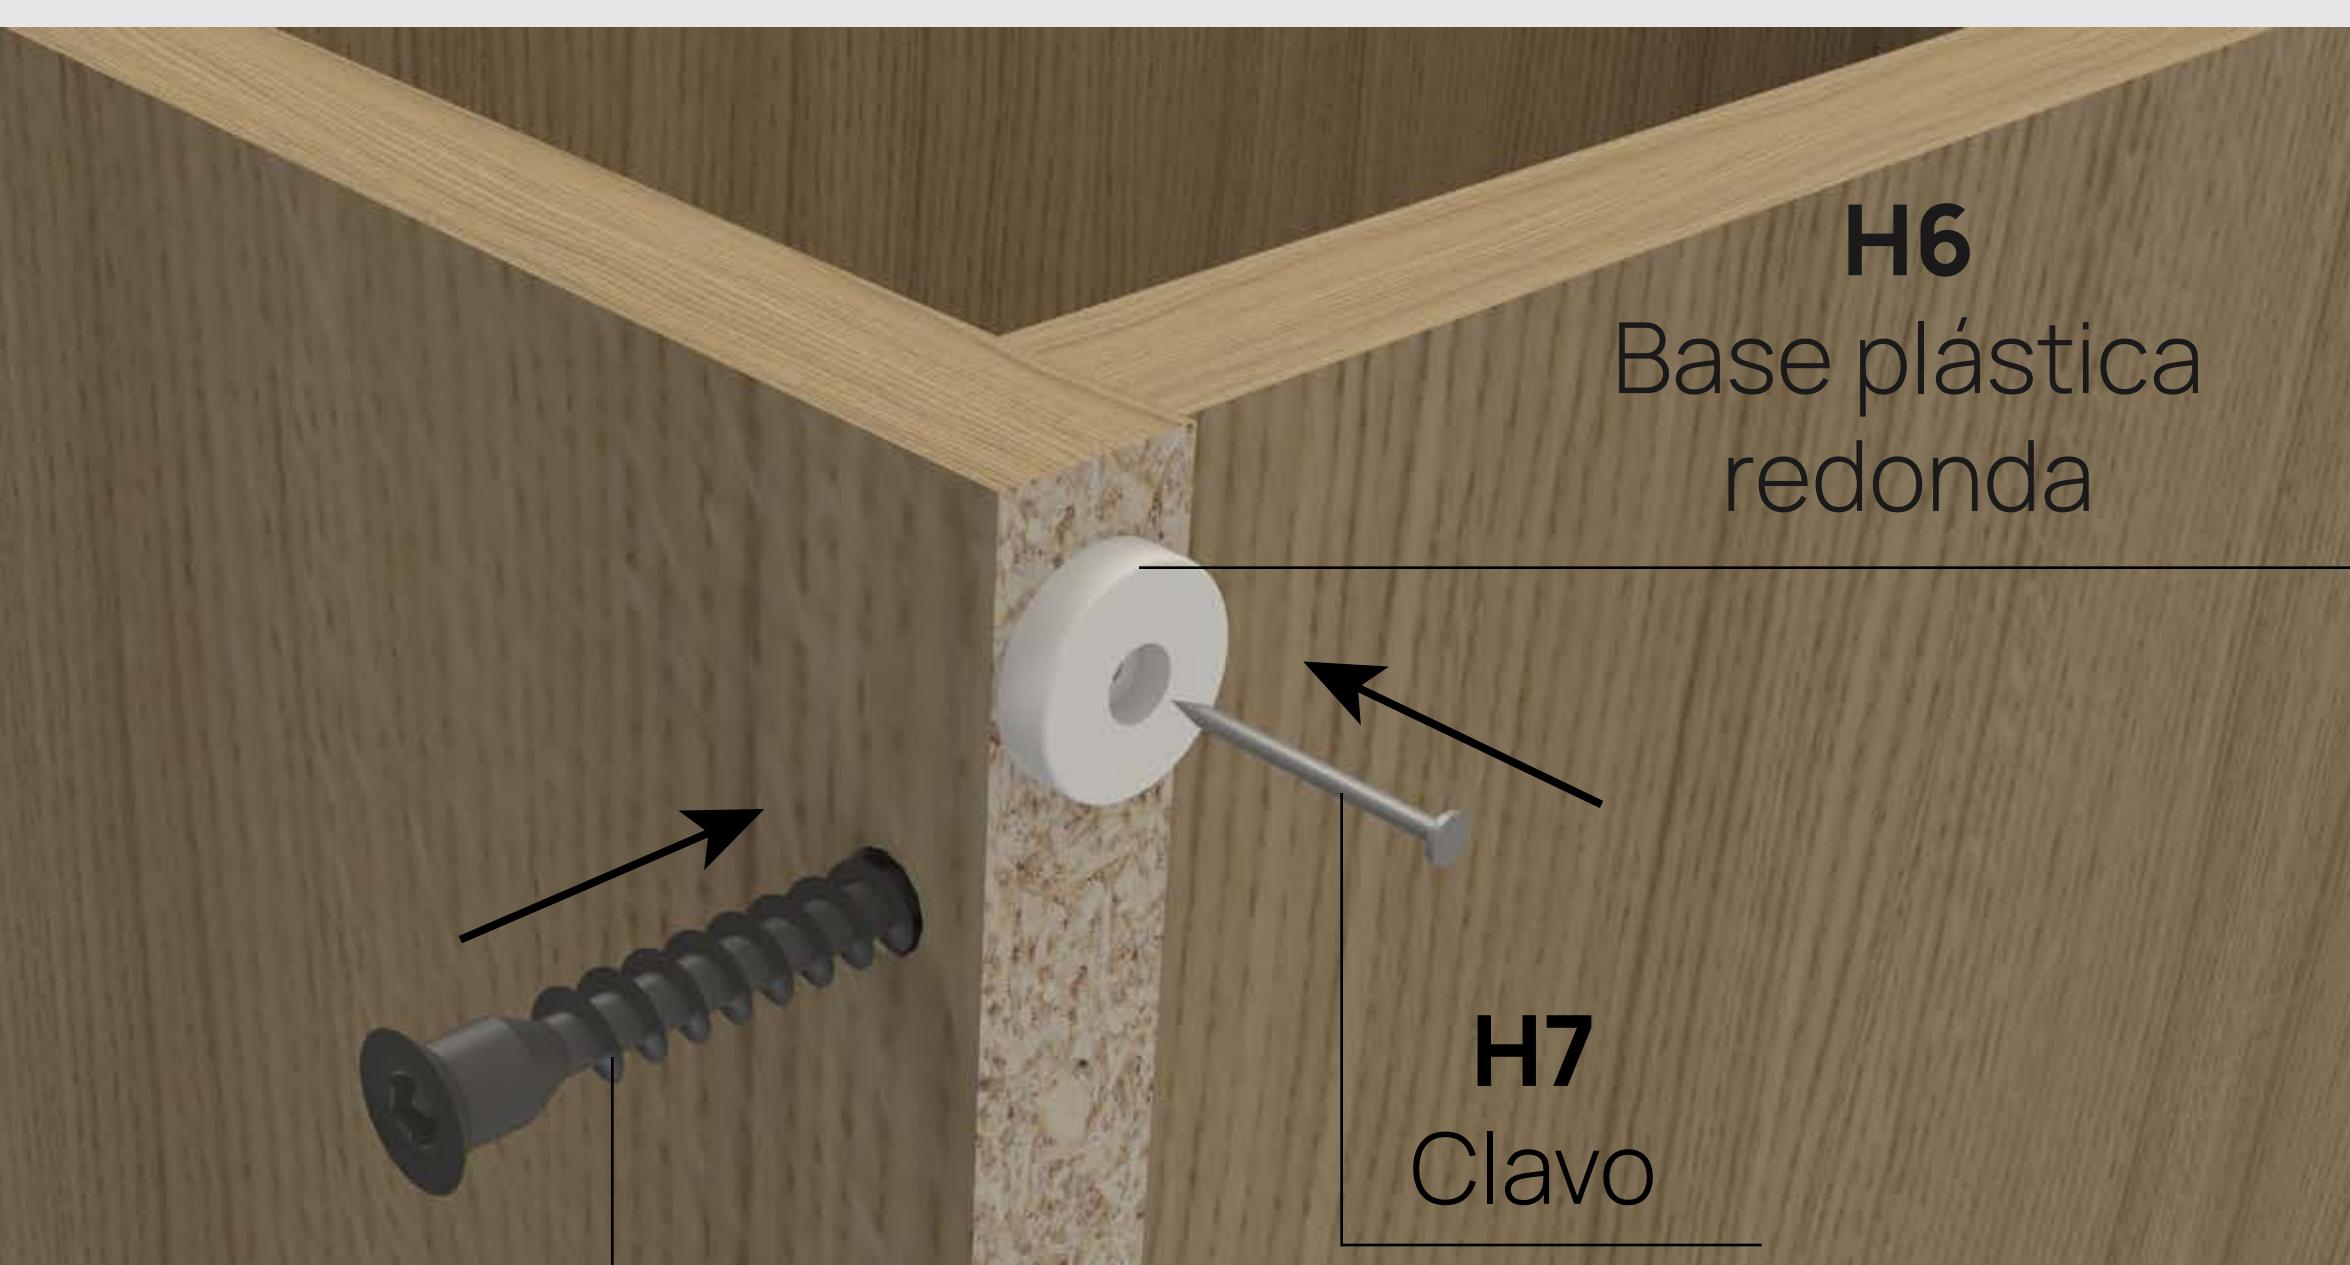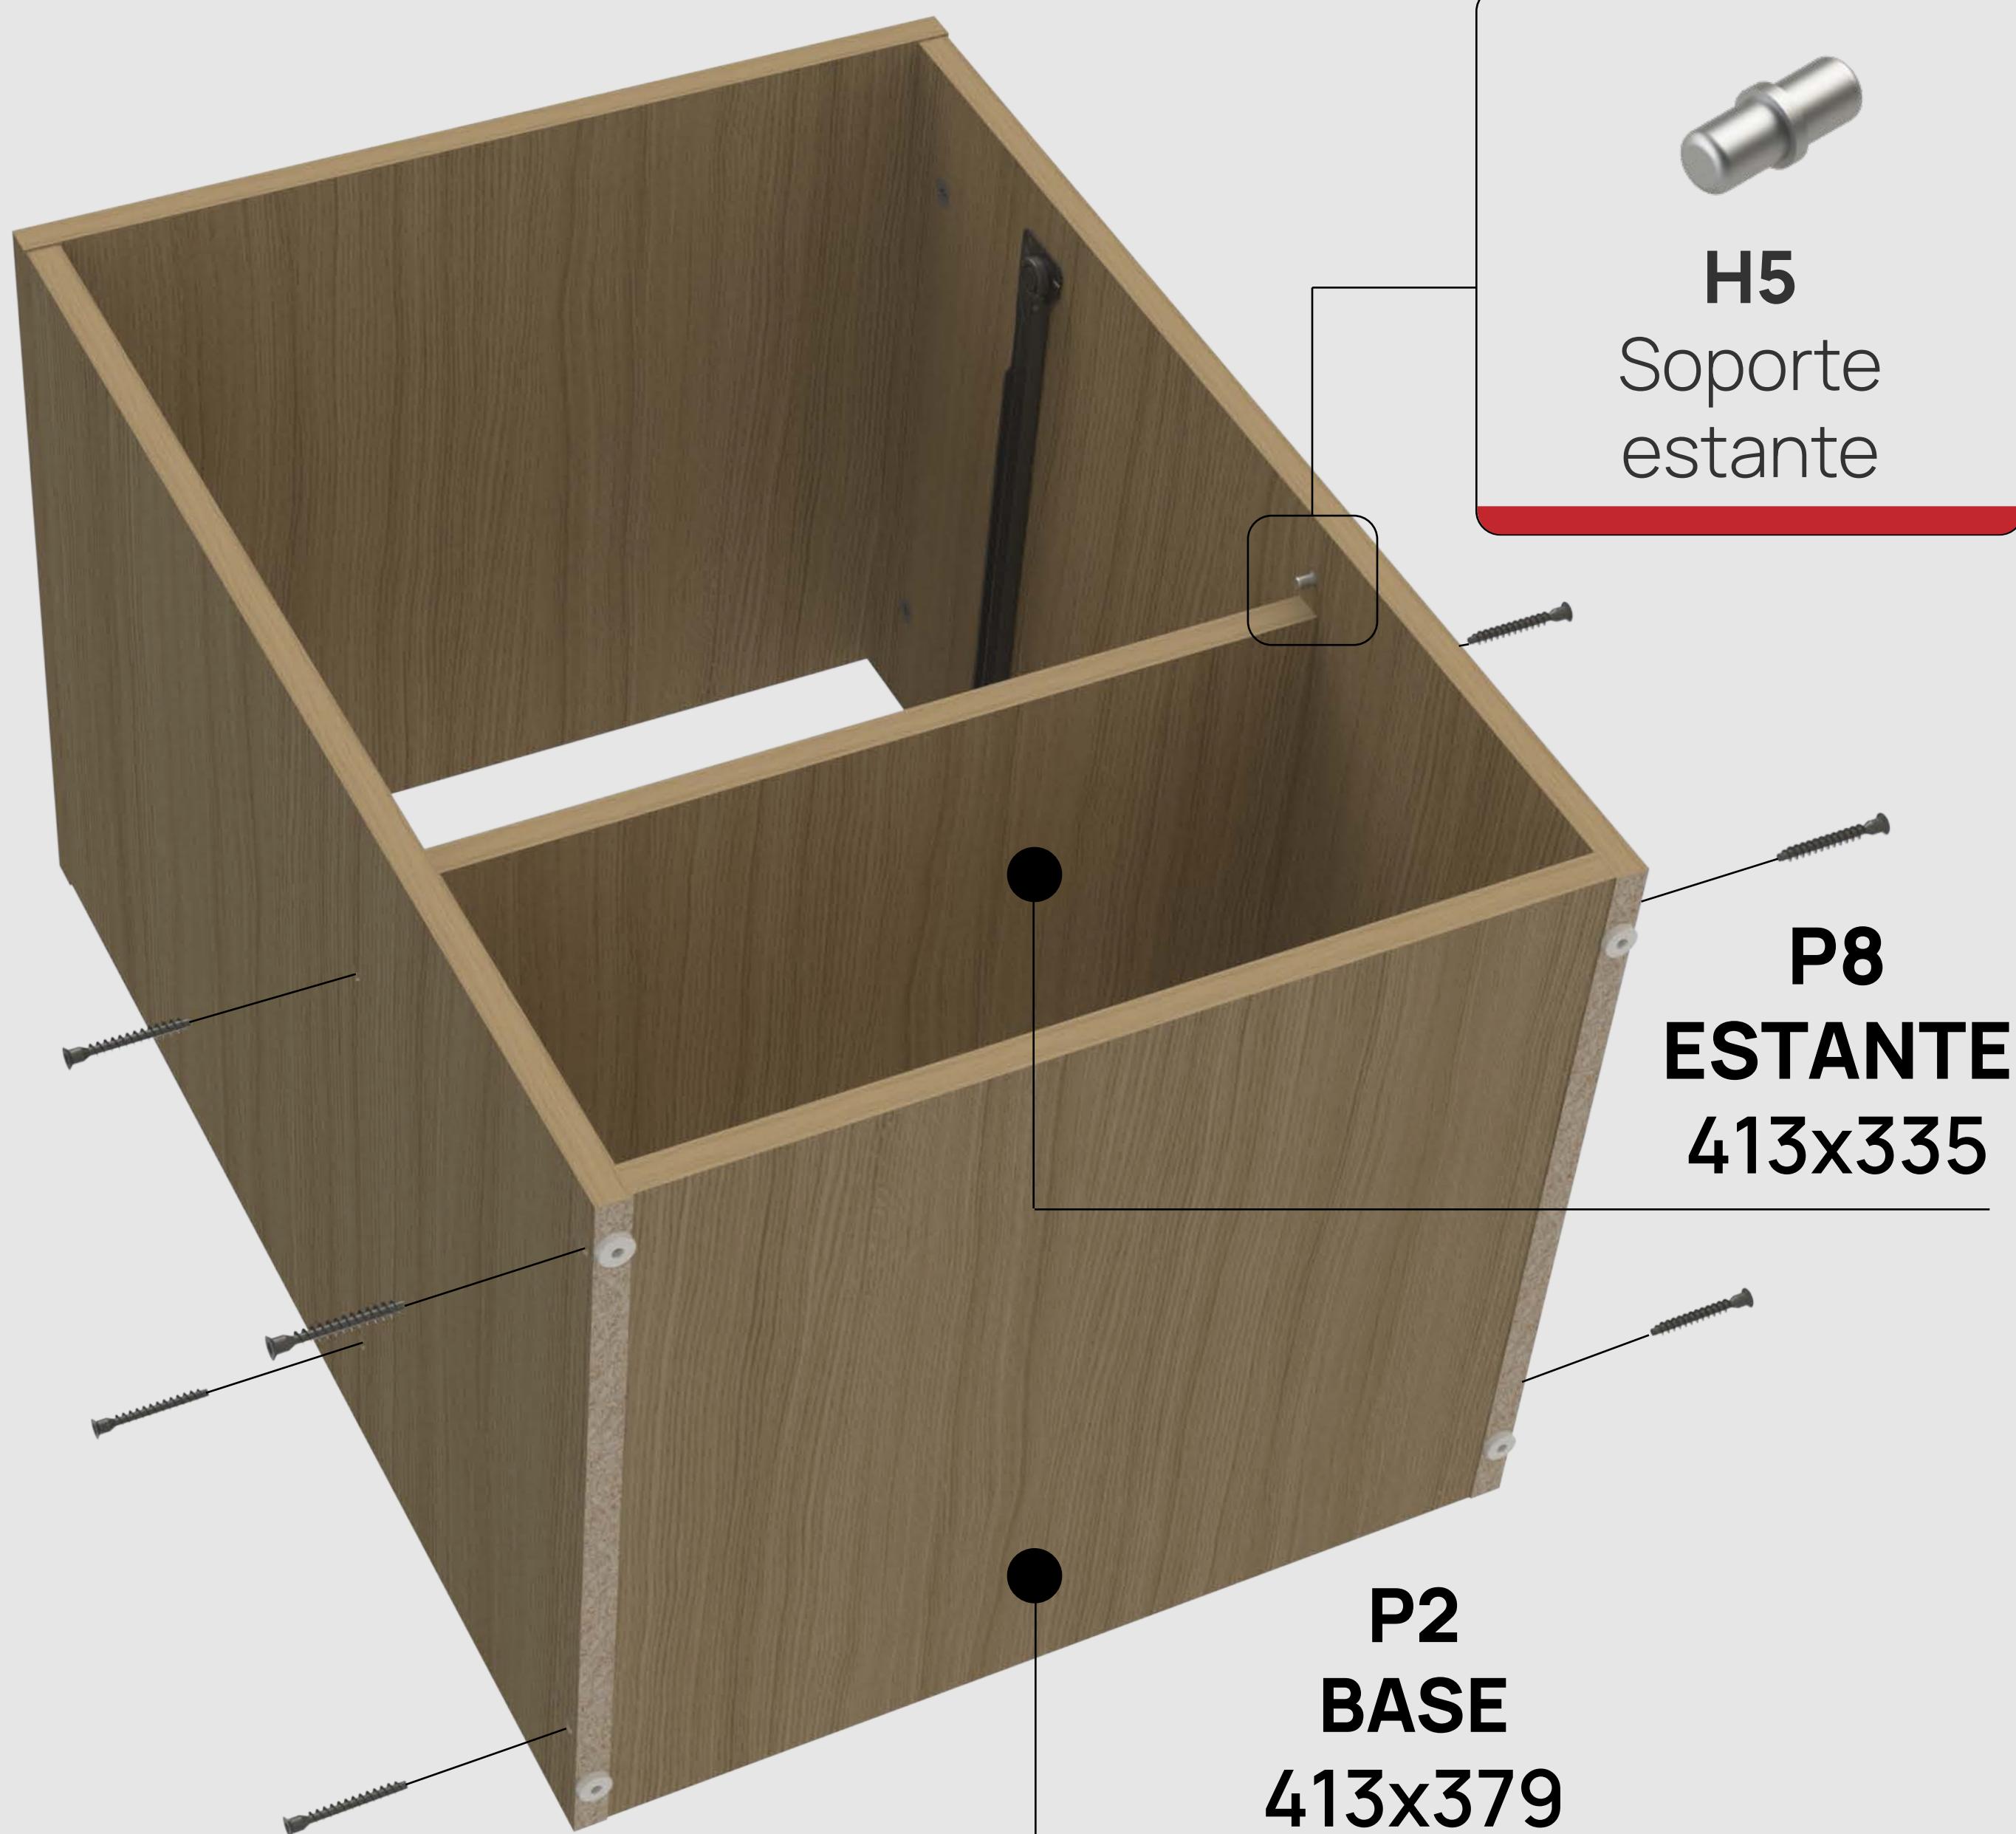

**H8** Tornillo confirmat



## Clavar fondo

Con un martillo colocar clavos cada 15 cm aprox. Corroborar 90°.

06

**FONDO**  
**433x299**



**H7**  
Clavo 8x20






## Lateral de cajón

Colocar a presión 2 tarugos en cada lateral y una cazoleta minifix.  
Encolar previamente perf. de tarugos


07

**P9 Lateral**  
**Cajón Izq.**  
**335x120**


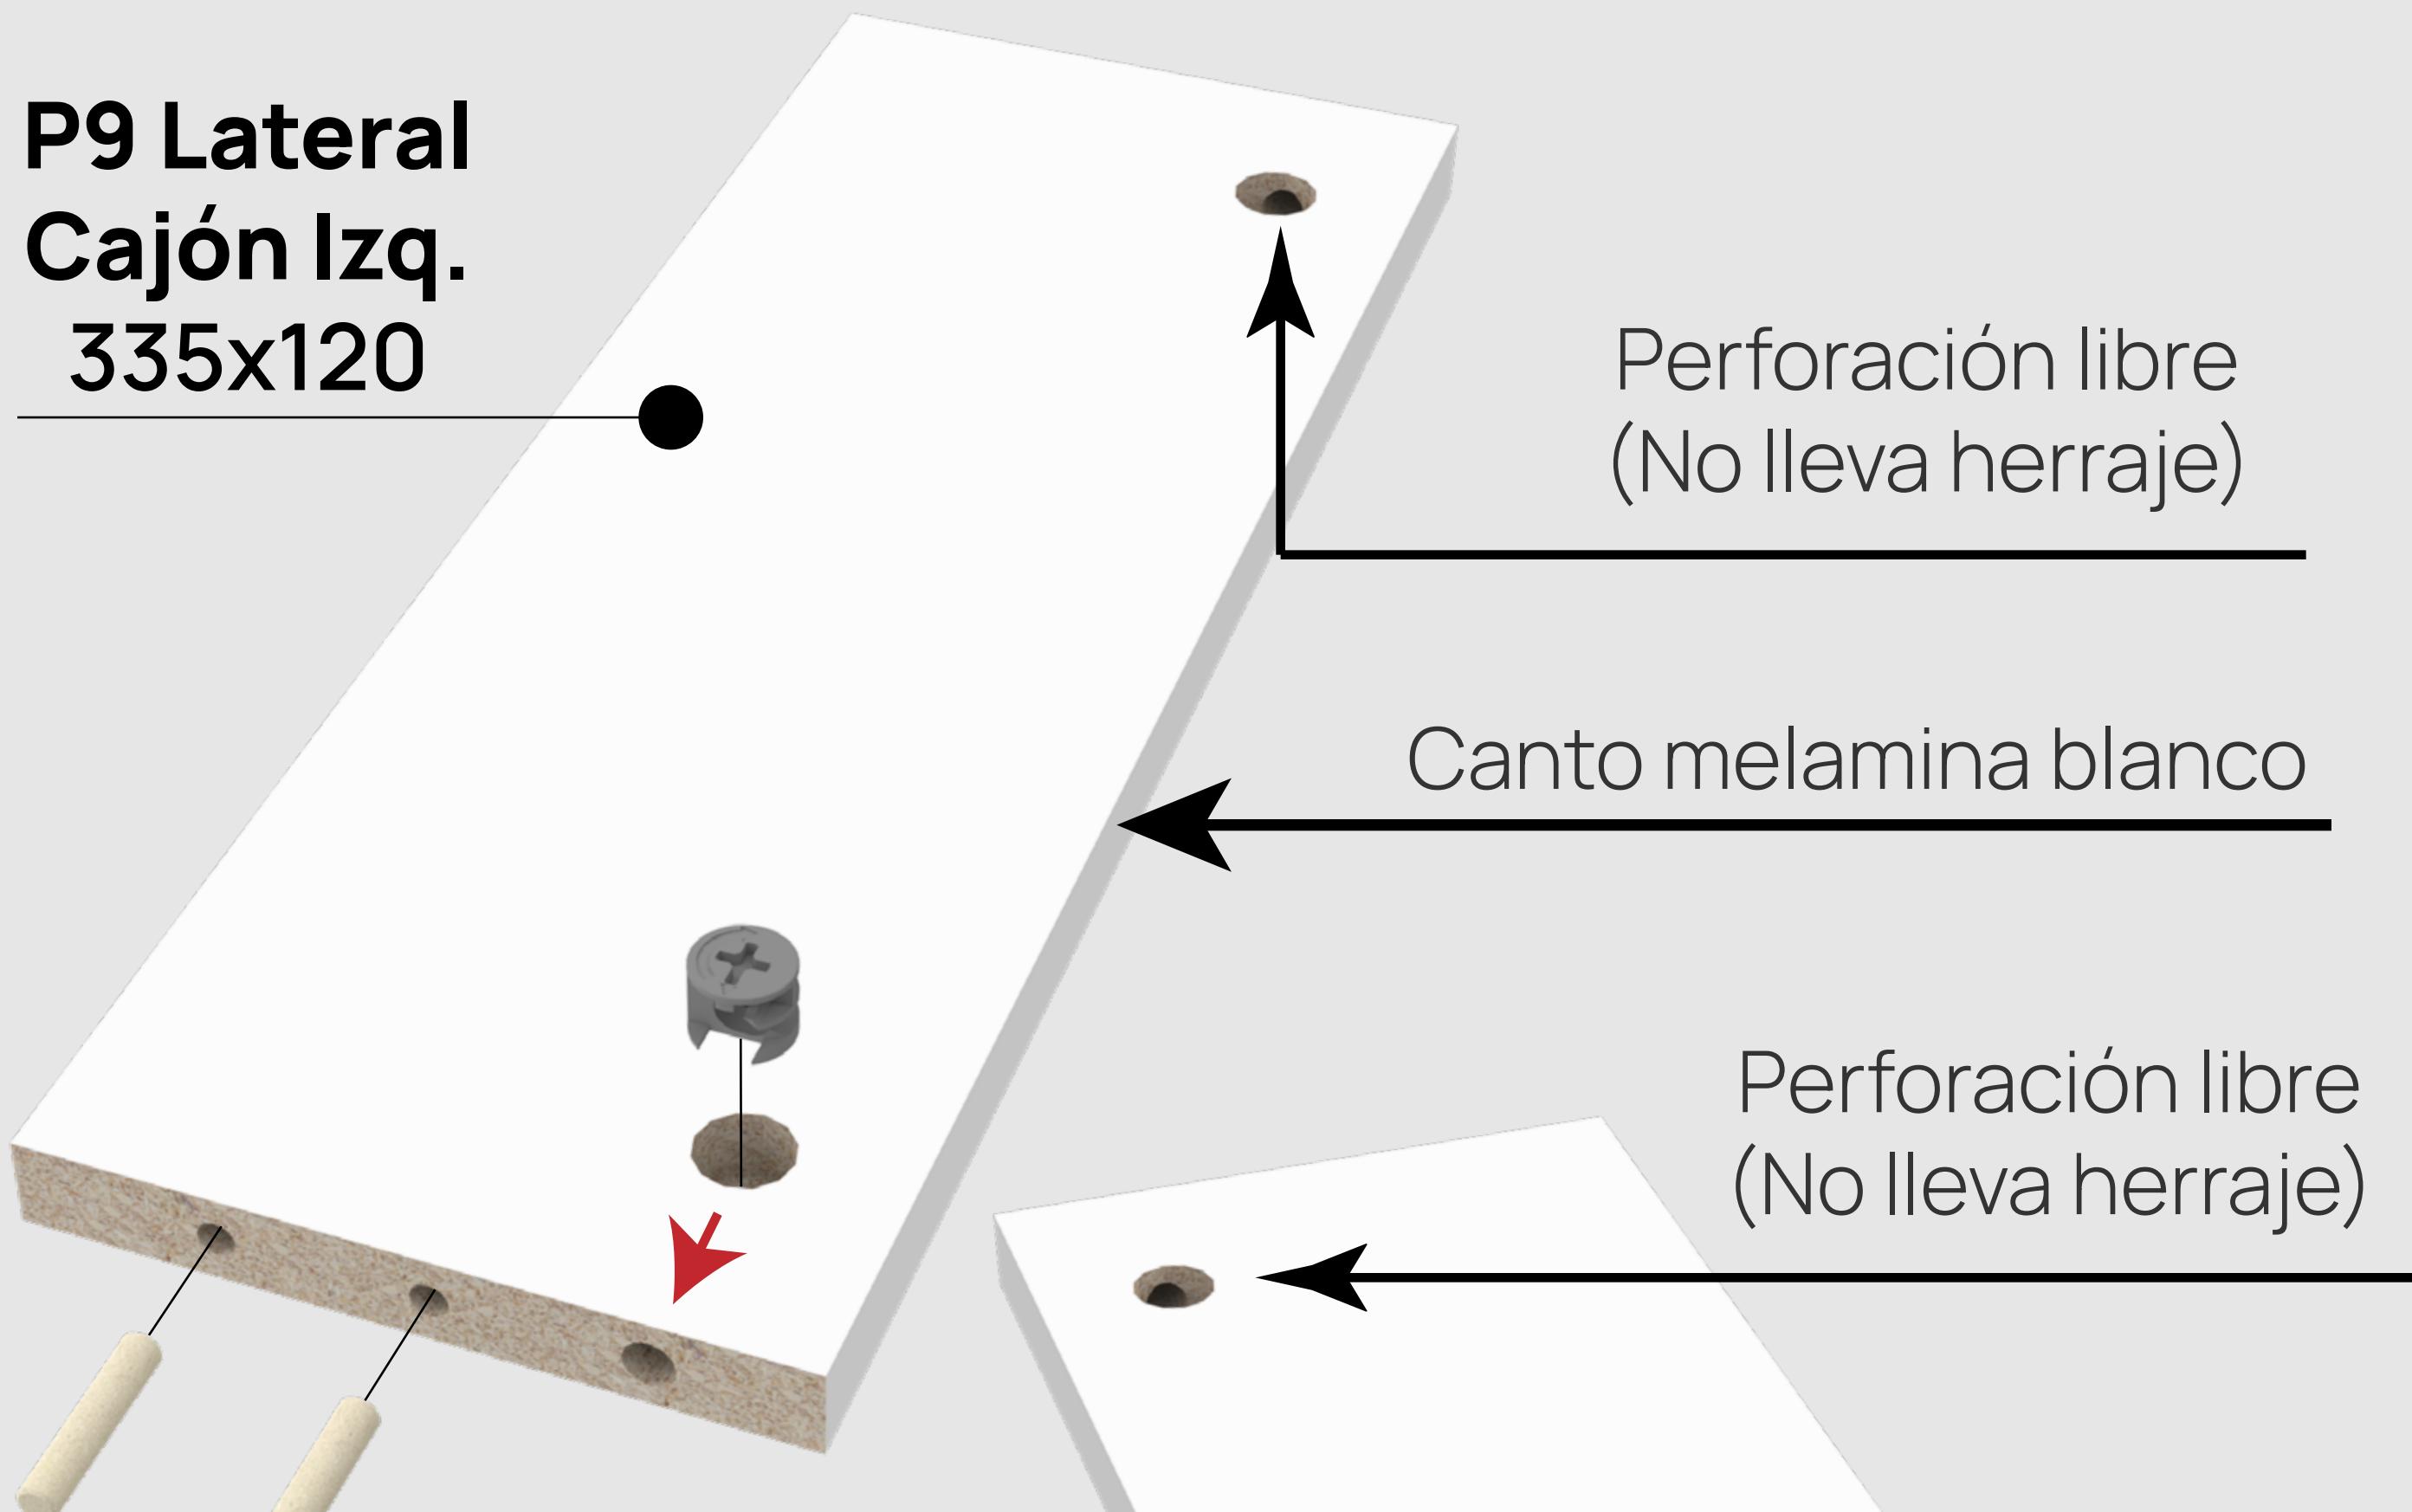


**P9 Lateral**  
**Cajón Der.**  
**335x120**

Canto melamina blanco

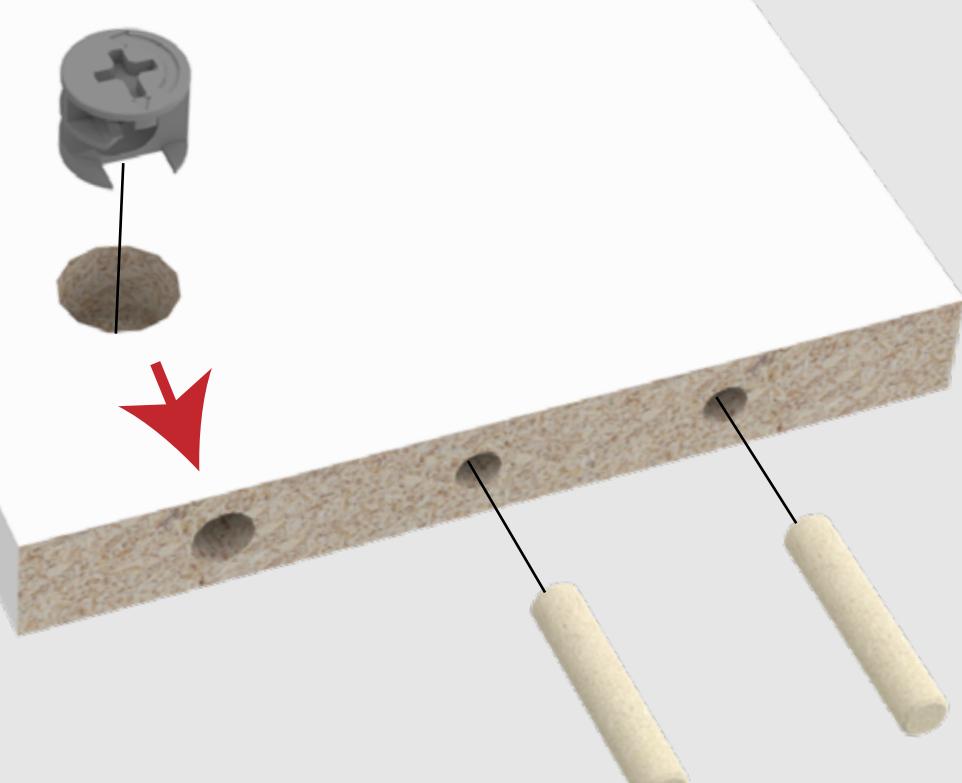

**H9**  
Tarugo 6x30

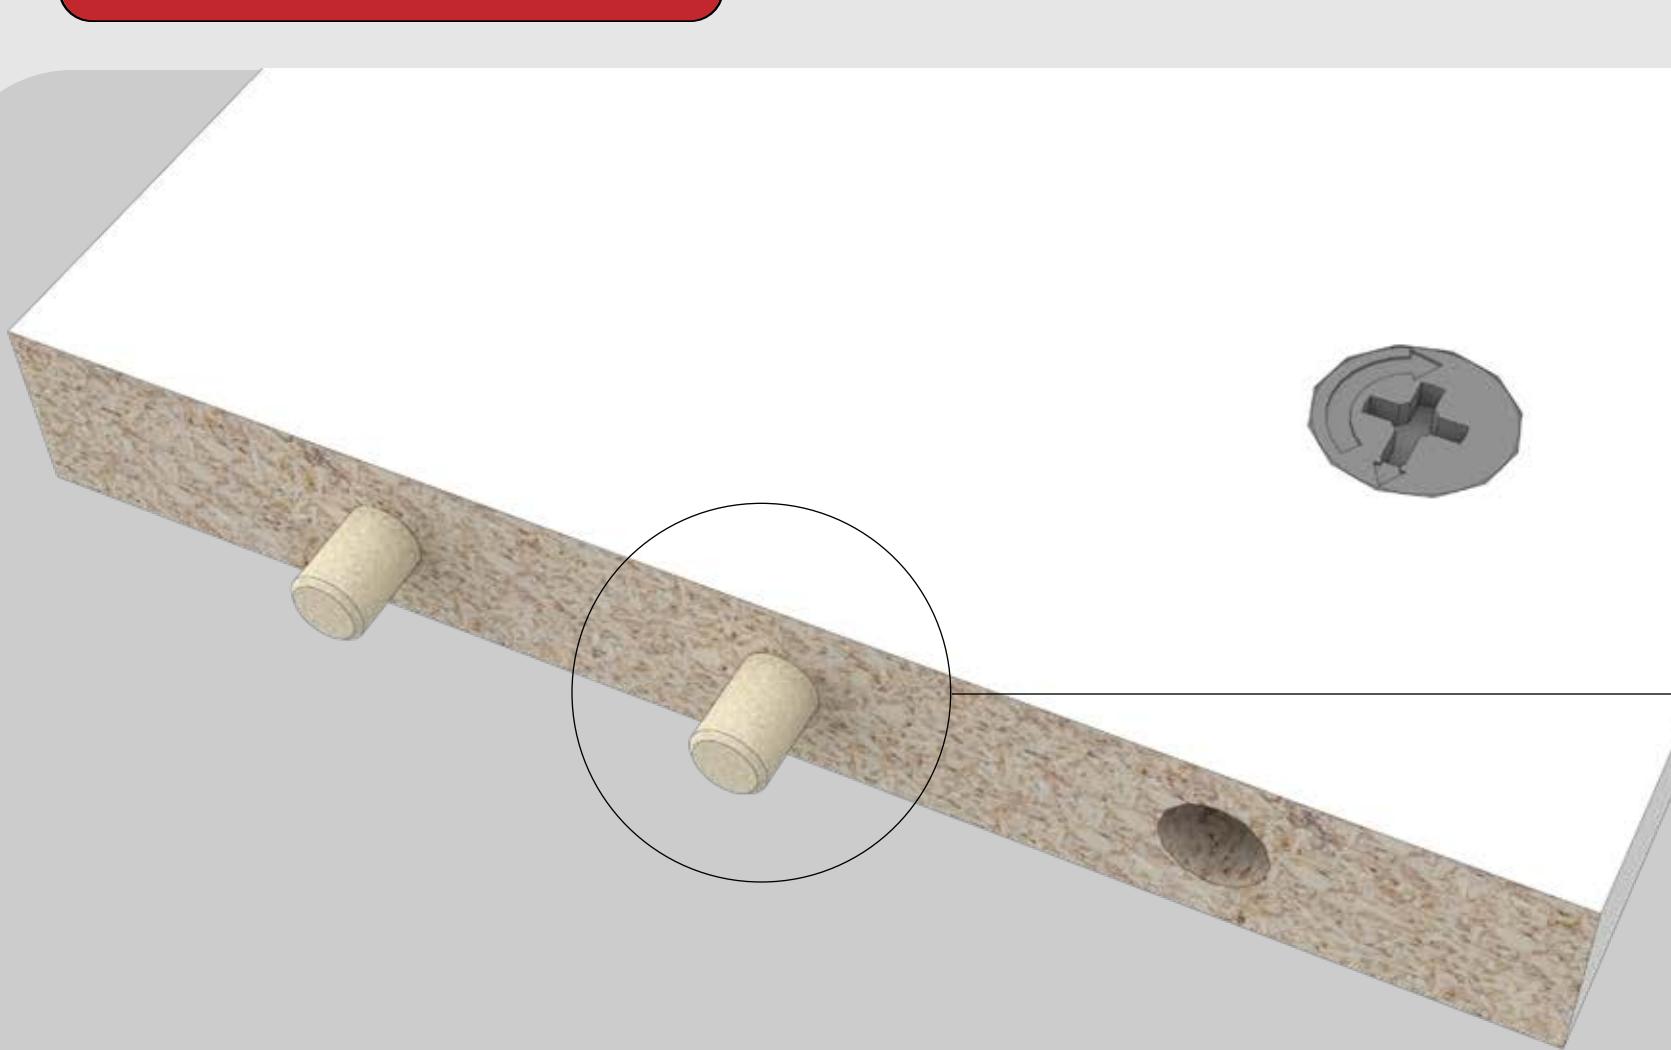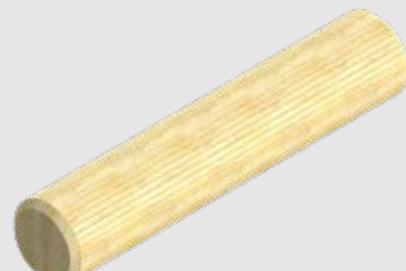

Encolar las  
perforaciones  
donde van  
los tarugos.





## Frente cajón

Colocar 2 pernos minifix en los frentes de cajón.

08

**P5 CAJÓN SUP**  
**405x156**

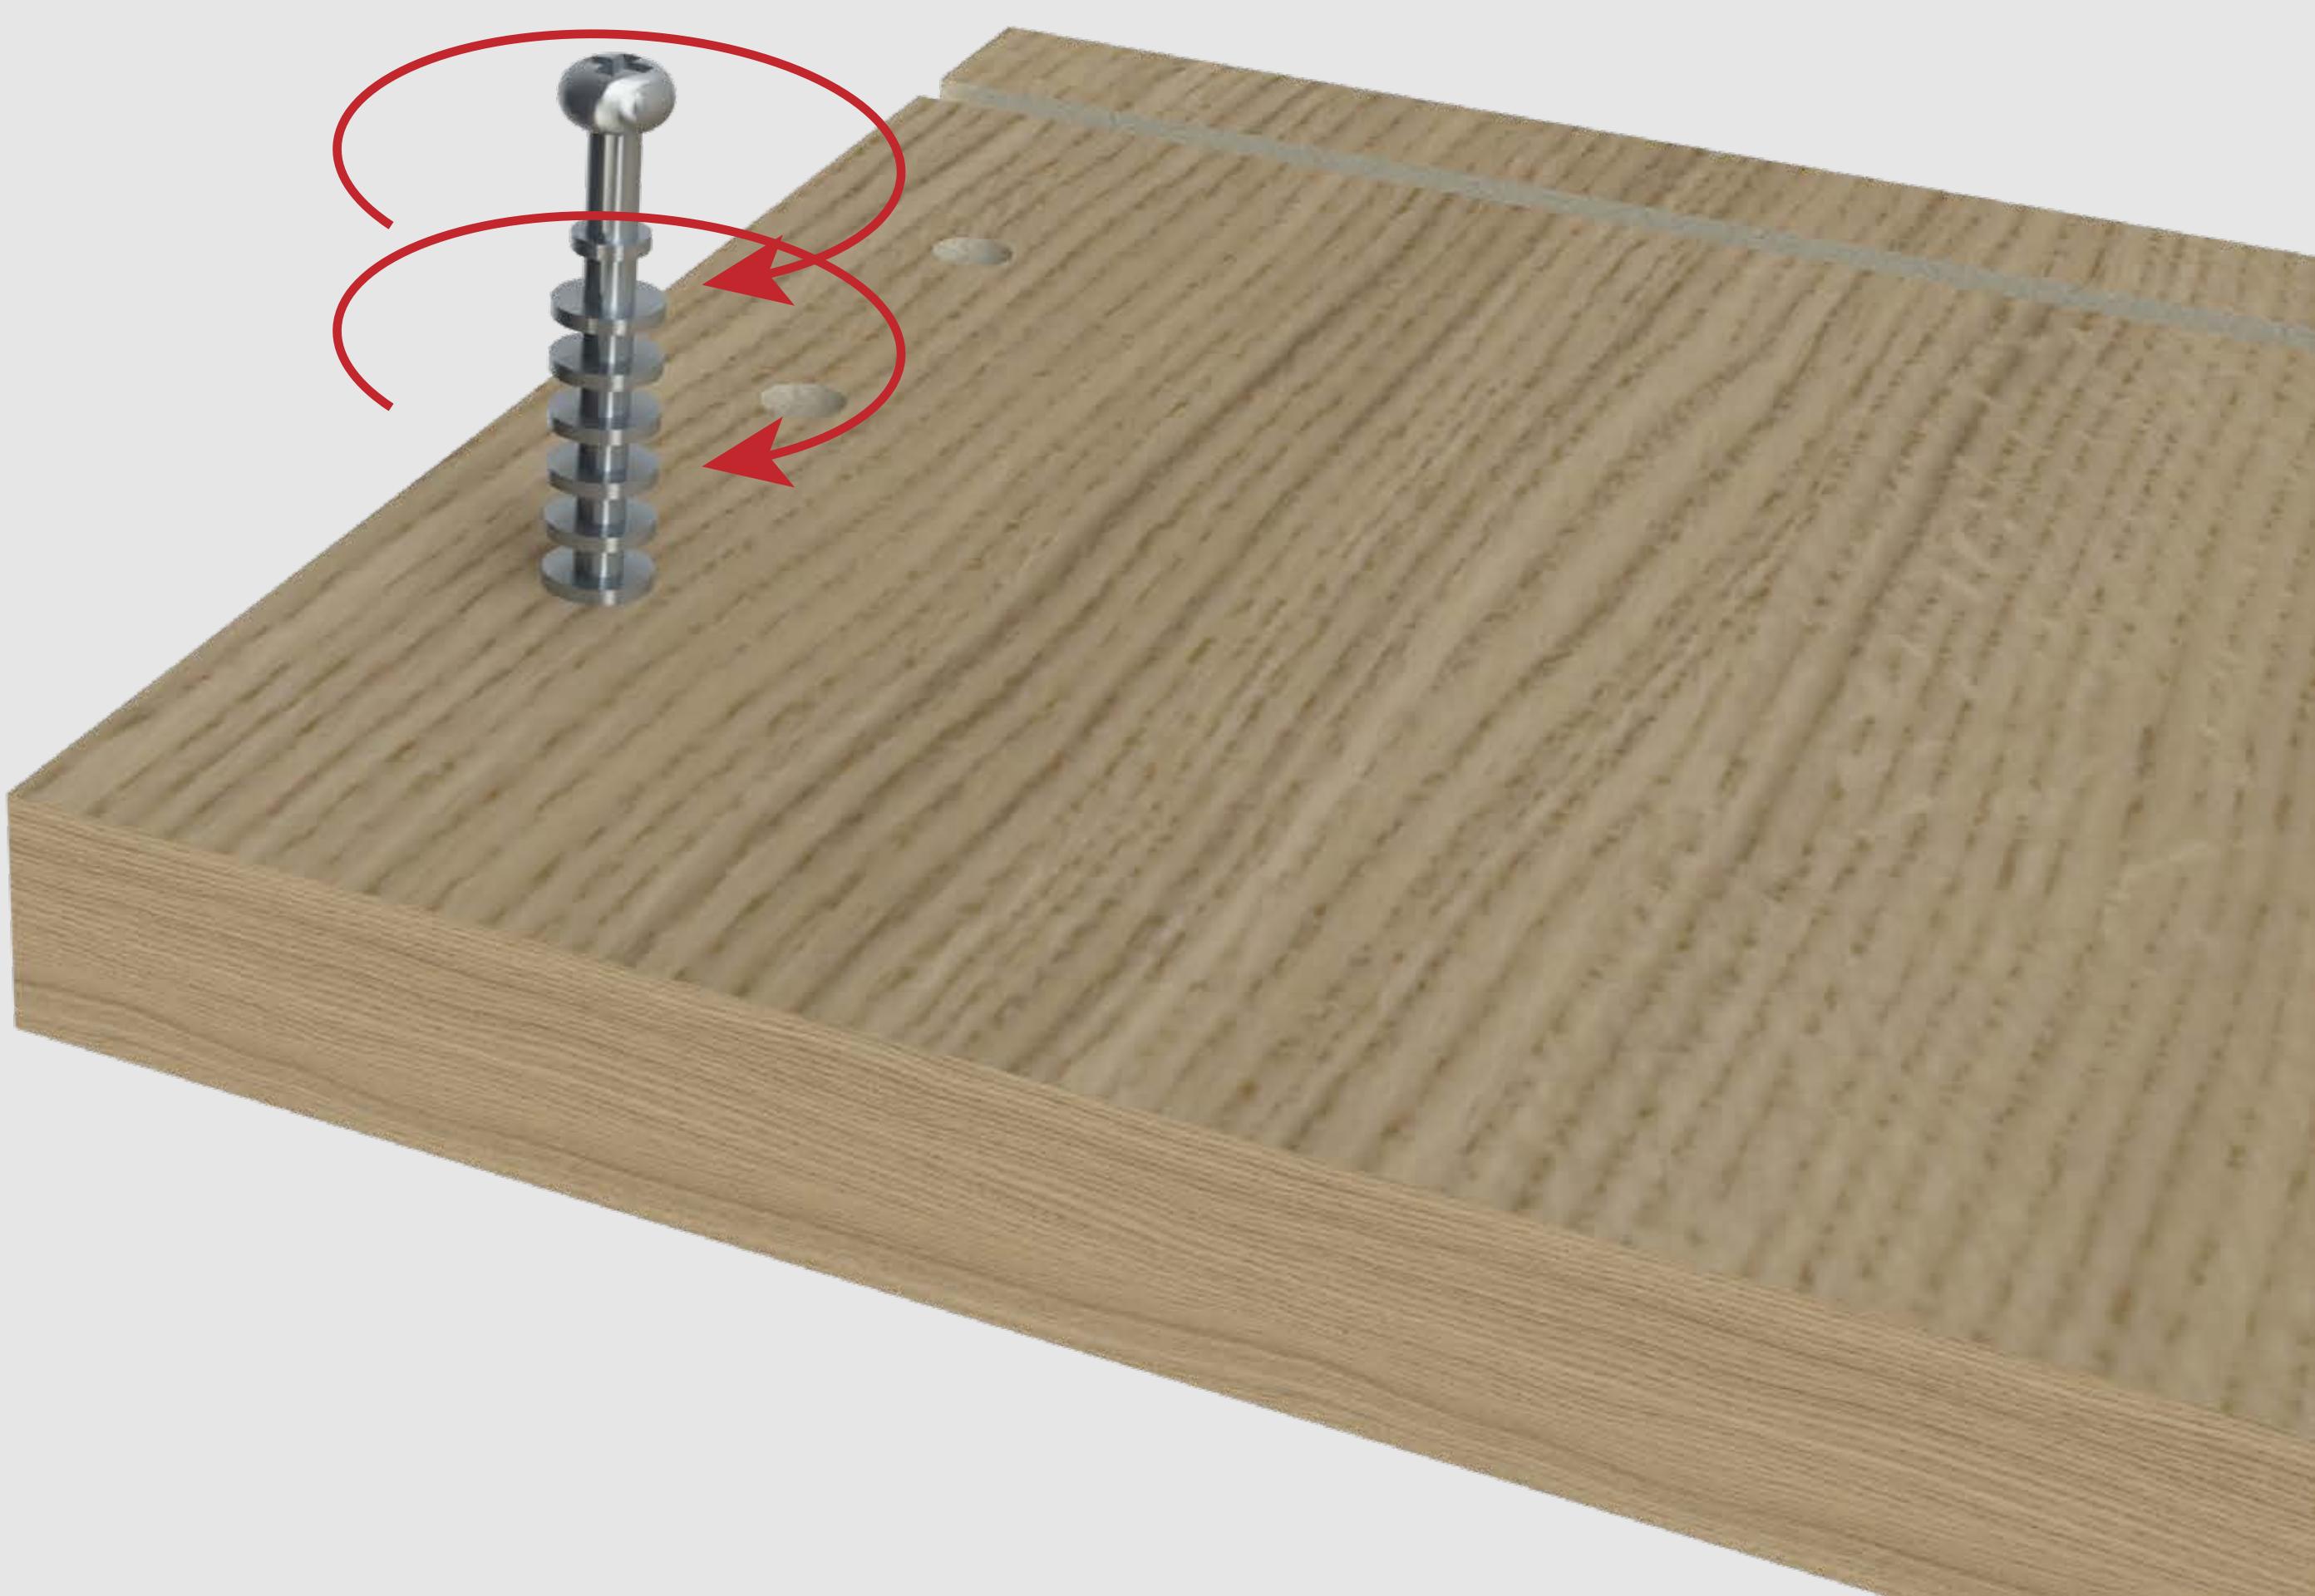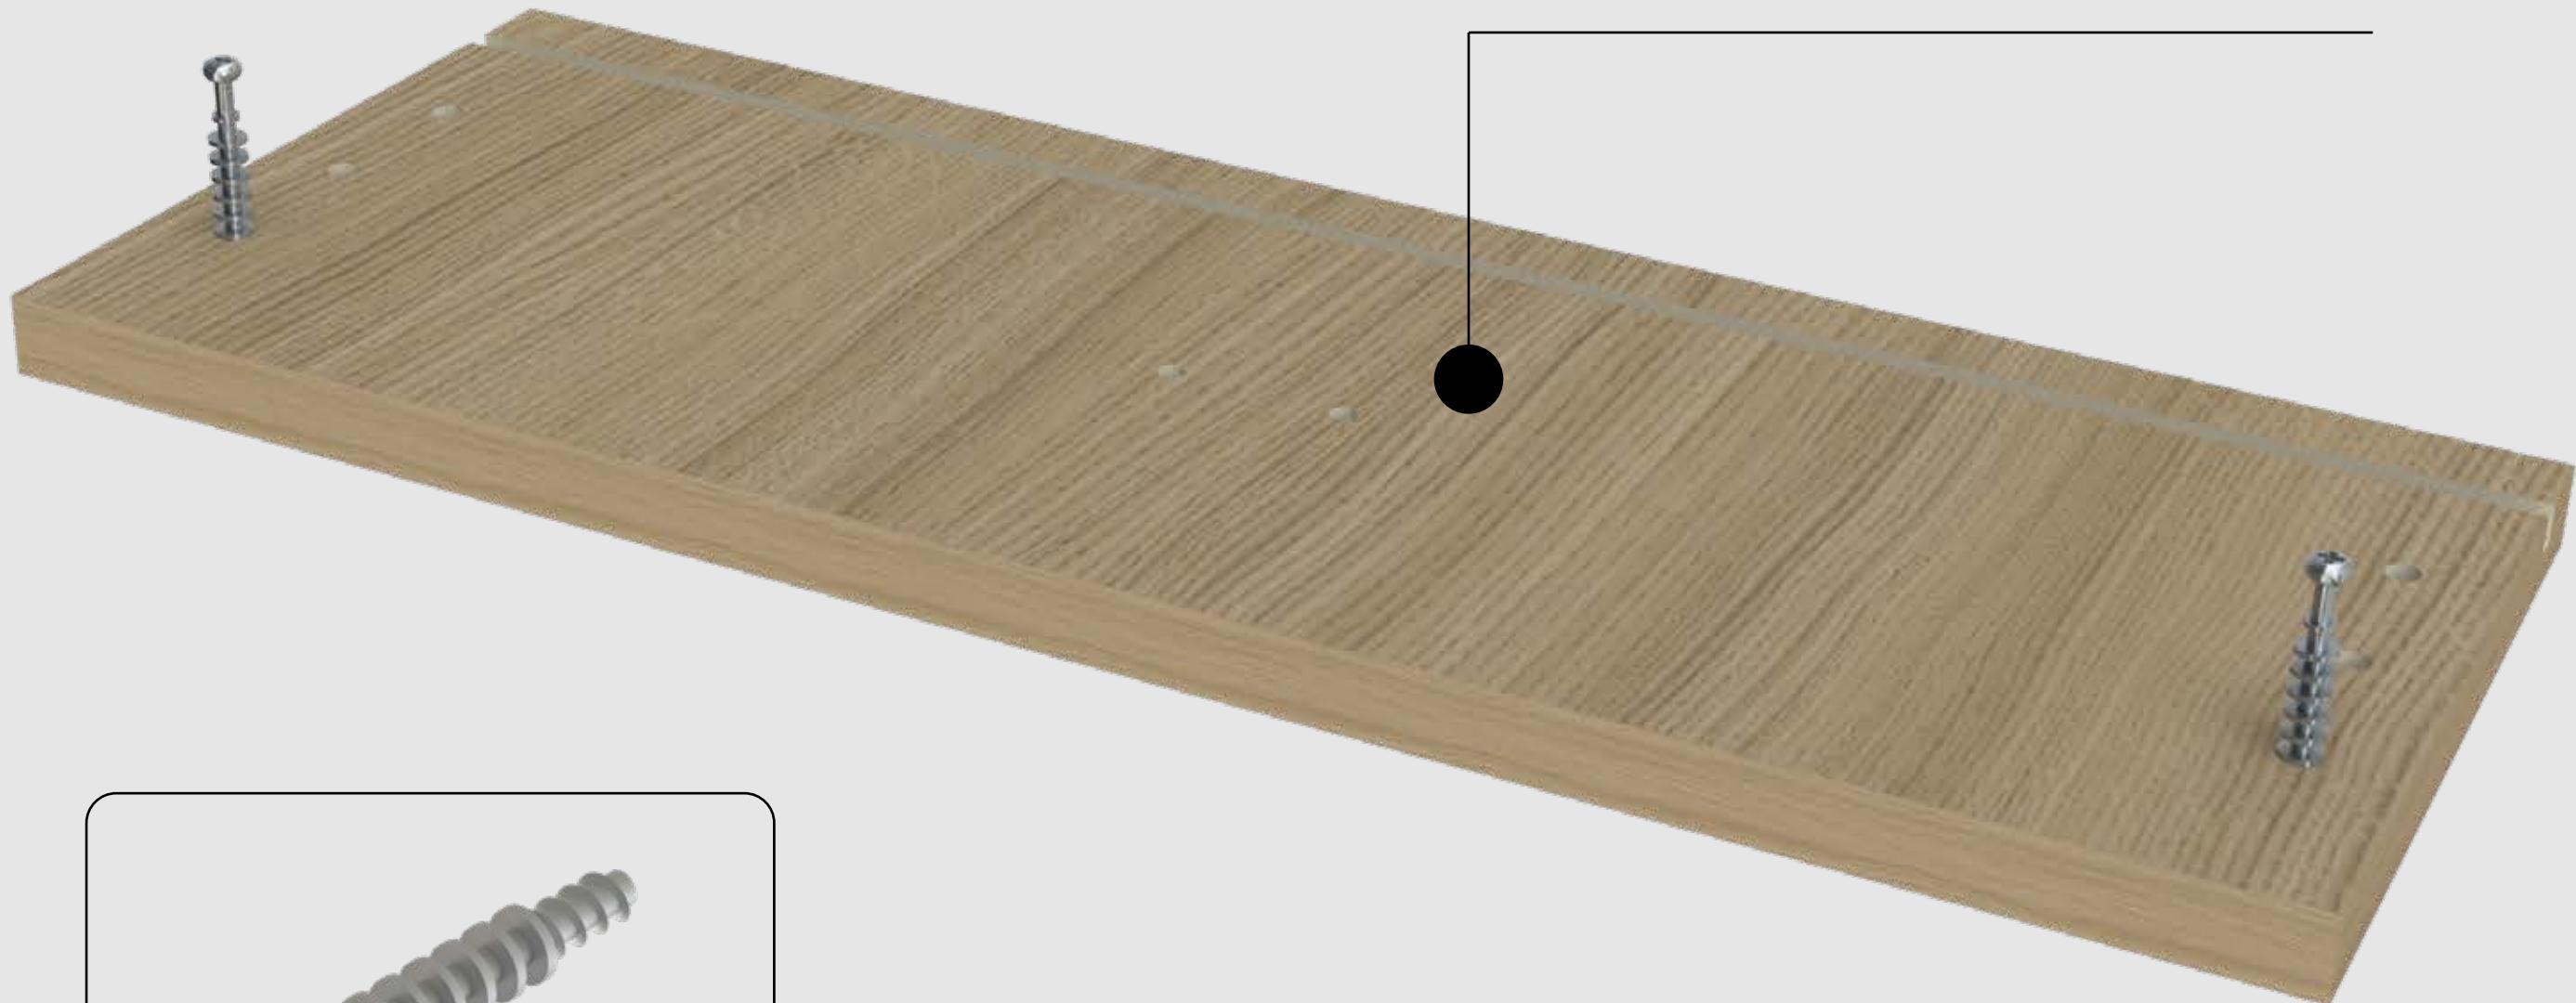




## Armado de cajón

Antes de fijar el contrafrente a los laterales, hacer en los 2 laterales, las 4 perforaciones de los tornillos pasantes.

09

### Contrafrente Cajón 357x118

**H10 Tornillo**  
3.5x30

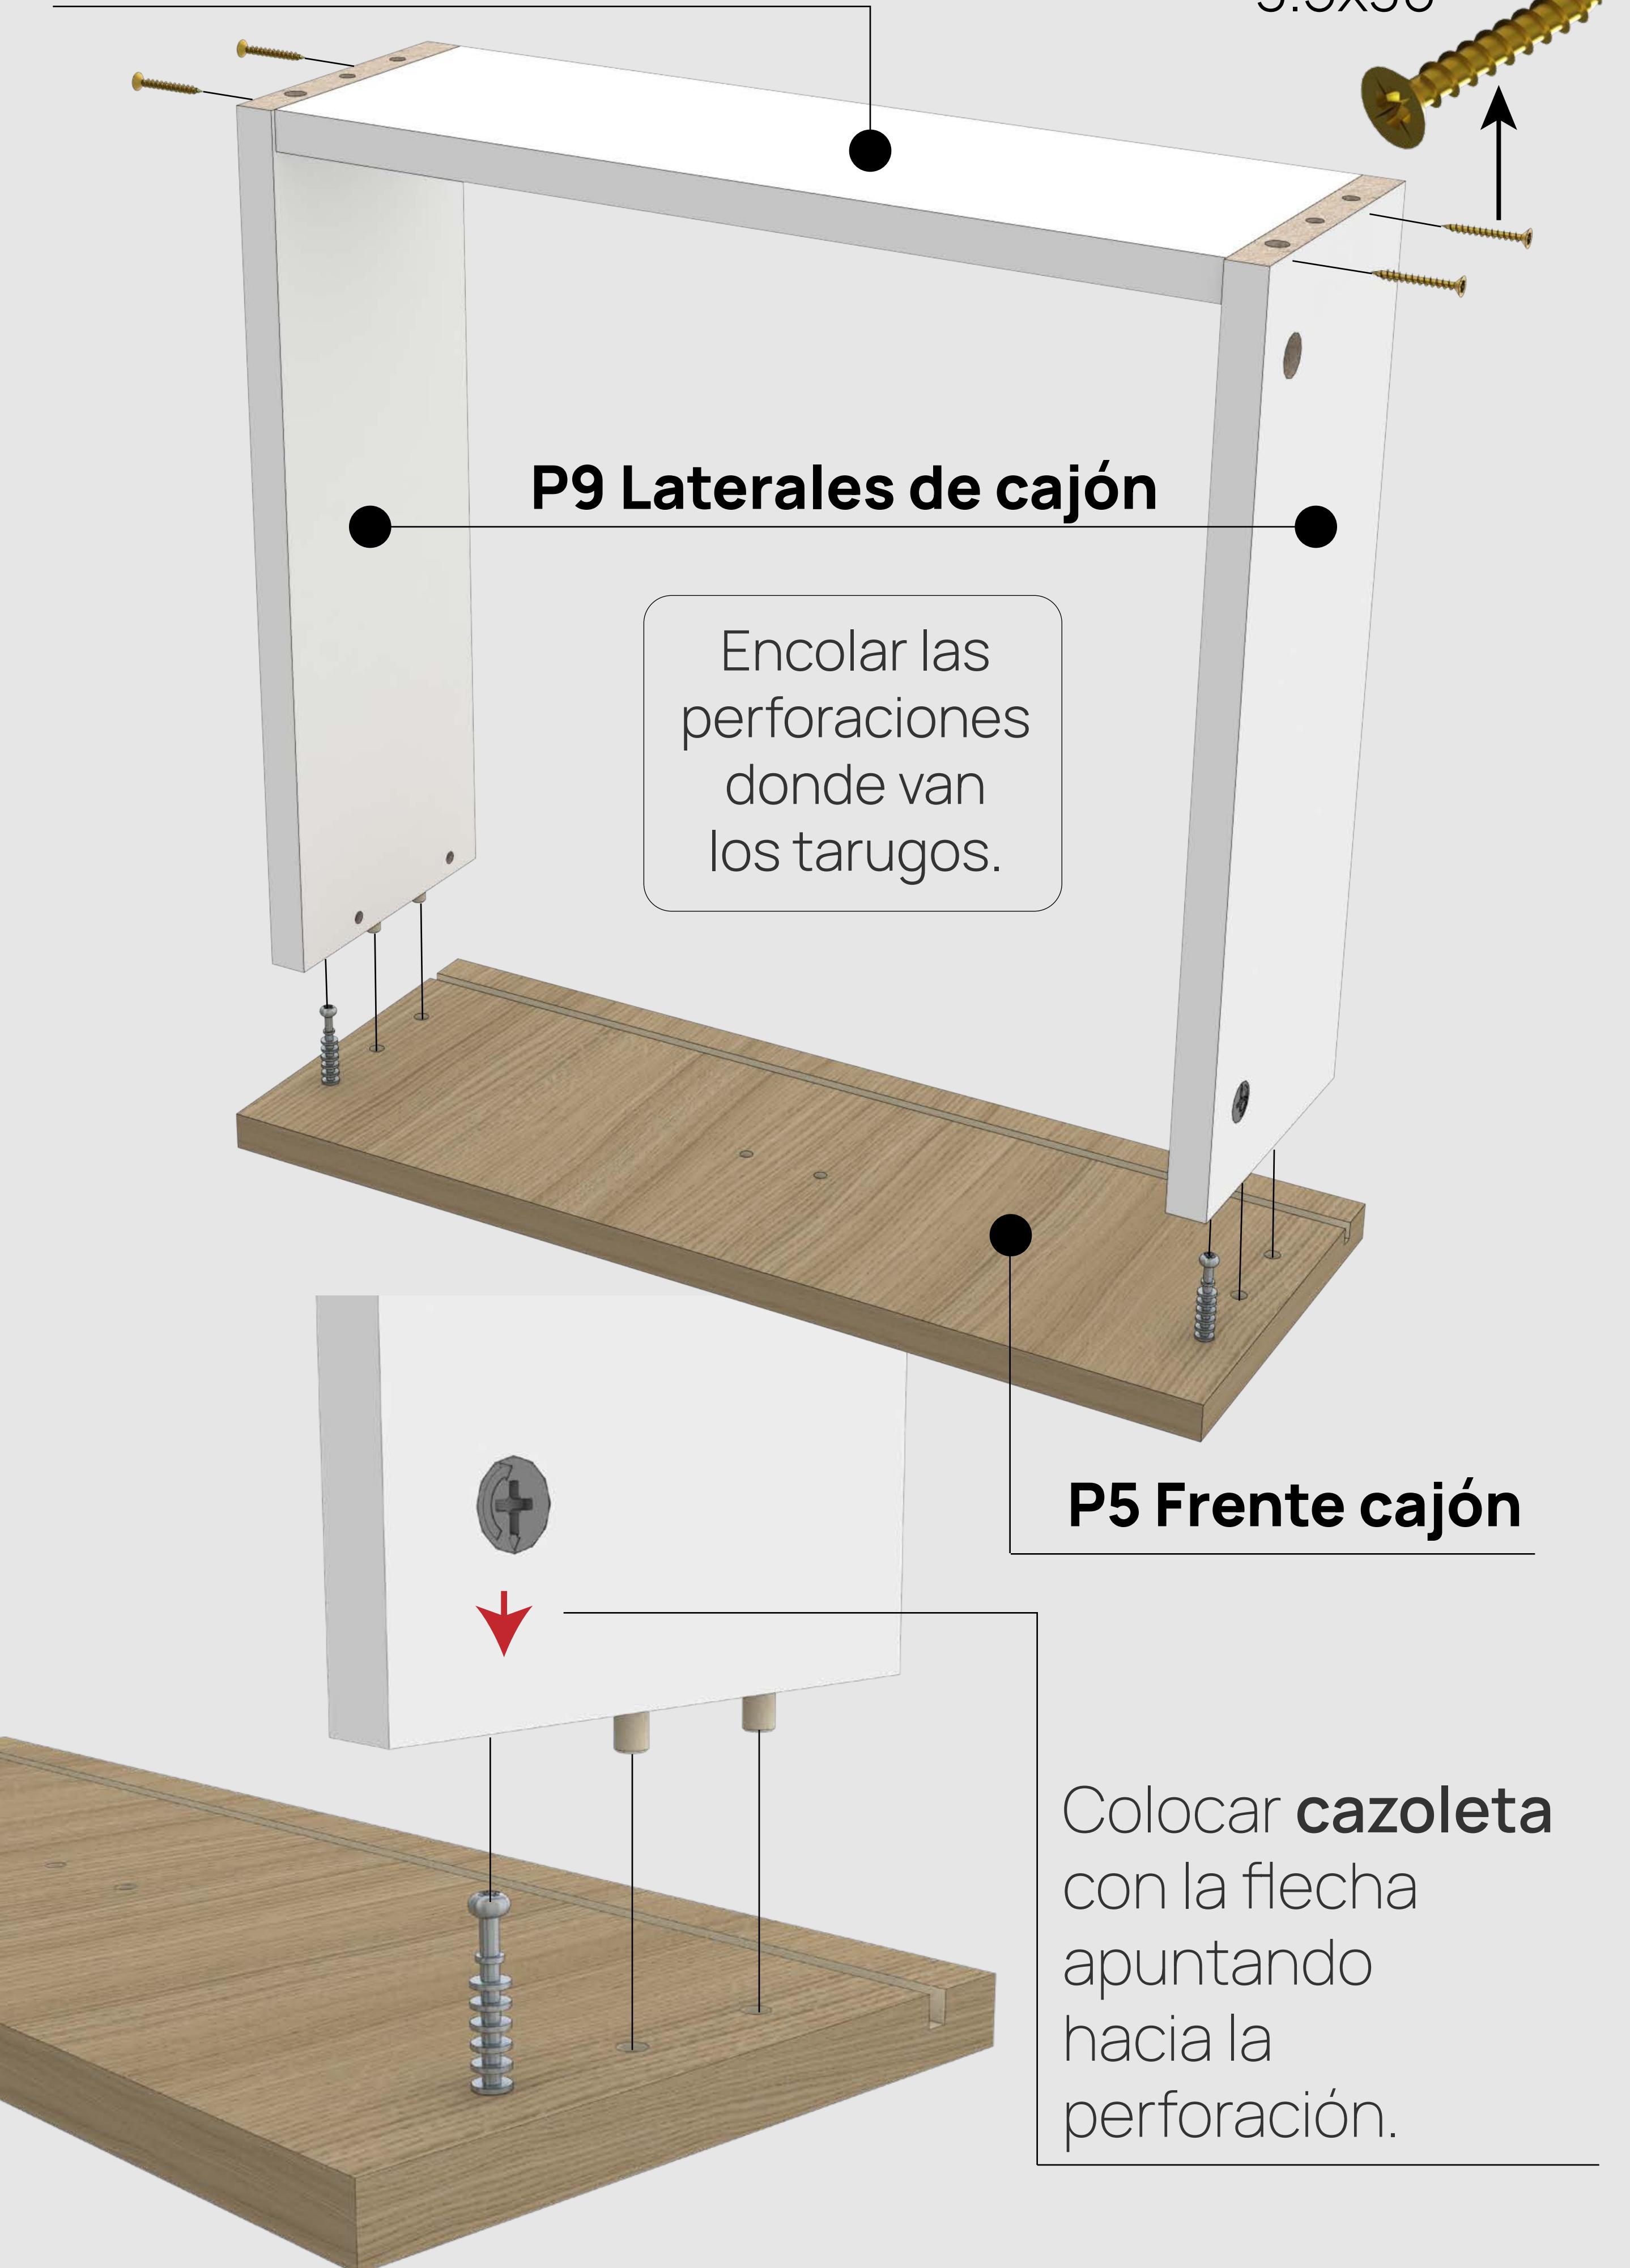



# Fondo de cajón

Con un martillo colocar clavos cada 12 cm aprox.

Corroborar que esté escuadrado el cajón a 90°.

10

## Fondo Cajón 385x342

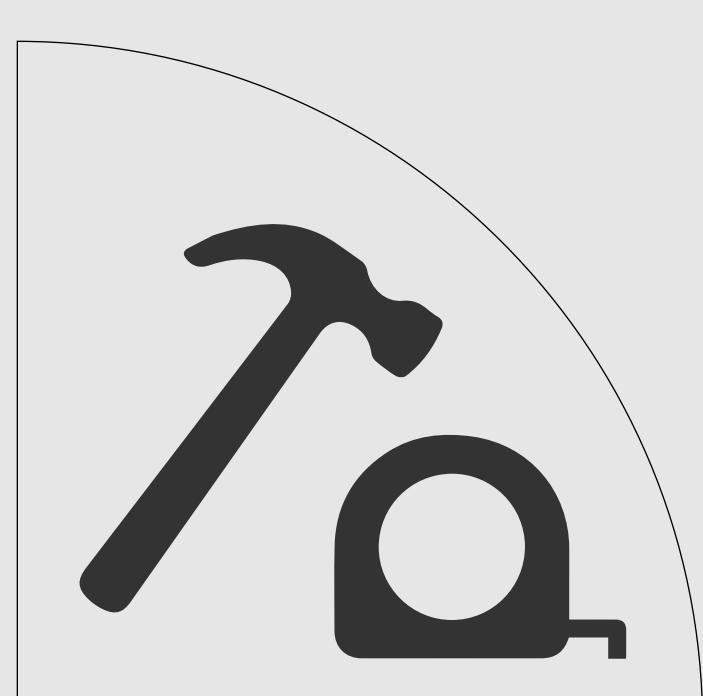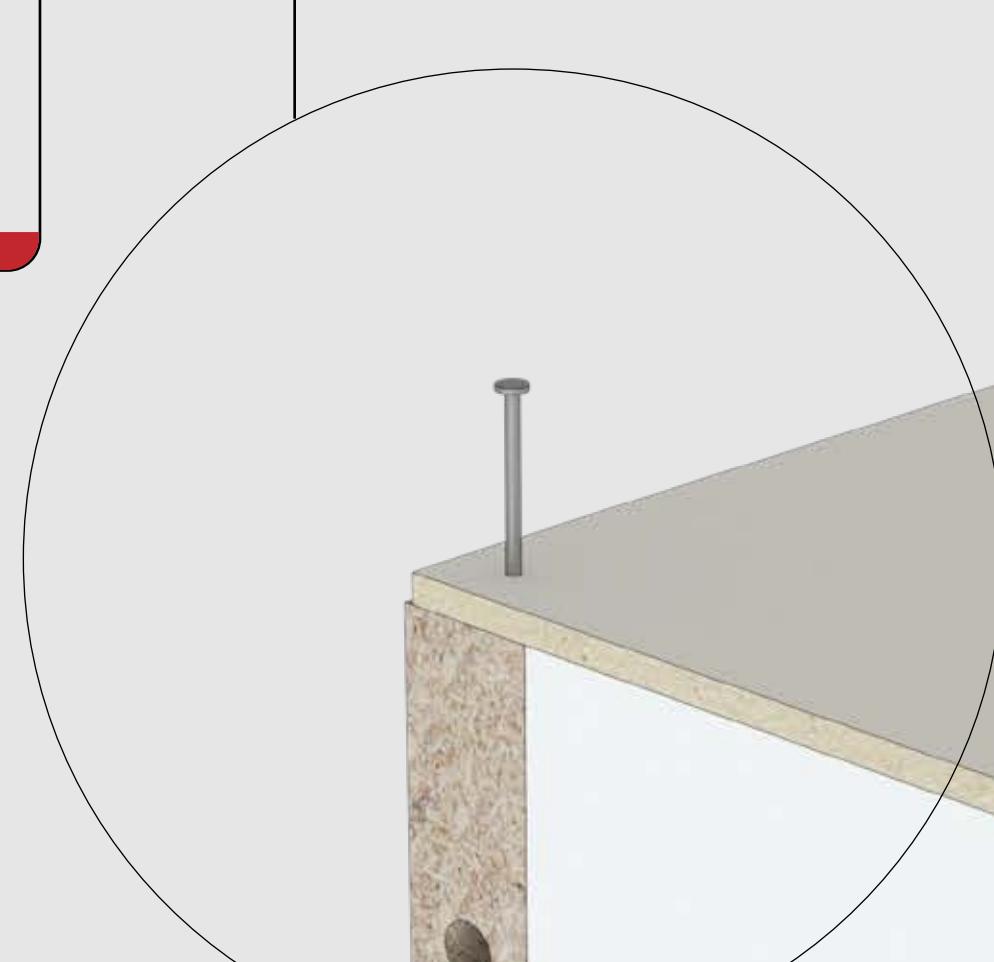

## Colocar correderas

Colocar 2 correderas en la parte inferior.

La correderas deben estar en contacto con el frente de cajón.

H2



**Fondo Cajón**  
385x342



**H11**  
Tornillo 3.5x15



## Colocar tirador

Vincular con 2 tornillos de 25 mm largo.

**Recomendamos no usar taladro eléctrico.**

12



**H12**

Tornillo 3.5x25



**H13**

Tirador Elipse 32





## Armar puerta


Colocar en la puerta 2 bisagras y el tirador.

**OJO, la posición del tirador define el lado de apertura de la puerta!**

13

### OPCIÓN PUERTA IZQUIERDA O DERECHA


P7  
Puerta  
411x405

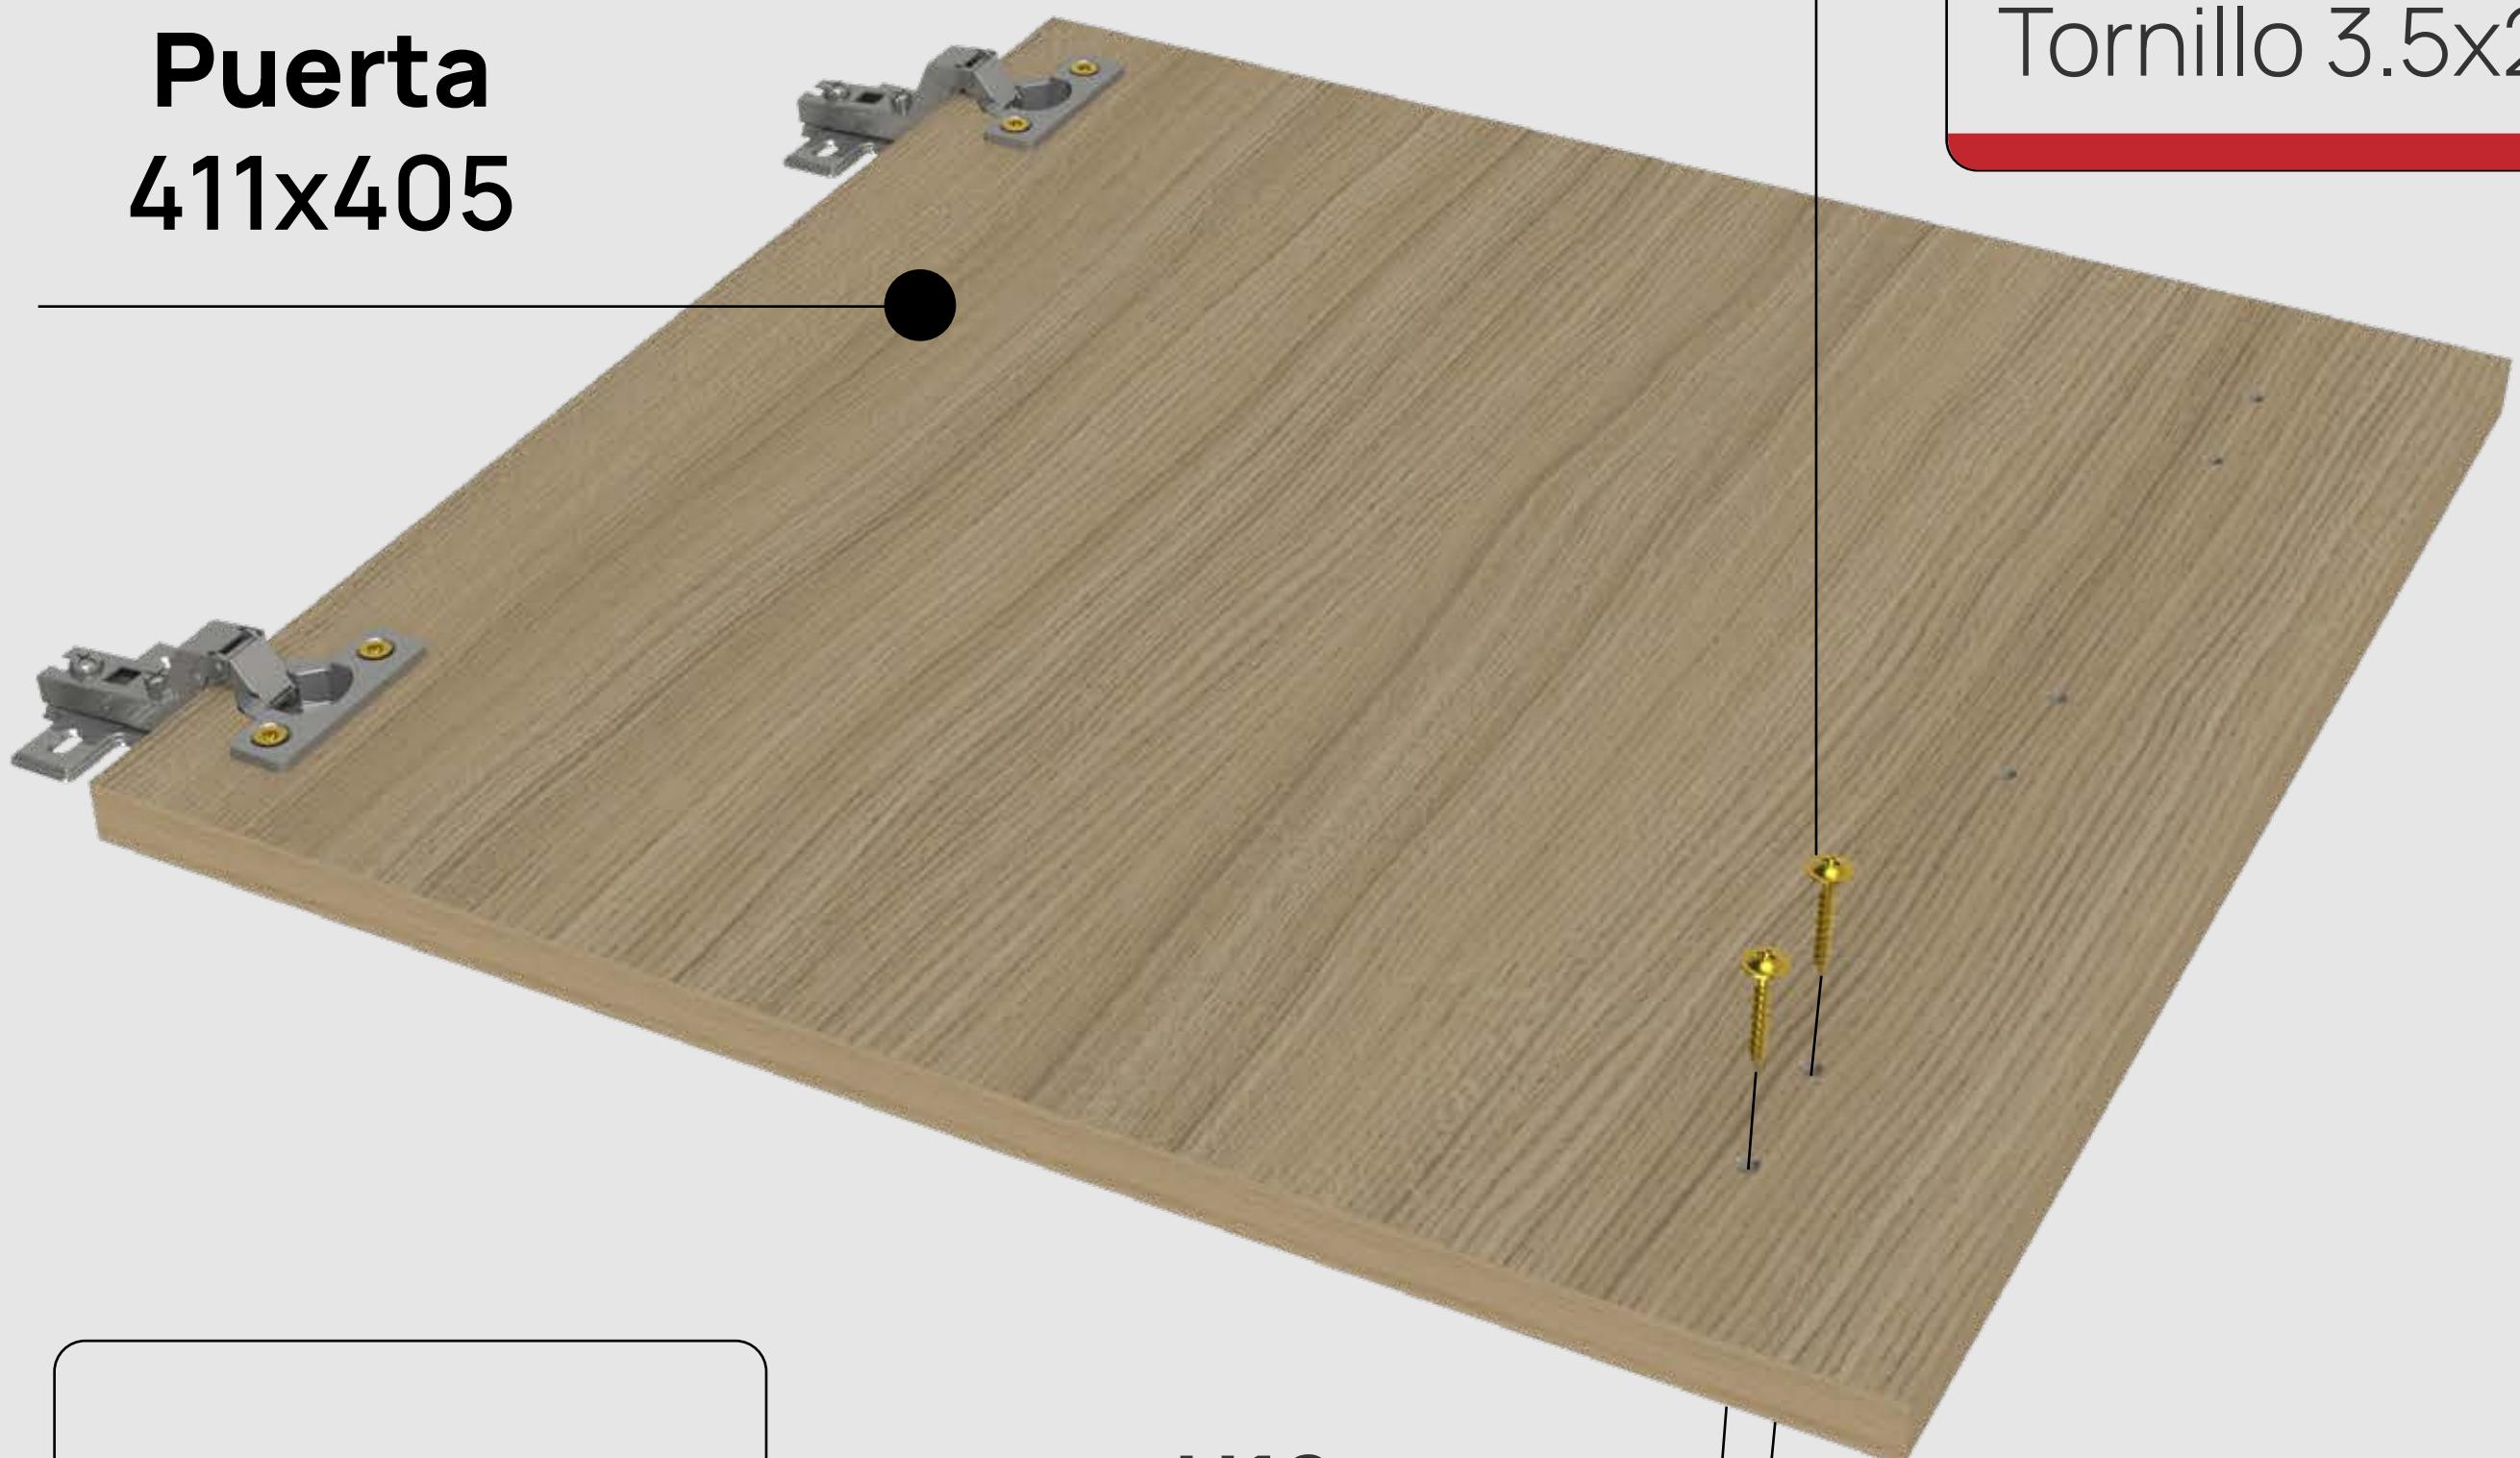

H11  
Tornillo 3.5x25

H10  
Tornillo 3.5x15

H12  
Tirador Elipse 32

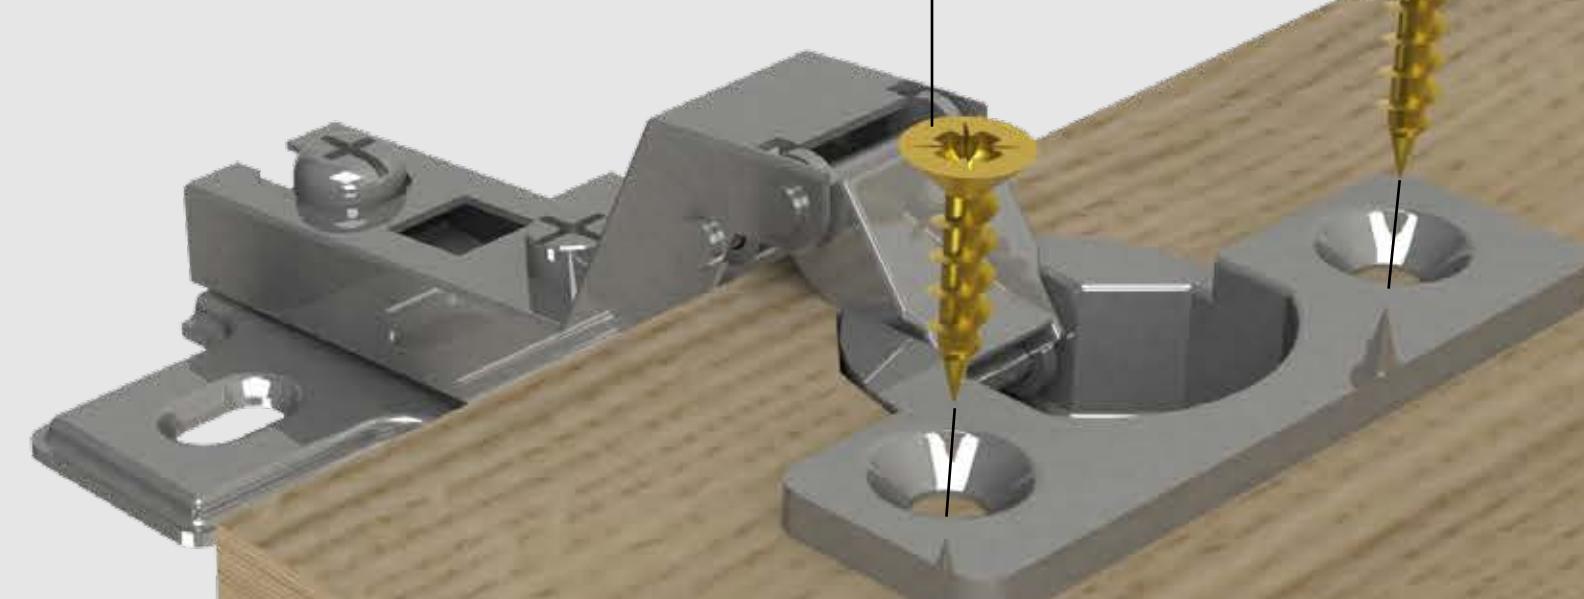



# Colgar puerta

Atornillar las 2 bisagras al costado de la puerta.

14



**H10**

Tornillo 3.5x15



**Tornillos de regulación**




# Colocar Cajón

Deslizar cajón como indica el gráfico.

15



Corredera  
de cajón

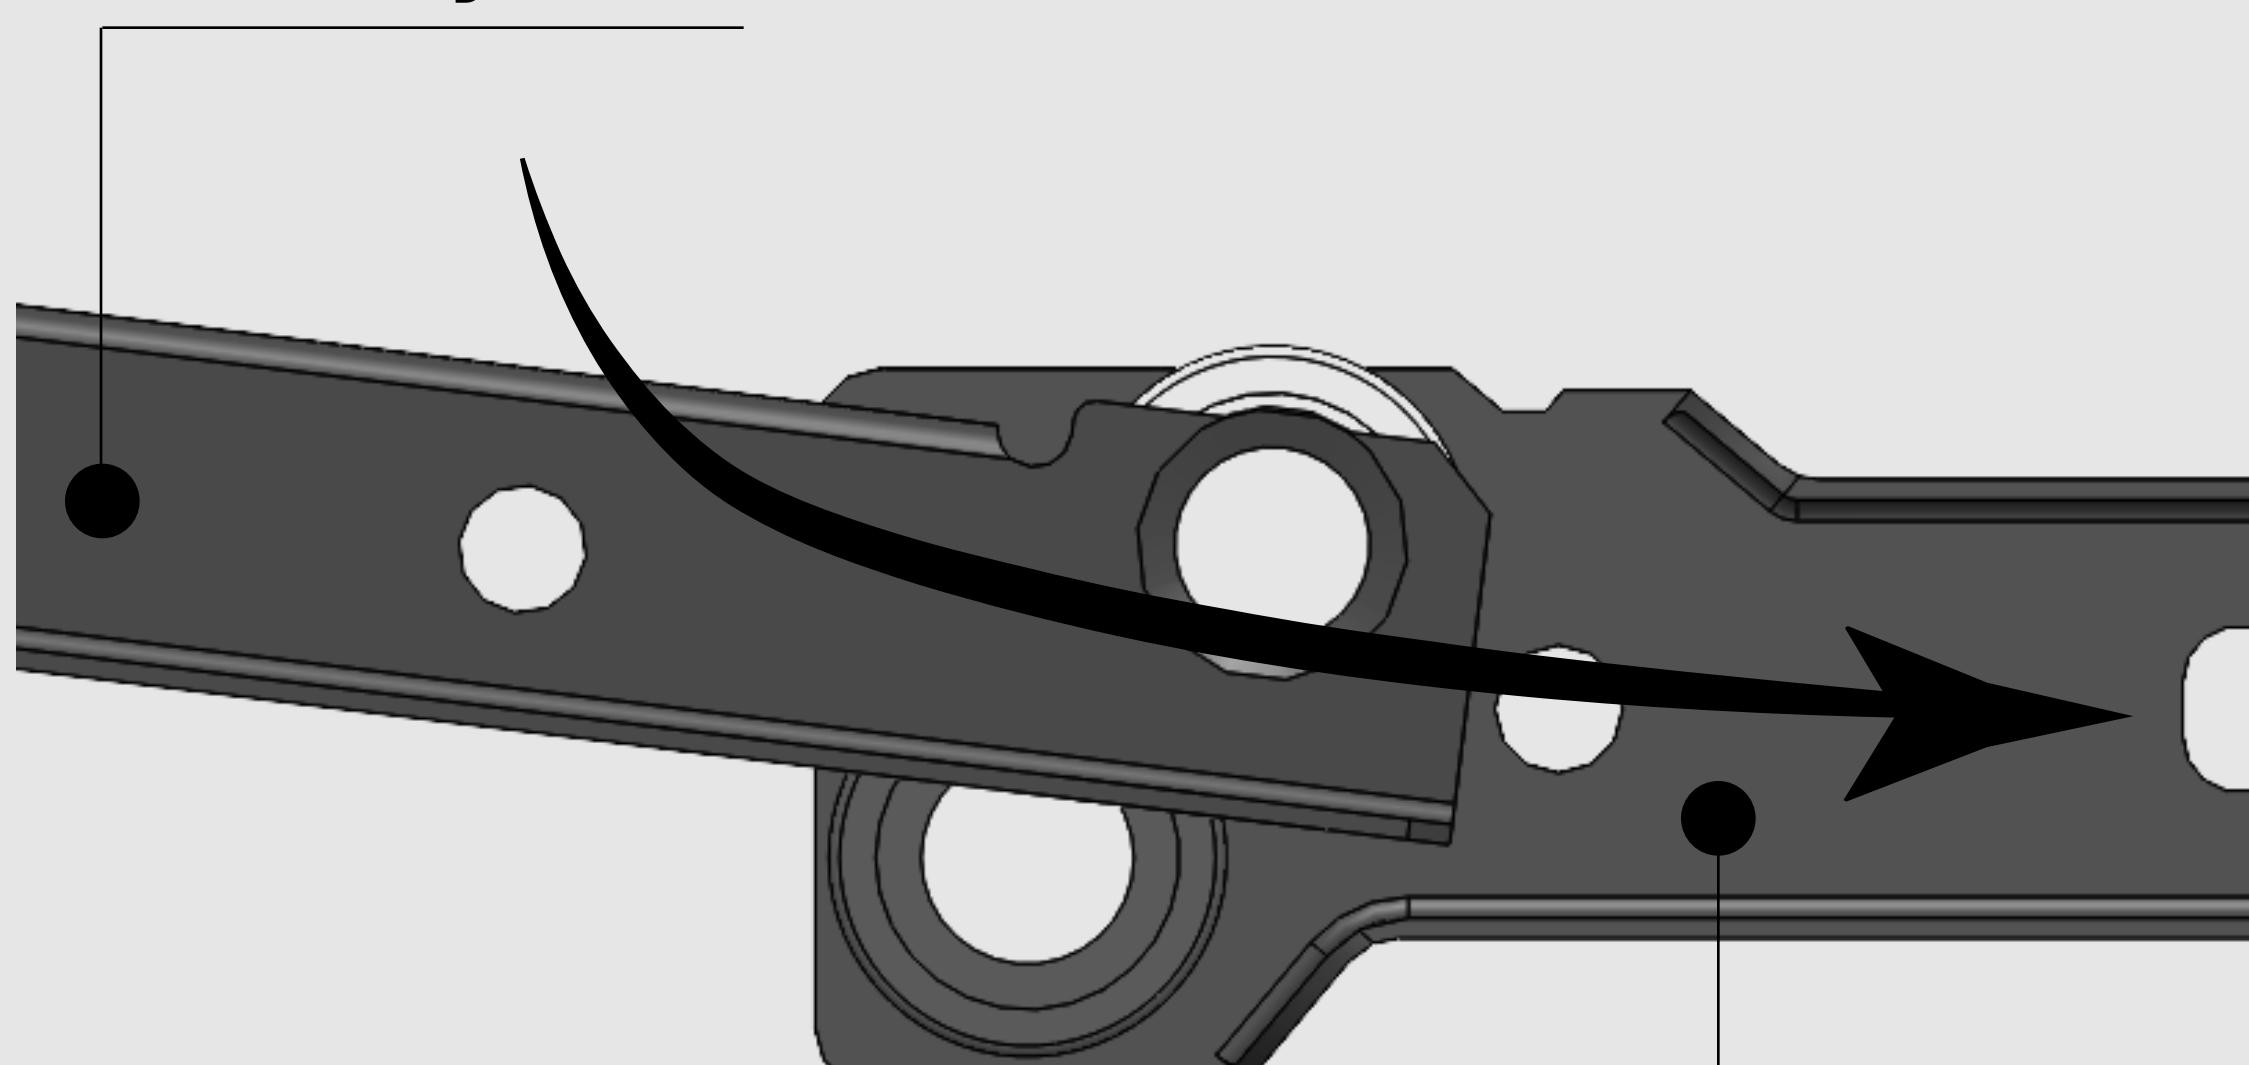

**Terminaste!**  
Disfrutá tu mesa de luz



**#ExperienciaMosconi**