


Nº PIEZAS

	Cant.
1 BASE	1
2 TECHO	1
3 COSTADO - IZQ	1
4 COSTADO - DER	1
5 ZOCALO	1
6 FONDO	1
7 CAJON	1
A LATERAL CAJON	2
B CONTRAFRENTE CAJON	1
C FRENTE CAJON	1
D FONDO CAJON	1




COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

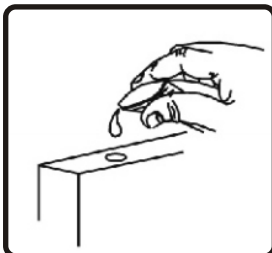

HERRAJES

	Cant.
TORNILLO 3,5 x 30	6
TORNILLO 3,5 x 15	4
MANIJAS	1
TORNILLO 6,3 x 50	6
ESCUADRAS	2
CORREDERA PLASTICA	2
BASE DESLIZANTE	6
TARUGO 6 x 30	12
BOLSA DE CLAVOS	1
SACHET DE COLA	2
MARCA MOCONI	1
LLAVE ALLEN	1

ARMADO CAJON

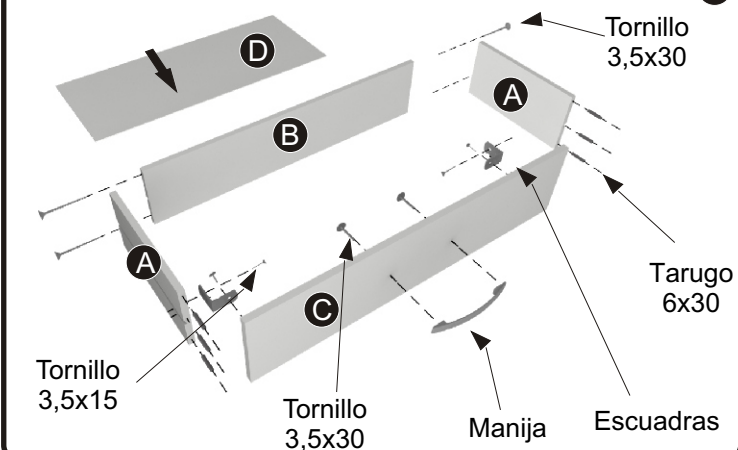

PASO 1: Desembalar la caja y utilizar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.


PASO 2: Apoyar en el suelo los costados para colocar las correderas plásticas. Luego ensamblar la base y zócalo a los costados mediante tornillos 6,3 x 50.

PASO 3: Colocar bases deslizantes a costados y zócalo.

PASO 4: Unir el techo a los costados mediante tarugos previamente encolados.

PASO 5: Fijar fondo mediante los clavos suministrados teniendo en cuenta la escuadra del mueble.

PASO 6: Armado de los cajones. Unir lateral cajon a contrafrente con los tornillos suministrados. Luego fijar frente cajón a lateral cajón mediante tarugos. Reforzar unión colocando las escuadras y sus respectivos tornillos. Por ultimo clavar fondo teniendo la escuadra del cajón.

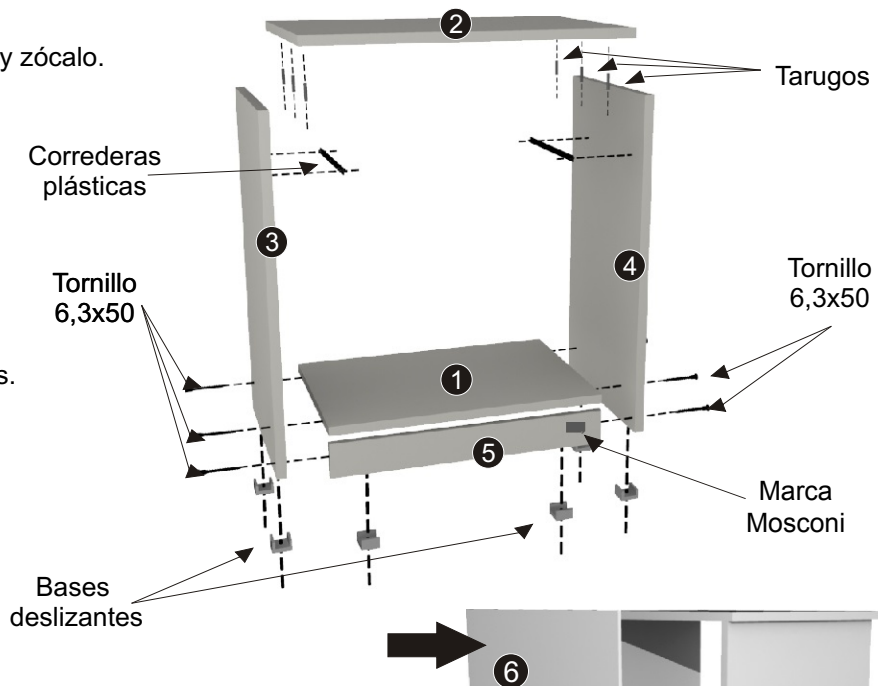

IMPORTANTE:

- PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:
- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
 - Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
 - Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.



Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

