


PASO 2: Apoyar en el suelo el parante izquierdo y el parante derecho y colocar las correderas plásticas. Luego atornillar el estante cajonero a ambas piezas. Unir el estante interno al parante derecho con sus respectivos tornillos y luego ensamblar el estante interno al parante izquierdo

PASO 3: Atornillar la base derecha al parante derecho y luego unir la base izquierda al parante izquierdo con sus respectivos tornillos.


PASO 4: Ensamblar el costado izquierdo con el estante interno y base izquierda con sus respectivos tornillos, luego colocar el costado derecho a estante interno y base derecha.

PASO 5: Colocar el techo y atornillarlos a ambos costados y parantes. Colocar tarugos en el zócalo delantero y zócalo trasero a ambos costados. Insertar en la parte inferior del techo los soportes de estantes y colocar soporte barral.

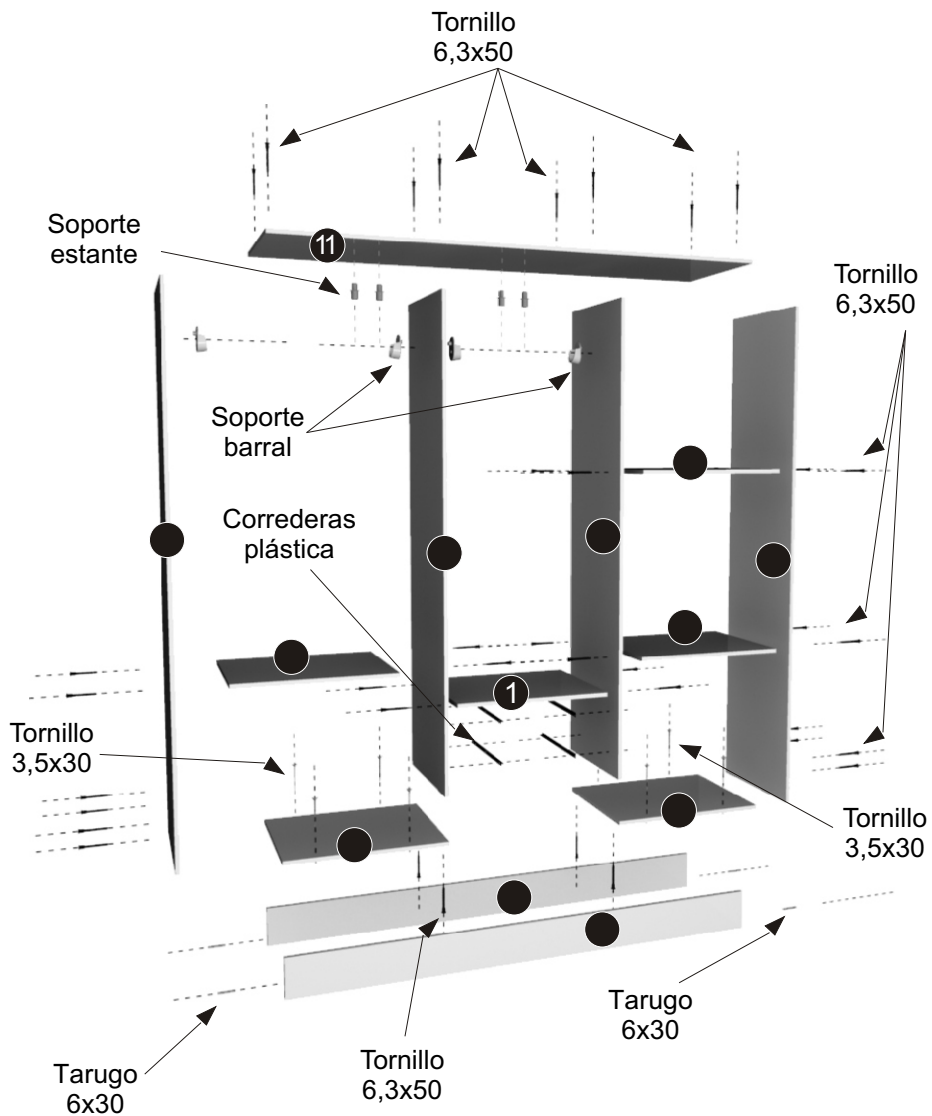

PASO 6: Colocar las bases deslizantes y dar vuelta el mueble y ponerlo en escuadra, para luego colocar los fondos utilizando los clavos suministrados.

PASO 7: Colocar bisagras a las puertas y fijarlas al placard. Poner las manijas mediante tornillo 3,5x30.

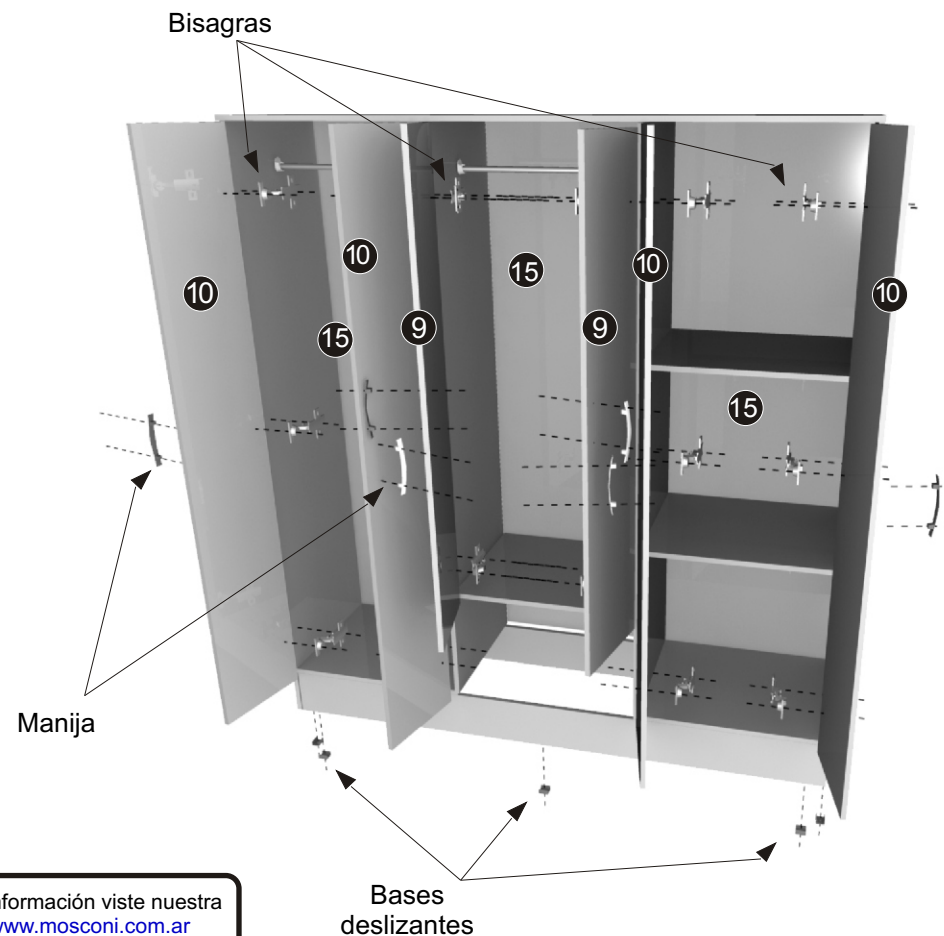

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
 03471 - 423500
 Ruta N°9 Km 374
 Cañada de Gómez
 Santa Fe - Argentina