



Box
Benethon
140x190

Seguí los pasos

y armá tu
Box.



#ExperienciaMosconi

Box

Benethon

140x190



mosconi_home

www.mosconi.com.ar

#ExperienciaMosconi

Herrajes



H1
Tornillo confirmat
6.30x50

43 ud.



H2
Tornillo 3.5x30

52 ud.



H3
Clavo

1 bolsa.



H4
Base desl.

19 ud.



H5
Tornillo
variante 6x8

16 ud.



H6
Corredera z

4 ud.



H7
Tarugo 6x30

28 ud.



H8
Tornillo 4x25

4 ud.



H9
kit zapatero

2 ud.



H10
Soporte estante

4 ud.



H11
Tornillo 3.5x30
flangeado

4 ud.



H12
Bisagra 26
codo 0

4 ud.



H13
Tornillo 3.5x15

54 ud.



H14
Base con tarugo

2 ud.



H15
Tornillo 10x1

4 ud.



H16
Perno minifix

16 ud.



H17
Casol. minifix

16 ud.



H18
Tirador 32

6 ud.



H19
Sachet de cola

3 ud.



¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de maderal!



Para cuidar las piezas, armá el box sobre la caja.



Es recomendable que el armado del producto sea realizado entre 2 personas.






#EsperienciaMosconi

www.mosconi.com.ar

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA 1 DE 2



Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA 2 DE 2

P11 Base techo zap 1422x295

Cant. 2 ud

P12 Costado zap 354x294



Cant. 2 ud

P14 Parantè zap 354x294



Cant. 2 ud

P24 Estante móvil zap 285x275

Cant. 1 ud

P15 Fondo estantería 354x288

Cant. 1 ud

P5 Base 1596x120

Cant. 2 ud

P2 Costado Baúl 370x354

Cant. 2 ud

P3 Parante Baúl 370x354

Cant. 1 ud

P18 Tapa Baúl 710x383



Cant. 2 ud

P19 Tapa perf. 1241x346

Cant. 2 ud

P17 Base Baúl 685x368

Cant. 2 ud

P1 Cabecera 1420x369

Cant. 1 ud

P6 Suplemento baúlera 384x120

Cant. 1 ud

P4 Costado cajonero 1420x354

Cant. 1 ud

P7 Piecera 1420x369

Cant. 1 ud

Unir cabecera

01

Vincular mediante 6 tornillos confirmat la Cabecera, con dos Costados y Parante Baúl.

P1 Cabecera 1420x369

P2 Costado Baúl
370x354

P3 Parante Baúl 370x354

P2 Costado Baúl 370x354

x6



H1

Tornillo confirmat
6.30x50





Vincular costado cajonero

Por medio de 6 tornillos confirmat, unir Costado Cajonero.

02



P4 Costado cajonero 1420x354

x6



H1


Tornillo confirmat
6.30x50



Colocar bases y suplemento

Unir 2 Bases y Suplemento Baúlera.

03

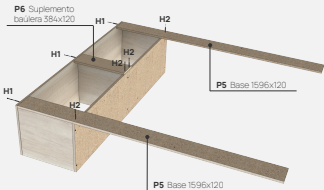

x3



H1

Tomillo confirmat
6.30x50

x4



H2



Tomillo 3.5x30



Vincular piecera

Vincular Pecera a las 4 Bases mediante 4 tornillos confirmat.


04

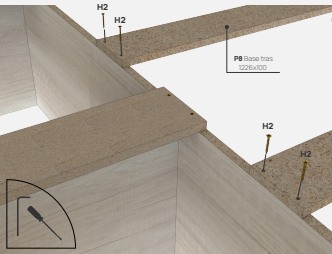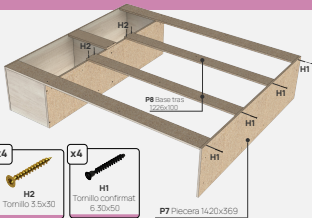

Colocar fajas soporte

Vincular con 4 tornillos confirmat las 2 Fajas Soporte. Medir desde perf. a Piecera.

05

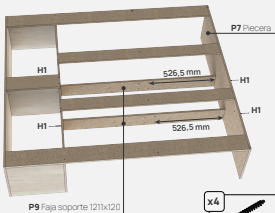


x4



H1


Tornillo confirmat
6.30x50

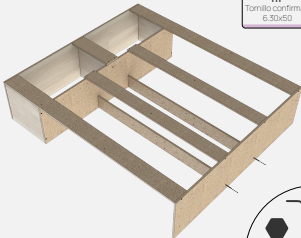

Colocar parante cajonero

Vincular 2 Parantes Cajoneros

06

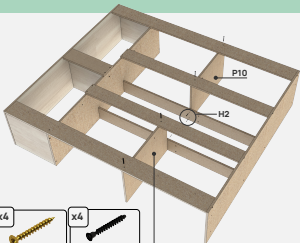

x4



H2

Tornillo 3.5x30


x4



H1

Tornillo confirmat
6.30x50

P10 Parante cajonero 533x354

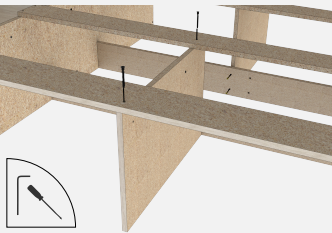




Colocar bases deslizantes

07

Con un martillo, colocar Bases donde indican los círculos. Luego rotar box.

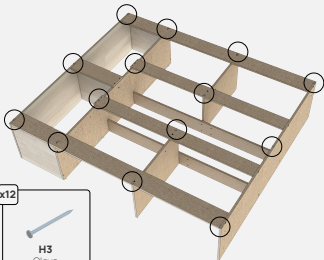

x12



H3

Clavo

x12



H4

Base desl.






Colocación de correderas

Cada corredera se coloca con 2 tornillos
variante.

08

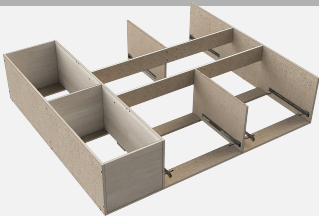

x4



H6 Corredera
z

x16



H5 Tornillo
variante 6x8





Armado zapatero

Es importante encolar las perforaciones que llevan tarugos.

09

P12 Costado zap 354x294



P13 Faja zap 354x120




P15 Fondo estantería 354x288



P13 Faja zap



P11 Base techo zap 1422x295



H7
Tarugo 6x30



H1
Tornillo confirmat
6.30x50

P14 Parante zap 354x294



Armado zapatero

Colocar Techo Zap. de igual modo que se colocó la Base Zap.

10

P11 Base Techo Zap 1422x295



x4



H1

Tomillo confirmat
8.30x50

x10



H7

Tarugo 6x30

x4



H9

Accesorios zap

x4



H9

Accesorios zap

x4



H10

Soporte estante

x4



H8

Tomillo 4x25



H3

Clavo



H4

Base desl.






Unión box y zapatero

Vincular Box con Zapatero con 4 tornillos 3.5x30 flangeados.

11

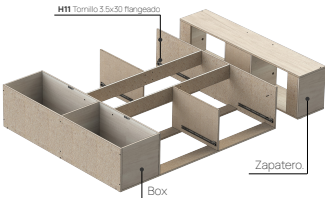


Tapa cajonera

Unión de tapas con piecera y cabecera: H2

Unión de tapas con parantes: H1

12

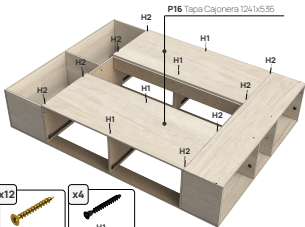

Bisagras en tapa baúl

Colocar las 4 bisagras en las Tapas Baúl mediante tornillos 3.5x15.

13

x4



H12

Tornillo 3.5x15

x8



H13

Tornillo 3.5x15


P18 Tapa baúl 710x383





Colocar tapas

14

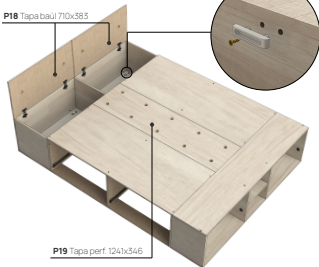

x2



H14

Base con tarugo

x10



H13

Tornillo 3.5x15



Armado Zapatero

Colocar Laterales Plásticos de zap. y tirador.



x2



H2

Tornillo 3.5x30

x1



H15

Tirador 32

x4



H13

Tornillo 3.5x15



Armado puertas Zapatero

Colocar Contrafrente y Divisor Medio Zap.
con 4 tornillos 3.5x15

x4



H13

Tomillo 3.5x15

P21 Contrafrente Zap 514x68

P22 Divisor Medio Zap 514x127



Armado Zapatero

Vincular puertas zapatero



P14 Parante Zap

P24 Estante Móvil zap

P12 Costado Zap

x4



H16


Tornillo 10x1

x4



H9

kit zapatero

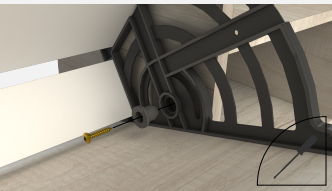

Armado Zapatero

Posicionar Divisor Zap y colocarle 2 tornillos 3.5x15 a cada divisor.



x4




H13

Tornillo 3.5x15



Armado de cajón

Unir contrafrente de cajón con los dos laterales. Colocar tarugos en costados.

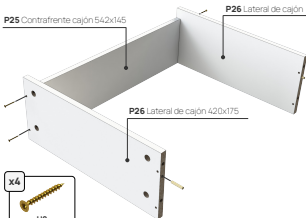

x4



H2


Tornillo 3.5x30

x2



H7

Tarugo 6x30

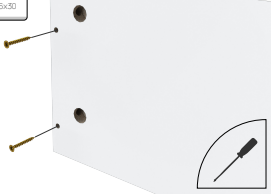

Colocar Frente de Cajón



P27 Frente de cajón 590x342



Importante

Colocar **casoleta minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.

x4



H16


Perno minifix

x4



H17


Casol. minifix

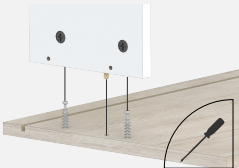


Colocar Fondo

Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox.
Corroborar que esté escuadrado el cajón.


P28 Fondo cajón
570x426

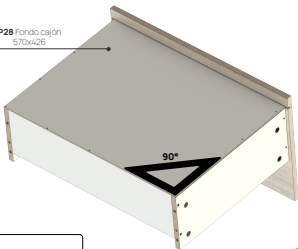

H3
Clavo

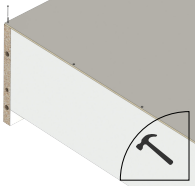

Colocar correderas

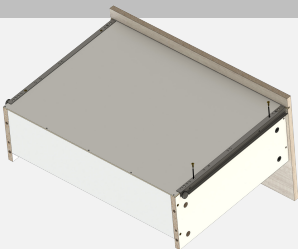

x4



H13

Tornillo 3.5x15

x4



H6

Corredera z

Colocar tirador

x2



H2

Tornillo 3.5x30




x1



H15

Tirador 32

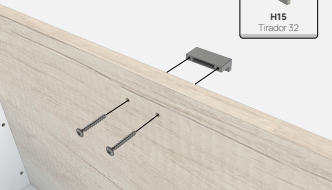


Colocar cajones

Deslizar correderas como ejemplifica el gráfico.



Corredera cajón

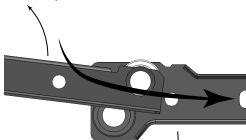

Corredera plataforma

Disfrutá tu Box.



mosconi_home

www.mosconi.com.ar

