



VAJILLERO
DOORS
130

Seguí los pasos

y armá tu
vajillero



#ExperienciaMosconi

LOTE 1



#ExperienciaMosconi



#ExperienciaMosconi


Herrajes



H1

Pata
plástica negra

5 ud.

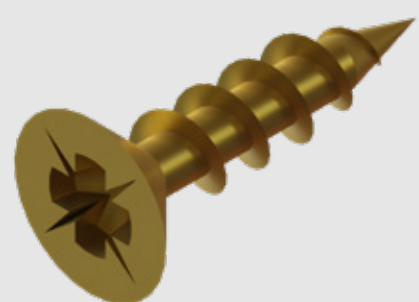

H2

Tornillo
3,5 x 15


44 ud.



H3

Tornillo
confirmat


12 ud.

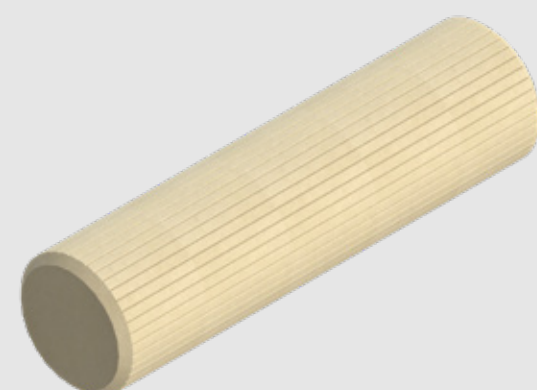

H4

Tarugo 8x30


12 ud.

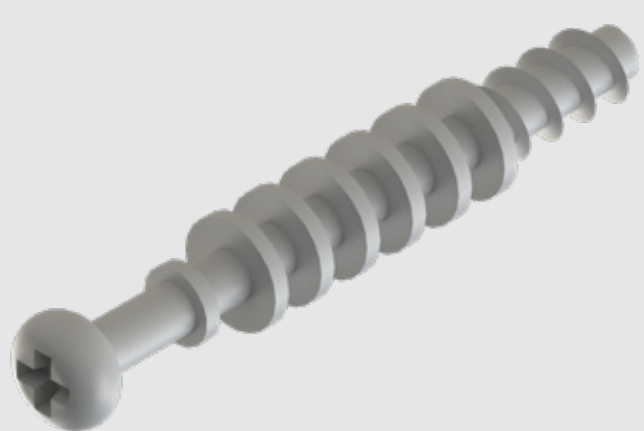

H5

Perno minifix


6 ud.

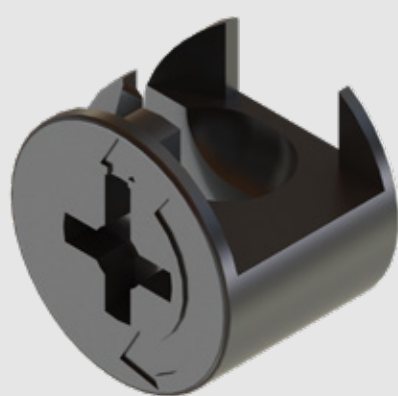

H6

Casoleta
minifix


6 ud.

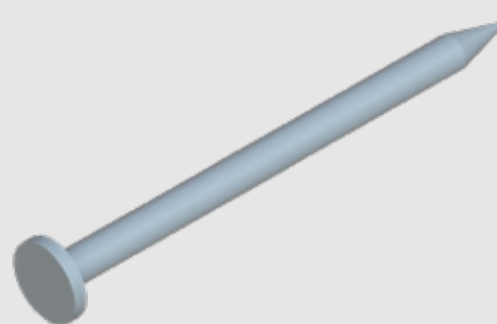

H7

Clavo


1 bolsa

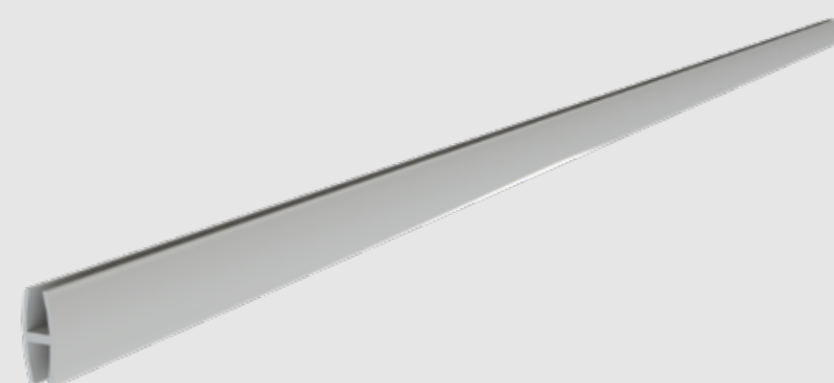

H8

Varilla H

1 ud.

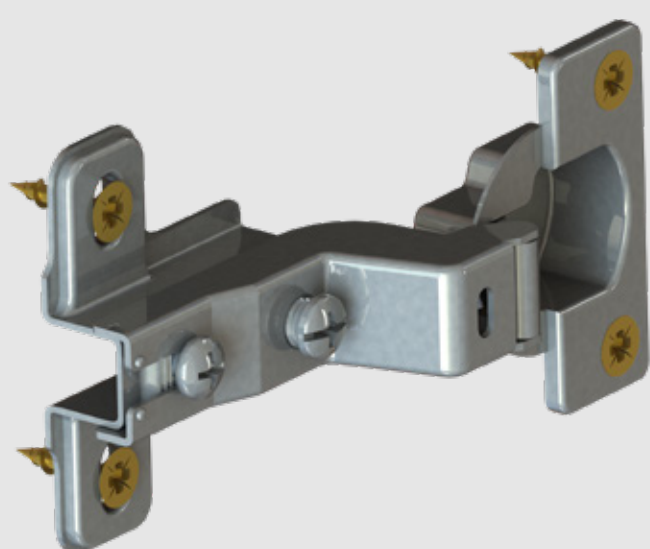

H9

Bisagra codo 17

6 ud.



H10

Expulsor

3 ud.


H11

Sachet de cola


2 ud.

#ExperienciaMosconi


¿Qué herramientas necesito?

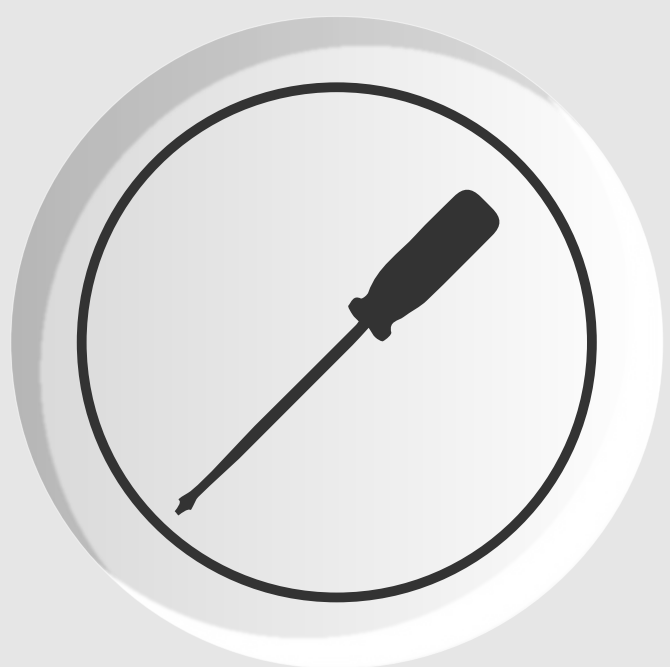

¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos!

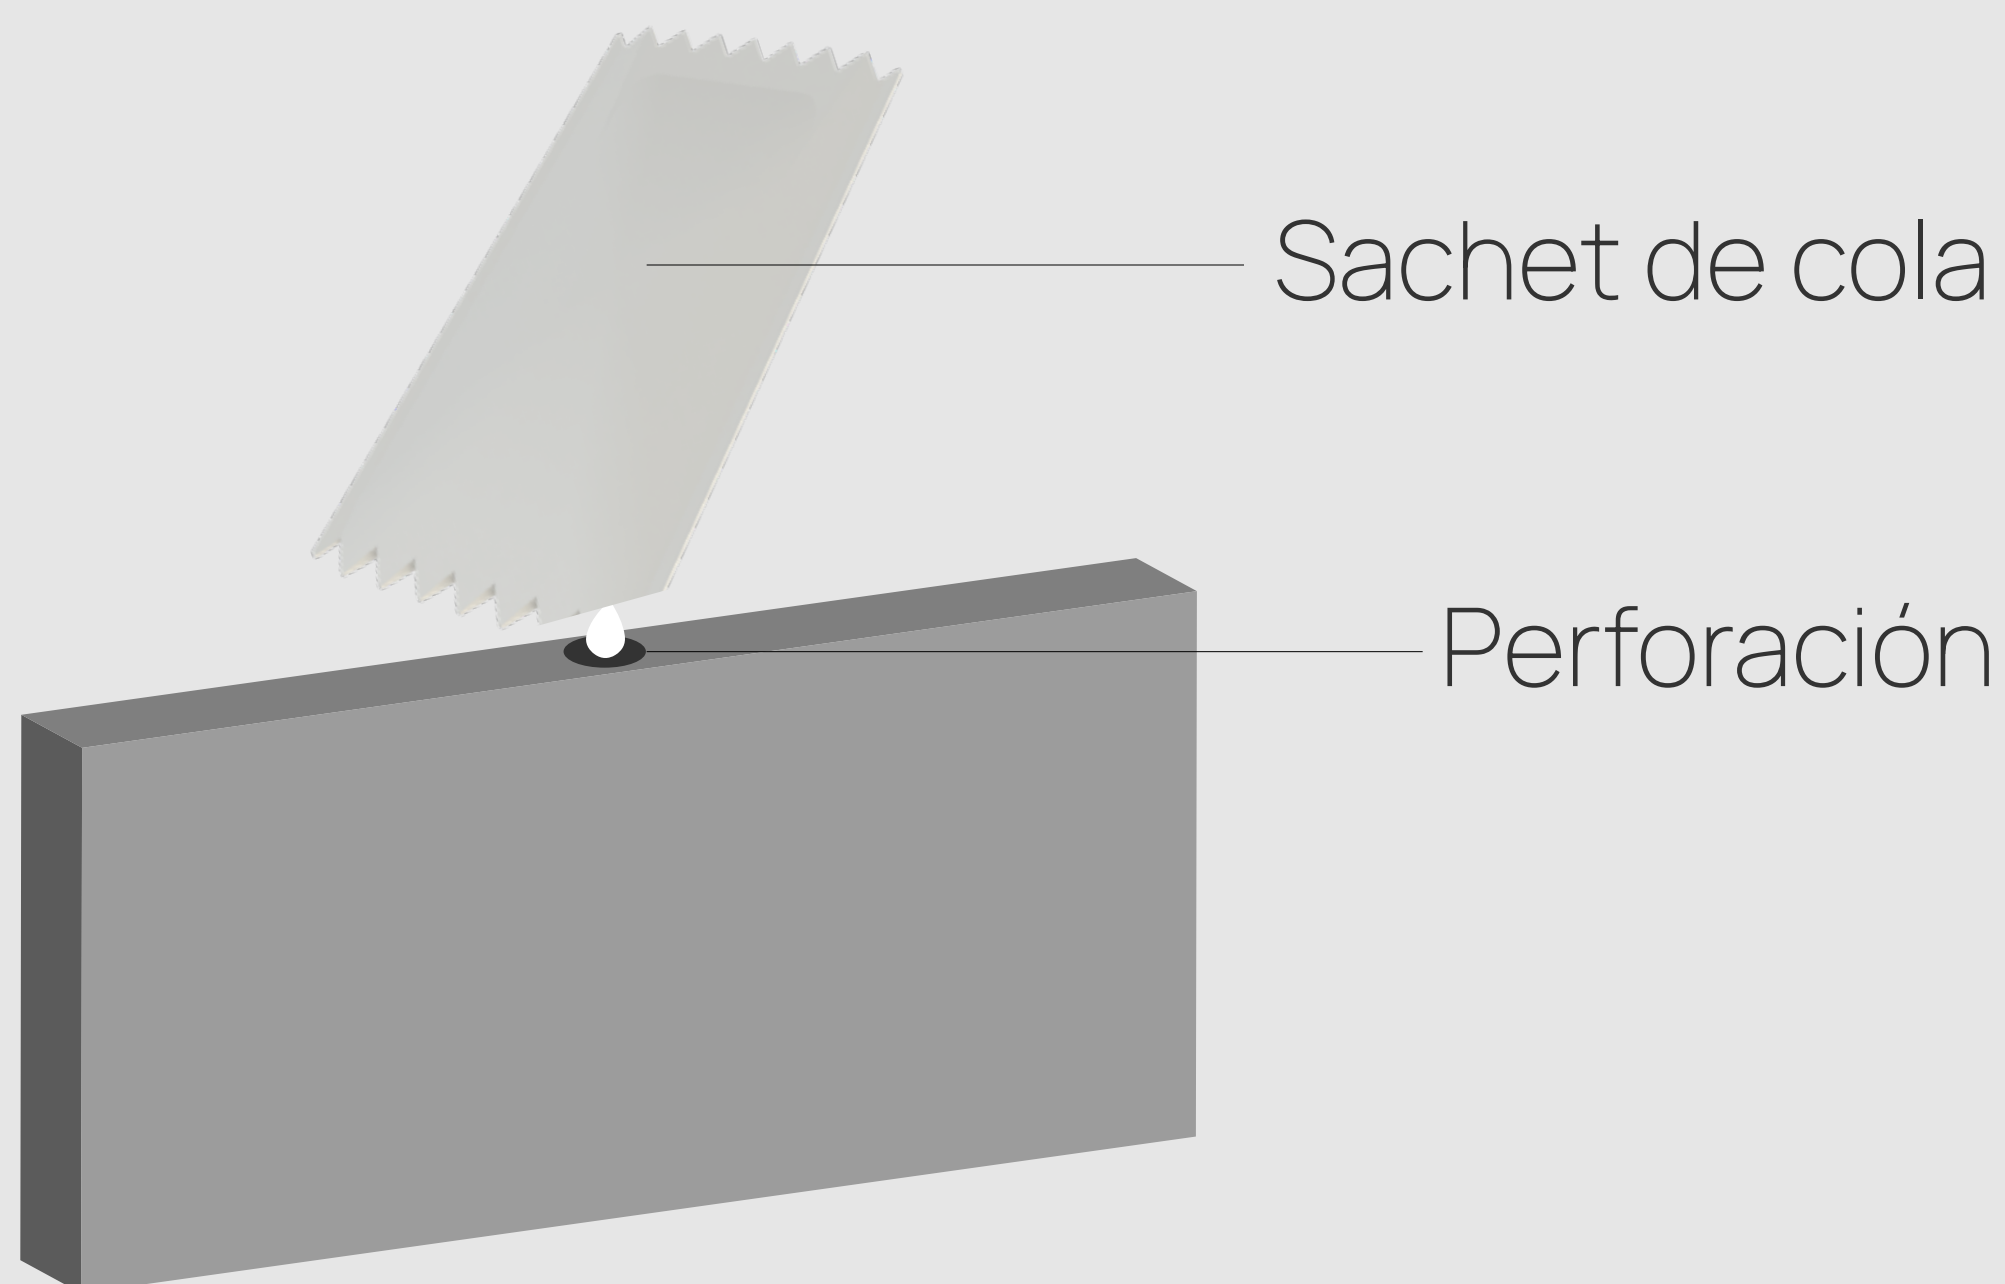

**Para cuidar las piezas,
armá el vajillero sobre la caja.**



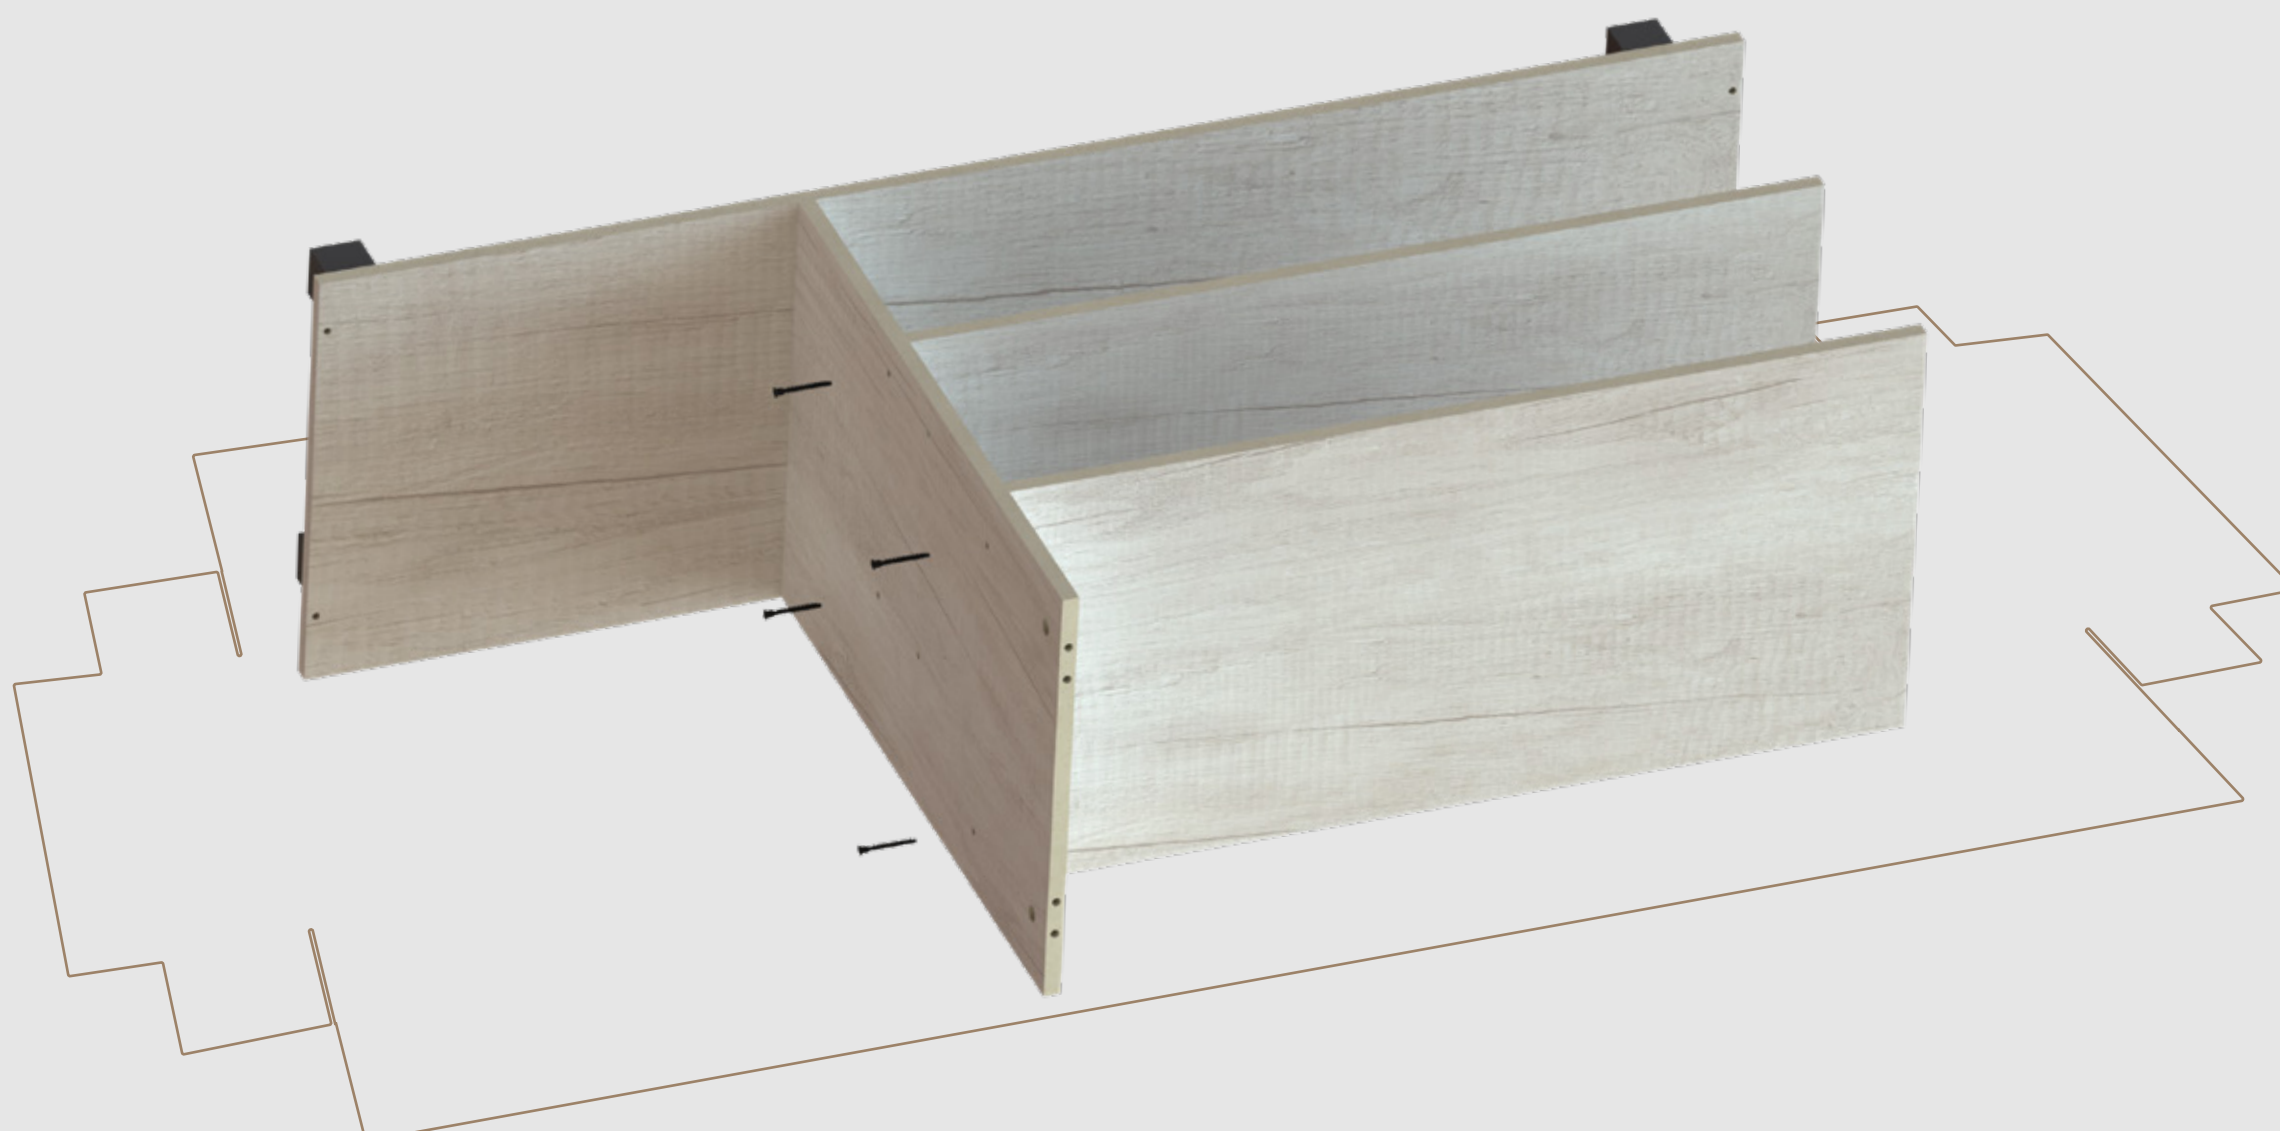


#ExperienciaMosconi
www.mosconi.com.ar



Colocar patas

Colocar 5 patas en la base,
utilizar destornillador.

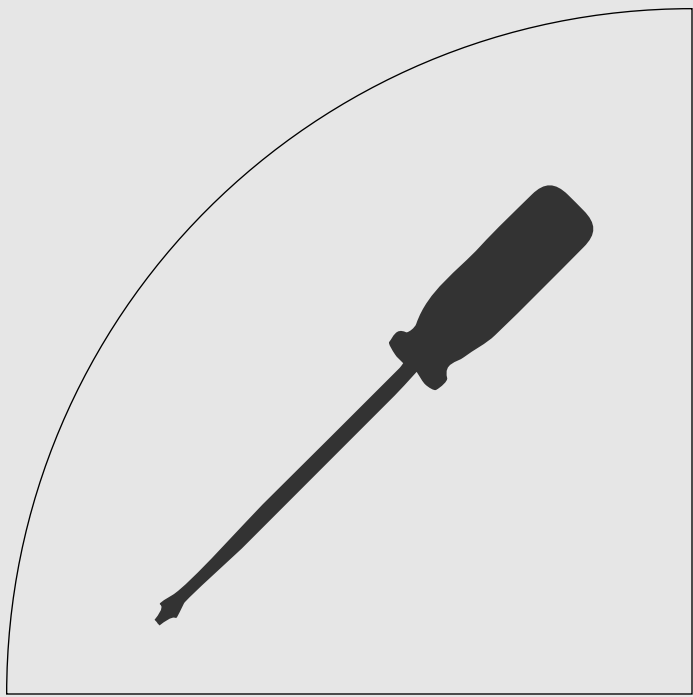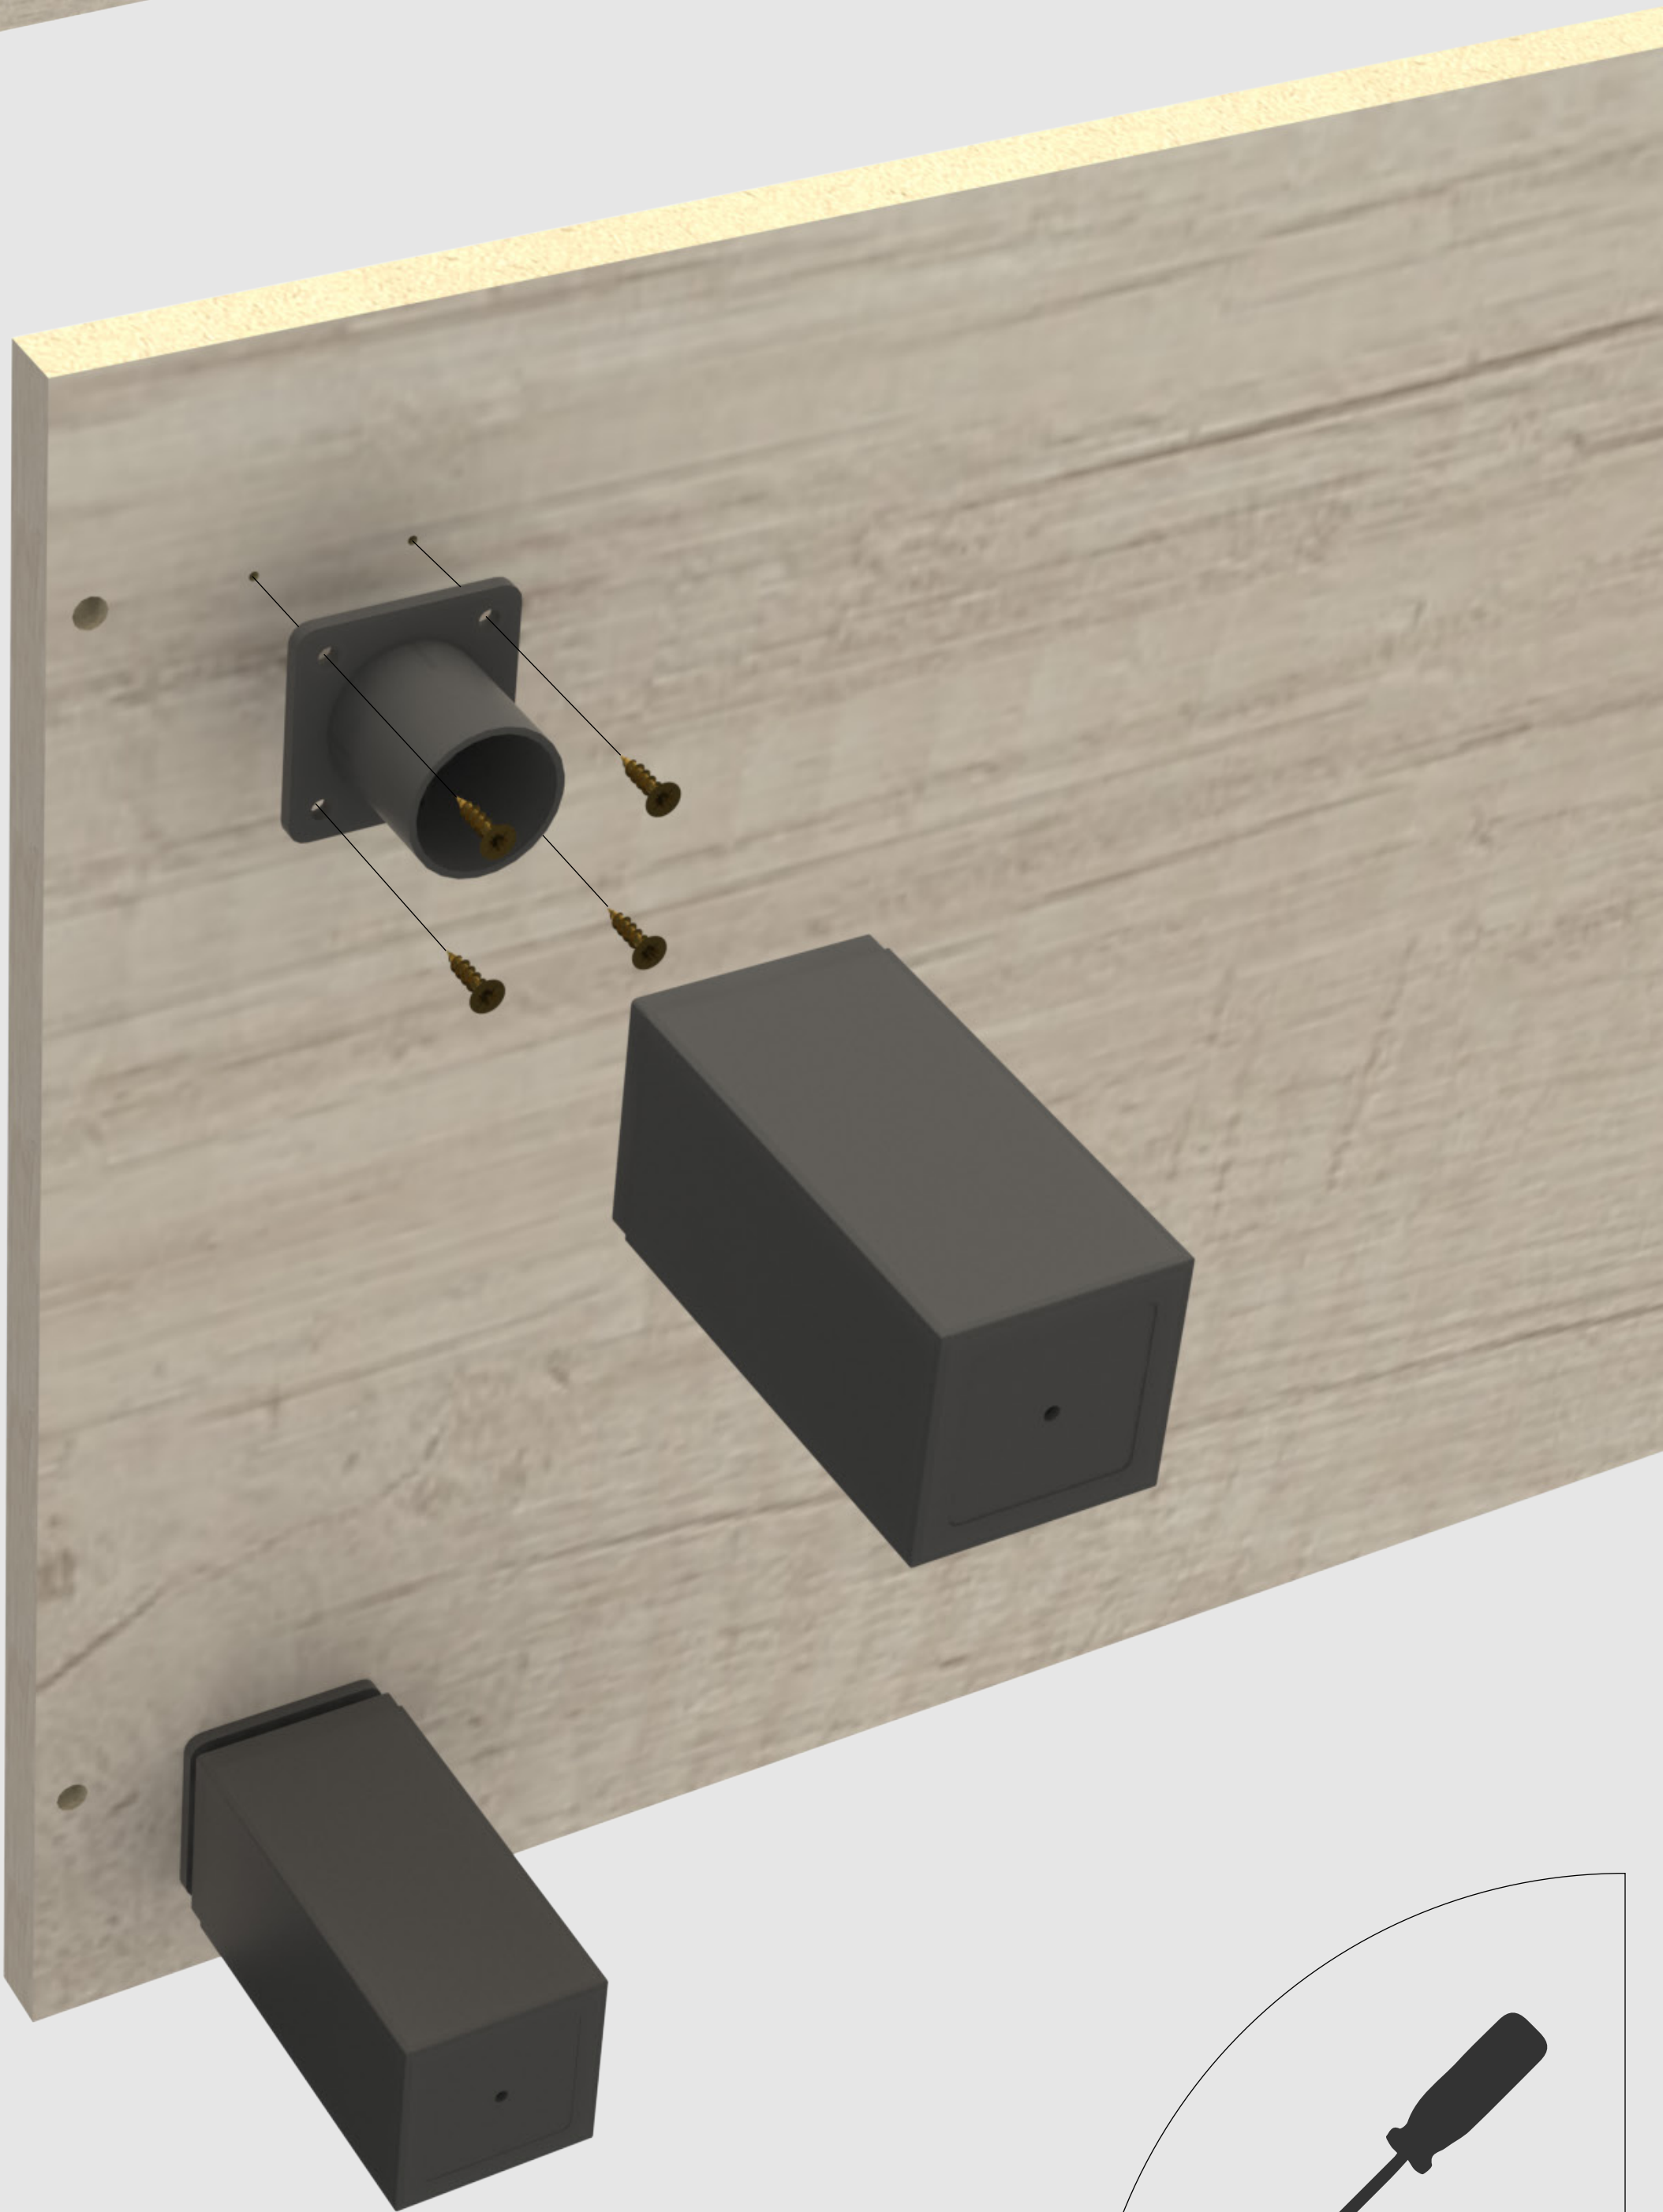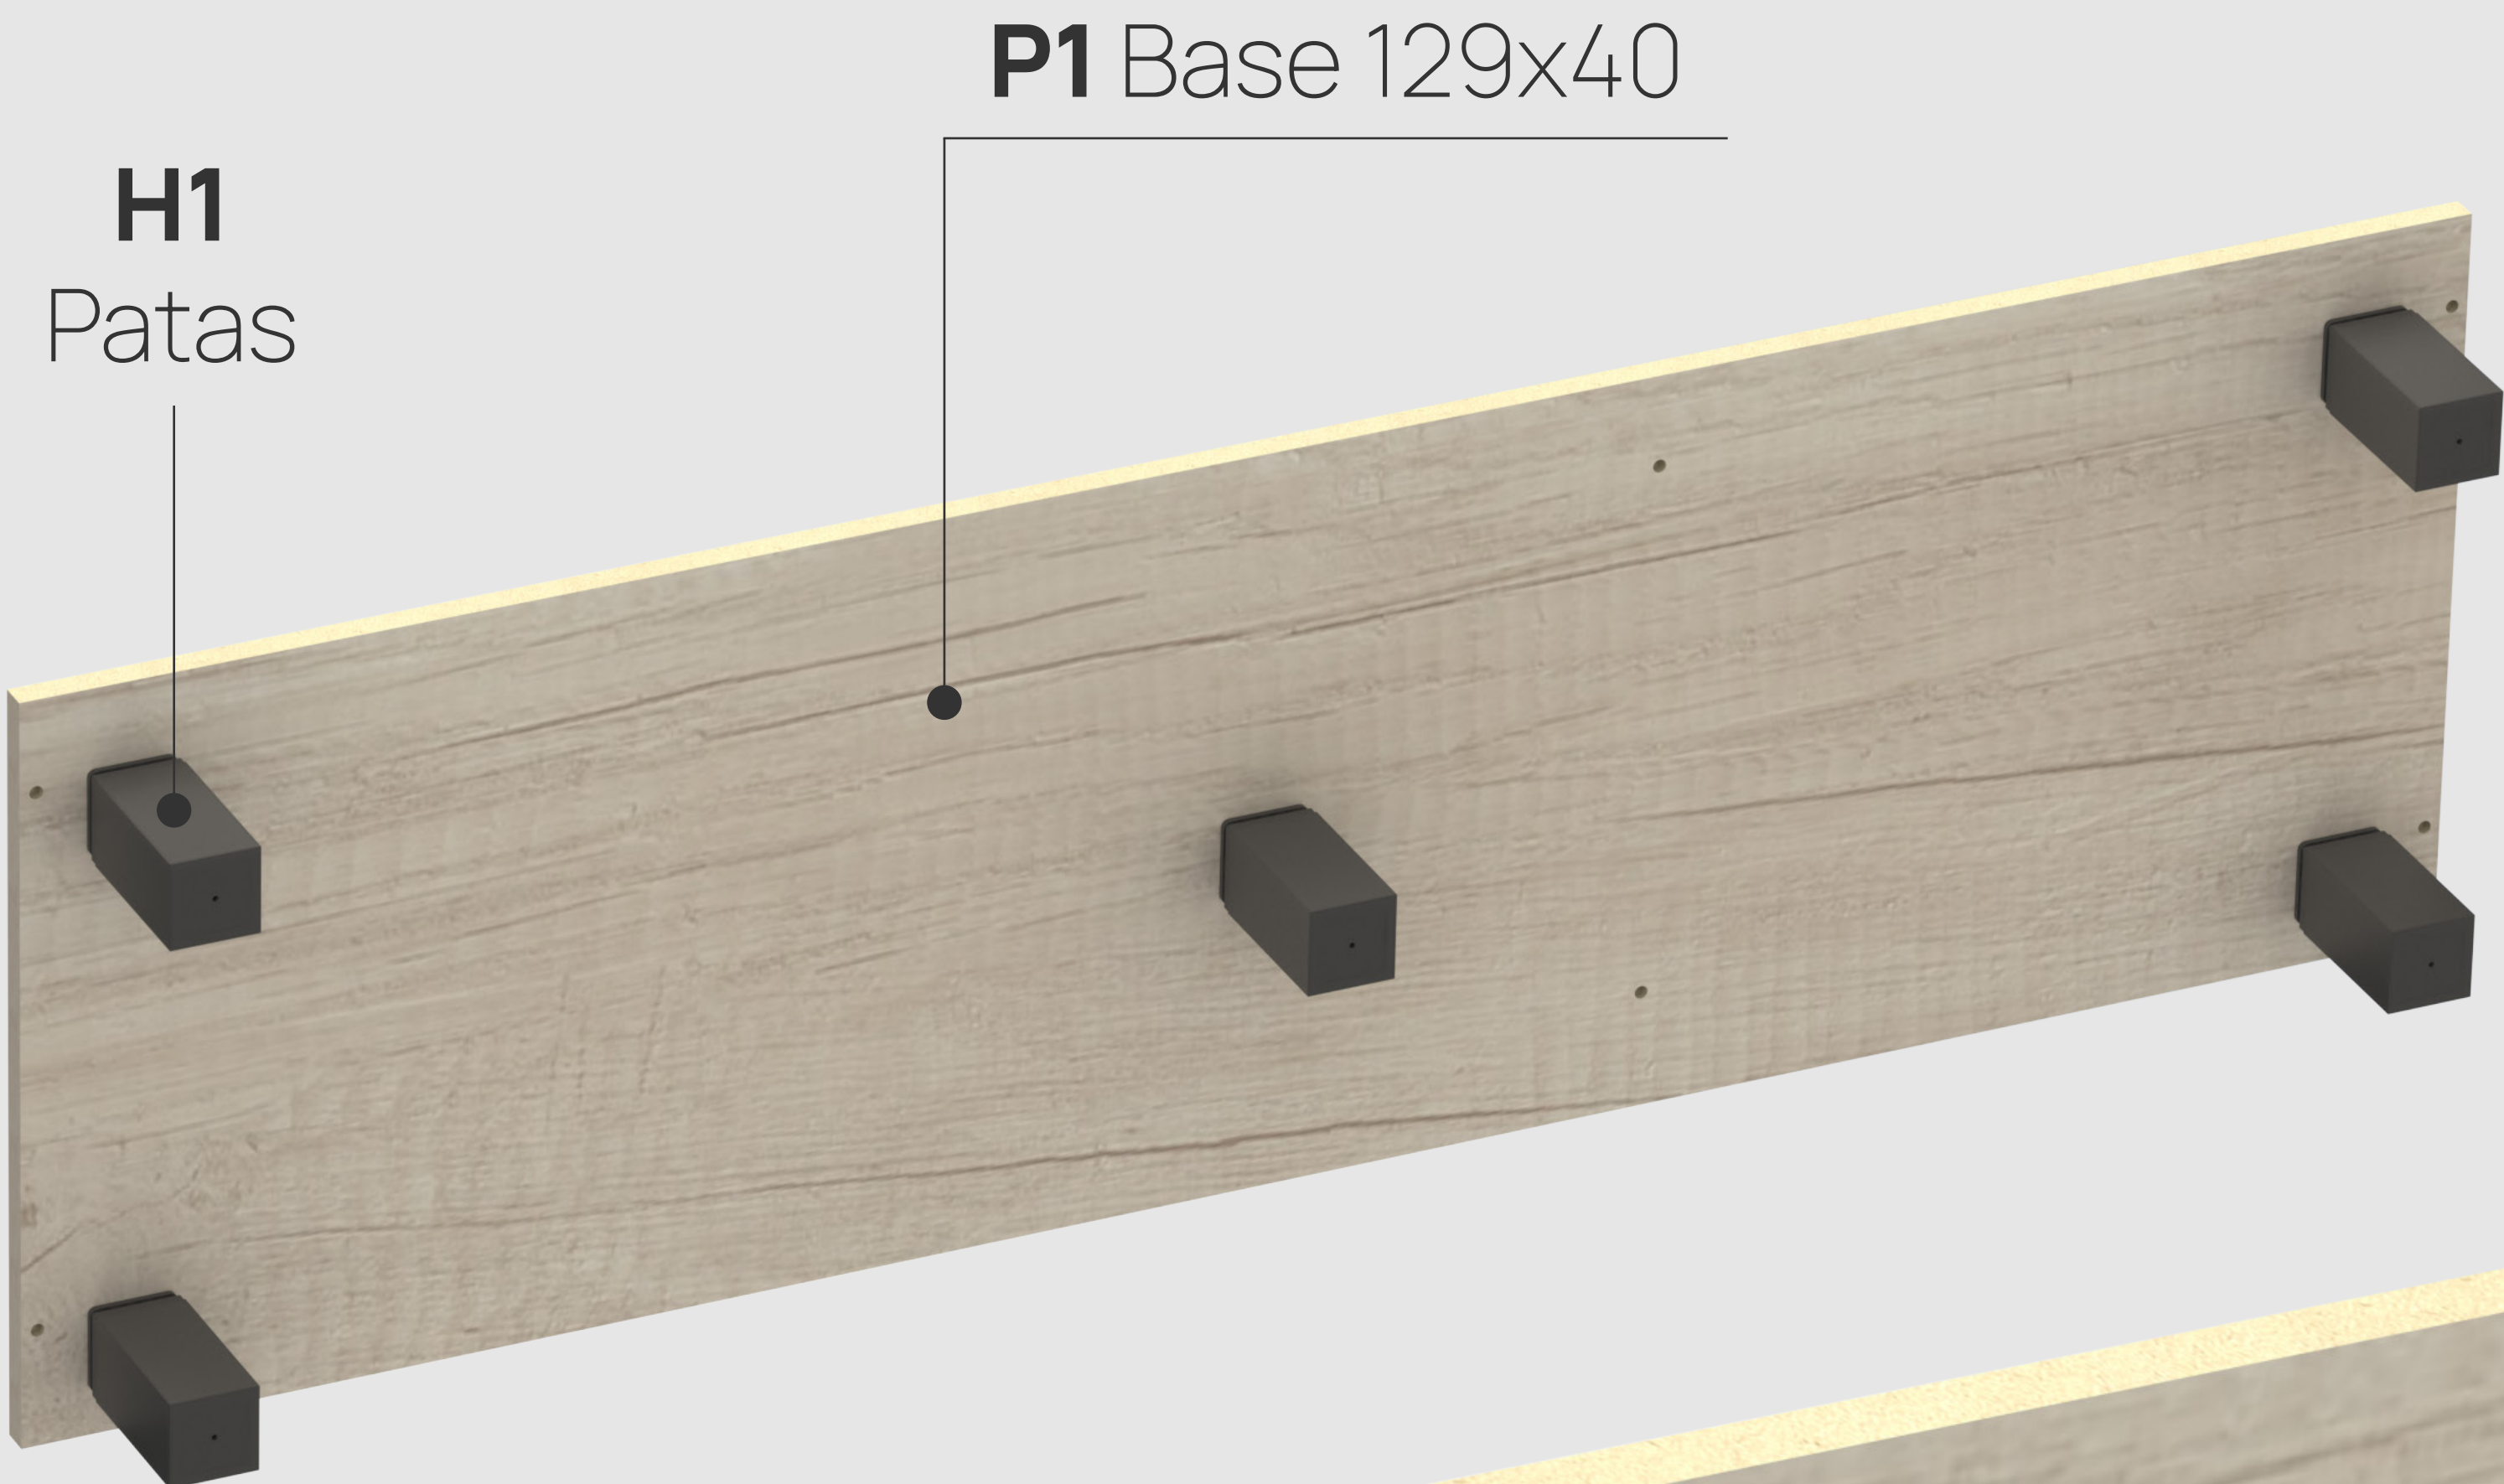






Vincular parante

Unir parante con base, por medio de 2 tornillos confirmat.

PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
02

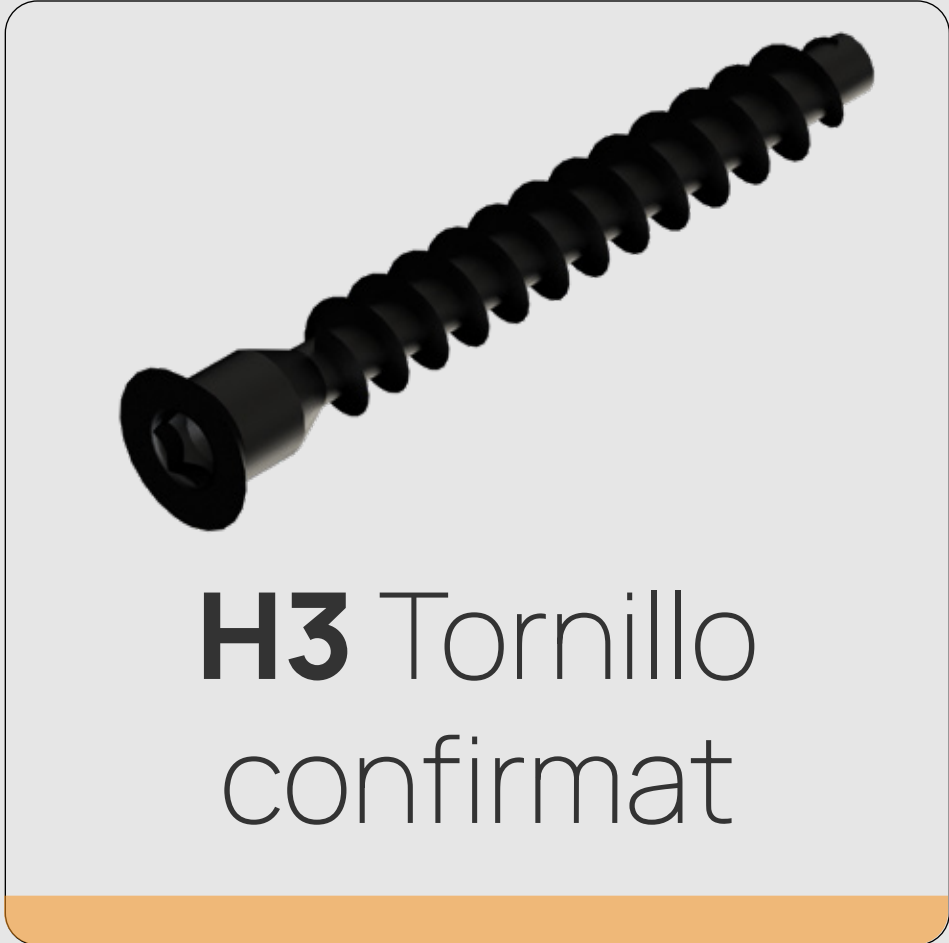

H3 Tornillo confirmat

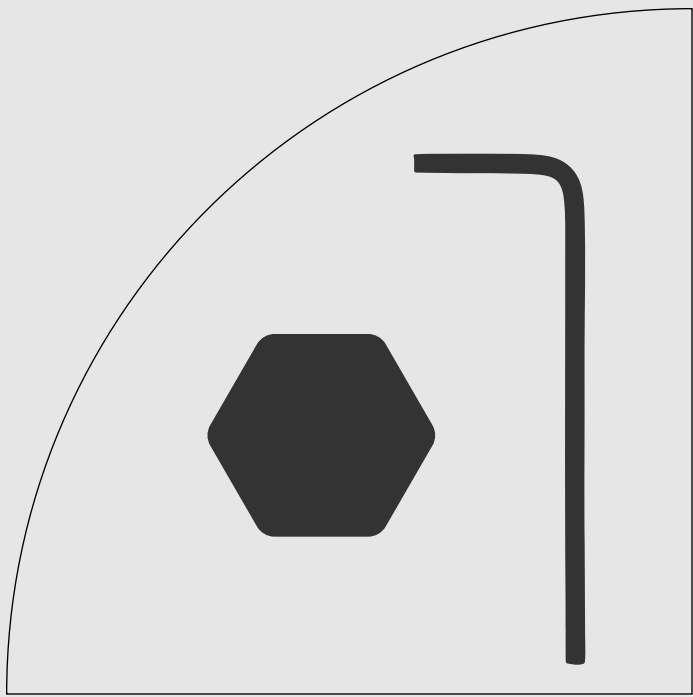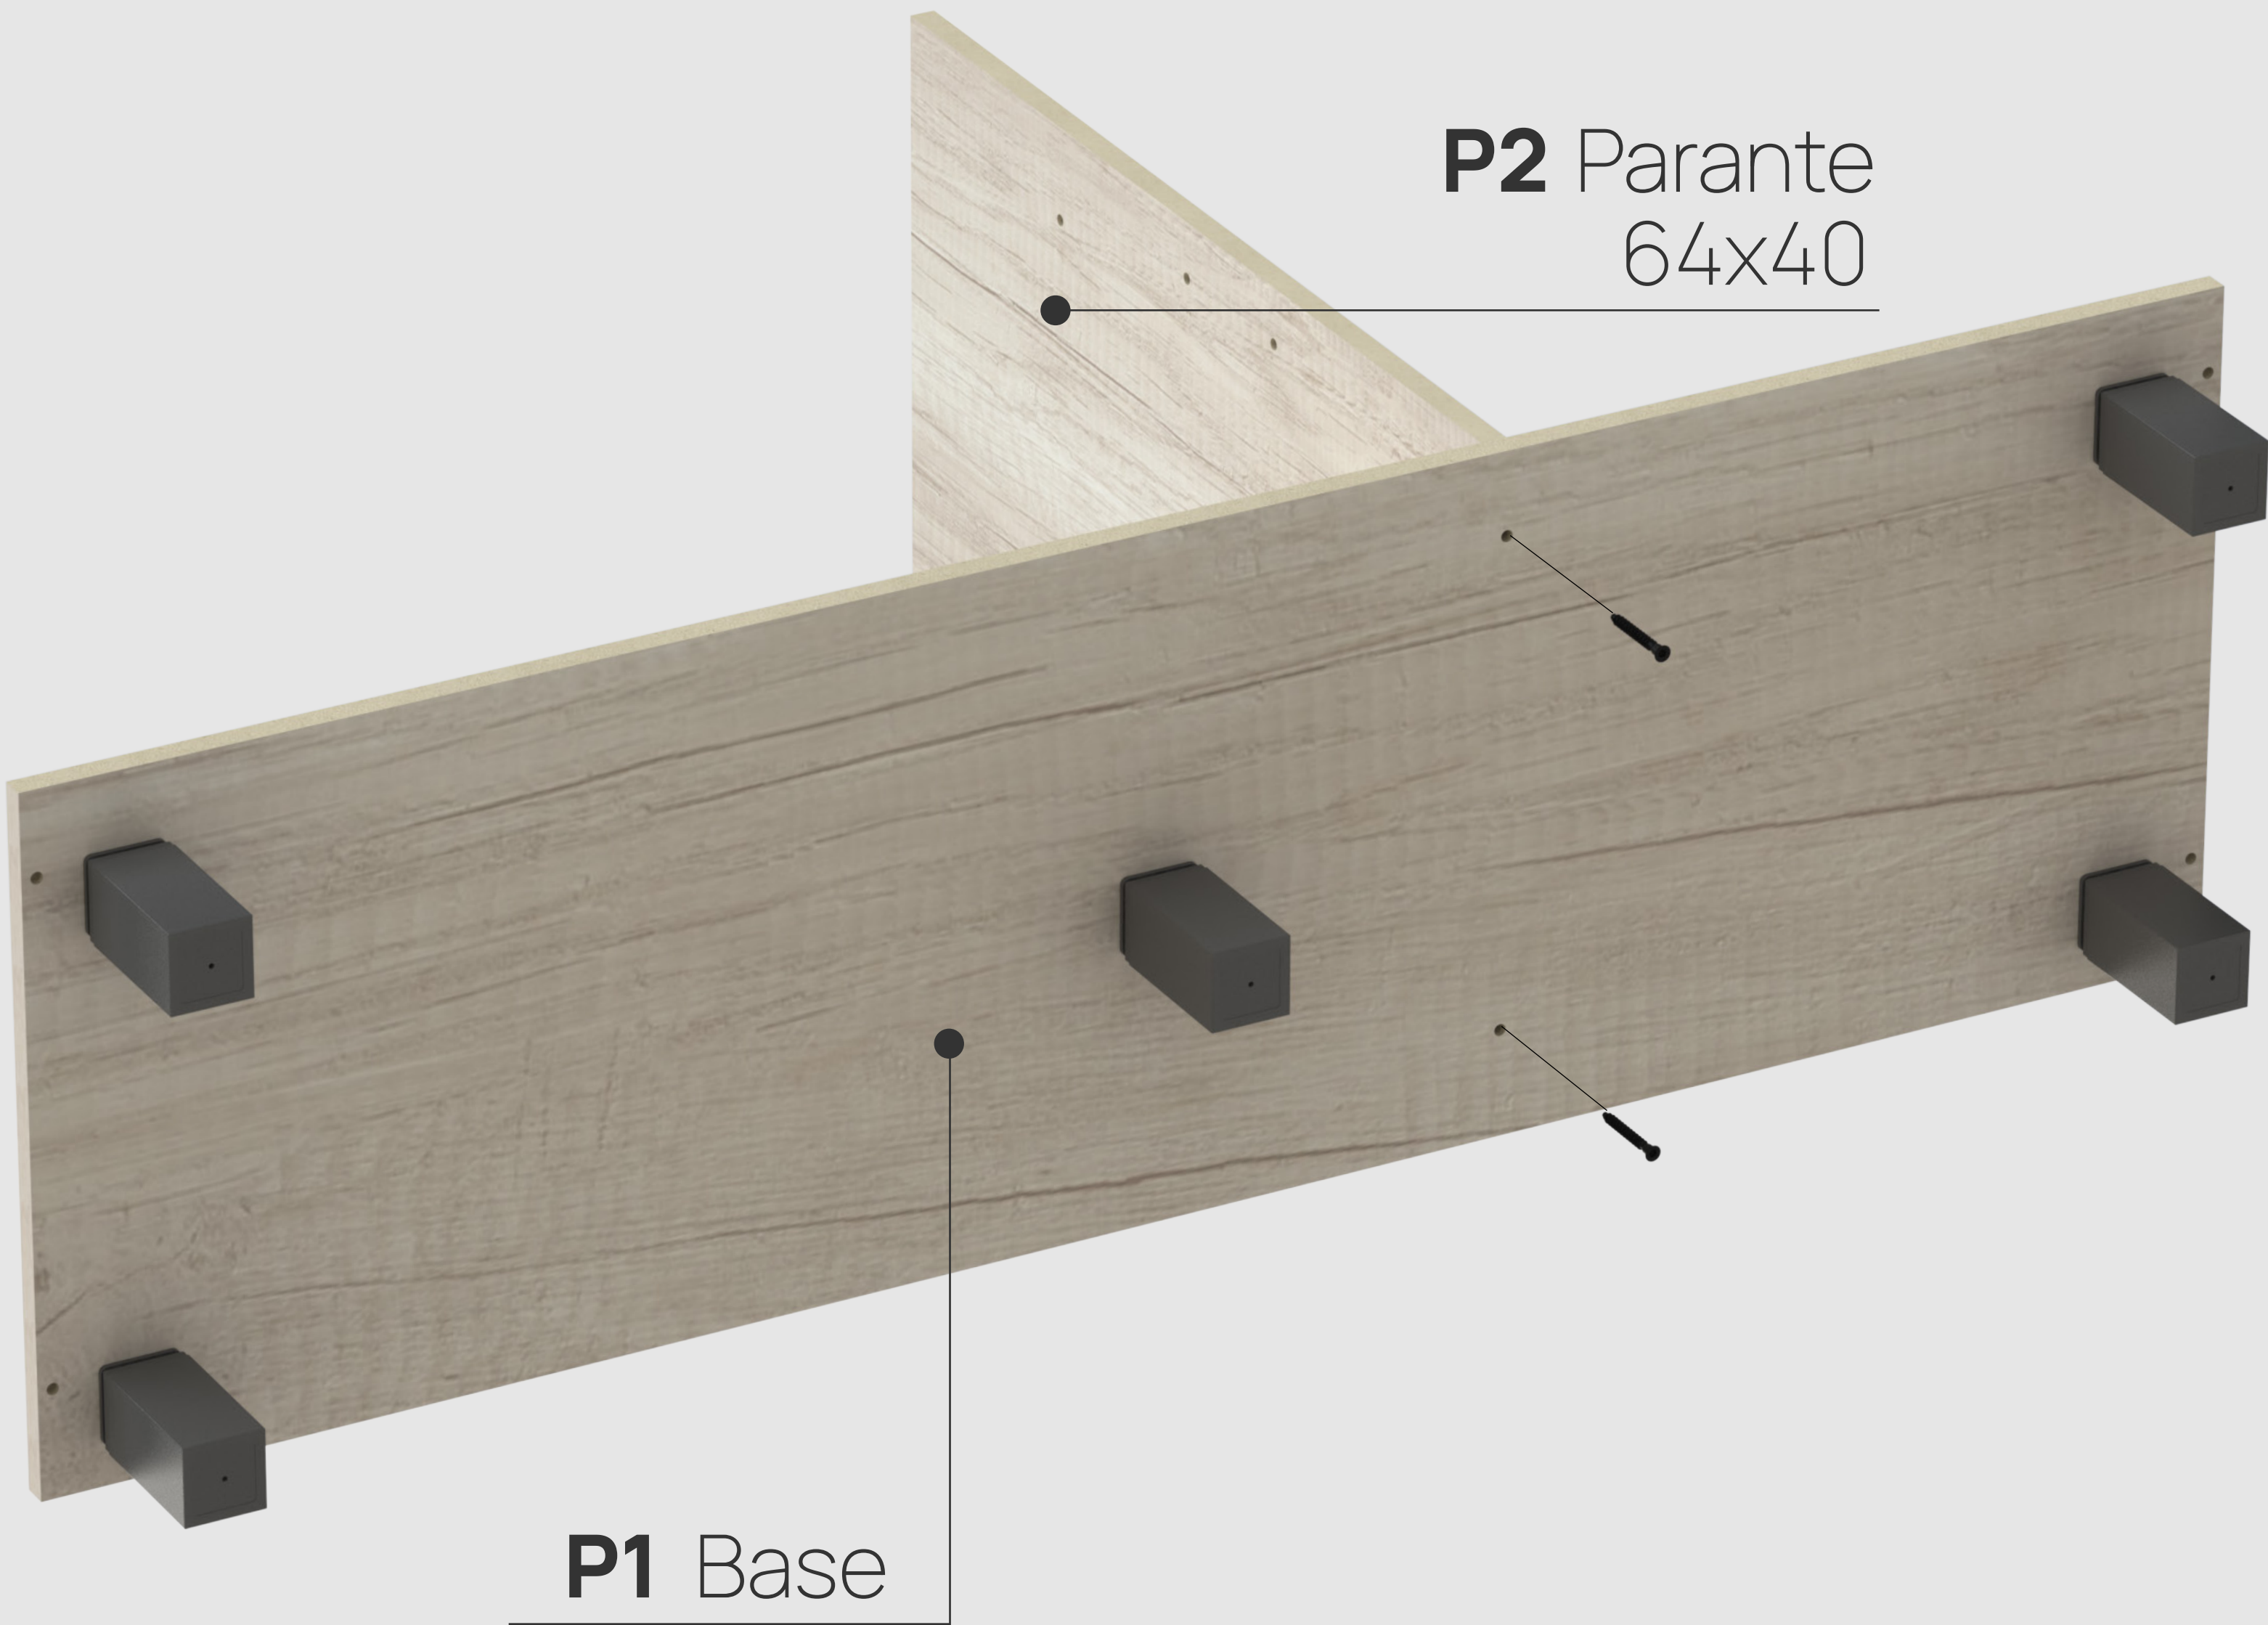



Colocar estantes

Vincular 3 estantes al parante,
por medio de tornillos confirmat.

PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
03
PASO

P4 Estante
largo 83x29




P3 Estante
83x40



H3 Tornillo
confirmat



P5 Estante
corto 41x29

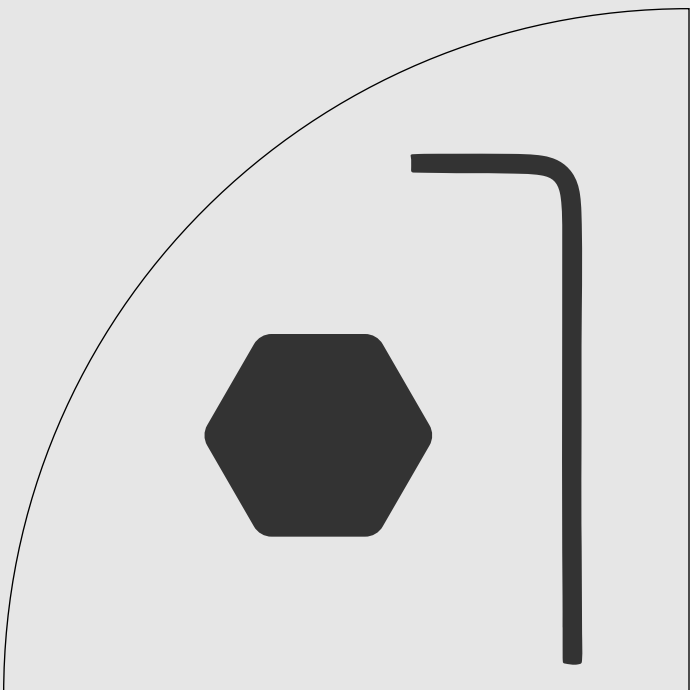



Colocar costados

Vincular costados con base y estantes. Encolar tarugos.

PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
04
PASO




H4 Tarugo

H3 Tornillo confirmat



P7 Costado der.
64X40

P6 Costado izq.
64X40

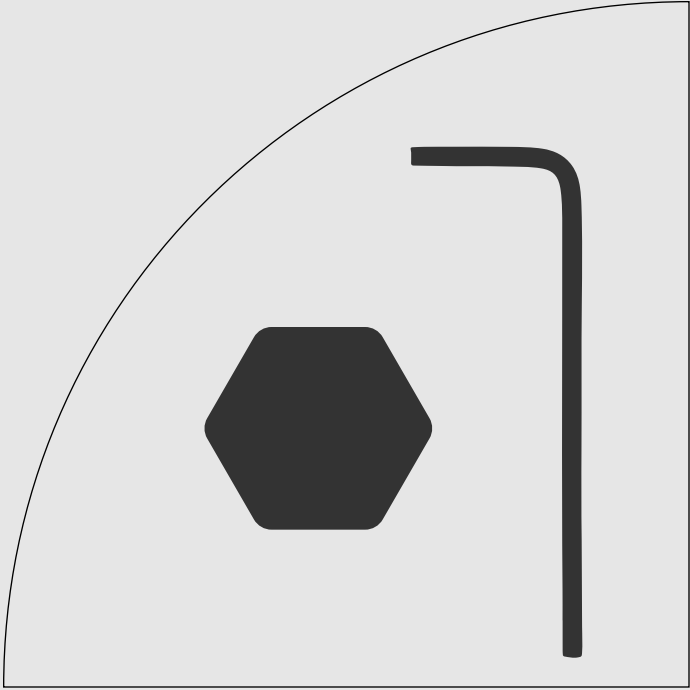




Colocar pernos techo

Colocar 6 pernos minifix en el techo.

P8 Techo 129x40



H5 Perno minifix

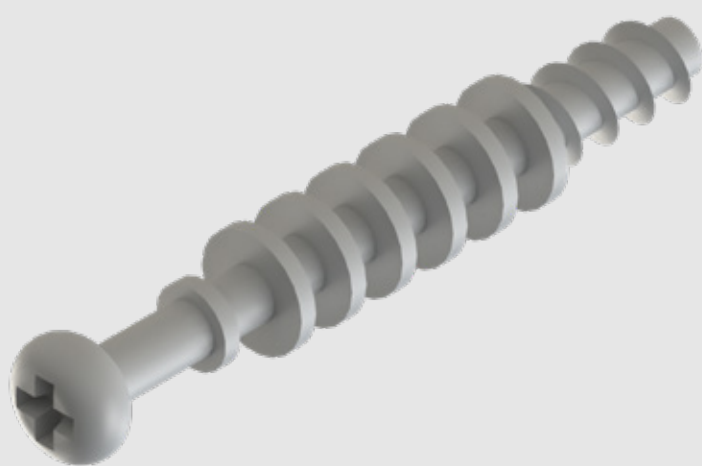

H5 Perno minifix





Tarugos y casoletas


Colocar tarugos y casoletas en parante y costados.

PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
06
PASO




Importante


Colocar casoleta con la flecha hacia la perforación.

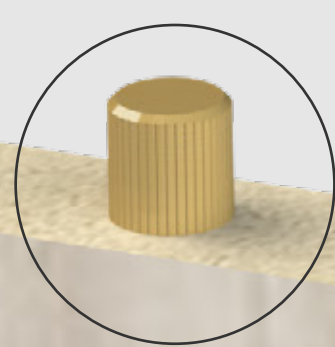

H4 Tarugo

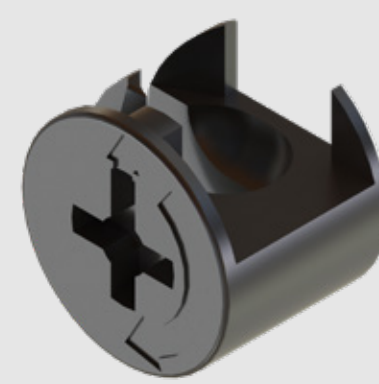

H5 Casoleta minifix

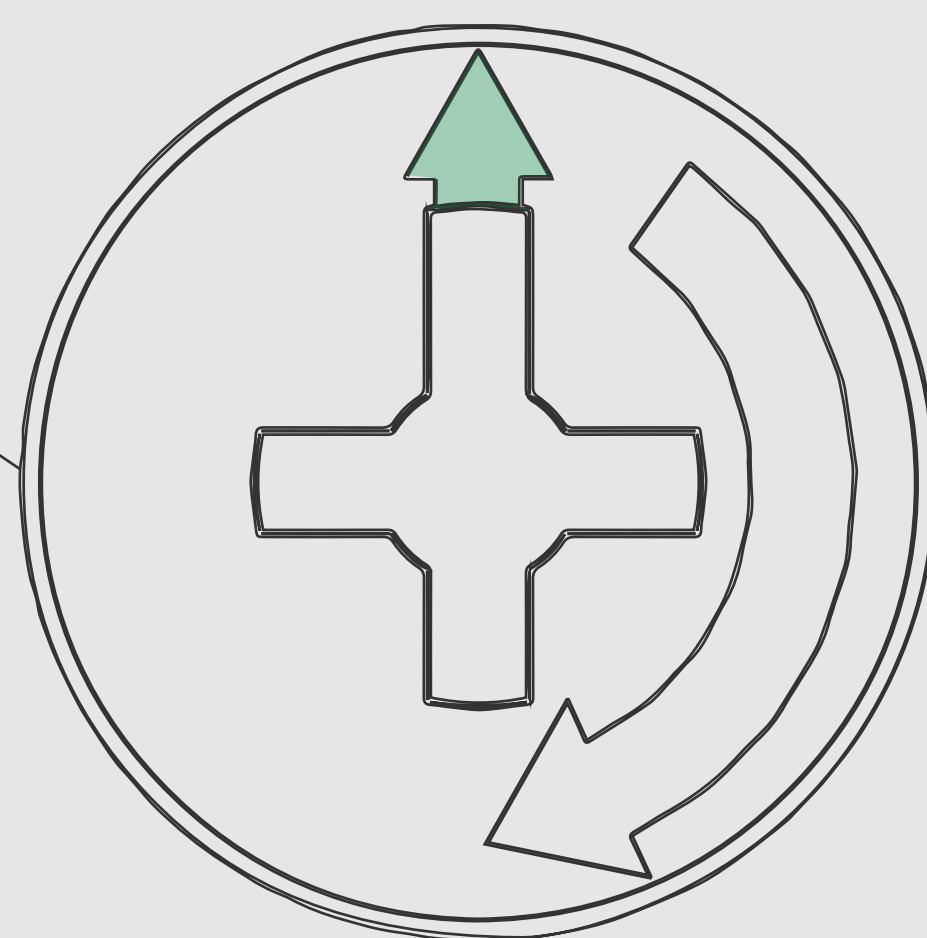




Colocar techo


Vincular el techo a la estructura y ajustar minifix, como indica el gráfico.

PASO
07
PASO
PASO
PASO

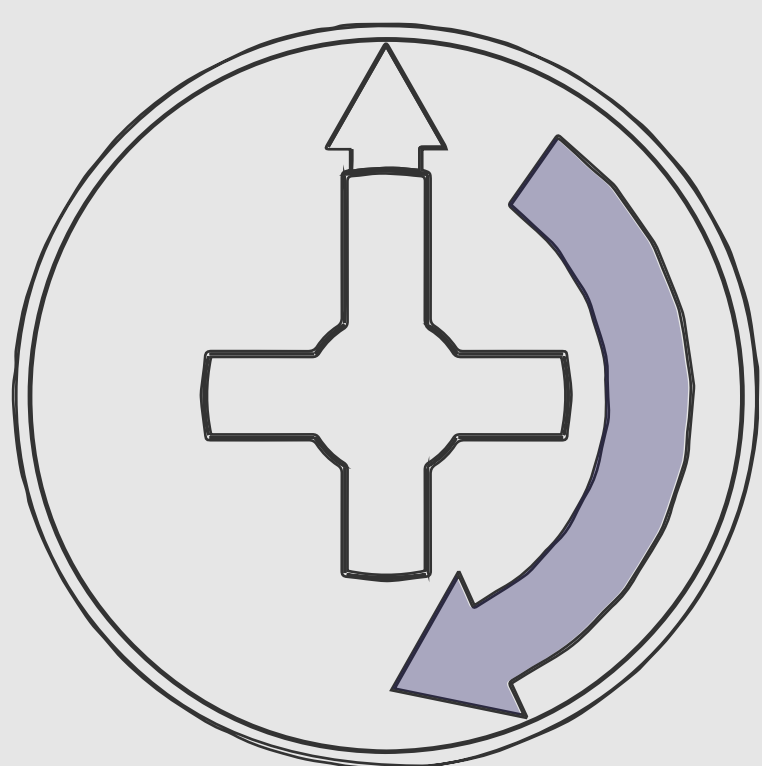

Importante




Con un destornillador girar 180° hacia la derecha, como indica la flecha.

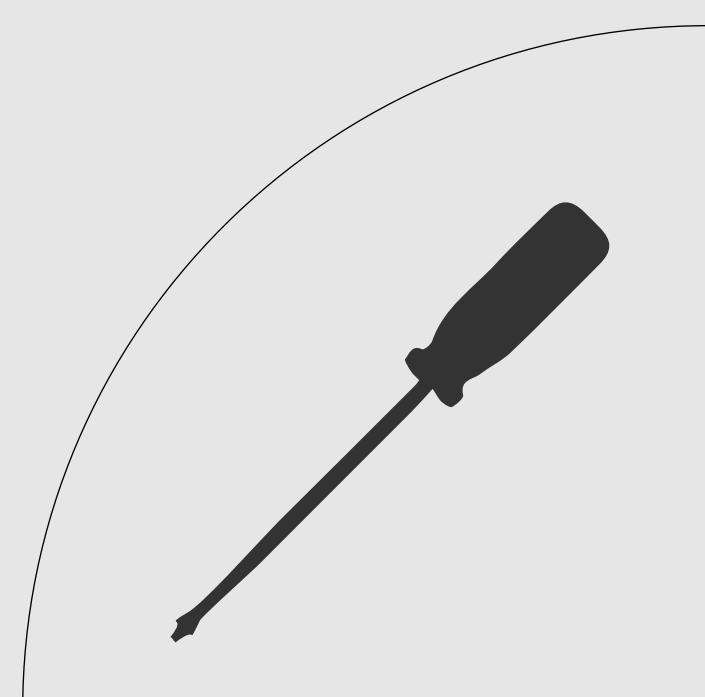



Colocar fondos

Vincular dos fondos con varilla H.
Con un martillo, colocar clavos cada
10 cm aprox.

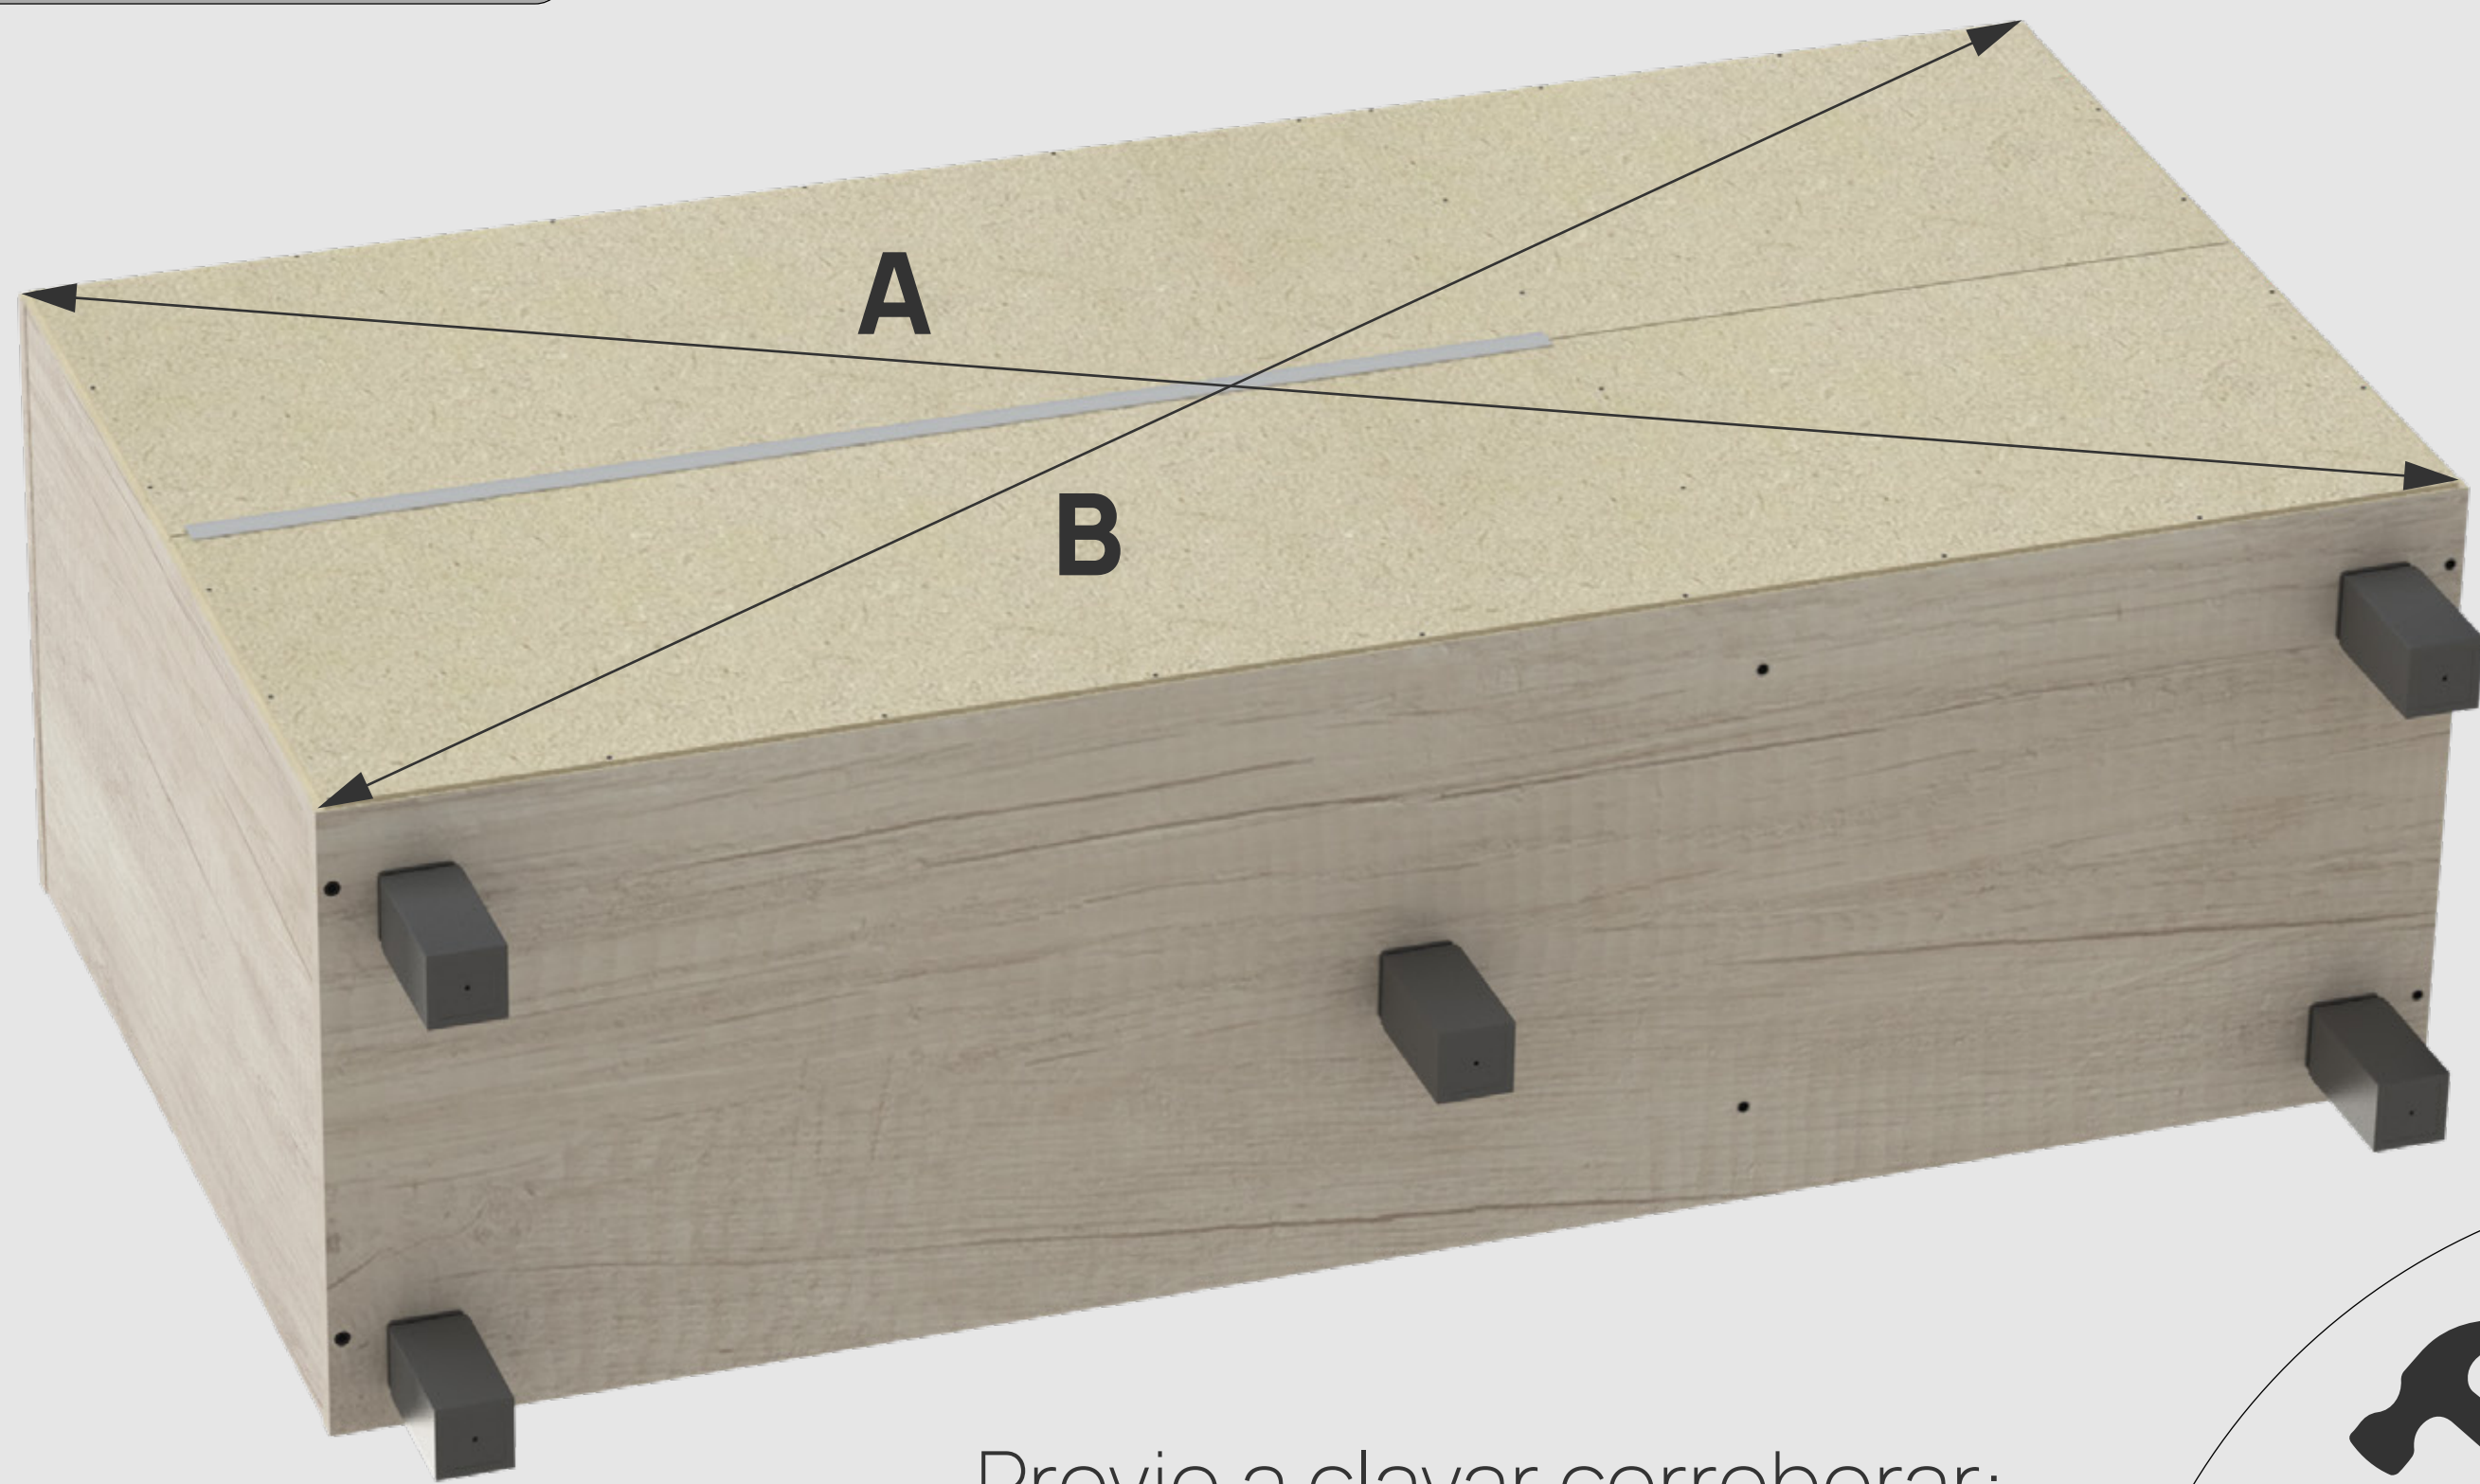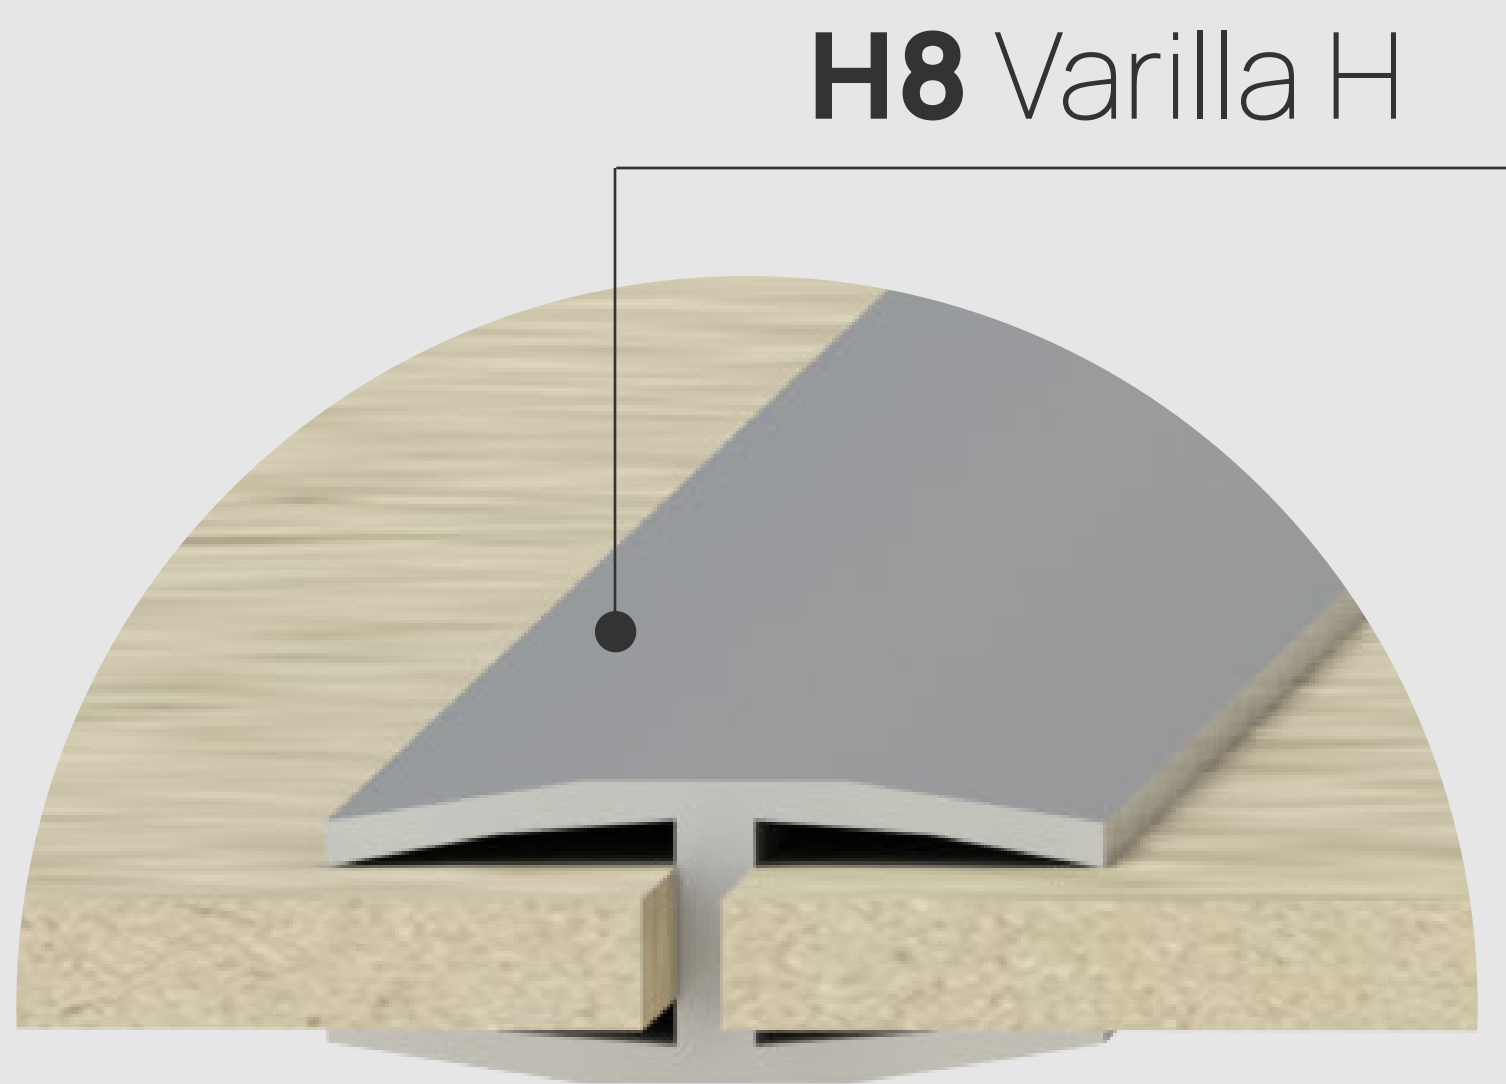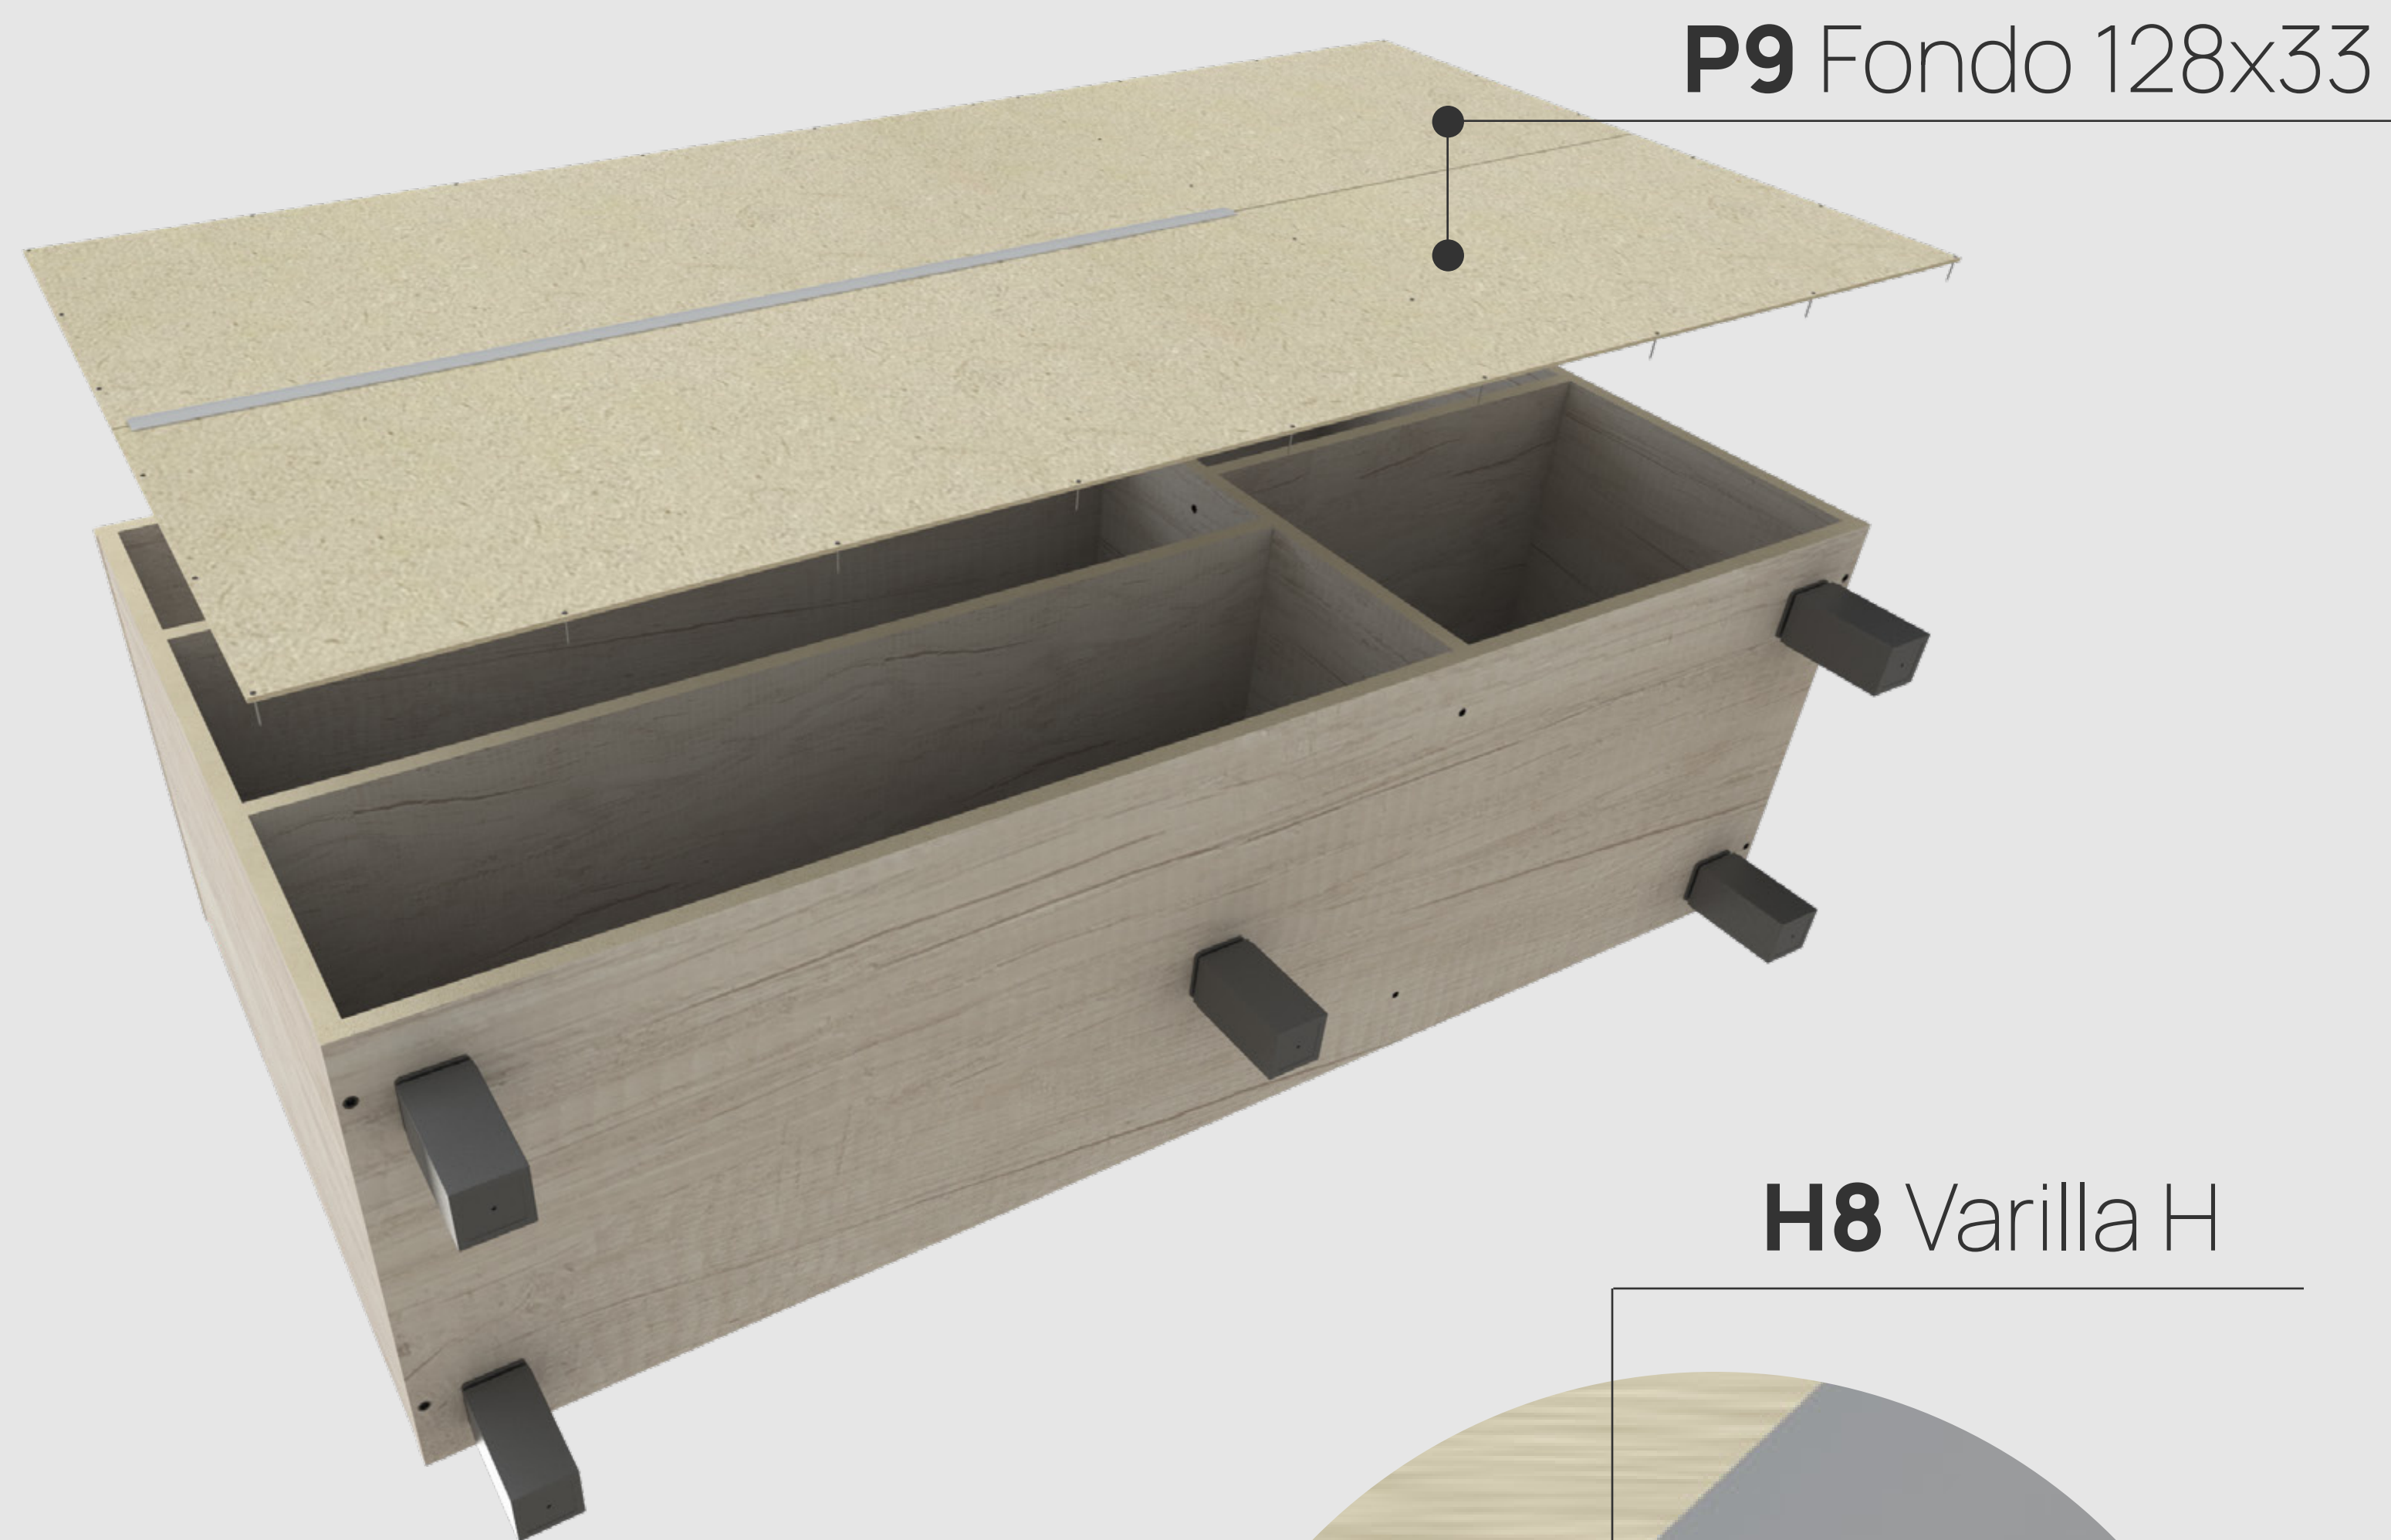





Colocar bisagras

Colocar bisagras en las 3 puertas.

PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
09

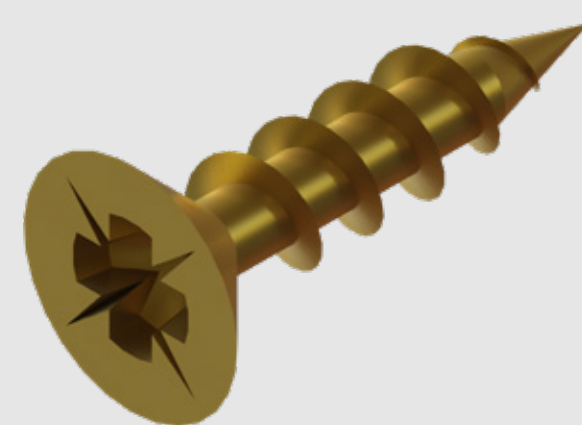

H2 Tornillo
3,5 x 15

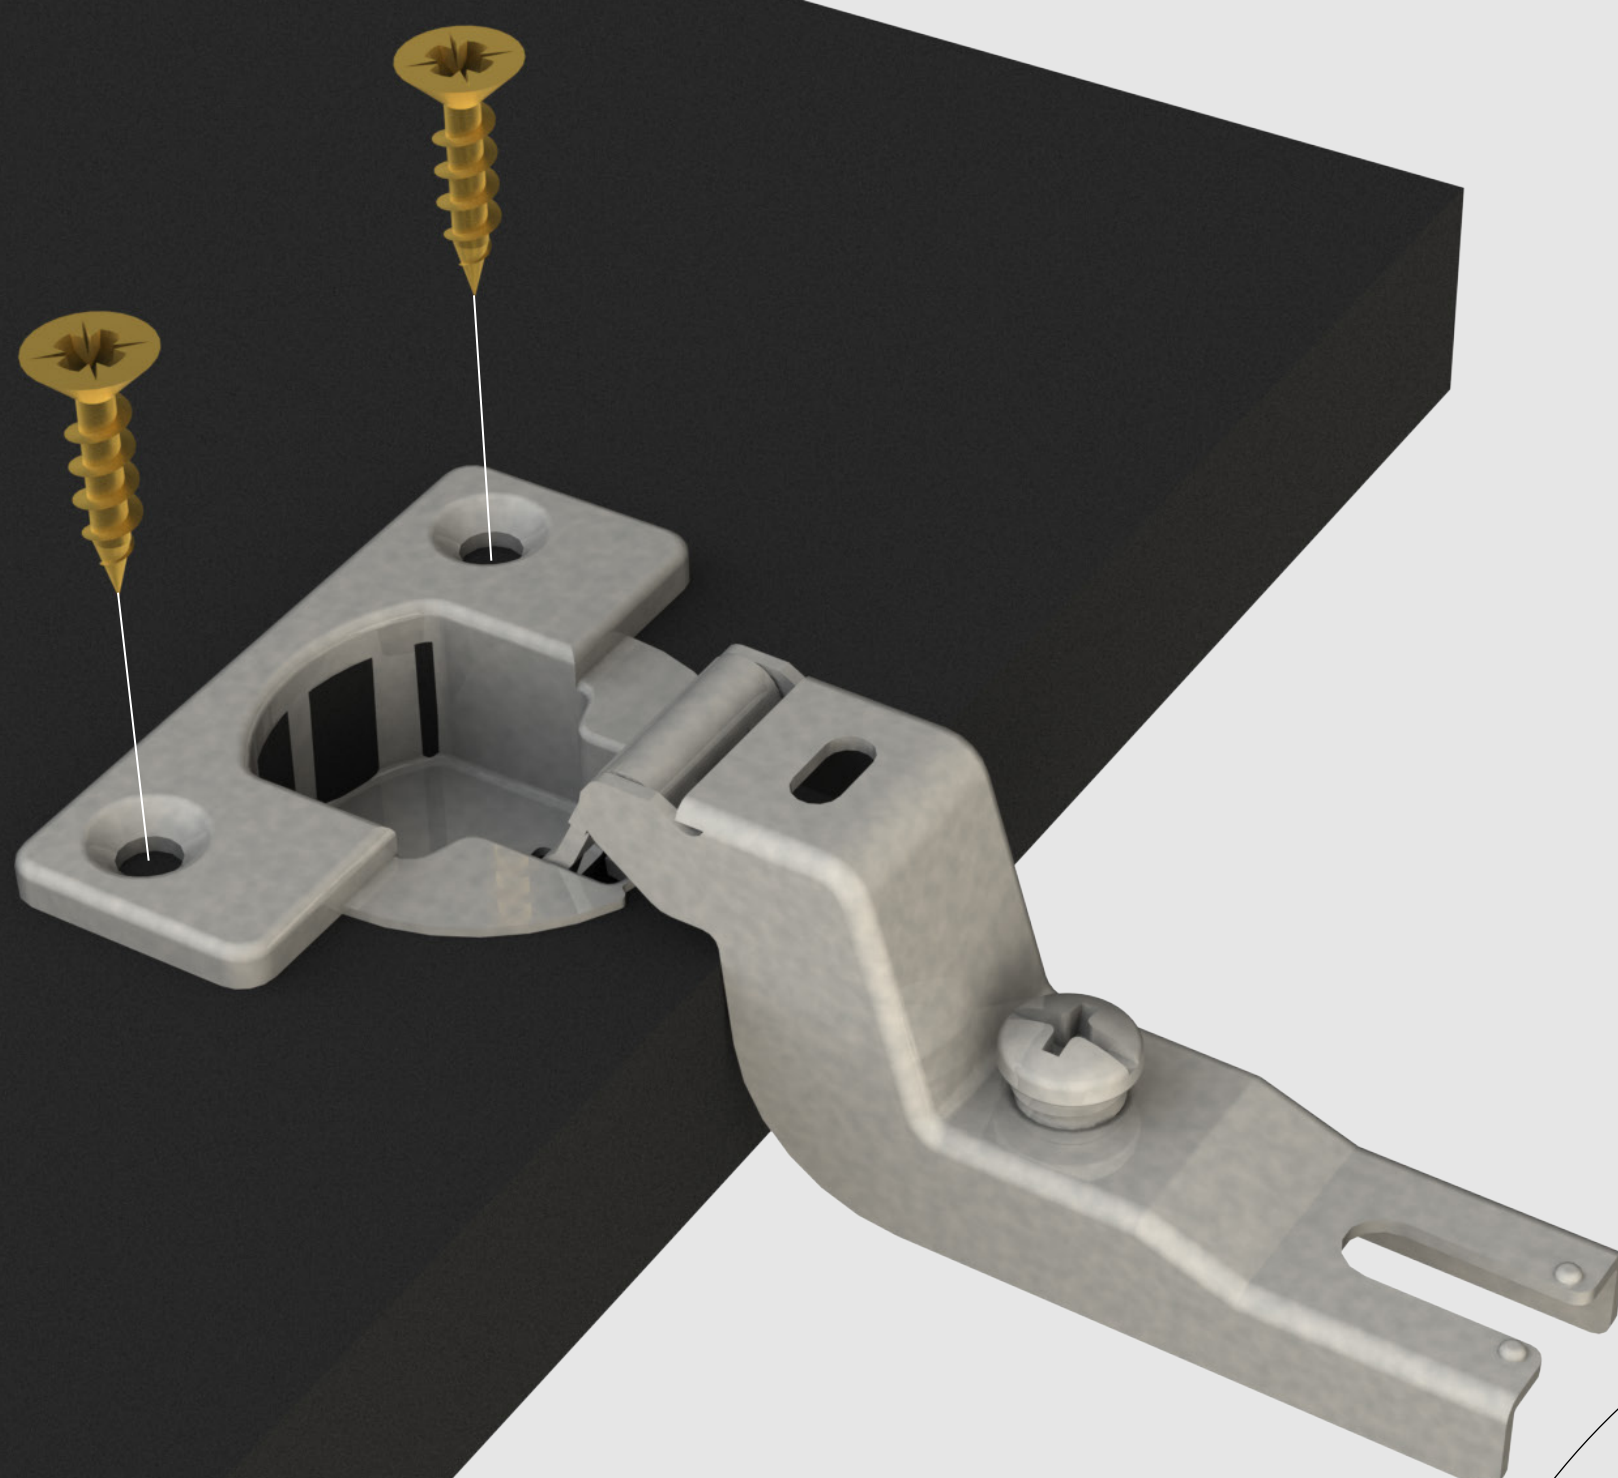




Colocar bisagra

Colocar base bisagra en parante y ambos costados del vajillero

PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
10
PASO

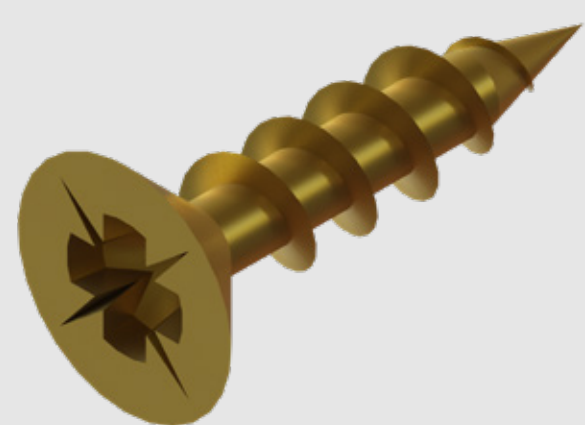

H2 Tornillo
3,5 x 15





Colocar expulsor

Colocar expulsores plásticos en
techo y estante largo.

PASO
PASO
11
PASO
PASO



H10 Expulsor



NO USAR



H10
Expulsor





Colocar puertas

Vincular bisagras.
Regular bisagras (Paso 13)

PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
12
PASO

P10 Puerta 63x41



P10 Puerta corta
45x41






Regular puertas

Para un perfecto ajuste de las puertas, es necesario regular expulsor y bisagras.




Posee una rosca que al girar permite agrandar o reducir el tamaño del expulsor

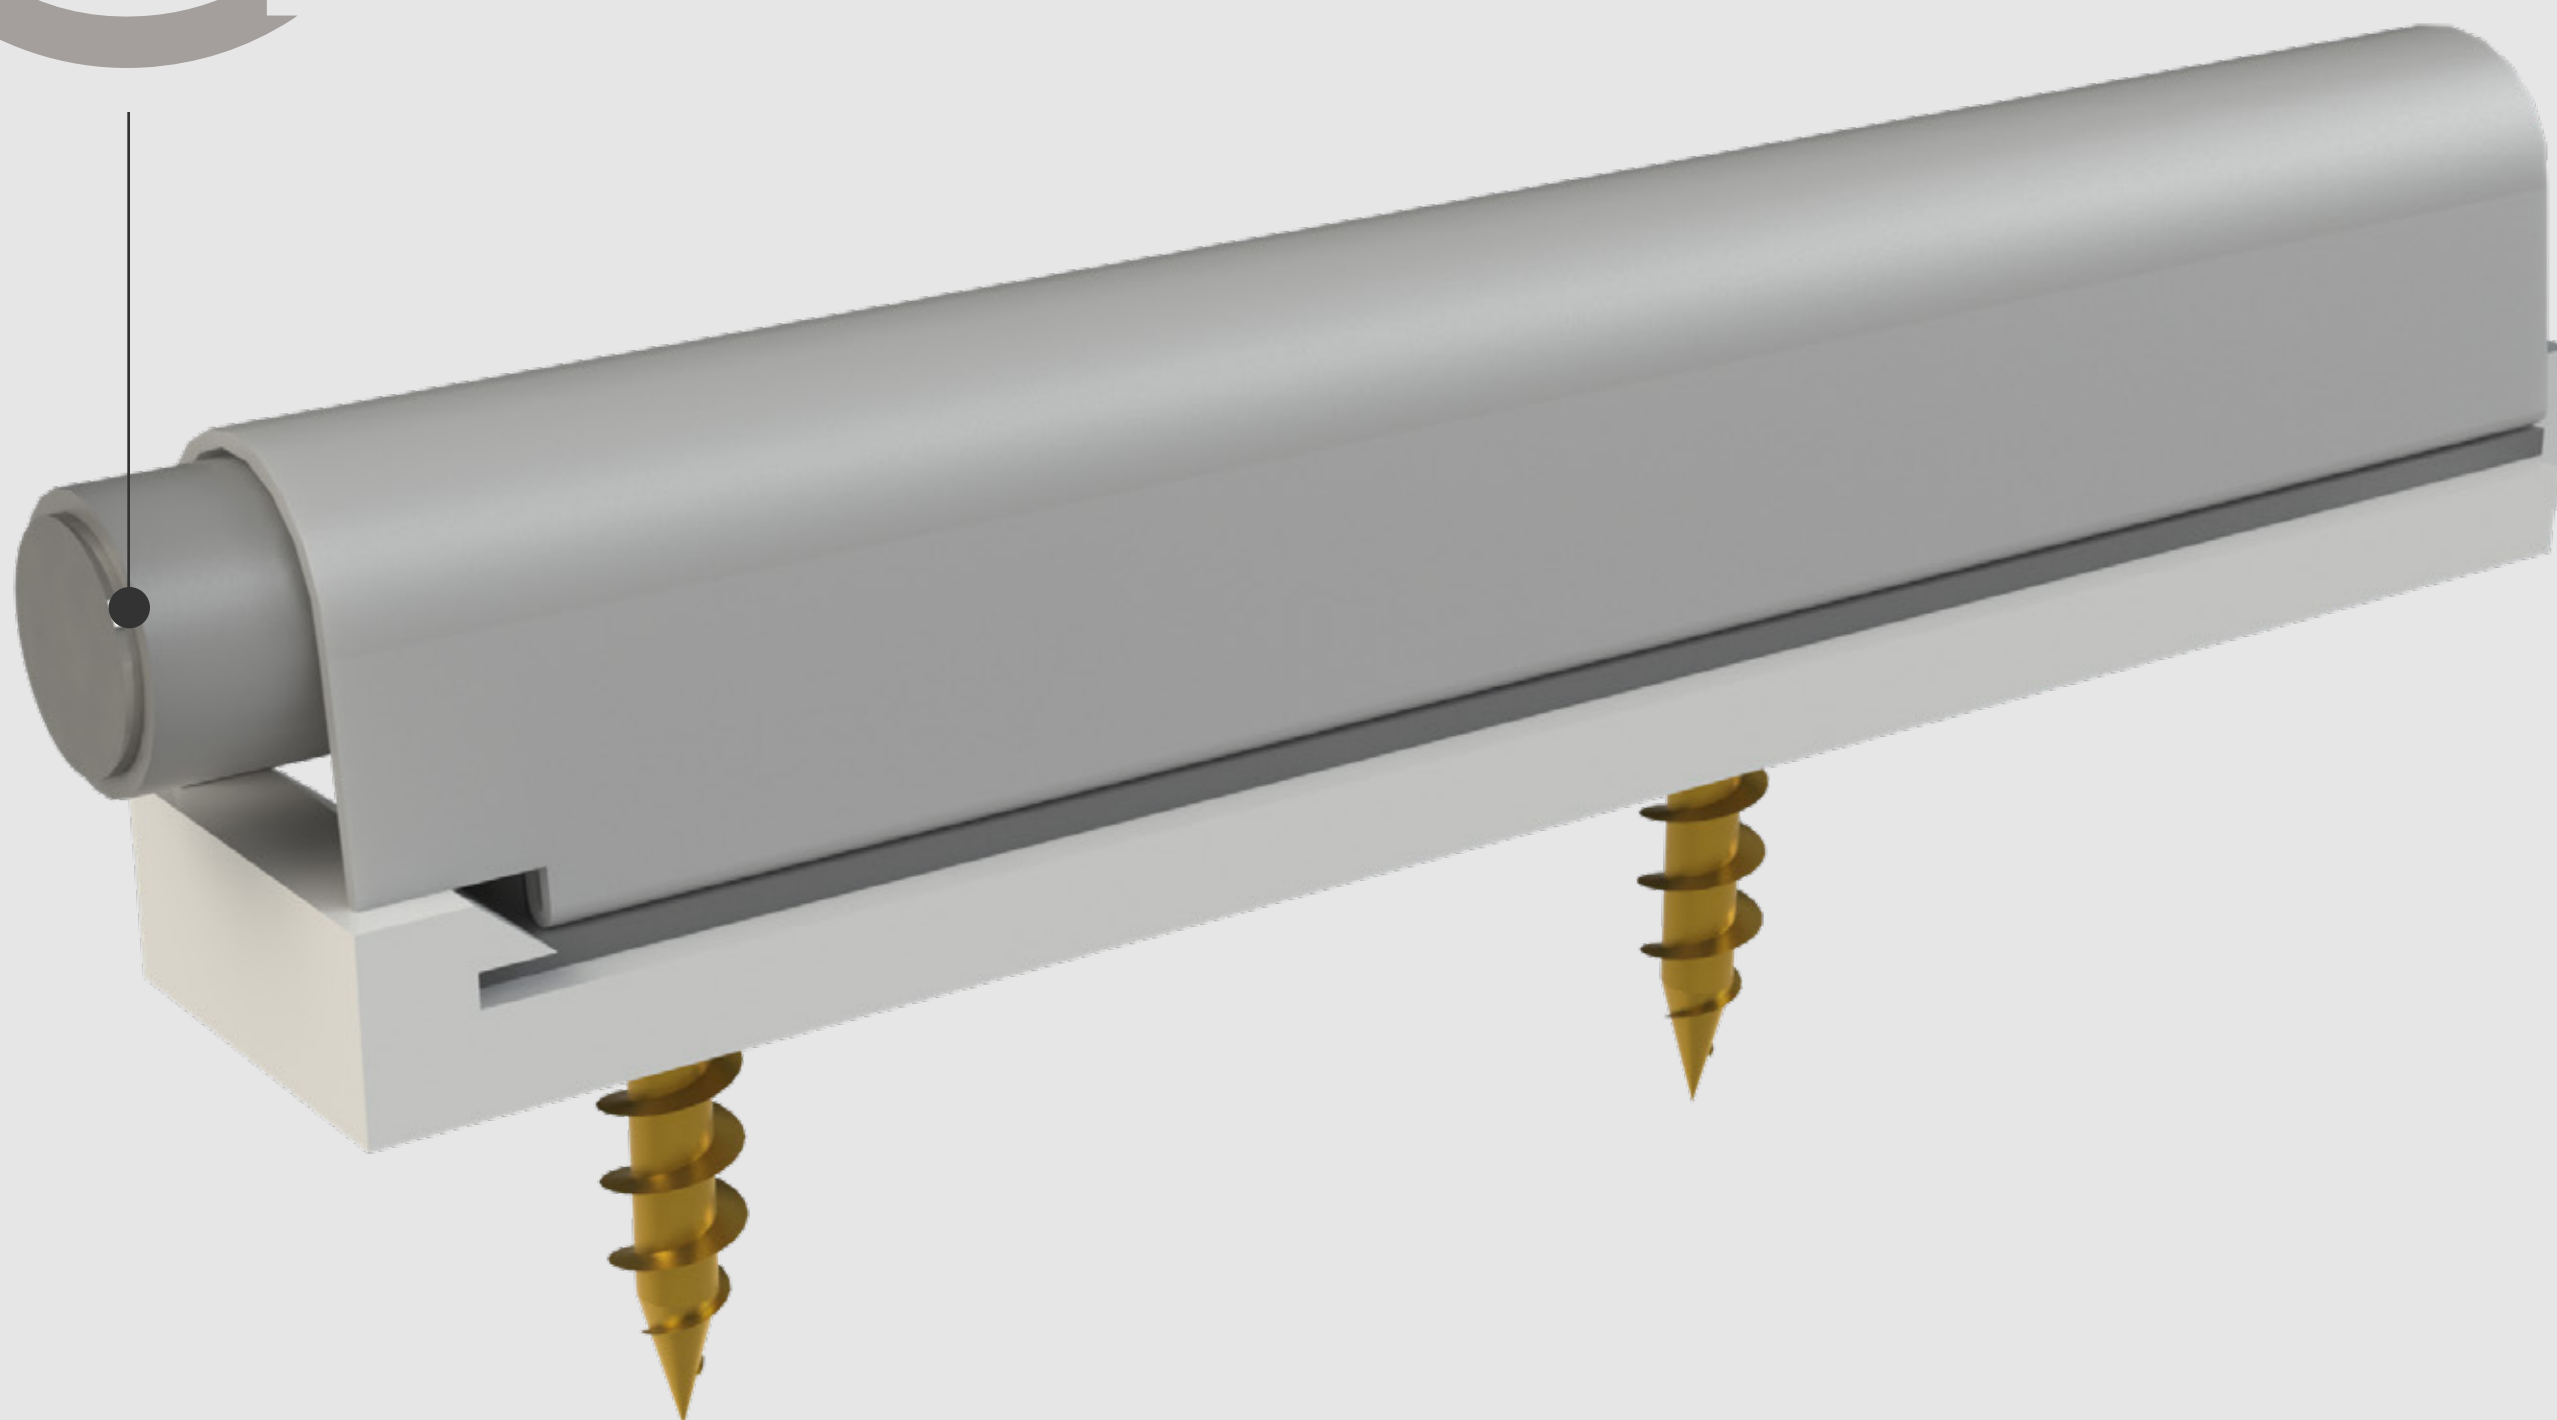

Ajuste puerta vertical

Ajuste puerta horizontal

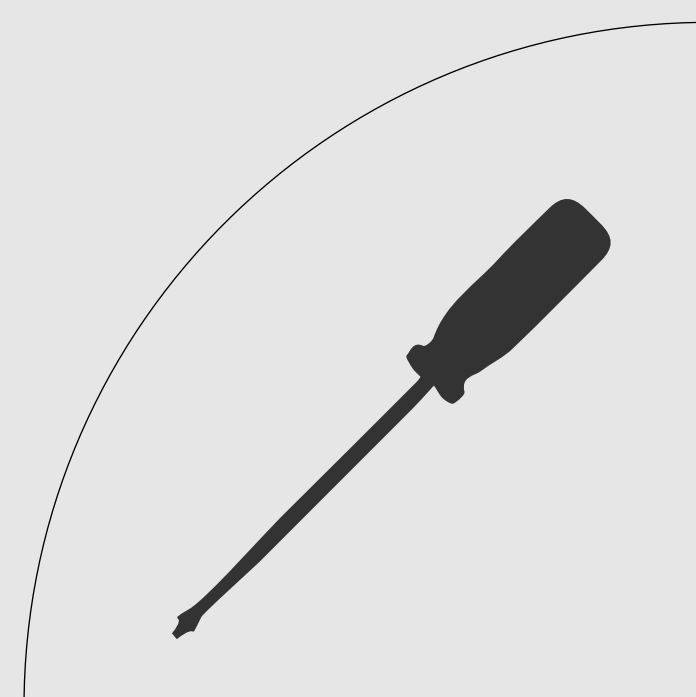

Ajuste puerta
frontal

Disfrutá tu vajillero.



mosconi_home

www.mosconi.com.ar



#ExperienciaMosconi