



VAJILLERO
DOORS
170

Seguí los pasos

y armá tu
vajillero



#ExperienciaMosconi



VAJILLERO


DOORS



mosconi_home
www.mosconi.com.ar

#ExperienciaMosconi

Abrió la caja y posicioná las piezas en el piso.

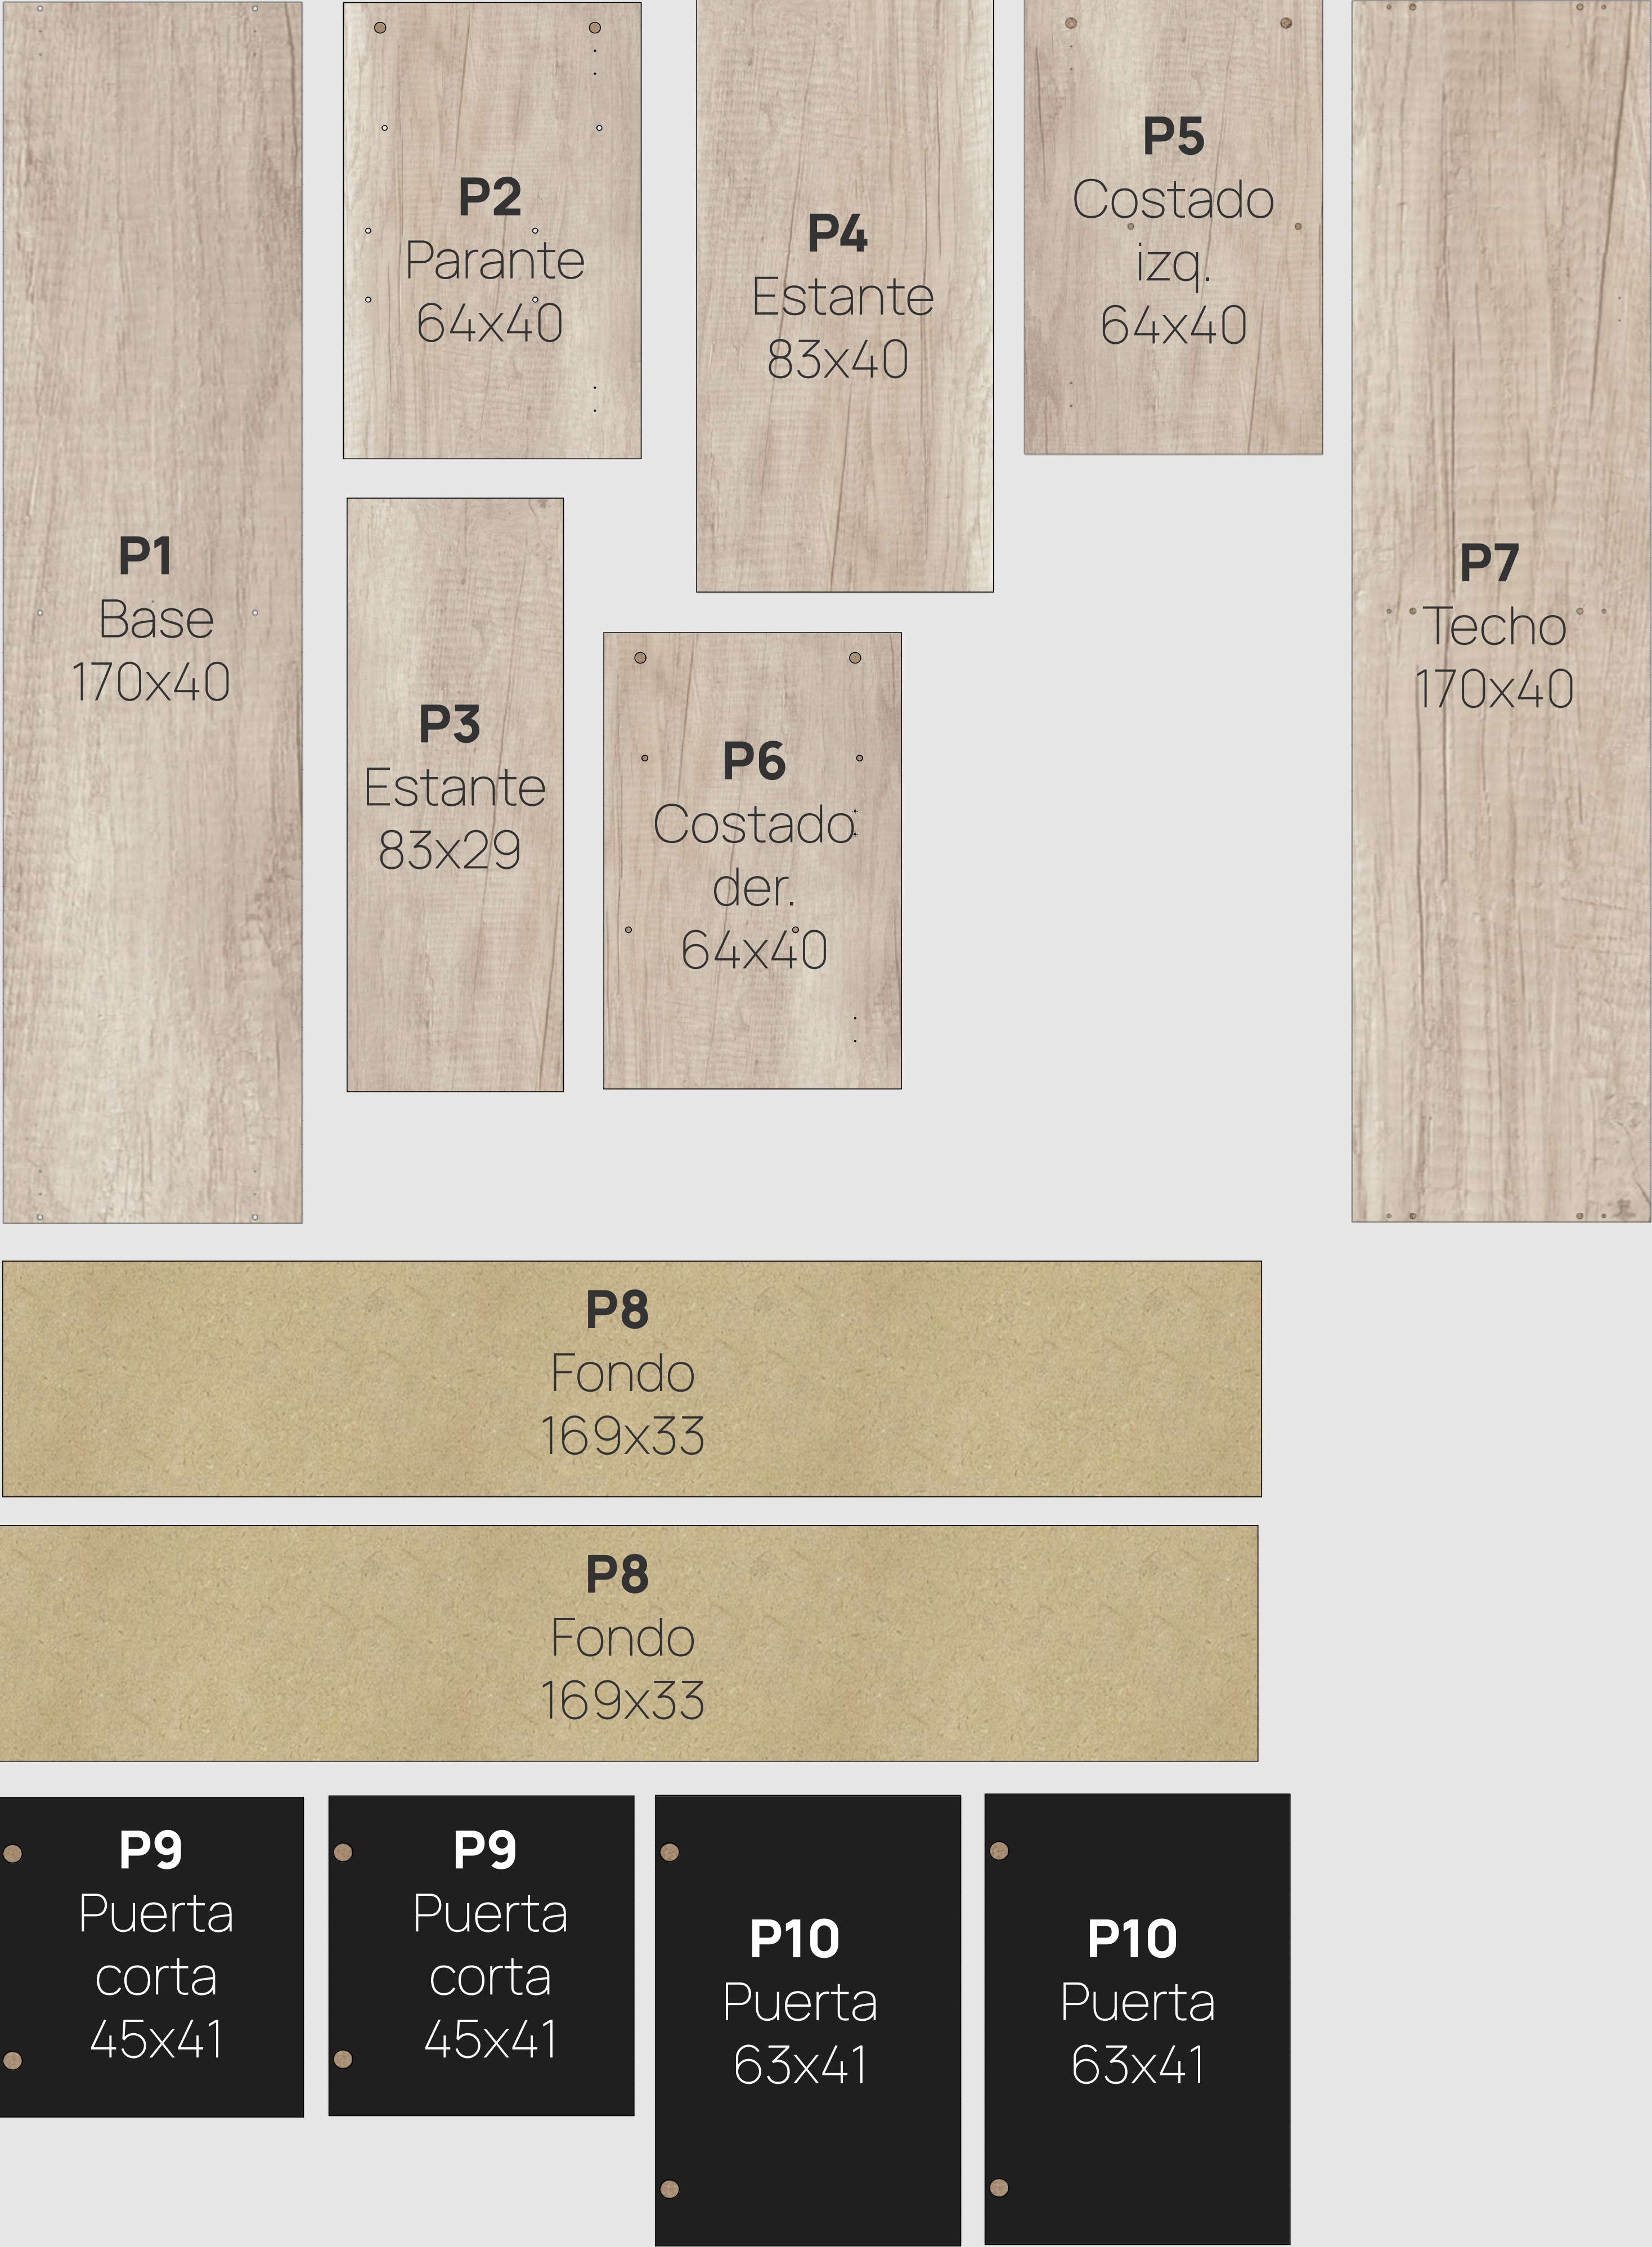




Herrajes




H1
Pata
plástica negra
5 ud.

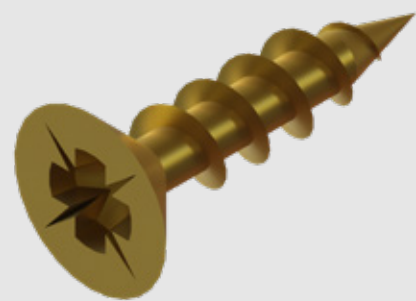


H2
Tornillo
3,5 x 15
52 ud.




H3
Tornillo
confirmat
12 ud.

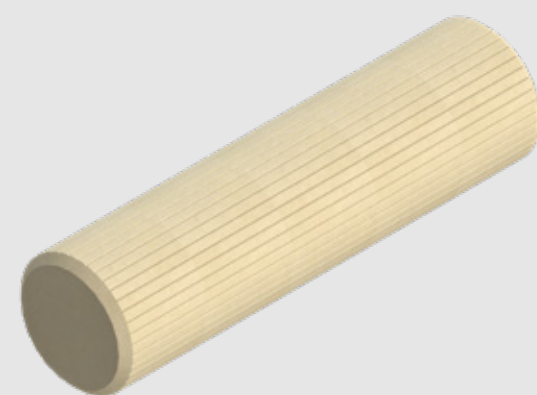


H4
Tarugo
8x30
12 ud.

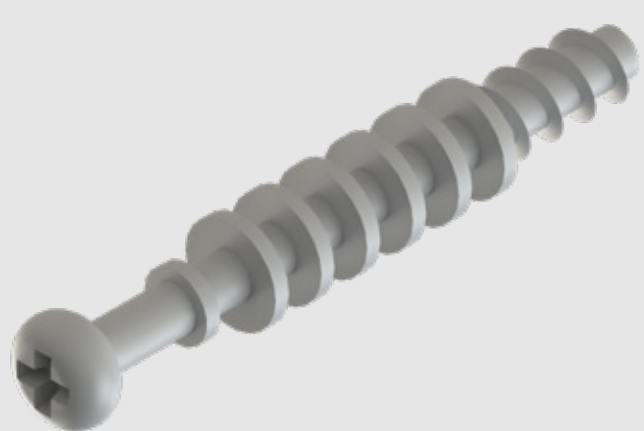


H5
Perno
minifix
6 ud.

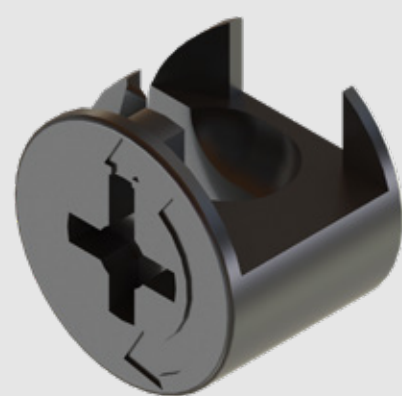


H6
Casoleta
minifix
6 ud.

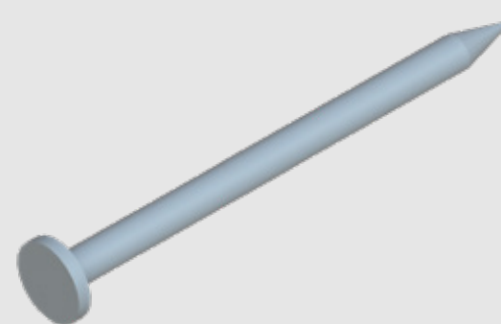


H7
Clavo
1 bolsa

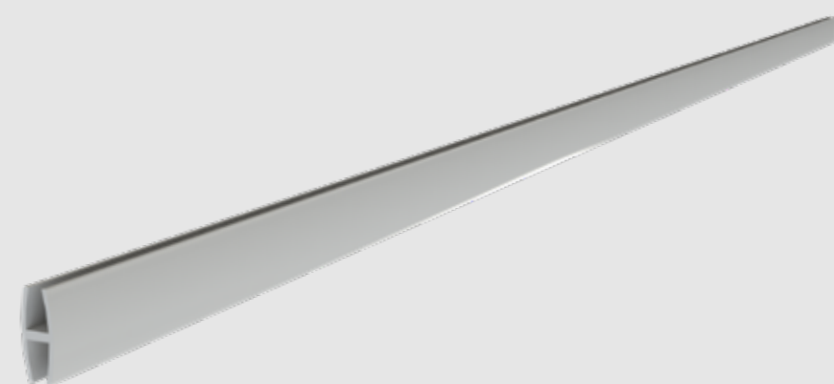


H8
Varilla H
1 ud.

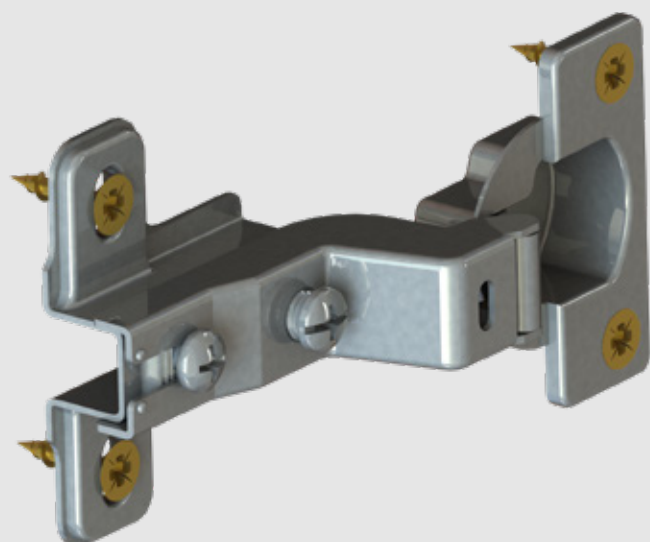

H9
Bisagra codo 17
8 ud.

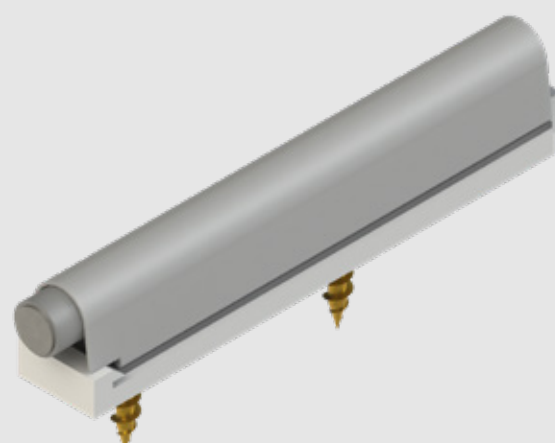


H10
Expulsor
4 ud.

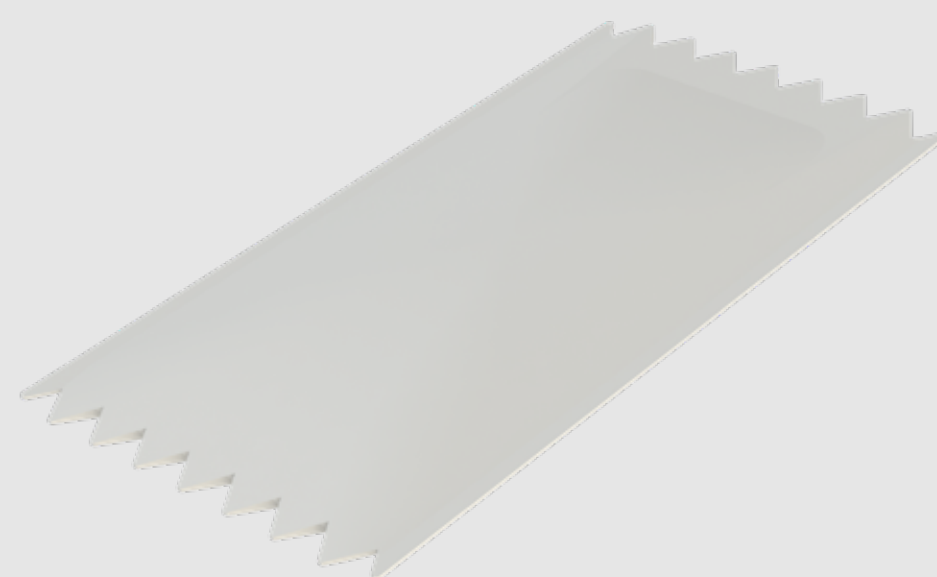


H11
Sachet de cola
2 ud.

¿Qué herramientas necesito?

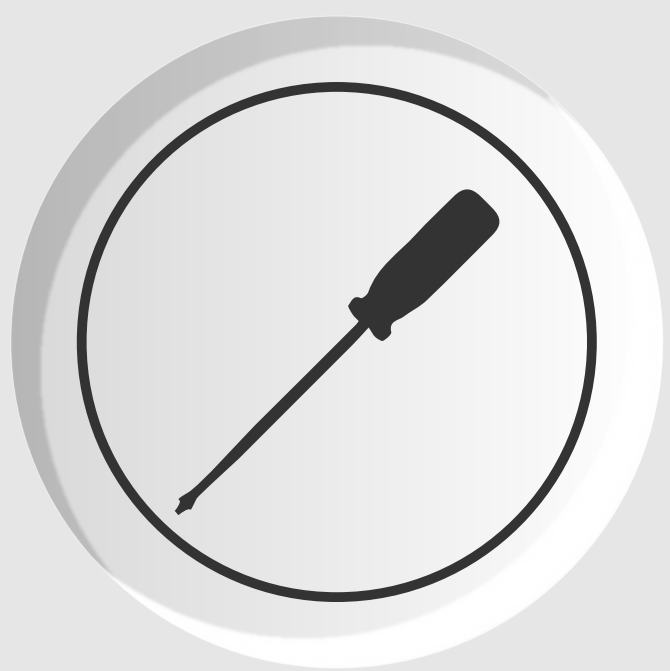

¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos!

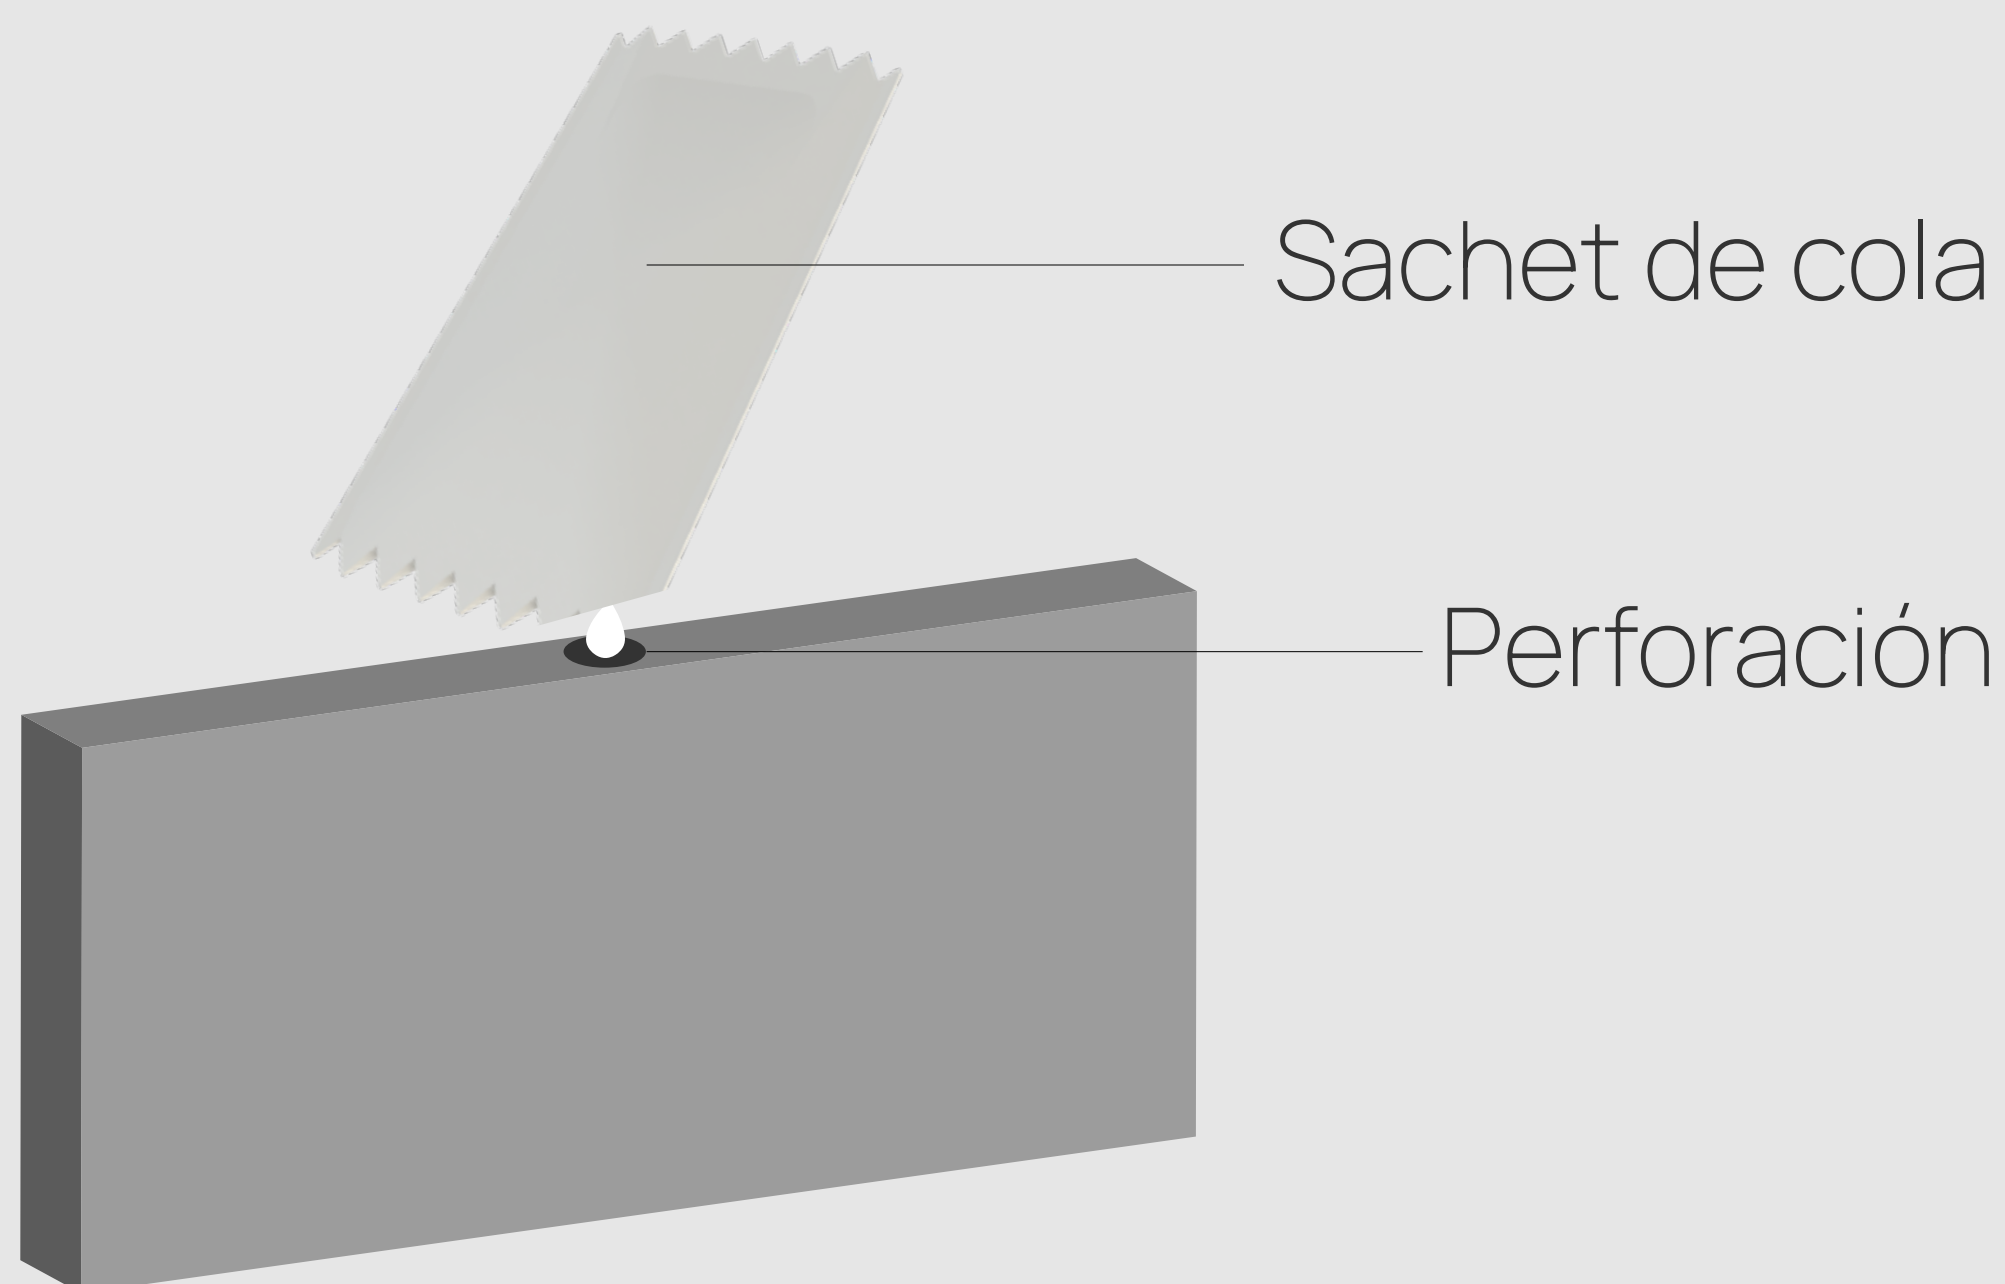

**Para cuidar las piezas,
armá el vajillero sobre la caja.**



#ExperienciaMosconi

www.mosconi.com.ar





Colocar patas

Colocar 5 patas en la base,
utilizar destornillador.



P1 Base 170x40

H1

Patas

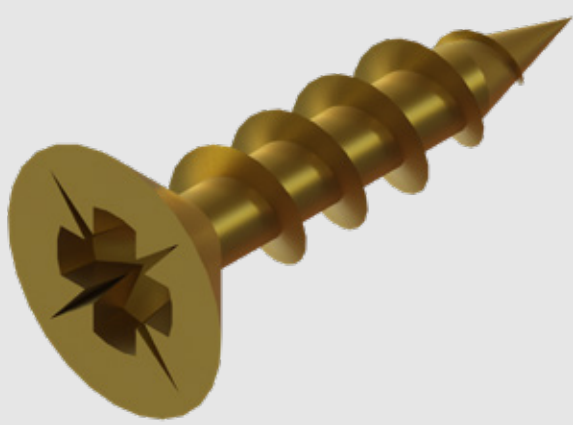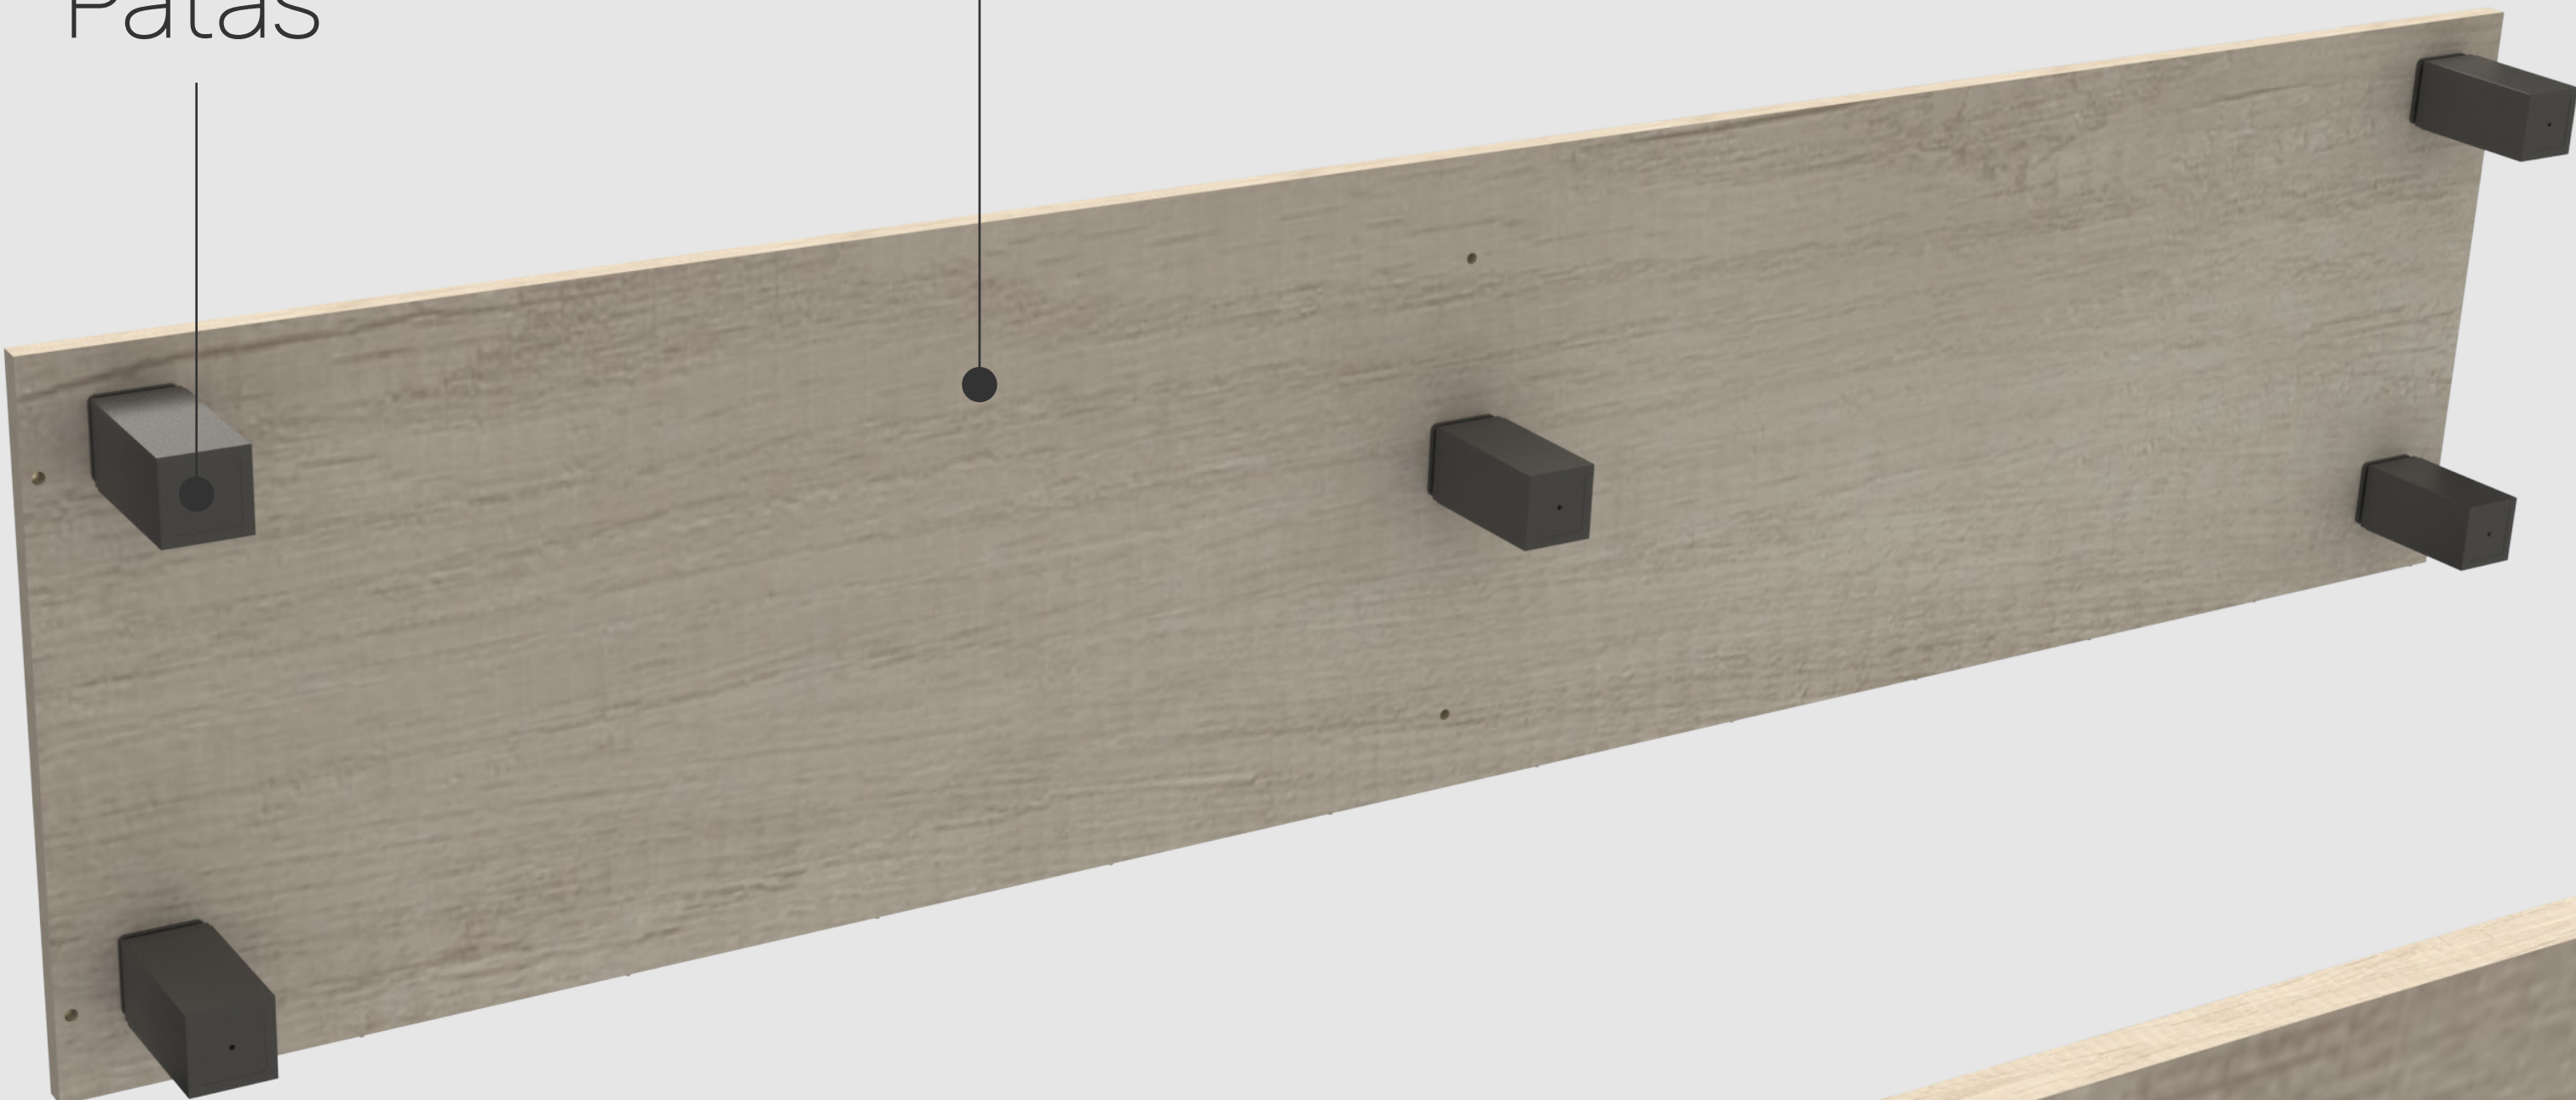


H2 Tornillo
3,5 x 15

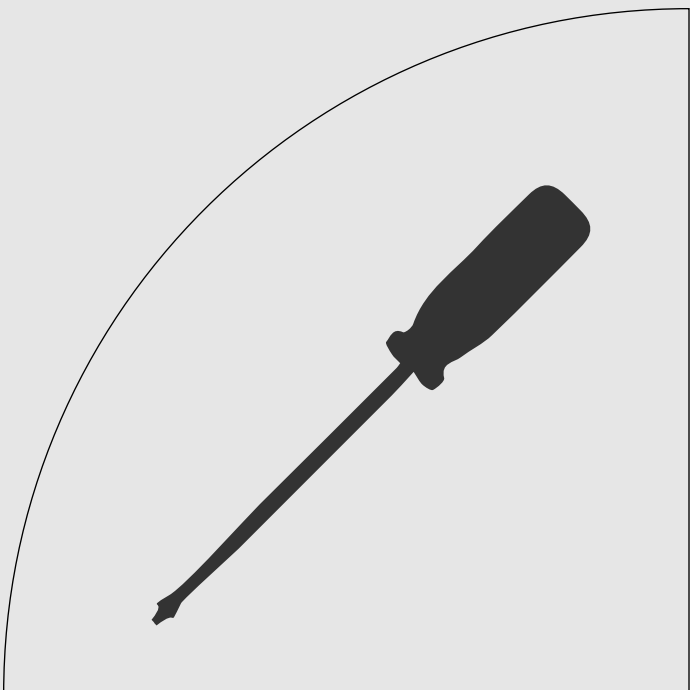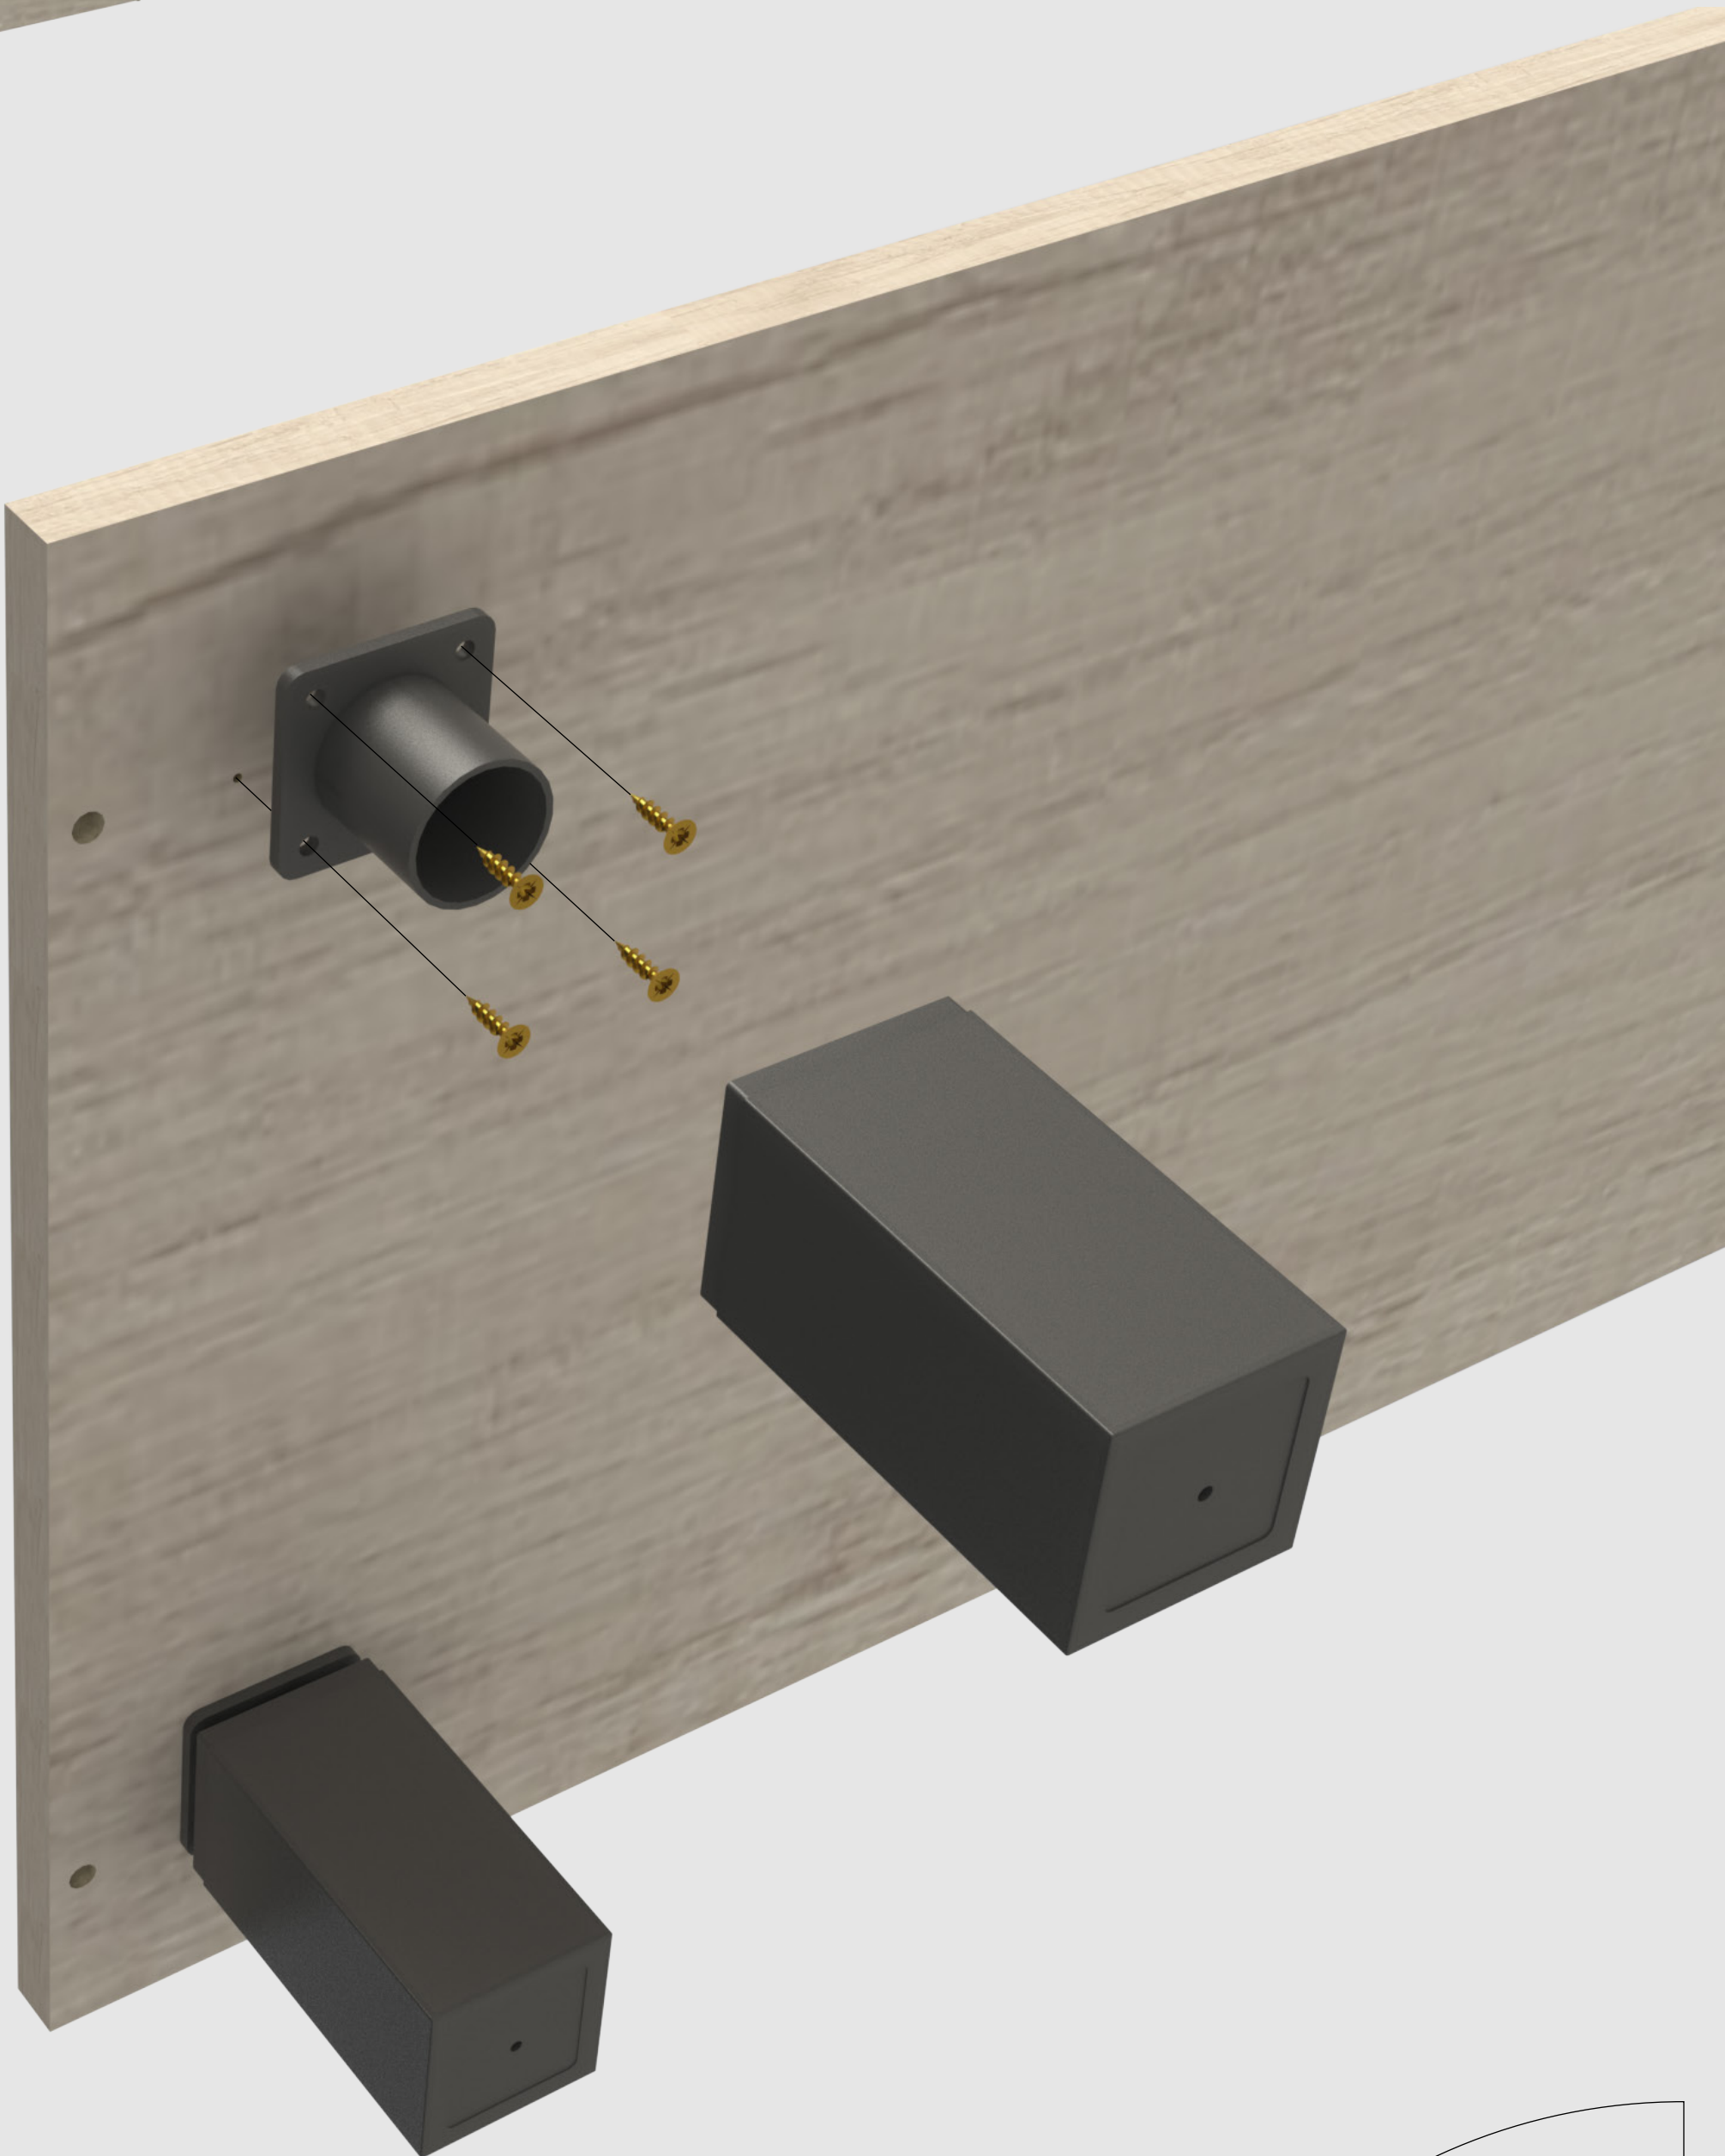

Unir parante con base, por medio de 2 tornillos confirmat.



Armar el vajillero con el canto de melamina hacia arriba.

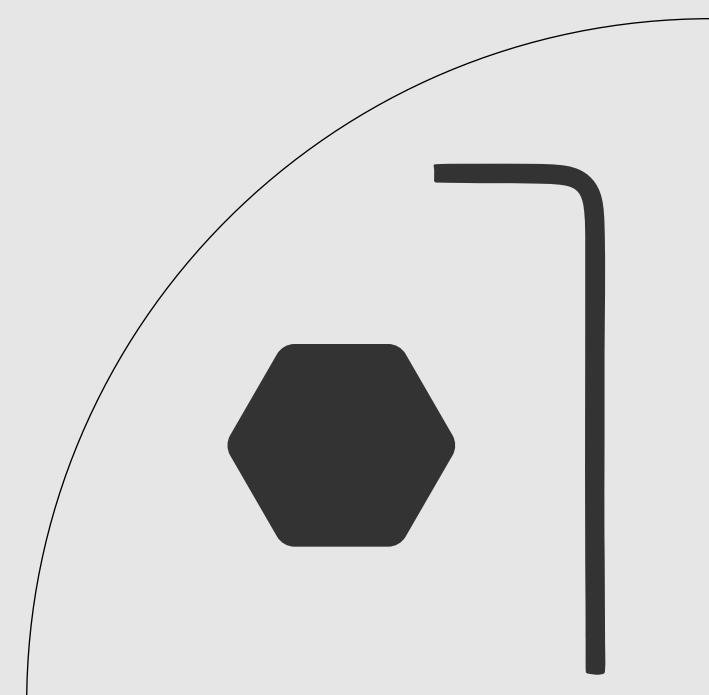



Colocar estantes


Vincular 3 estantes al parante,
por medio de tornillos confirmat.

PASO
PASO
03
PASO
PASO




H3 Tornillo
confirmart

P3 Estante
83x29

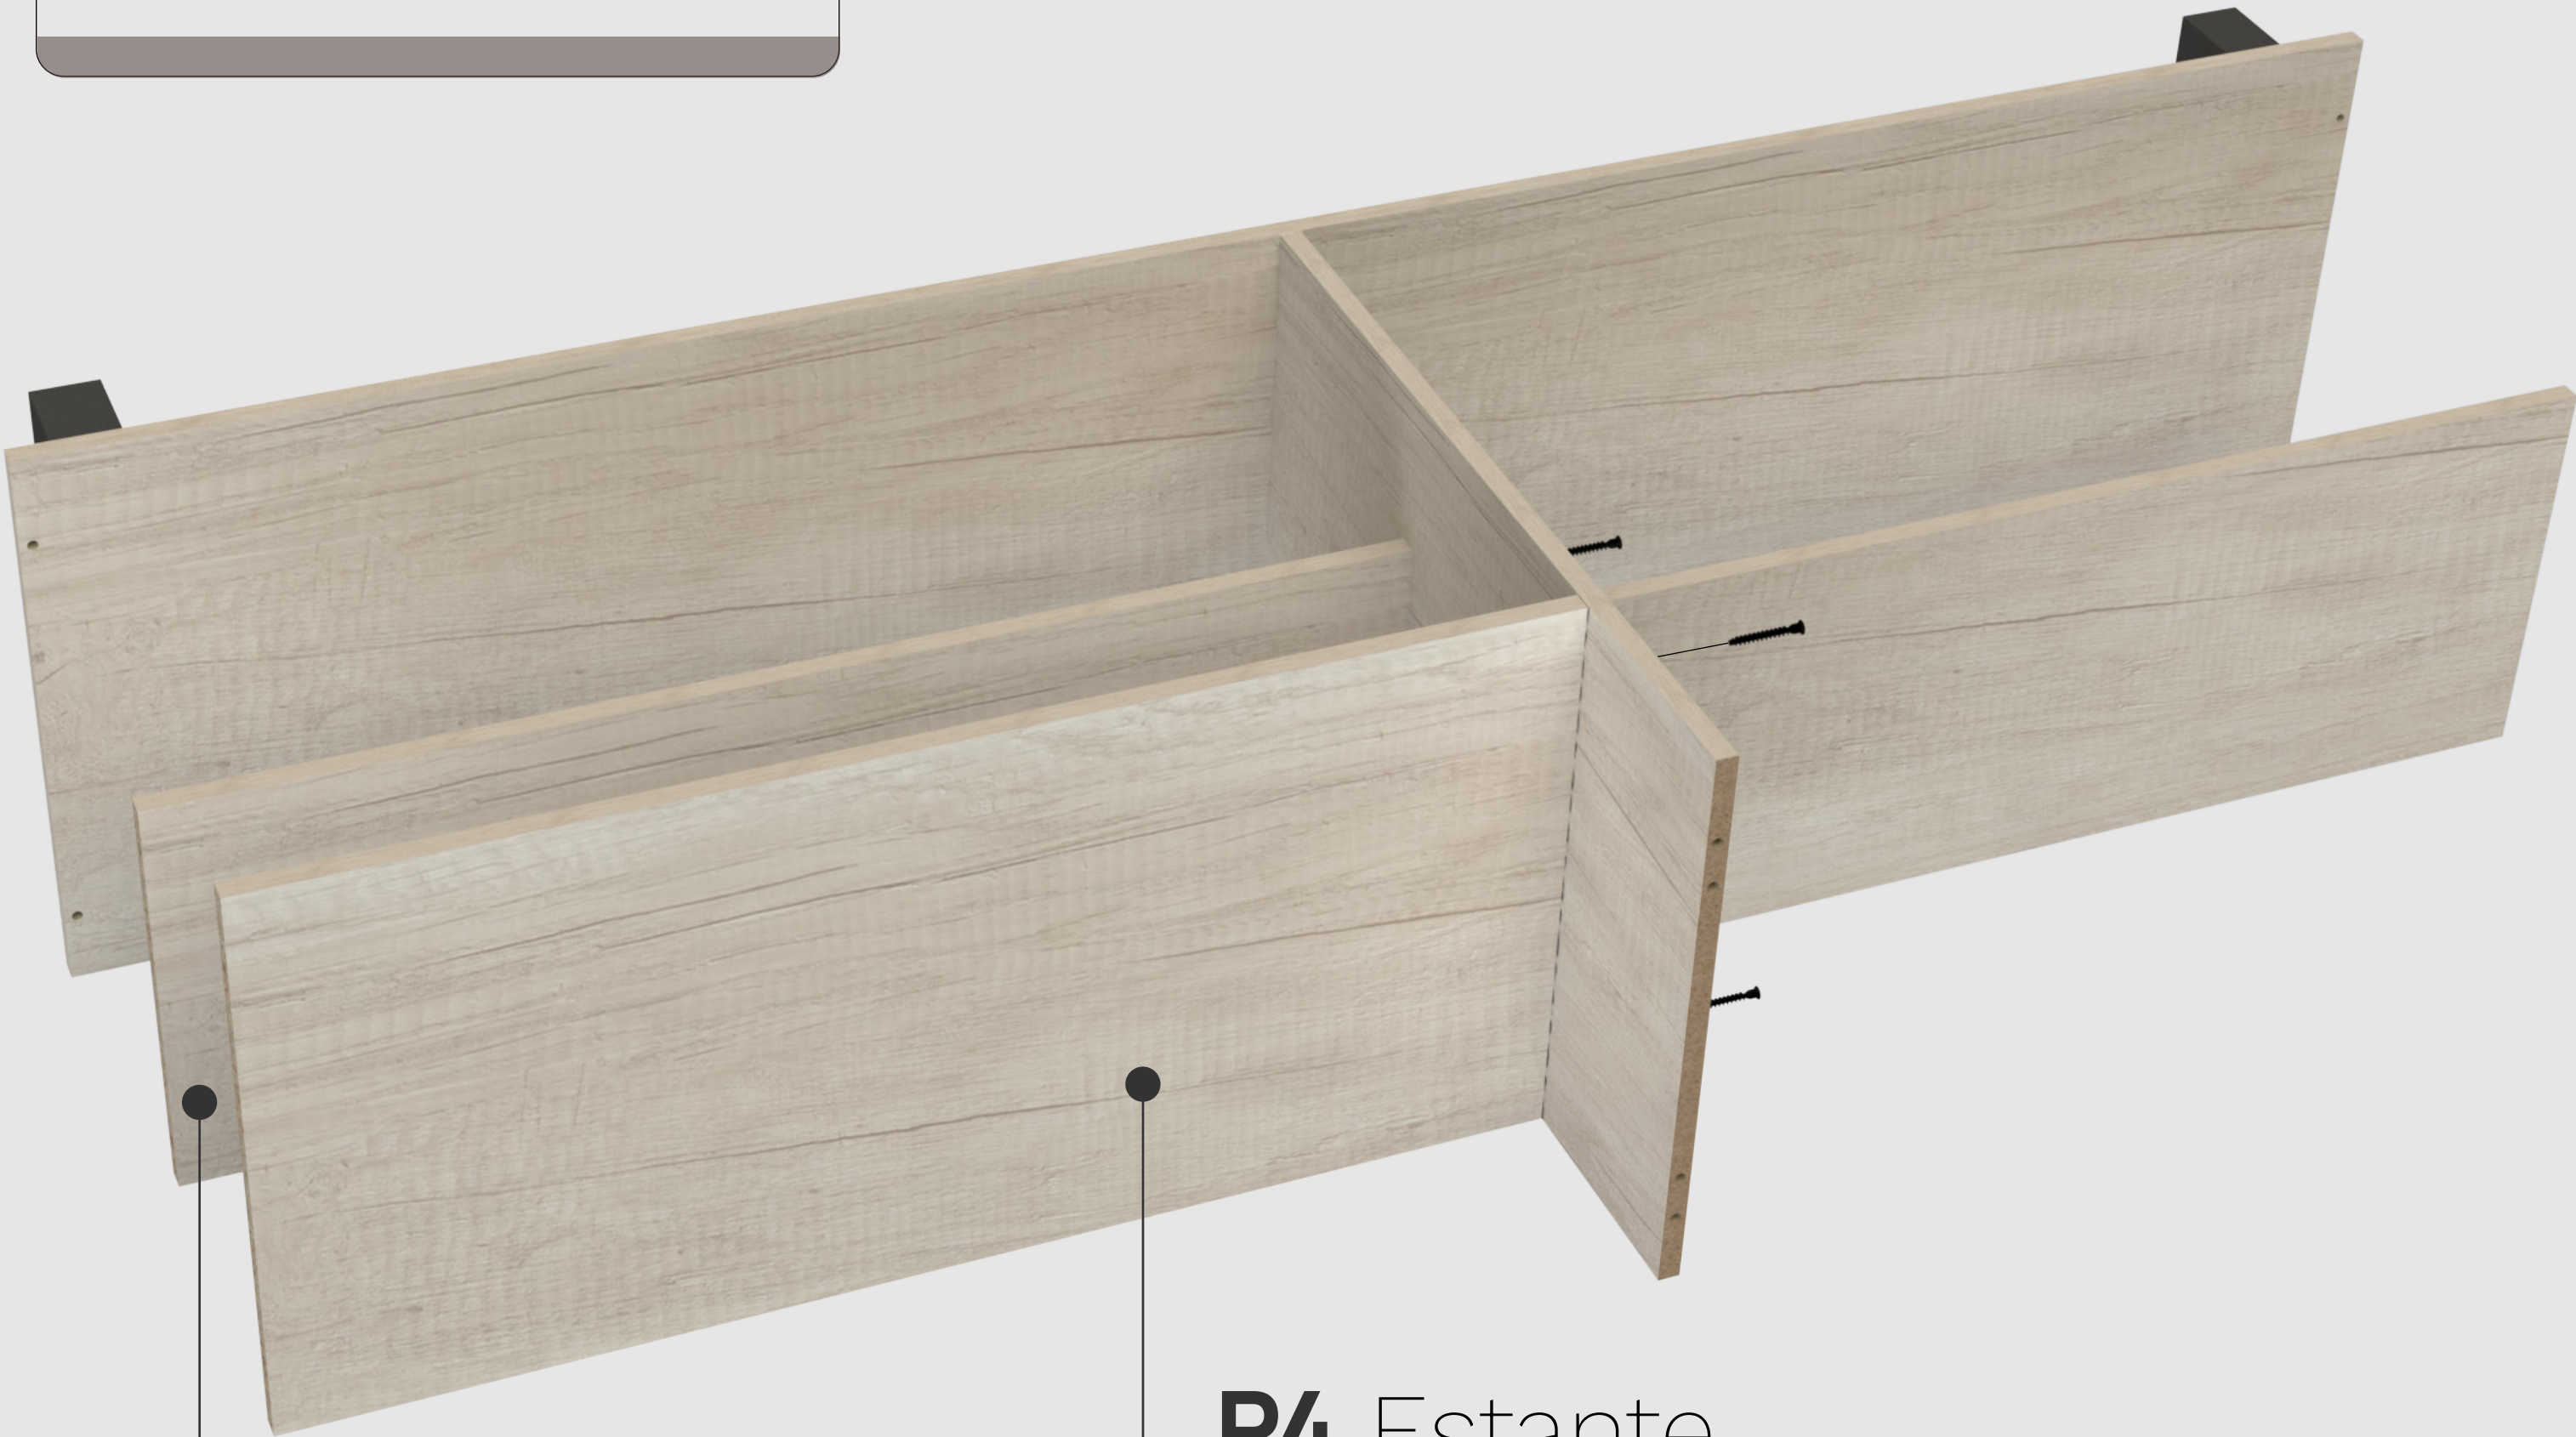

P3 Estante
83x29

P4 Estante
83x40

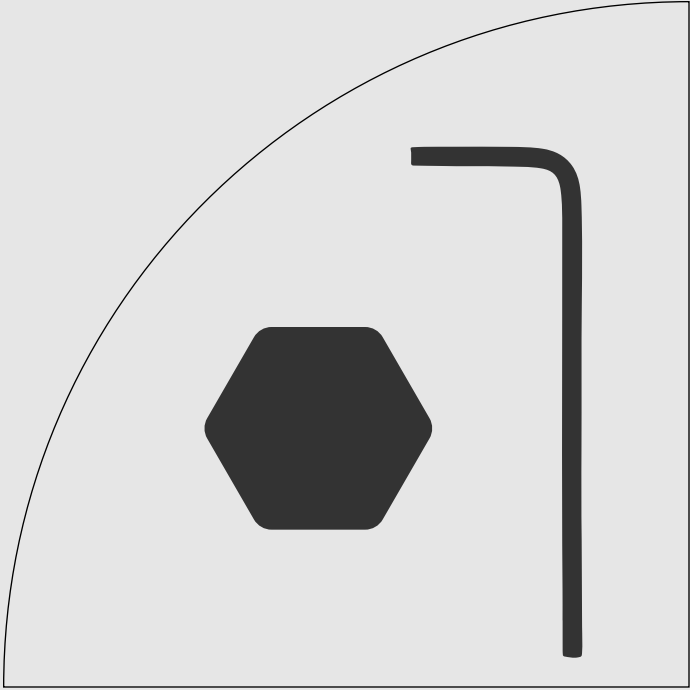



Colocar costados

Vincular costados con base y estantes. Encolar tarugos.




H4 Tarugo

H3 Tornillo confirmat



P5 Costado izq.
64X40

P6 Costado der.
64X40

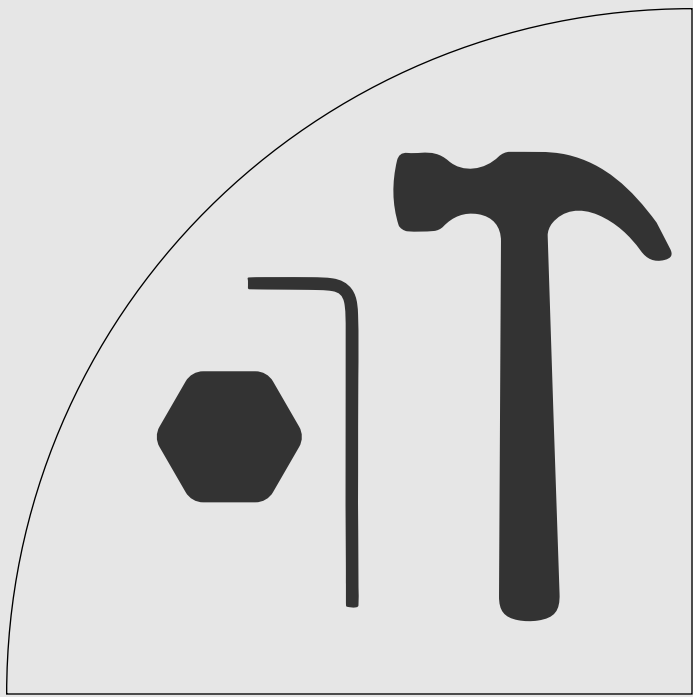




Colocar pernos techo

Colocar 6 pernos minifix en el techo.

P7 Techo 170x40



H5 Perno minifix


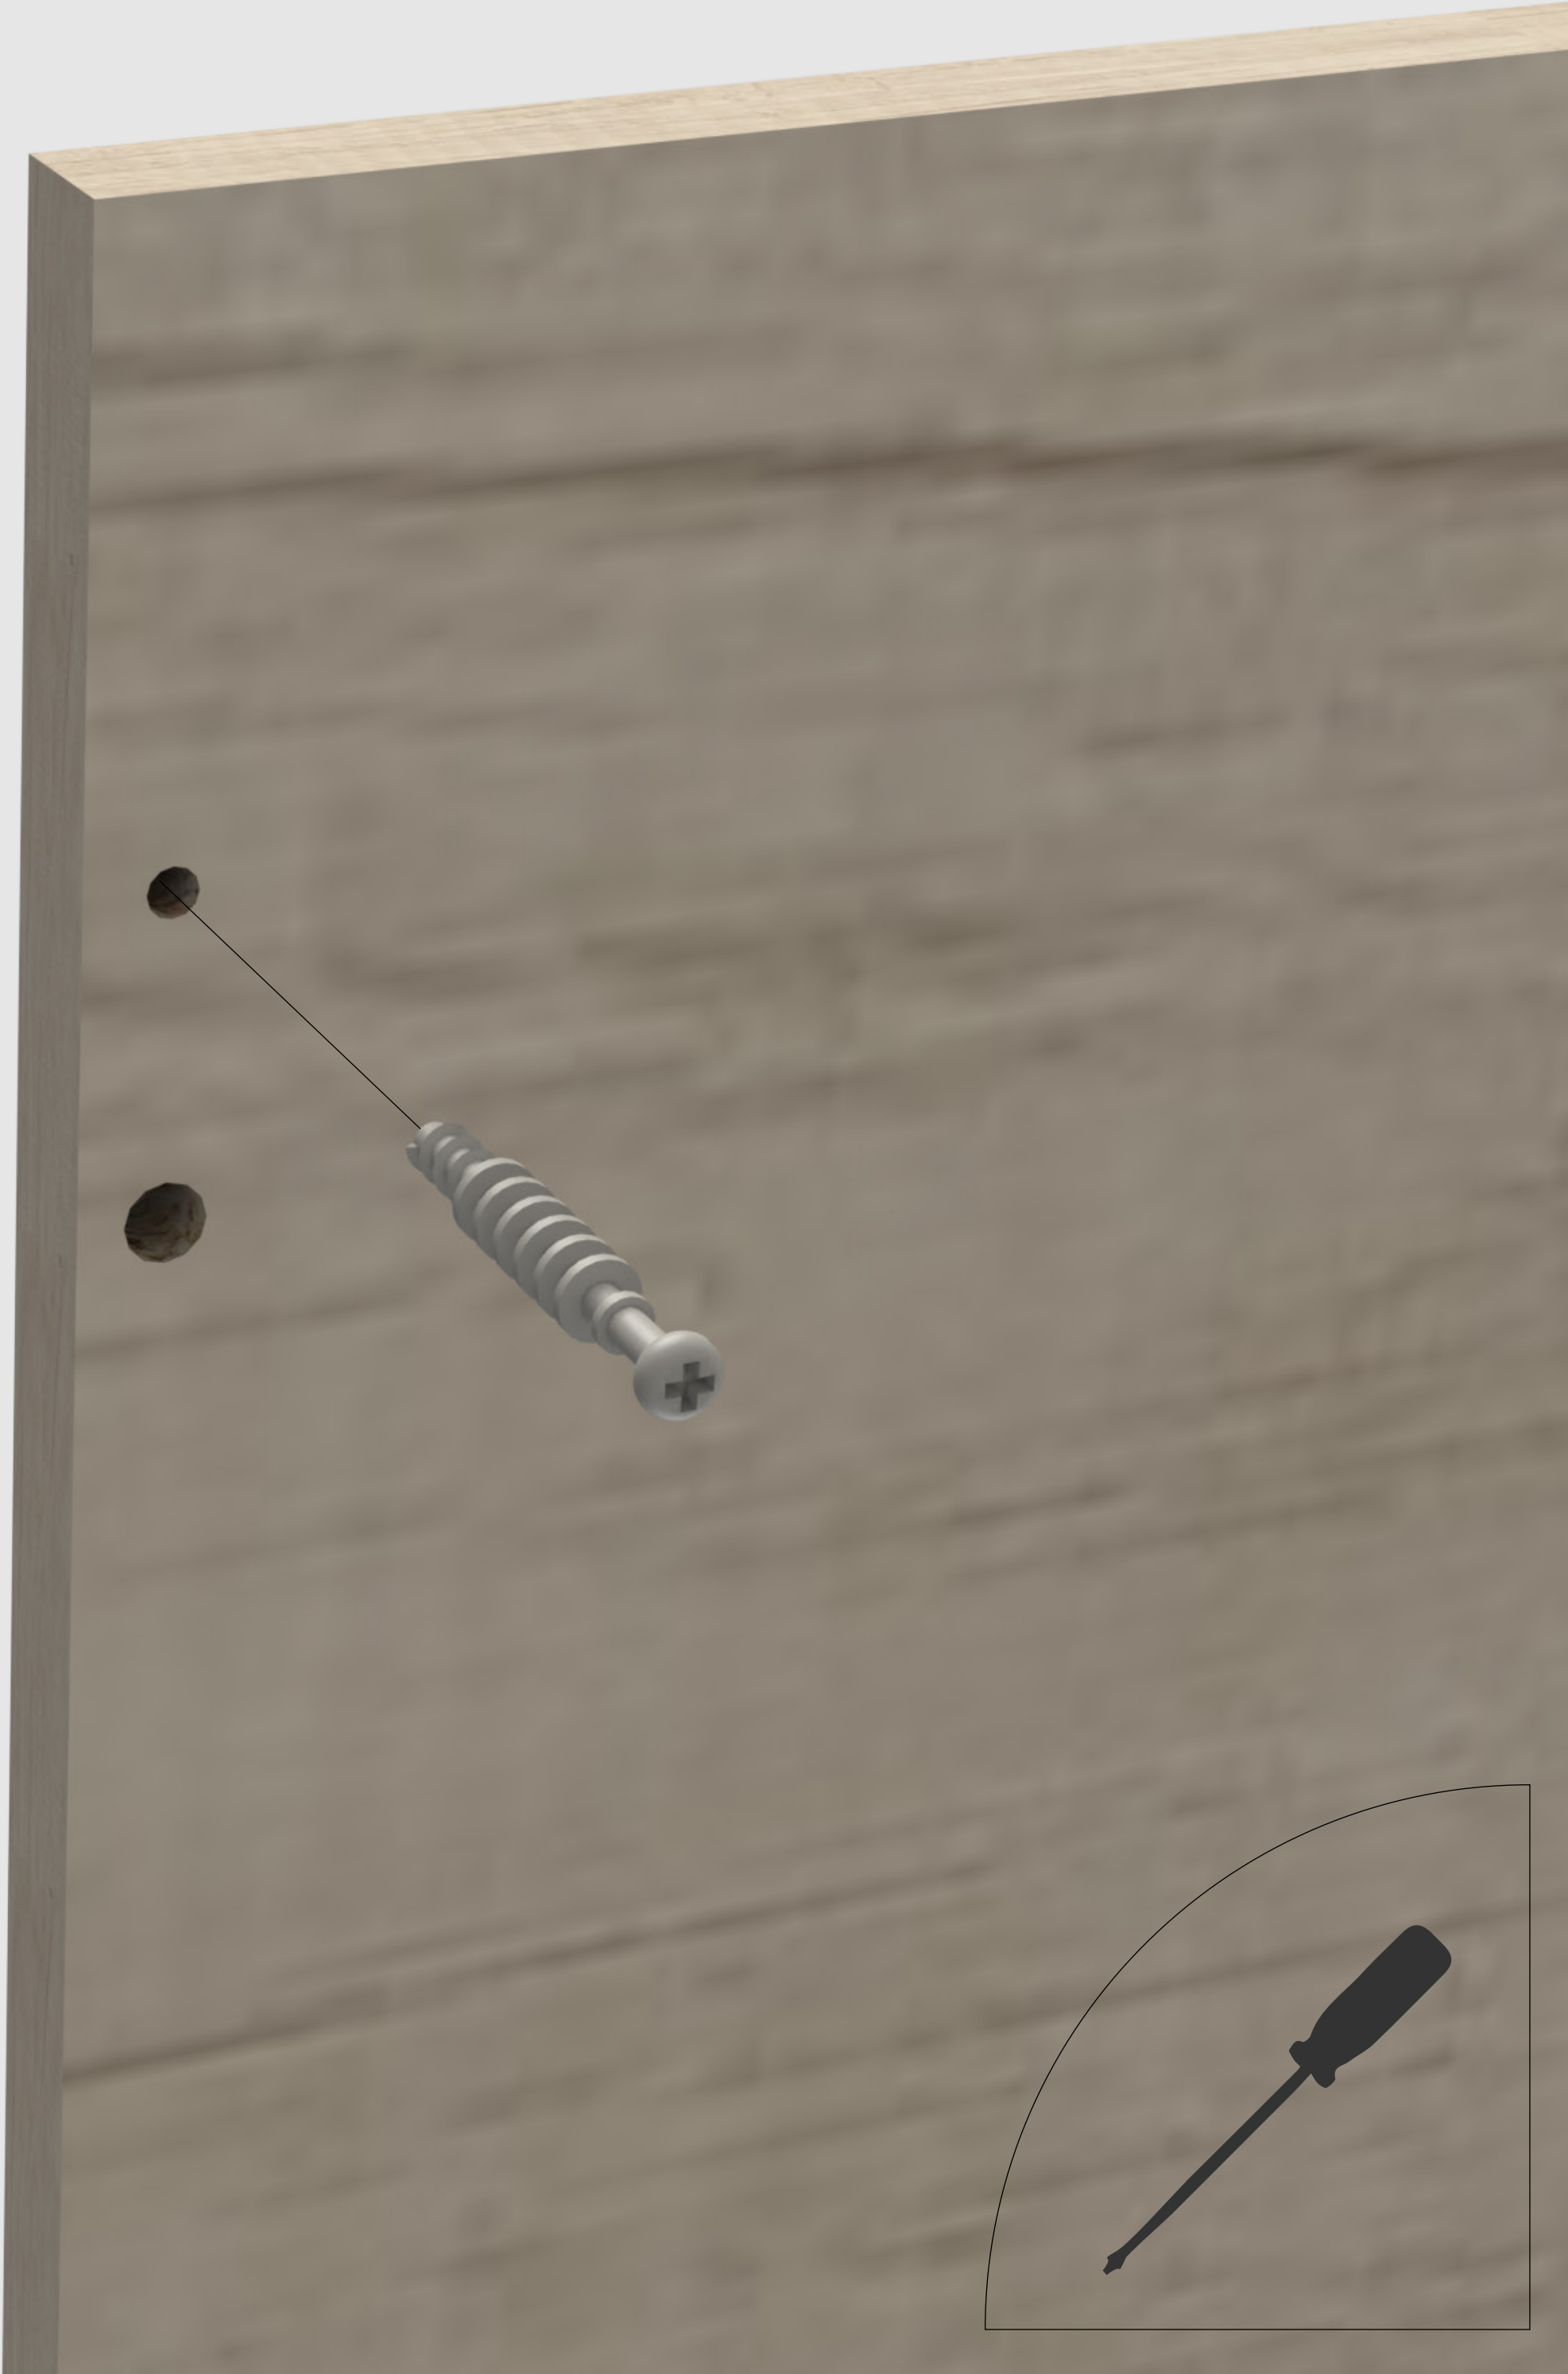




Tarugos y casoletas

Colocar tarugos y casoletas en parante y costados.



PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
06

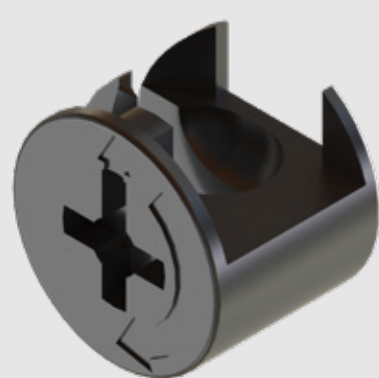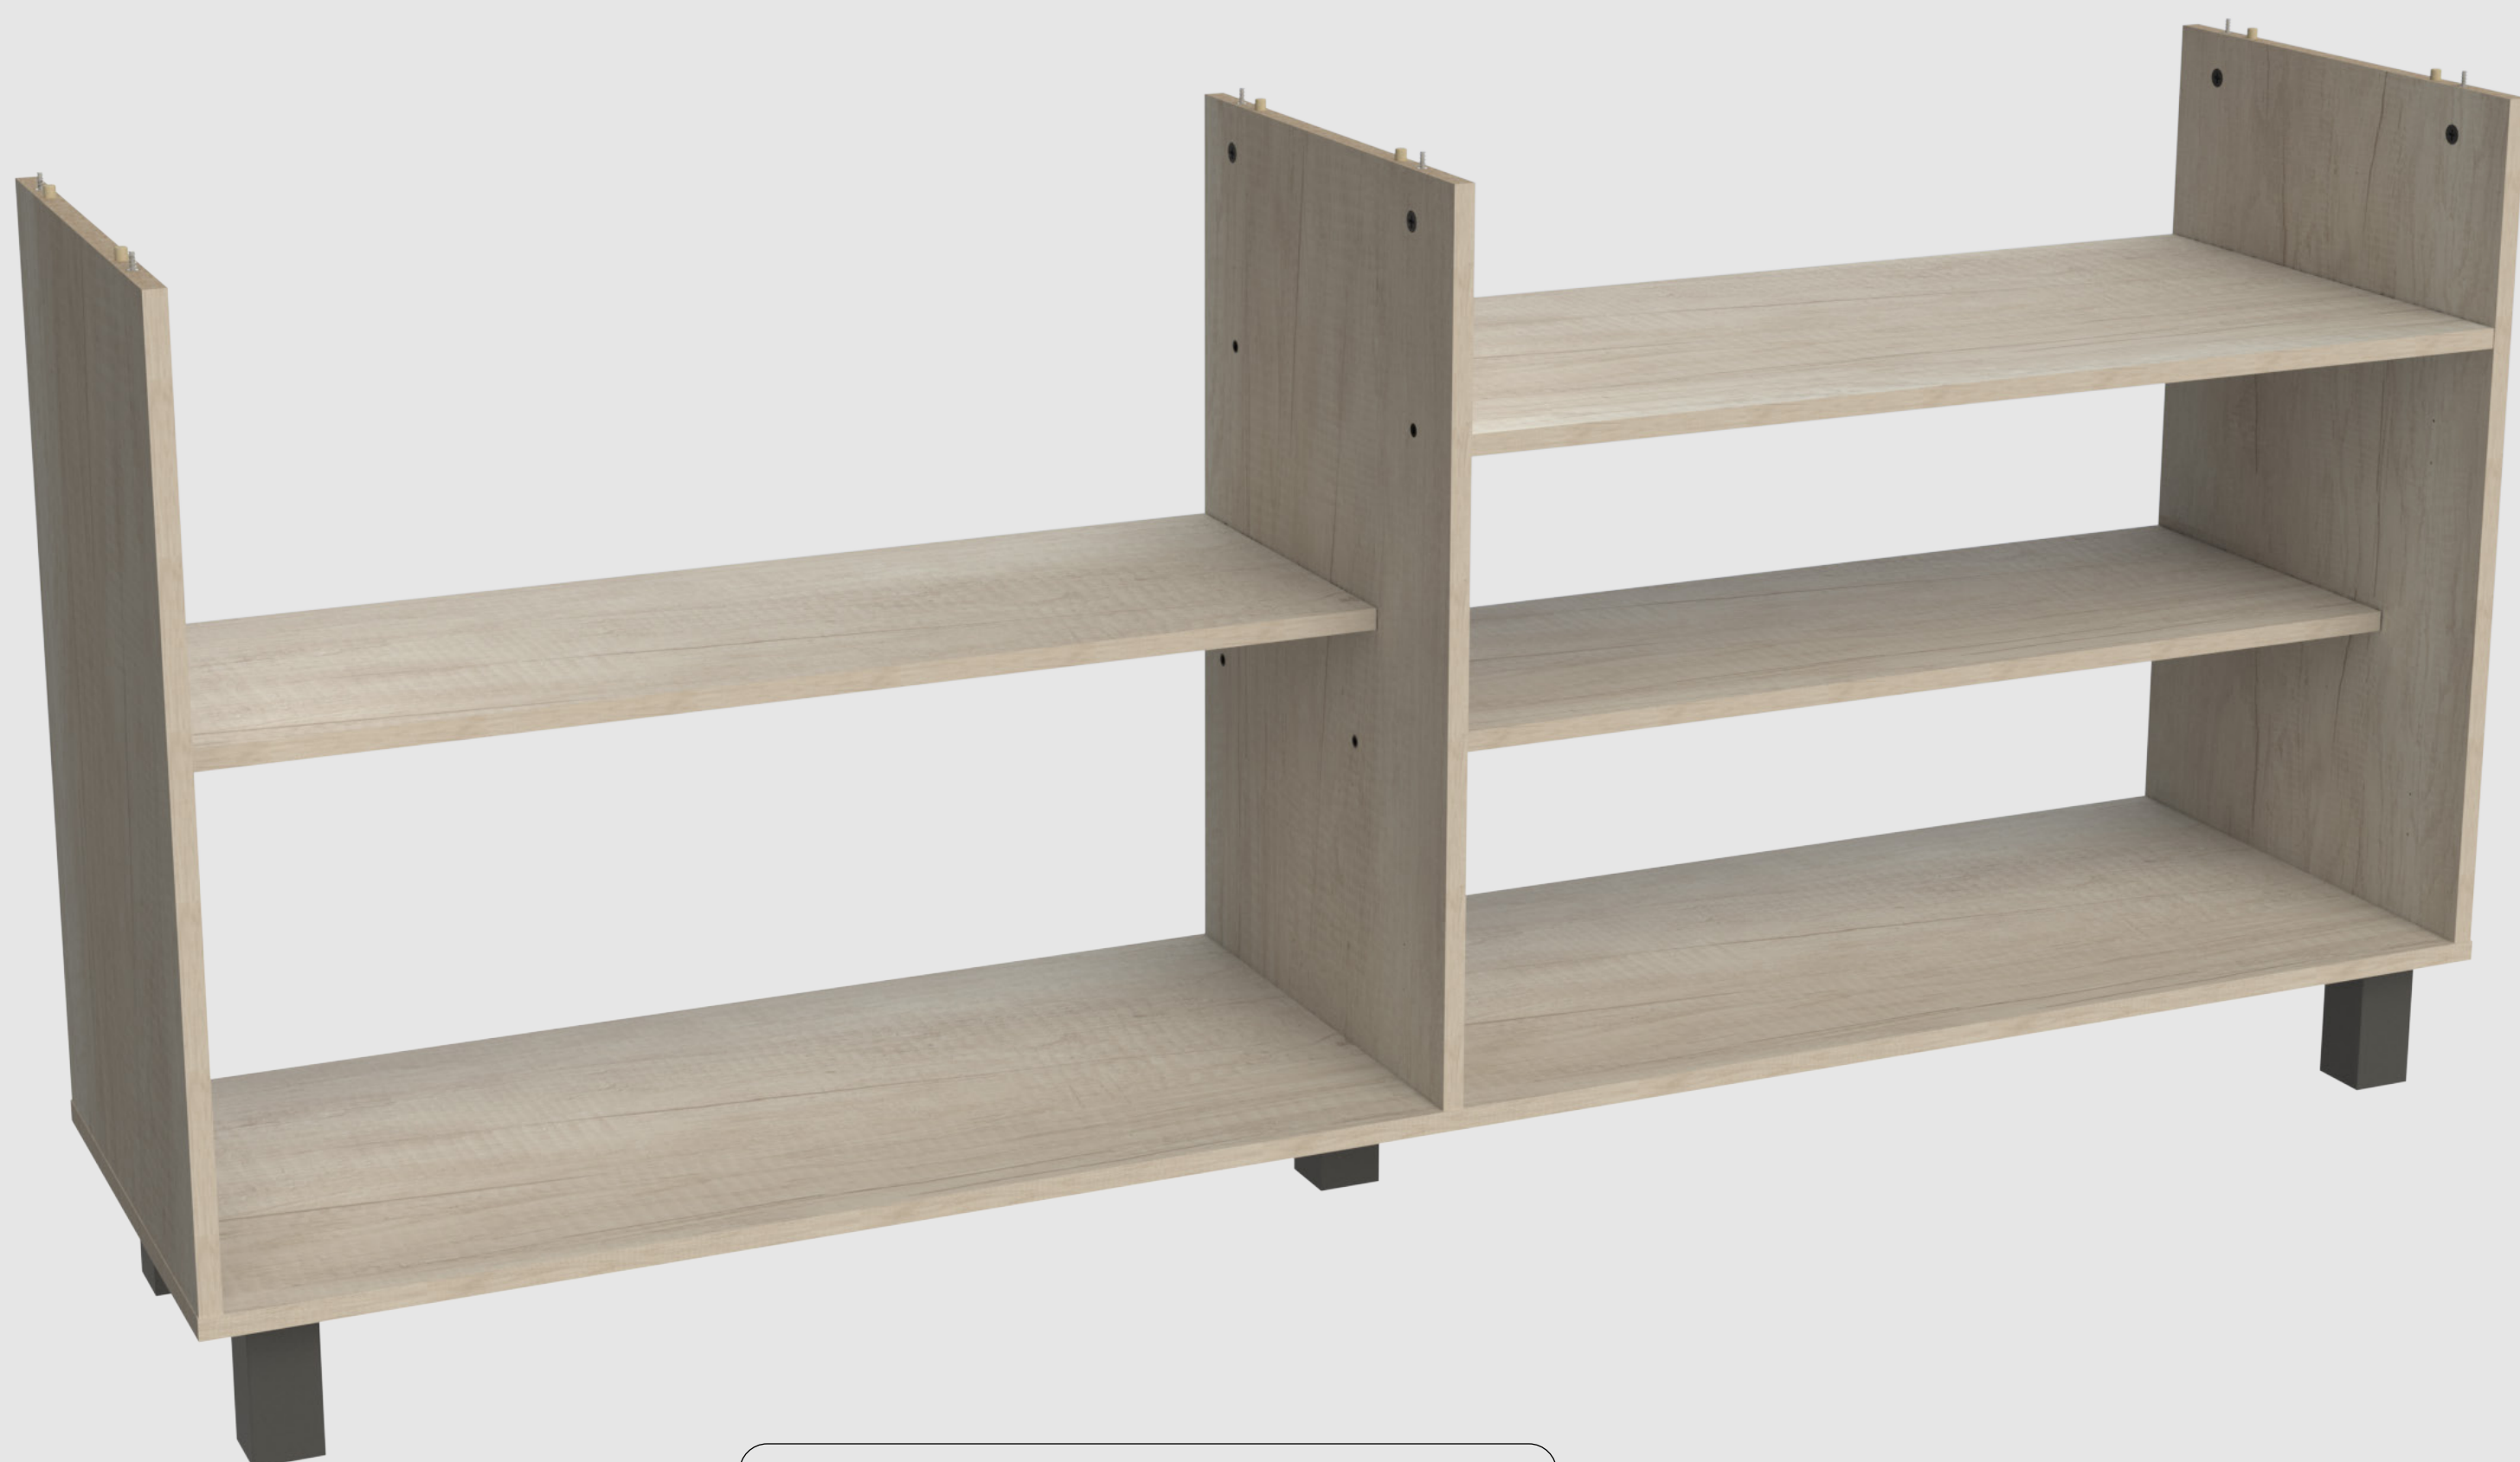

H5 Casoleta minifix

Importante

Colocar casoleta con la flecha hacia la perforación.

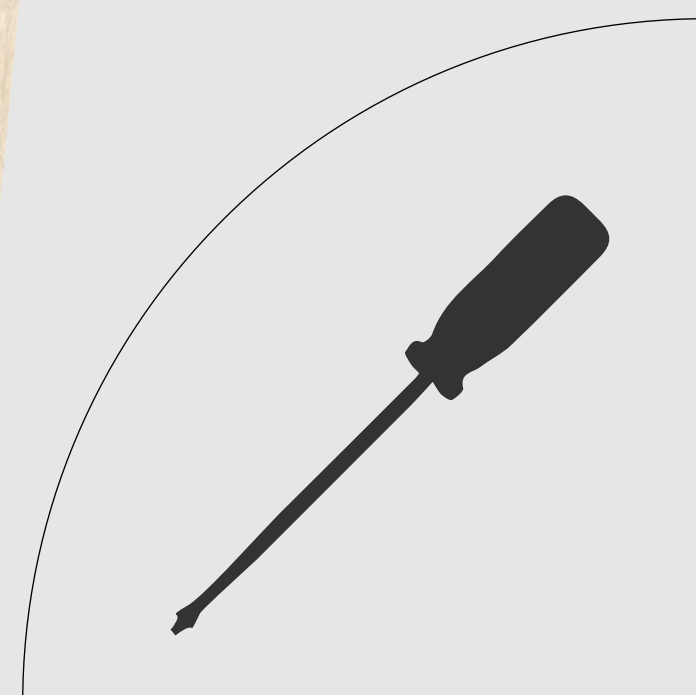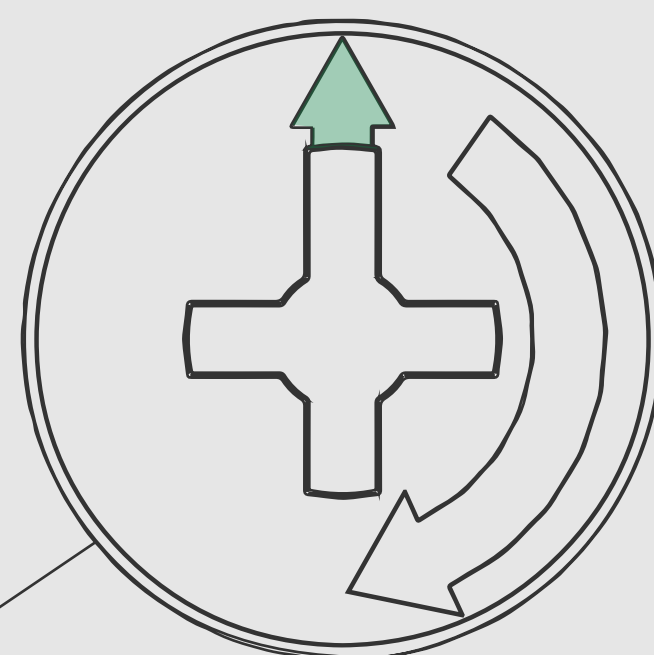




Colocar techo


Vincular el techo a la estructura y ajustar minifix, como indica el gráfico.

PASO
07
PASO
PASO
PASO

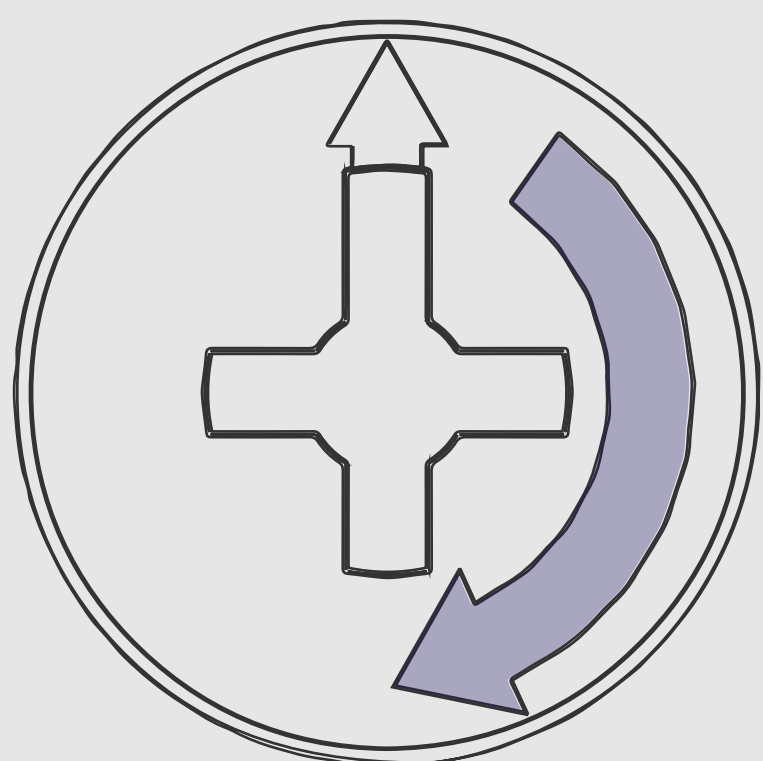

Importante

Con un destornillador girar 180° hacia la derecha, como indica la flecha.

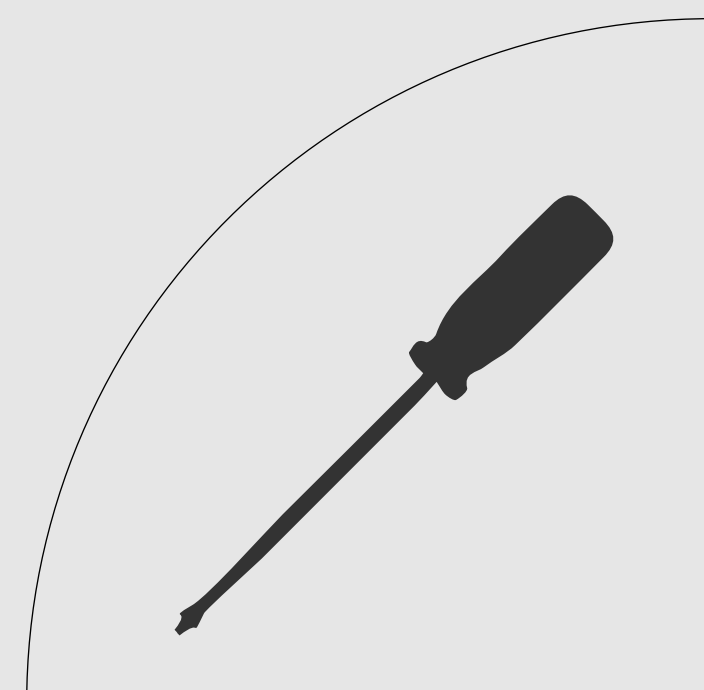




Colocar fondos



Vincular dos fondos con varilla H.
Con un martillo, colocar clavos cada
10 cm aprox.

PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
08
PASO


P9 Fondo 169x33

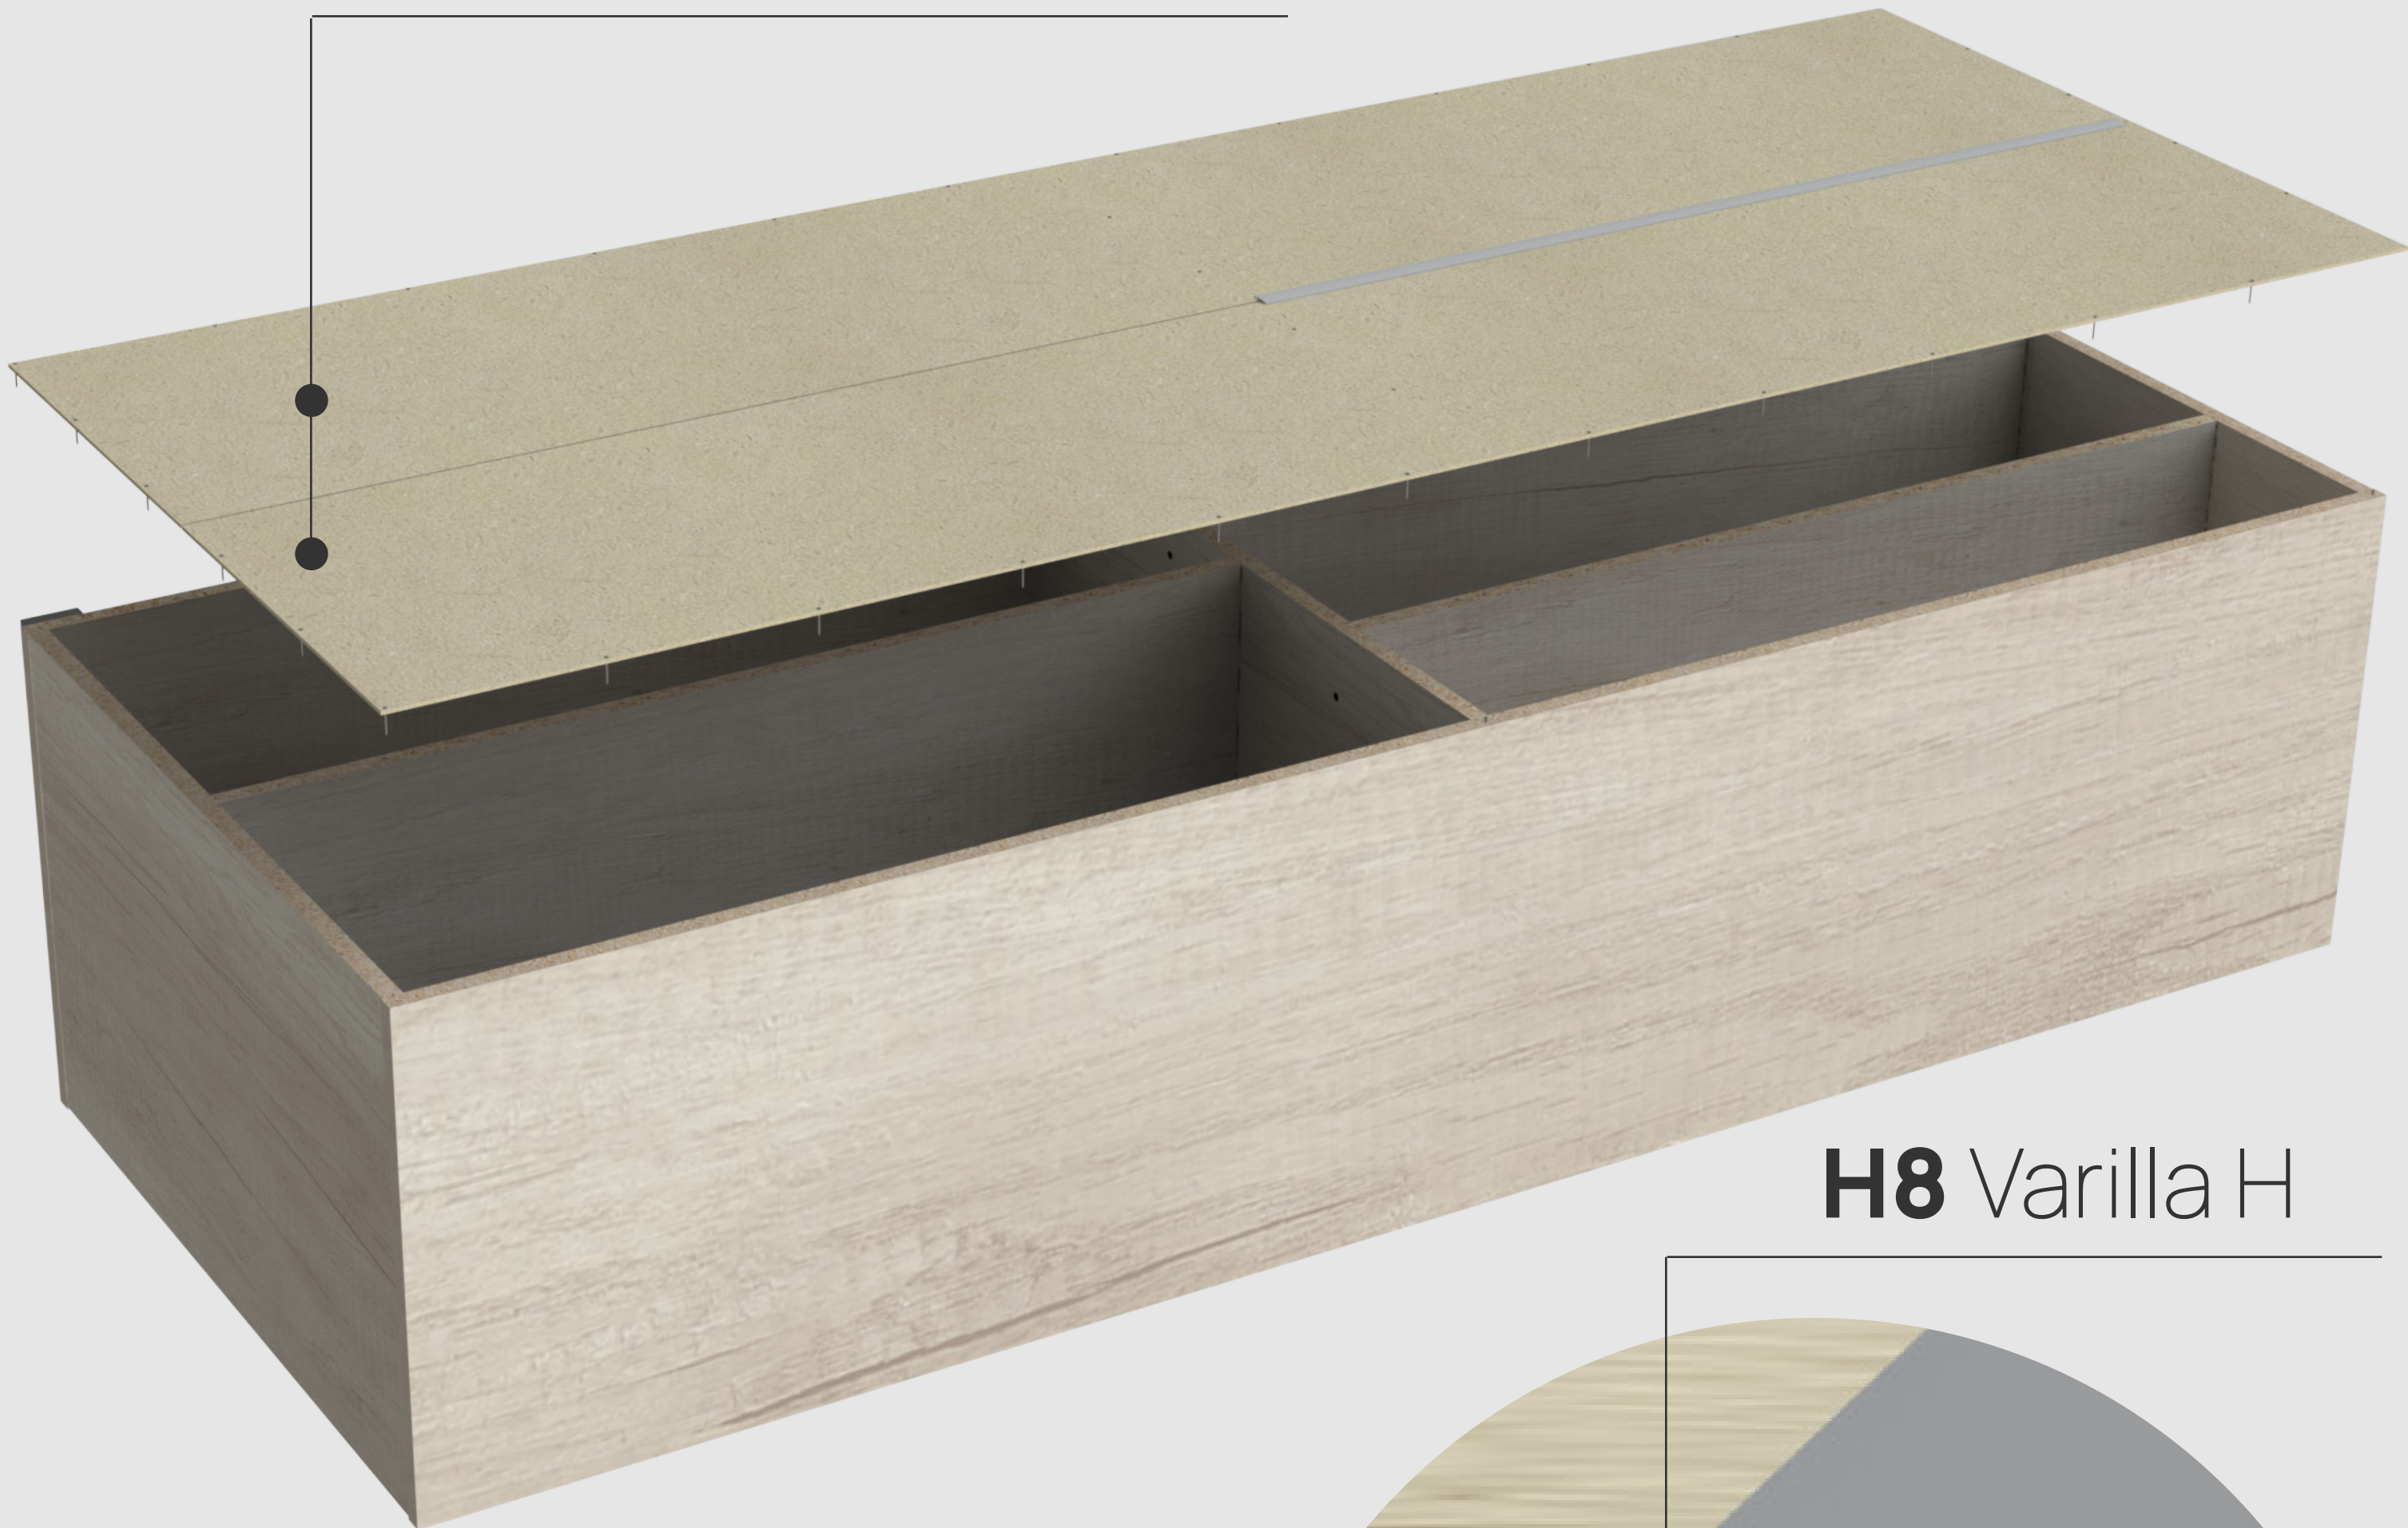


H8 Varilla H

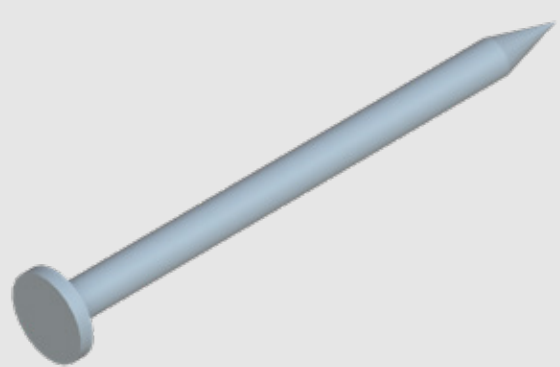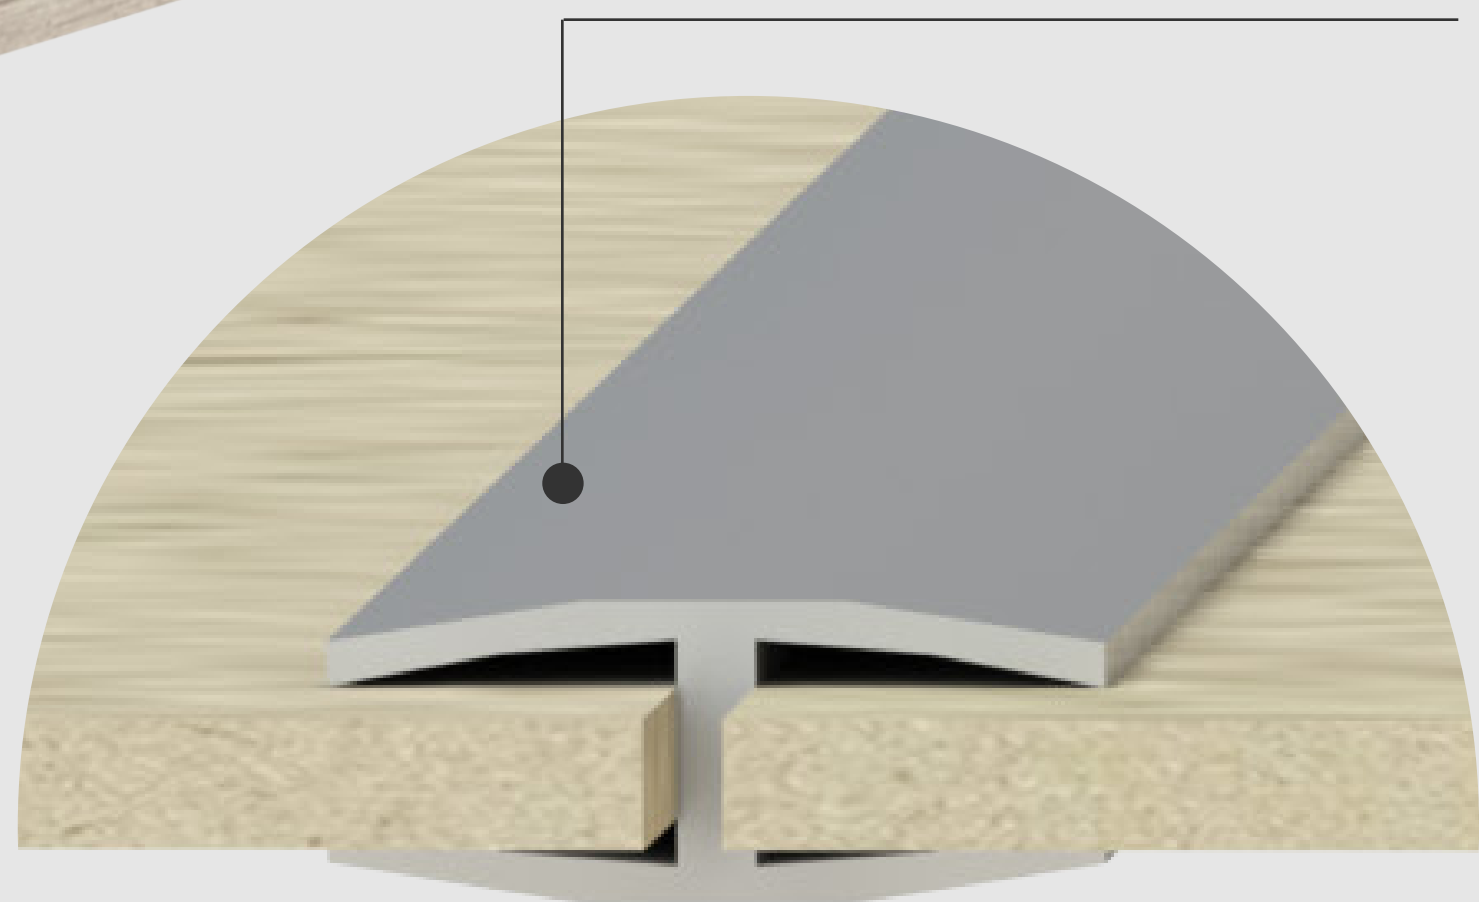

H7 Clavo

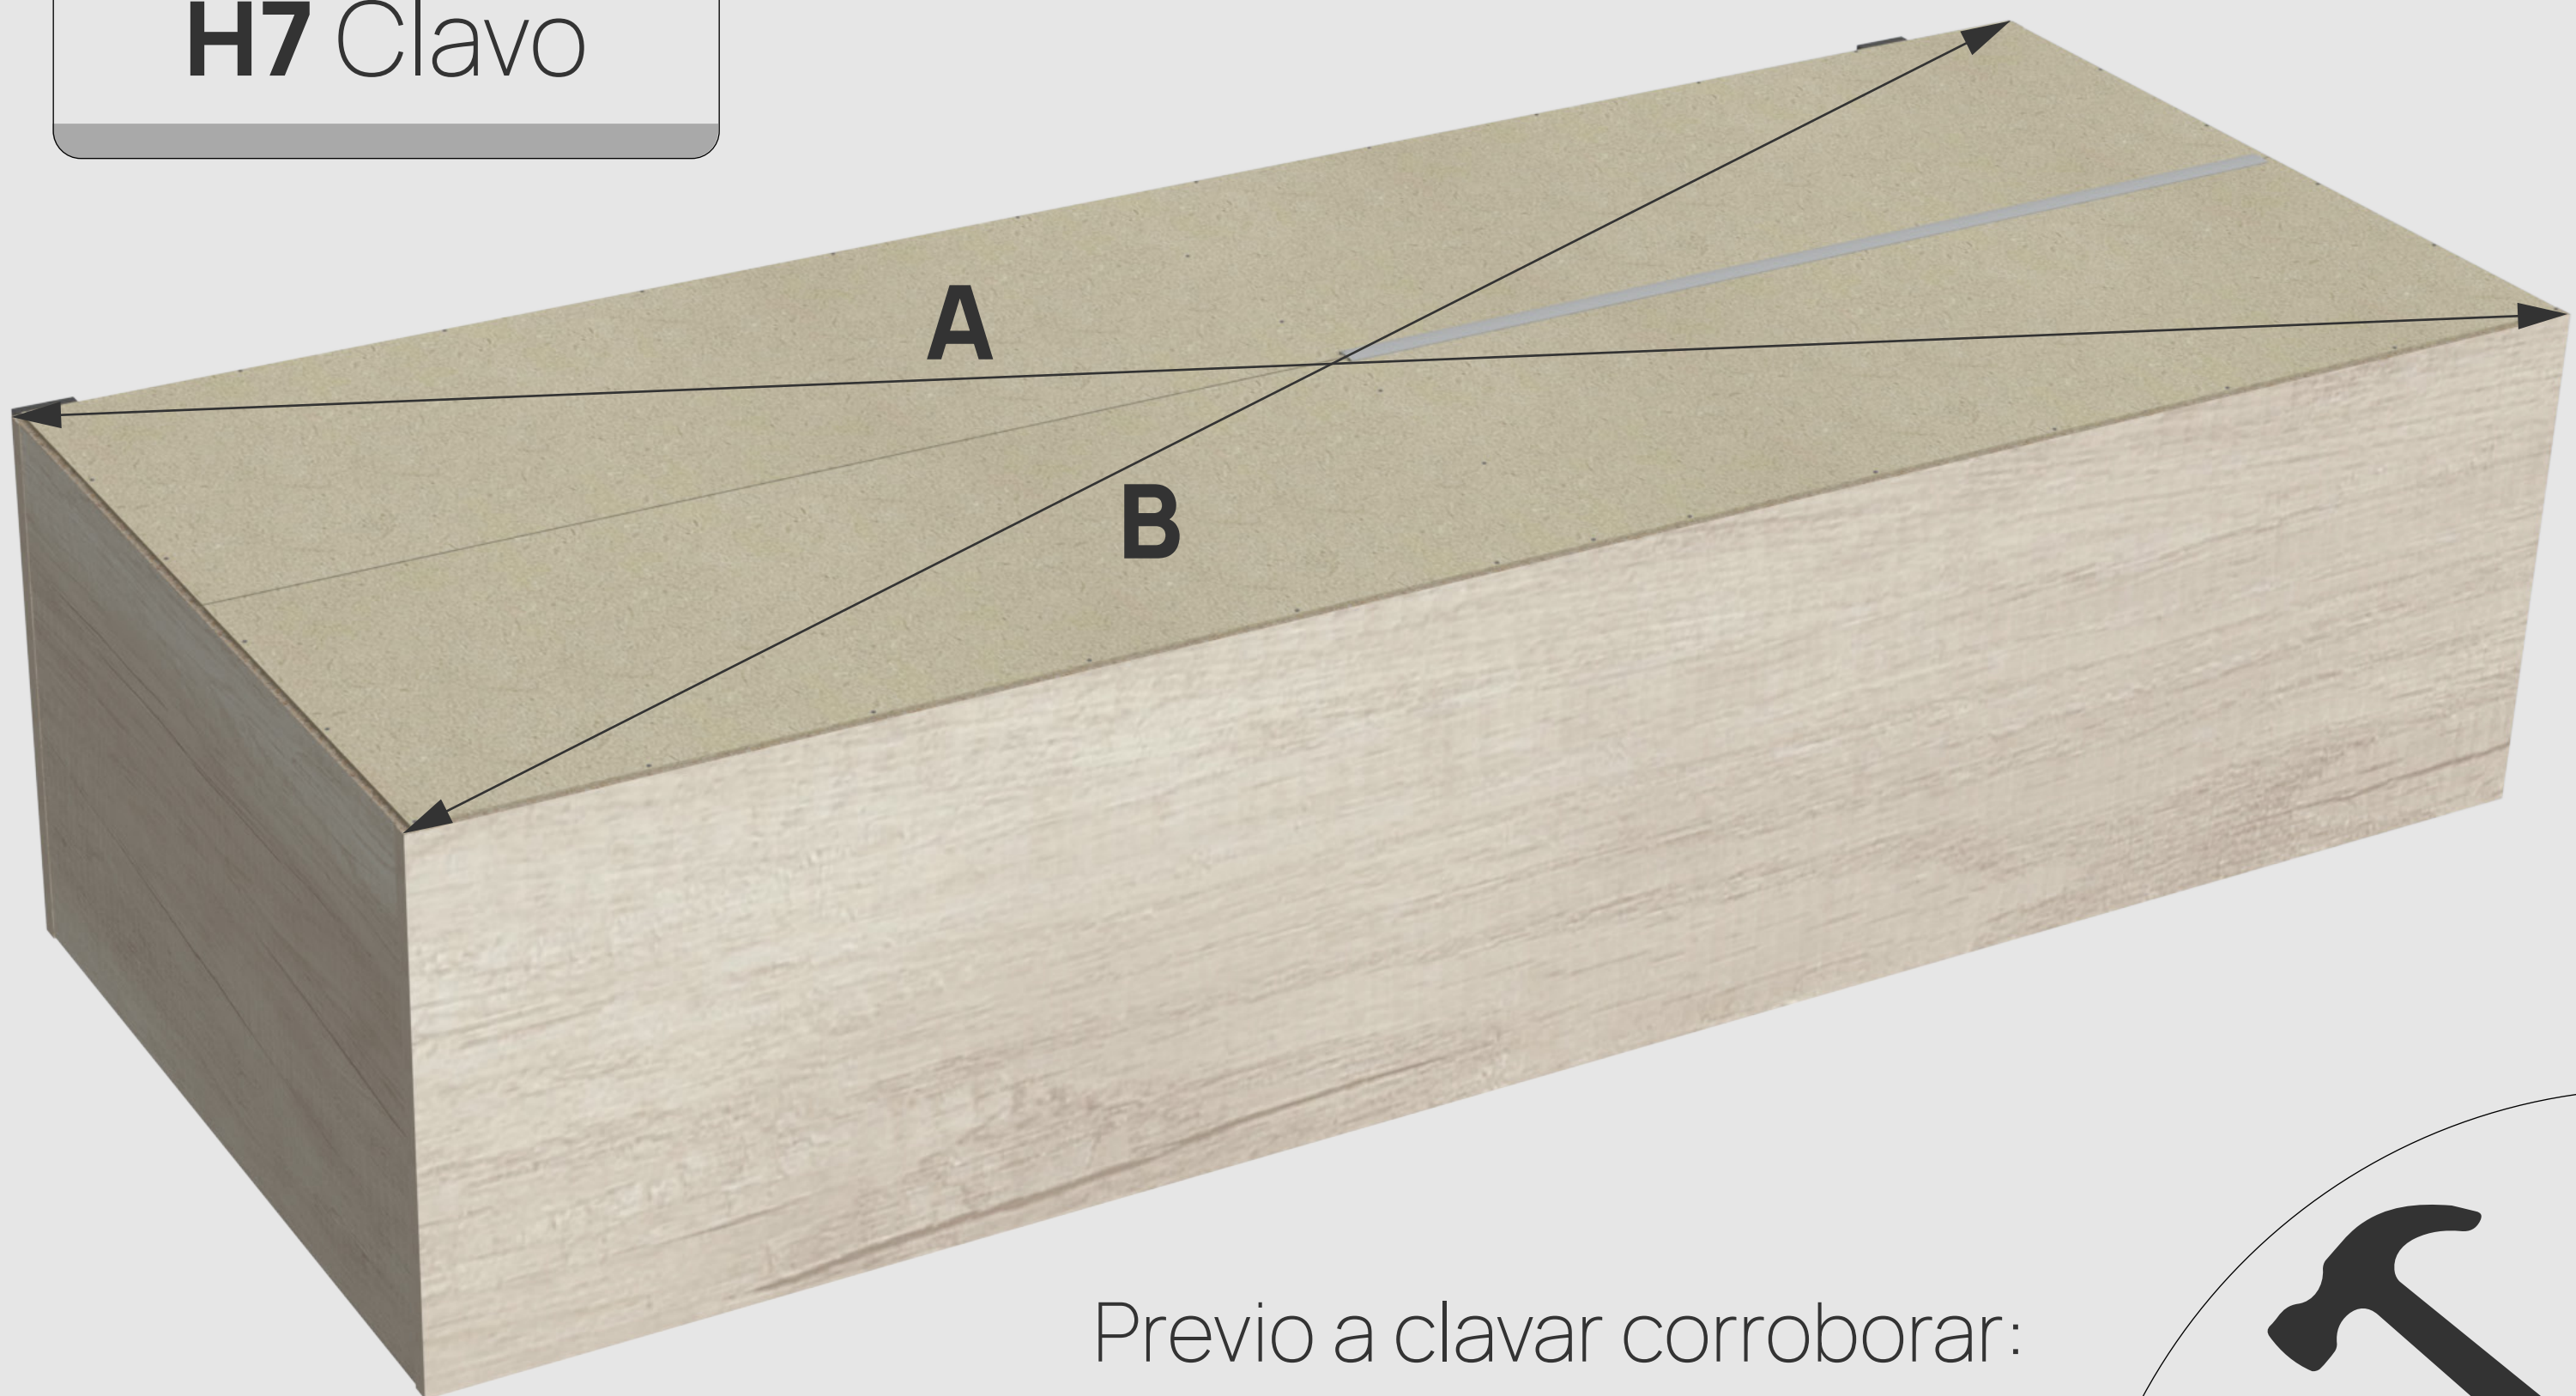

Previo a clavar corroborar:
Medidas: **A=B**


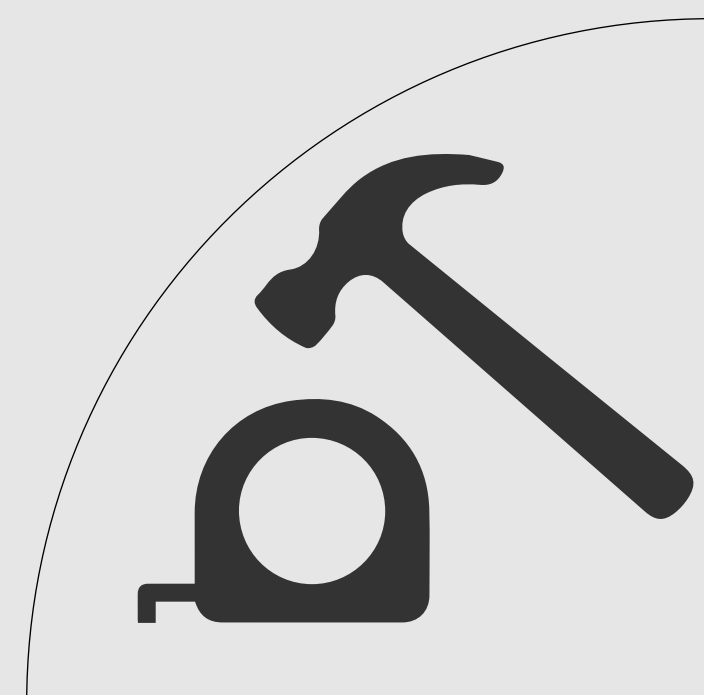





Colocar bisagras

Colocar bisagras en las 3 puertas.

PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
09

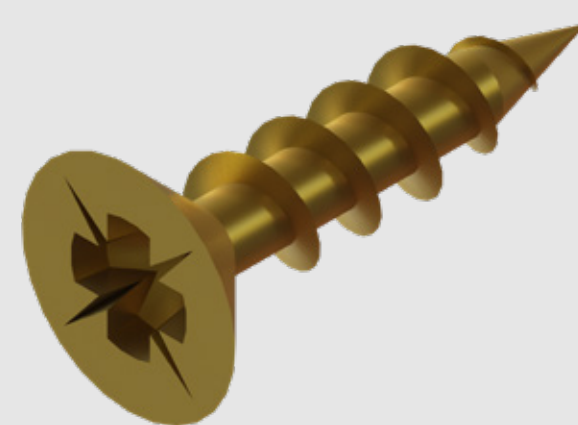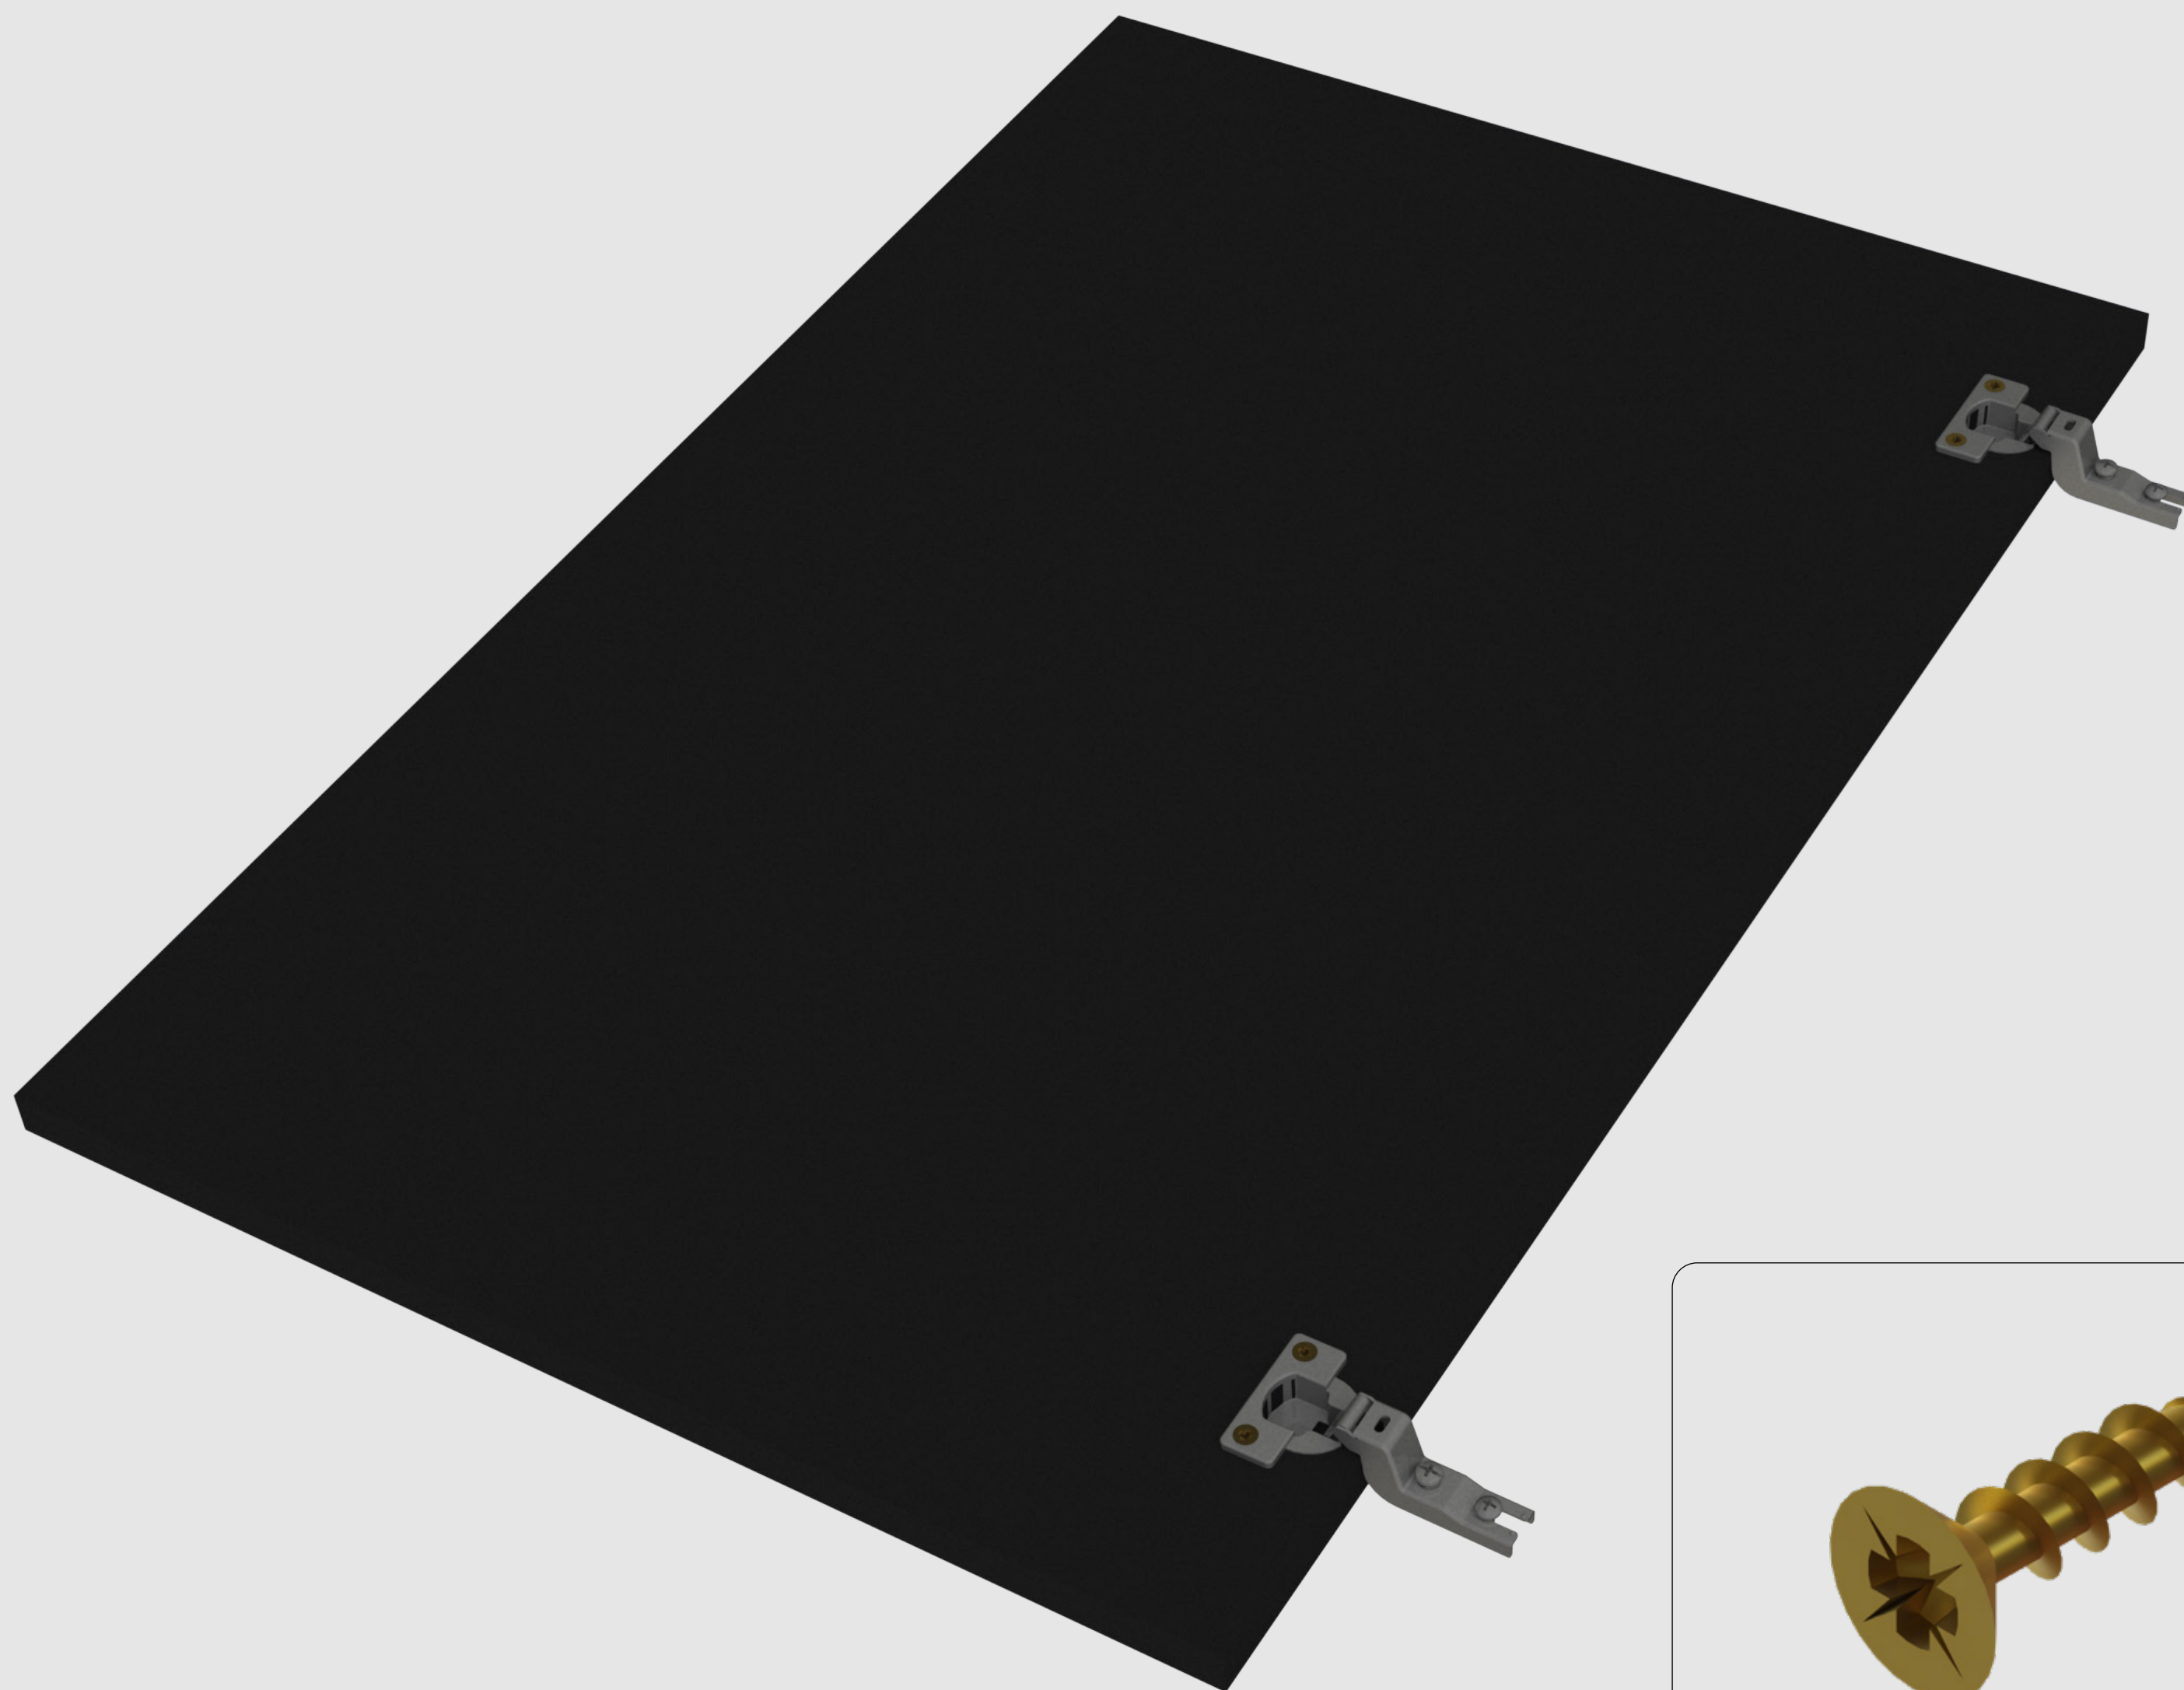

H2 Tornillo
3,5 x 15

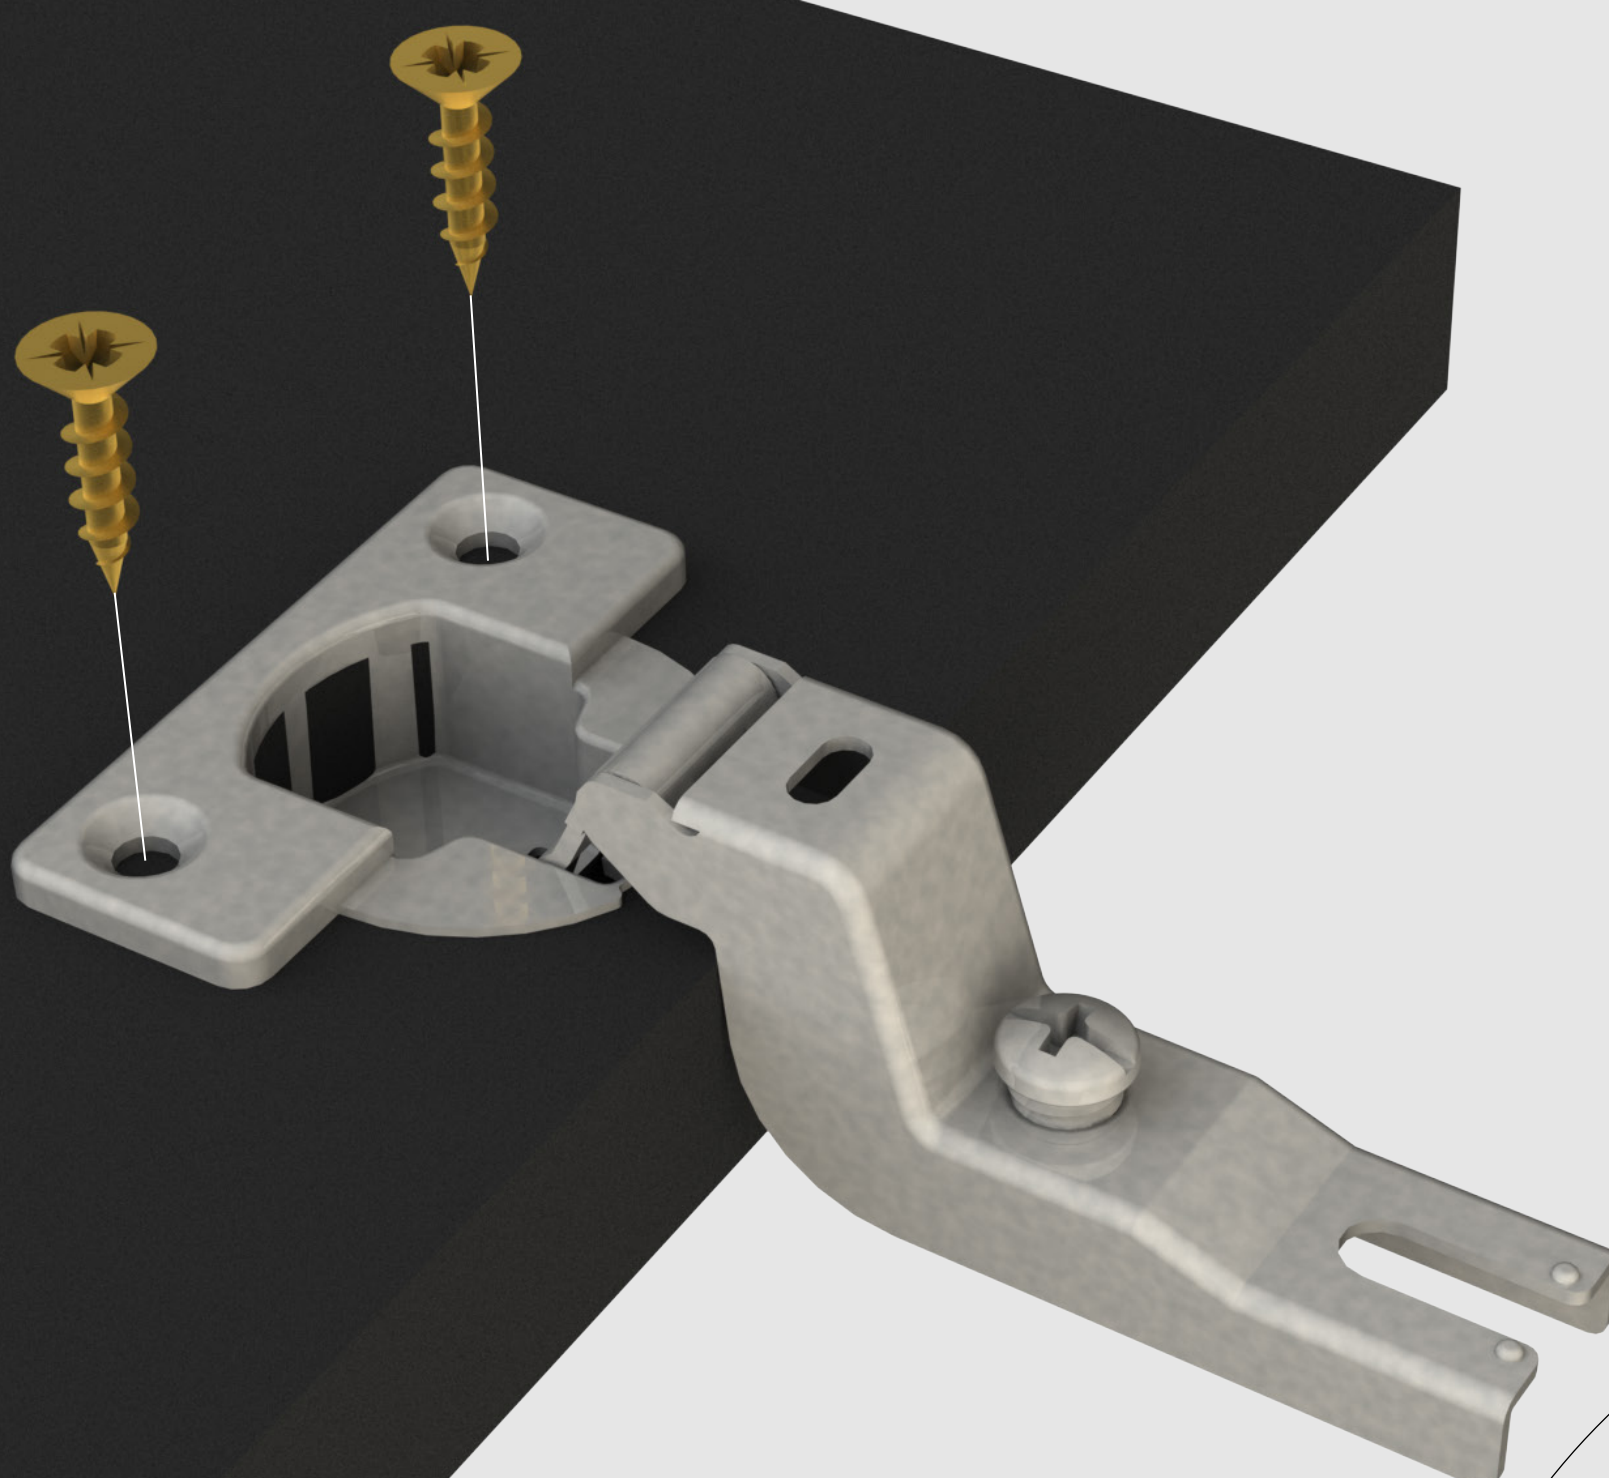




Colocar bisagra

Colocar base bisagra en parante y ambos costados del vajillero

PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
10
PASO

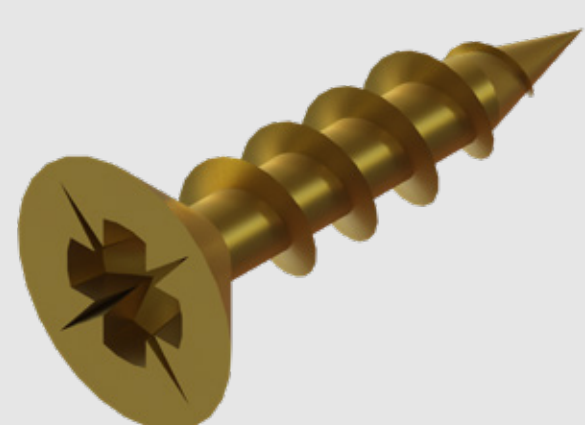

H2 Tornillo
3,5 x 15





Colocar expulsor

Colocar expulsores plásticos en
techo y estante largo.

PASO
PASO
11
PASO
PASO



H10 Expulsor



NO USAR



H10
Expulsor





Colocar puertas

Vincular bisagras.
Regular bisagras (Paso 13)

PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
12
PASO

P10 Puerta 63x41



P9 Puerta corta
45x41






Regular puertas

Para un perfecto ajuste de las puertas, es necesario regular expulsor y bisagras.

PASO
PASO
PASO
PASO
PASO
13
PASO




Posee una rosca que al girar permite agrandar o reducir el tamaño del expulsor

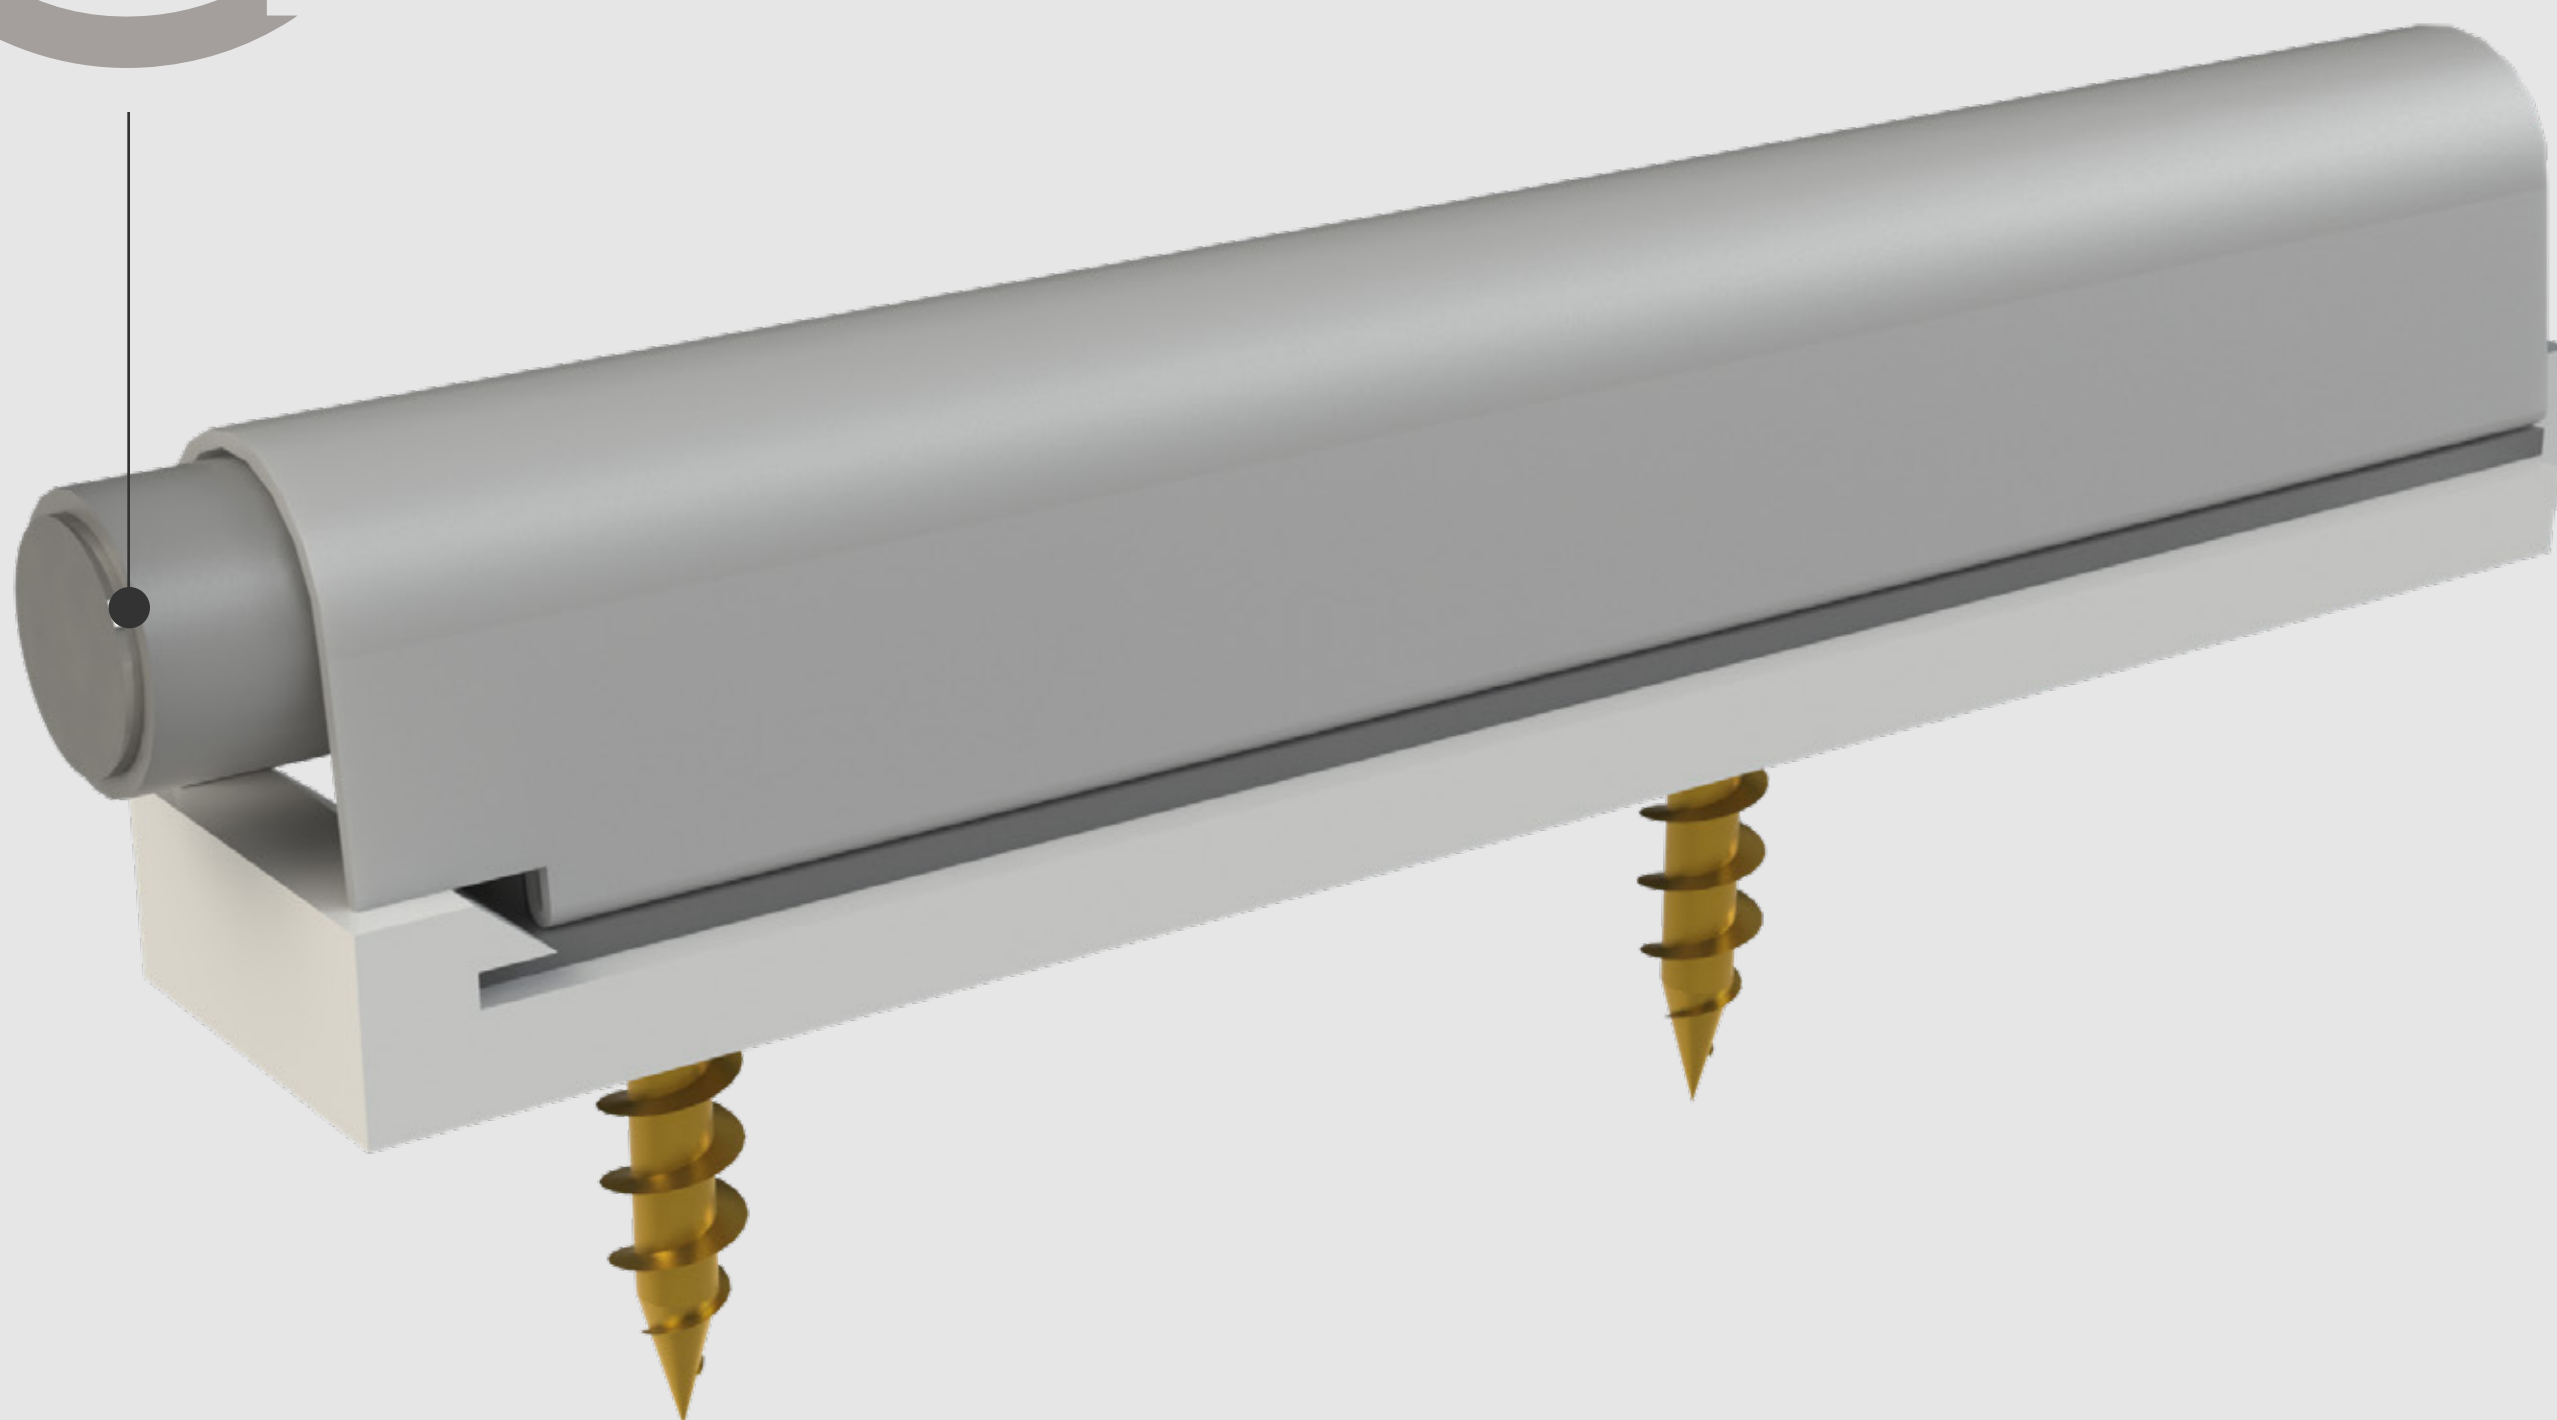

Ajuste puerta vertical

Ajuste puerta horizontal

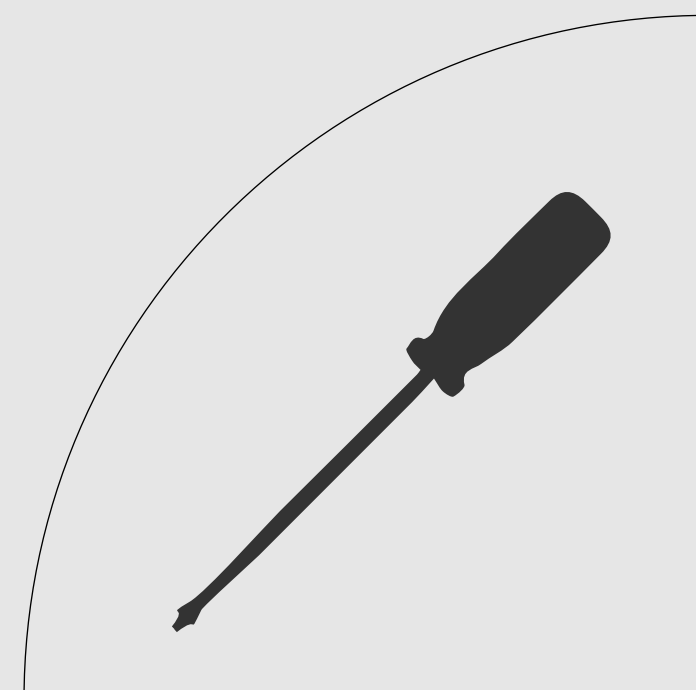

Ajuste puerta
frontal

Disfrutá tu vajillero.



mosconi_home

www.mosconi.com.ar



#ExperienciaMosconi